
Montageanleitung

Infrarotkabine REDSUN M / mit Vollspektrumstrahler

WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN!



Inhaltsverzeichnis

Symbolerklärung	3
Lieferumfang	4
Sicherheitshinweise	7
Benutzungs- und Sicherheitshinweise	9
Inbetriebnahme	10
Reinigung und Instandhaltung.....	10
Aufstellort.....	10
Entsorgungshinweis	10
Elektronische Voraussetzungen.....	11
Montage	12
Zubehör	18
Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte.....	26
Gewährleistung.....	27

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.






Allgemeines






Die Montageanleitung bezieht sich auf REDSUN M: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produktes durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie die REDSUN M an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung ebenso zu übergeben.





Bestimmungsgemäßer Gebrauch

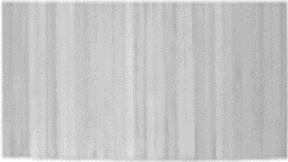Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie die Infrarotkabine REDSUN M nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Lieferumfang

Nr.	Beschreibung	Bilder
1	Deckel	
2	Obere Platte	
3	Boden Platte	
4	Hintere Platte	
5	Linke Seitenwand	

6	Rechte Seitenwand	
7	Wadenstrahler	
8	Sitzbank	
9	Vordere Platte	
10	Türgriff	

11	Ionisator	
12	Medien Player	
13	Farblicht	
14	Fernbedienung	



Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Informationen durch. Falls Sie unschlüssig sind, ob Sie die Sauna benutzen können oder dürfen, konsultieren Sie Ihren Arzt. Falls Sie sich während der Benutzung schwindelig oder überhitzt fühlen, verlassen Sie die Infrarotkabine unverzüglich.

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.

Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.

Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.

Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Befestigung.

Bei Anzeichen einer Erkältung oder Grippe, kann ein Saunagang helfen, das Immunsystem zu stärken. Falls Sie richtig krank sind, reden Sie vor der Benutzung mit Ihrem Arzt.

Trinken Sie vor, während und nach dem Saunagang viel Wasser.

Nehmen Sie eine Stunde vor Benutzung keine Nahrung mehr zu sich, da dies zu Unbehagen führen kann.

Lassen Sie die Infrarotkabine 15-20 Minuten aufheizen bis Sie etwa eine Temperatur von 43°C erreicht. Sie können die Lüftungsschlitze zum Aufheizen schließen, um den Vorgang zu beschleunigen.

Wenn Sie vor der Benutzung warm oder heiß duschen regen Sie die Schweißdrüsen zusätzlich an. Probieren Sie die Dusche vor dem Benutzen der Sauna mal aus, um festzustellen was Sie bevorzugen. Sie sollten allerdings darauf achten, dass Sie komplett trocken in die Sauna steigen, da das Holz durch das Wasser beschädigt werden kann.

Benutzen Sie die Sauna nicht unmittelbar nach einem harten Training oder harter Arbeit.

Verwenden Sie 2-3 Handtücher während Ihres Saunagangs, um den Schweiß abzuwischen und das Holz davor zu schützen.

Gehen Sie nach dem Saunagang nicht direkt duschen. Lassen Sie Ihren Körper erst etwas auskühlen. Beginnen Sie dann mit einer warmen Dusche und senken Sie die Temperatur bei Bedarf langsam.

Die Benutzung ist für Kinder, sowie physisch, sensorisch und mental eingeschränkten Personen ist, nicht gestattet.

Lassen Sie Ihren Körper erst einmal runterfahren.

Lassen Sie keine entzündbaren Gegenstände in der Infrarotkabine liegen.

Um Brände und elektrische Schocks zu vermeiden, verwenden Sie keine Metallwerkzeuge für die Heizelemente.

Halten Sie Flüssigkeiten von den Strahlern ab, um Kurzschlüsse zu verhindern.

Halten Sie Ihre Haustiere von der Infrarotkabine fern.

Bei irgendwelchen Hauterkrankungen oder Veränderungen vor der Anwendung unbedingt

Hausarzt befragen.

Zu langes Hineinblicken in den Strahler kann zu Augenschäden führen. Tragen Sie in diesem Fall eine geeignete Schutzbrille.

Keine Substanzen einnehmen, die das natürliche Hitzeschmerzempfinden unterdrücken. Wir empfehlen Ihnen nicht länger als 40 Minuten für einen Saunagang.



Gefahr für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang enthält Teile, welche zu schlimmen Verletzungen führen können.
- Stellen Sie das Produkt nicht direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.
- Der Gebrauch der REDSUN M ist nur unter Aufsicht einer eingewiesenen erwachsenen Person erlaubt.
- Die Aufsichtsperson muss mit den Warnhinweisen vertraut sein und als solche erkennbar sein.
- Die Infrarotkabine ist kein Spielzeug. Kindern ist es untersagt mit der Infrarotkabine zu spielen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit REDSUN M kann zu Verletzungen führen

- Kontrollieren Sie den Artikel vor jeder Nutzung, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
- Lebensgefahr durch elektrische Spannung: Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.
- Überprüfen Sie die Sauna vor Saisonbeginn und in regelmäßigen Abständen auf Veränderungen der Beschaffenheit und Beschädigungen. Achten Sie hierbei besonders auftragende Elemente. Beim Auftreten von Veränderungen oder Beschädigungen darf die Sauna nicht benutzt werden. Kontaktieren Sie den Händler, um weitere Anweisungen und ggf. Ersatzteile zu erhalten.
- Um Verbrennungen oder Stromschläge zu vermeiden, achten Sie darauf, dass keine Metallwerkzeuge in Berührung mit den Heizelementen kommen dürfen.



Beschädigungsgefahr

- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, soweit nicht anders benannt, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Um Verbrennungen oder Stromschläge zu vermeiden, achten Sie darauf, dass keine Metallwerkzeuge in Berührung mit den Heizelementen kommen dürfen.



Explosionsgefahr

Bewahren Sie keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren, sowie explosiven Stoffe im Inneren der REDSUN M. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

Verständigen Sie im Falle eines Brandes unverzüglich die Feuerwehr und sorgen Sie dafür, dass sich keine Person in der Sauna aufhält.

Benutzungs- und Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Informationen für Sicherheit und Gesundheit durch. Falls Sie unschlüssig sind, ob Sie die Sauna benutzen können oder dürfen, konsultieren Sie Ihren Arzt. Falls Sie sich während der Benutzung schwindelig oder überhitzt fühlen, verlassen Sie die Infrarotkabine unverzüglich.

1. Stellen Sie die Temperatur auf ein komfortables Level ein (40-50°C)
2. Die Schweißproduktion beginnt nach ca. 8-15 Minuten nach dem Betreten der Infrarotkabine. Wir empfehlen die Sauna nicht mehr als 40 Minuten am Stück zu benutzen.
3. Trinken Sie vor, während und nach dem Saunagang viel Wasser.
4. Wenn Sie vor der Benutzung warm oder heiß duschen regen Sie die Schweißdrüsen zusätzlich an. Probieren Sie die Dusche vor dem Benutzen der Sauna mal aus, um festzustellen was Sie bevorzugen. Sie sollten allerdings darauf achten, dass Sie komplett trocken in die Sauna steigen, da das Holz durch das Wasser beschädigt werden kann.
5. Verwenden Sie 2-3 Handtücher während Ihres Saunagangs, um den Schweiß abzuwischen und das Holz davor zu schützen.
6. Nehmen Sie eine Stunde vor Benutzung keine Nahrung mehr zu sich, da dies zu Unbehagen führen kann.
7. Bei Anzeichen einer Erkältung oder Grippe, kann ein Saunagang helfen, das Immunsystem zu stärken. Falls Sie richtig krank sind, reden Sie vor der Benutzung mit Ihrem Arzt.



Inbetriebnahme

Bezüglich etwaiger Geruchsbildung im Zuge der ersten Inbetriebnahme muss die Kabine vor der ersten Nutzung in der höchsten Stufe aufgeheizt werden und anschließend mindestens 30 min bei geöffneter Tür und Lüftung abkühlen.

Reinigung und Instandhaltung

Verwenden Sie ein sauberes, feuchtes Tuch, um die Bank, den Fußboden und die Wände abzuwischen. Verwenden Sie keine zu nassen Tücher und Reinigungsmittel, die das Holz an-greifen. Wir empfehlen dies nach jedem Saunagang. Achten Sie darauf, die Sauna sauber und trocken zu halten. Handtücher, Flaschen und Gläser müssen nach Gebrauch aus der Sauna genommen werden. Auch die Außenflächen können Sie mit einem feuchten Tusch reinigen. Die Glasfront/-tür können Sie mit Glasreiniger vorsichtig reinigen (je nach Ge-brauch ca. 1x im Monat).

- Sollten die Saunawände von außen mal zerkratzt oder abgerieben sein, können Sie diese mit Möbelpolitur, Öl oder anderen Möbelpflegemitteln bearbeiten. Weitere Kratzer oder Schrammen im Blickfeld, z.B. in der Kabine, können geschliffen, oder geklebt und geschliffen werden. Bitte behandeln Sie das Holz nicht mit benzolhaltigen Mitteln oder Mittel mit einer hohen Alkoholkonzentration. Außensaunen sollten jährlich begutachtet werden. Sollten sich Risse im Lack gebildet haben, schleifen Sie die Oberfläche vorsichtig ab und lackieren Sie die betroffene Stelle. Fragen Sie Ihren Handwerker oder im Baumarkt, wie Sie das Holz im Außenbereich zu pflegen haben.



Aufstellort

Das Aufstellen der Sauna ist ggf. durch Bauvorschriften geregelt. Die Genehmigung zum Aufstellen kann Ihnen bei Verstößen gegen Aufstellbedingungen von der Behörde entzogen werden.

Sprechen Sie vor dem Aufstellen mit der zuständigen Behörde.

Halten Sie geltende Vorschriften ein.

Montieren Sie die Sauna auf ebenem Untergrund.

Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 2 Metern zu anderen Aufbauten ein. Dies erleichtert die Montage und kann im Brandfall Leben retten.



Entsorgungshinweis

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften. Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.

Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr

benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.

Bei der Entsorgung diese Produkte müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.

- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller. Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Elektronische Voraussetzungen

Jede Sauna muss an einen eigenen Stromkreislauf angeschlossen werden. Schließen Sie also keine weiteren elektronischen Geräte an die Steckdose, an der die Sauna angeschlossen ist. Die Missachtung dieses Hinweises kann zu verminderter Leistung oder Unterbrechungen des Stromkreises führen. Lassen Sie die Verkabelung ordnungsgemäß von einem Elektriker durchführen, um Gefahren zu vermeiden und die Funktionalität sicherzustellen. Achten Sie darauf, dass die Sauna korrekt aufgestellt ist. Sind die elektrischen Anforderungen nicht richtig erfüllt, kann es im schlimmsten Fall zu schweren Verletzungen kommen.

Befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig. Halten Sie die Sauna von möglichen Gefahren, wie Wasser und andere Flüssigkeiten, fern. Wählen Sie einen trockenen Standort für die Installation Ihrer Sauna. Achten Sie darauf, dass die Heizelemente nicht mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, da es zu Stromschlägen führen kann. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht den Hersteller oder Lieferanten zu kontaktieren.


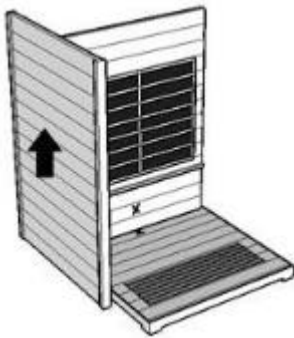
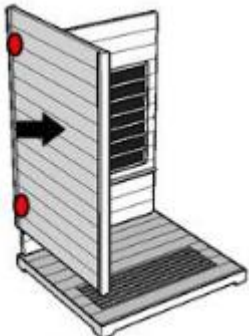
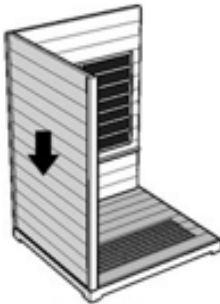
Montage

Klickschlussverfahren

Die Sauna bietet zwei Arten des Klickverschlussverfahrens, um die Seitenwände miteinander zu verbinden. Hierdurch fällt der Aufbau selbst für Unerfahrene sehr leicht und ist schnell beendet. Nutzen Sie zum Verbinden der Seitenwände die folgenden Anweisungen.

Inneres Einrastverfahren:

Das innere Verriegelungssystem ist nach dem Aufbau der Sauna völlig unsichtbar. Sie finden die Klickverschlüsse an den Seiten jeder Platte. Durch das Einschieben des Verschlusses es in das passende Gegenstück, haften die Seitenwände aneinander.

	
<p>1. Richten Sie das Seitenteil auf. Heben Sie die Platte mit dem abstehenden Verschluss.</p>	<p>2. Heben Sie das Seitenteil einige Zentimeter an. Drücken Sie die Platte an die aufgestellte Platte. Achten Sie vor allem auf genügend Druck an der oberen und unteren Ecke, damit die Verschlüsse an der richtigen Position sind.</p>
	
<p>3. Schieben Sie das Seitenteil in die Führung. Schieben Sie die angehobene Platte langsam nach unten, sodass die Verschlüsse einhaken.</p>	<p>4. Überprüfen Sie die Seitenwände, um sicherzustellen, dass alle Verschlüsse eingehakt sind und die Wände in der korrekten Position stehen.</p>

Äußeres Klickverschlussverfahren:

Das Klickverschlussssystem an der Außenseite der Sauna besteht aus zwei Halterungen, die sich fest verbinden, indem man die Hauptschleife über die gegenüberliegende Seite zieht und einrasten lässt.

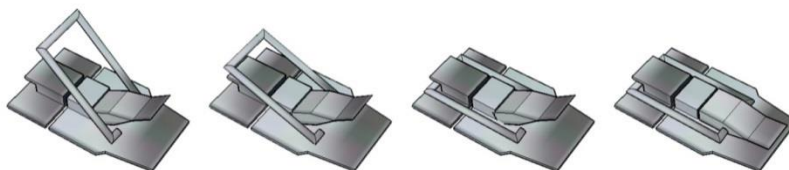


Abbildung 1 Äußeres Klickverschlussverfahren

Starten Sie mit dem Aufbau

Legen Sie die Pakete flach auf den Boden und öffnen Sie diese sorgfältig. Kleinteile, Zubehör und die Bedienungsanleitung finden Sie in dem Boden- und Deckelpaket unter der Staubabdeckung. (Bild G4).

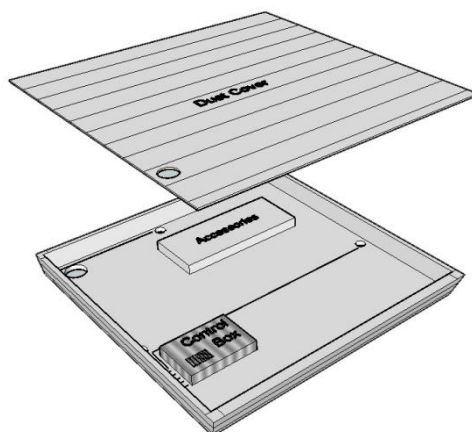



Bild G4: Entfernen Sie die Staubabdeckung

Bodenplatte

Legen Sie die Bodenplatte flach auf die gewünschte Position. Stellen Sie sicher, dass Sie um die ganze Bodenplatte genug Platz haben, um die Seitenwände anzubringen. Sobald Sie die Montage erfolgreich abgeschlossen haben, können Sie die Kabine an die Wand in die gewünschte Position schieben.

- Die Bodenplatte ist an einer Seite mit einem „X“ gekennzeichnet. Diese Seite muss nach hinten. Hat Ihre Kabine auch im Fußboden Strahler? Dann muss die Seite mit den Fußbodenstrahlern generell nach vorne.

Das „X“ steht immer an der Rückseite der Bodenplatte

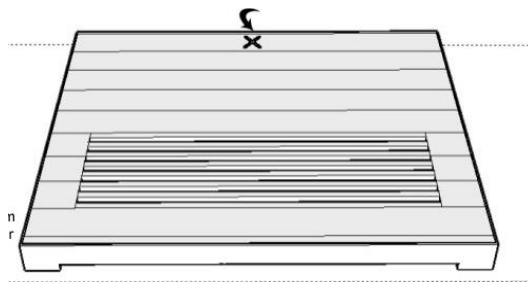

Lassen Sie rundum genügend Platz für Aufbau.

Bild A1: Bodenplatte

Rückwand

Platzieren Sie die Rückwand an das hintere Ende (mit „X“ gekennzeichnet) der Bodenplatte (Bild A2).

Linke Seitenwand

Verbinden Sie die linke Seitenwand mit der Rückwand. Die Seitenwand verfügt über 2-4 Klickverschlüsse am unteren Ende. Stellen Sie sicher, dass auch diese Wand korrekt verbunden wurde und die Wände eben sind.

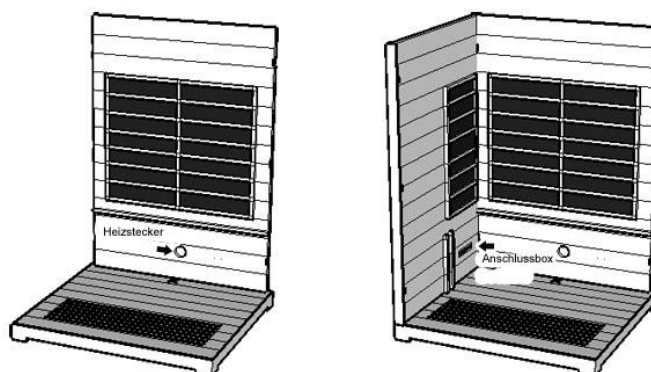


Bild A2: Rückwand und linke Seitenwand

Montage der Sitzbank

Platzieren Sie die Front der Bank auf der Bodenplatte. An den Seitenwänden finden Sie hierfür Führungen. Die Sitzfläche können Sie nun von der rechten Seite Richtung linke Seitenwand schieben. In der Rückwand befindet sich hierfür eine Führung, damit die Sitzfläche auch Halt hat. (Bild A3). Denken Sie auch daran die Verkabelung der Infrarotstrahler unter der Bank vorzunehmen.

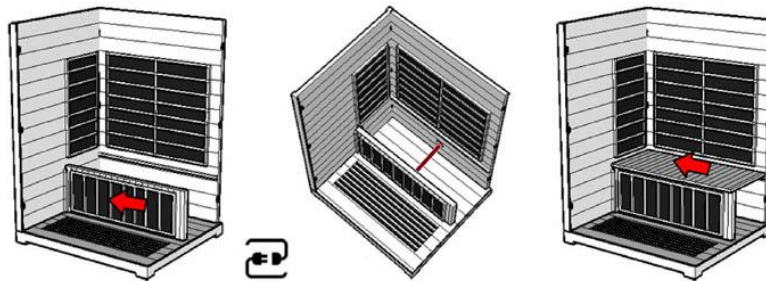


Bild A3: Montage der Sitzbank

Rechte Seitenwand

Verbinden Sie die rechte Seitenwand, wie die linke Seitenwand mit der Rückwand. Stellen Sie sicher, dass auch diese Wand korrekt verbunden wurde und die Wände eben sind. (Bild A4)

Tipp:

Um beim Einbau der rechten Seitenwand die Bank in die richtige Führung zu positionieren, kann sich eine Person in die Sauna stellen. Auch die Überprüfung der Klickverschlüsse an den Ecken, kann so besser durchgeführt werden. Sollte der untere Klickverschluss nicht korrekt einrasten, stellen Sie sicher, dass die Bank nicht aus der Führung gerutscht ist und die Seitenwand blockiert.

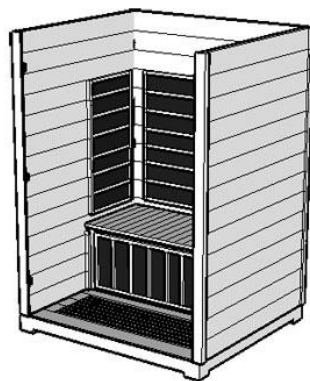


Bild A4: Rechte Seitenwand


Frontplatte/ Vordere Wand

Wichtig: Bringen Sie den Handgriff an, bevor die Front an die Sauna montiert wird!

Verbinden Sie die Front mit beiden Seitenwänden. (Bild A5).

Tipp:

- Stellen Sie sicher, dass die Ecken der Seitenwände und die Kanten der Frontplatte korrekt ausgerichtet sind.
- Aufgrund der Glastür ist die Frontplatte sehr schwer. Diese sollten Sie nur zu zweit heben.
- Für die Ausrichtung der Klickverschlüsse, Ecken und Kanten kann sich eine Person in die Kabine stellen.
- Von innen lässt sich sicherstellen, ob die Klickverschlüsse in einander greifen und alles verriegelt ist.

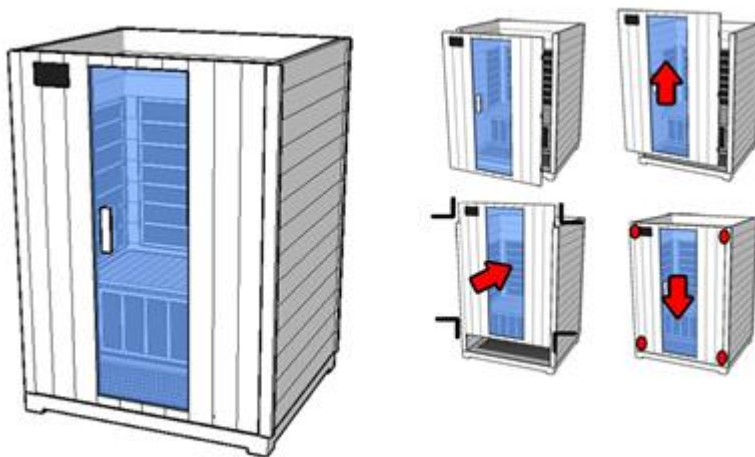

- i** Achten Sie auf die Ecken und Kanten.
- i** Fixieren Sie alle Klickverschlüsse.

Deckenplatte

Heben Sie die Deckelplatte über die Sauna. Führen Sie die Kabel für das Bedienelement, den Temperatursensor und die Infrarotstrahler durch die Öffnung in der Decke.

Verbinden Sie das Bedienelement-Kabel (Weißes Kabel) und das Kabel für den Wärmesensor auf dem Dach der Sauna mit dem 2-Pin-Kabel.

Stecken Sie die Netzteile der Infrarotstrahler in die Steuereinheit. Dabei ist es nicht wichtig, wo welcher Stecker platziert wird. (Bild A6).

Platzieren Sie zuletzt die Staubabdeckung über das Saunadach und ziehen Sie den Netzstecker durch die Öffnung. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungslöcher der Saunadecke mit denen der Staubabdeckung übereinstimmen, damit die Sauna gut durchlüftet wird.

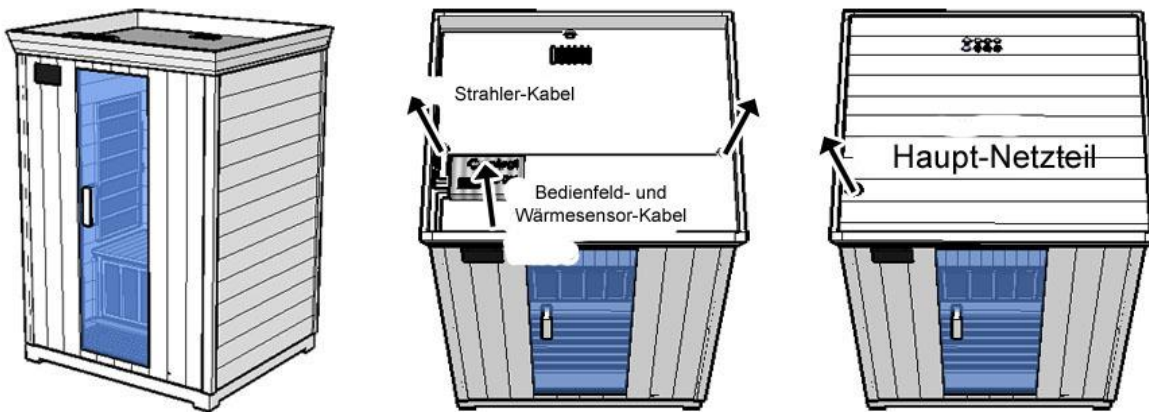



Bild A6: Deckelplatte und Kabelverbindungen

Anschluss am Dach

1. Verbinden Sie die Heizkabel folgendermaßen:



2. Verbinden Sie die Steuerleitungen folgendermaßen:

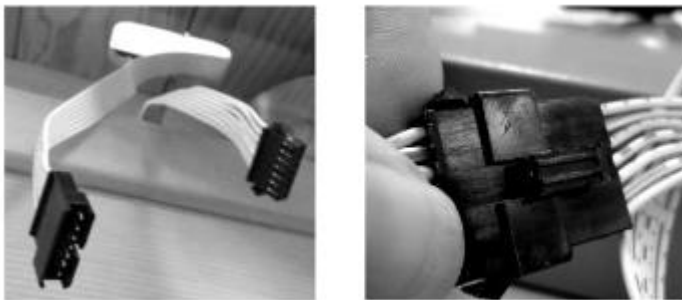

Zubehör


Ionisator

Suchen Sie vorab den 1poligen Saunastecker für den Ionisator aus der Saunadecke. Verbinden Sie den Stecker mit dem Ionisator und schrauben Sie ihn mit den Kreuzschrauben in die Rückwand der Sauna.



Getränkehalter

Der Getränkehalter ist ein kleiner Holztisch, der je nach Kundenwunsch in die rechte oder linke Ecke der Sauna montiert werden kann. Montieren Sie den Getränkehalter allerdings nicht direkt an oder vor die Strahler. Bei einigen Modellen mit Glasfront oder Ecksaunen ist kein Getränkehalter im Lieferumfang enthalten.

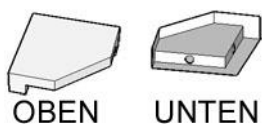

Farblichttherapie

LED-Leuchtmittel GU 5.3 ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann separat im Handel gekauft werden. Die enthaltene RGB-LED Beleuchtung dient ausschließlich der Szenen/Akzent-Beleuchtung und ist nicht für andere Anwendungen geeignet.

Die Batterie CR2025 ist nicht im Lieferumfang enthalten und im Einzelhandel erhältlich.



LED-Lampe	
Leistung	1,2W
Spannung	12 V DC
Energieeffizienzklasse	G
Farbtemperatur	3000 K (Warmweiß)
Lichtstrom	80 lm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.



Drücken Sie "ON" oder "OFF", um die Lichttherapie ein- und auszuschalten.

Drücken Sie "▼", um die Farbe manuell zu ändern: rot, grün, blau/türkis, lila, blau.

Drücken Sie "▲", um die Farbe manuell zu ändern: blau, lila, blau/türkis, grün, rot.



Drücken, um die Intensität des Lichtes von stark zu schwach zu ändern.



Drücken Sie für einen abrupten Farbwechsel von rot, grün, blau, lila, blau.

Wenn Sie den Zyklus beenden möchten, drücken Sie bitte "▼" oder "▲".



Drücken Sie für fließenden Farbverlauf von rot, grün, blau, lila, blau.

Wenn Sie den Zyklus beenden möchten, drücken Sie bitte "▼" oder "▲".


Handgriff

Bringen Sie den Handgriff an, bevor die Front an die Sauna montiert wird! Den Handgriff verbinden Sie mit den beiliegenden Schrauben. (4 Stück)



Radio



- 1. POWER!** 
Mit dieser Taste schalten Sie das Radio ein. Durch erneutes Betätigen schaltet sich das Radio wieder aus.
- 2. MODE**
Durch das Betätigen der „MOD“ Taste können Sie zwischen AUX oder Bluetooth wechseln.
Bluetooth: nach dem Einschalten des Radios können Sie direkt die Verbindung zwischen Player und Handy herstellen (Sauna BT), ohne „MOD“ betätigen zu müssen.

Sollte Ihnen keine Bluetooth-Verbindung angezeigt werden, betätigen Sie zwei Mal den „MOD“-Button.

USB/SD: Bei dem Einführen der Karte wird die Musik sofort abgespielt.

3. BAND/AMS

Durch kurzes Betätigen dieser Taste können Sie zwischen FM und AM Wechseln.

Durch längeres Halten dieser Taste speichert das Radio diese Einstellung.

4. MUTE

Mit dieser Taste lässt sich das Radio auf Lautlos stellen:

5. PLAY/PAUSE

Durch Betätigen dieser Taste im Radio-Modus werden der Reihe nach abgespeicherter Sender abgespielt. Wenn Sie Musik über Bluetooth, einen USB-Stick oder einer SD-Karte laufen lassen, lässt sich die Musik hiermit stoppen und wieder starten

6. NAVIGATIONSTASTEN

Im Radio-Modus: Suchen Sie mit diesen Tasten automatisch nach Sendern, wenn Sie die Taste kurz drücken. Halten Sie die Taste für etwa 2 Sekunden, um die Frequenz manuell einzustellen. Wenn Sie Musik über Bluetooth, einen USB-Stick, über den AUX-Anschluss oder einer SD-Karte laufen lassen, können Sie mit den Navigationstasten vor und zurück schalten. Beim Halten der Tasten für ca. 2 Sekunden können Sie vor -oder zurückspulen. Mit der PLAY/PAUSE-Taste beenden Sie das Spulen wieder.

7. LAUTSTÄRKE

Stellen Sie mit diesen Tasten die Lautstärke ein. Im Display sehen Sie die Lautstärke.

Diese ist zwischen 0 und 40 wählbar.

8. DISPLAY

9. AUX-Anschluss

10. SD-Karten- Eingang

11. USB-Eingang

Bitte beachten Sie, dass die Speicherkarte oder der USB-Stick keine größere Kapazität als 16 GB haben darf, da diese über das Radio sonst nicht abgespielt werden können.

Sollte das Radio keine Reaktion zeigen, sollten Sie sich vorher vergewissern, dass Sie den „POW“ Knopf gedrückt haben. Überprüfen Sie, ob das Stromkabel des Radios im Dach ordnungsgemäß angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel an der Rückseite des Radios ordnungsgemäß angeschlossen ist. Wenn das Radio weiterhin nicht klappt, sollten Sie das Radio austauschen oder das Stromkabel ersetzen.

Wenn das Radio kein Signal hat, könnte es eventuell daran liegen, dass das Radio nicht funktioniert, da die Umgebung wie z.B. Keller keinen Empfang hat. Überprüfen Sie, ob der Verbinder im Dach angeschlossen ist. Schauen Sie nach dem Stecker an der Rückseite, ob dieser ordnungsgemäß angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass die Antenne von dem Dach hochsteht.

Sollte das Radio keinen Sound haben sollten Sie überprüfen, ob Sie nicht aus Versehen den „MUTE“ Knopf betätigt haben. Überprüfen Sie, ob die Lautsprecherkabel ordnungsgemäß angeschlossen sind. Sollte dies immer noch nicht funktionieren, sollten Sie das Radio ersetzen.

Falls die SD-Karte und der USB-Anschluss nicht funktionieren, sollten Sie das Radio ersetzen.

Technische Daten

AM

Frequenzbereich 522 KHZ ~ 1620 KHZ


FM

Frequenzbereich 87,5 MHZ ~ 108,0 MHZ

Fehlermeldungen

Fehler	Fehlerbehebung
Bedienelement reagiert nicht, kein Strom	Überprüfen Sie alle Verbindungen des Radios und den Stromanschluss
Schlechter oder gar kein Empfang	Überprüfen Sie den Standort der Antenne. Diese sollte freigelegt sein.
Erkennt die SD-Karte oder den USB-Stick nicht	Überprüfen Sie ob die Karte oder der USB-Stick richtig angeschlossen sind. Überprüfen Sie, ob die SD-Karte oder der USB-Stick funktionieren.

Anschlussplan

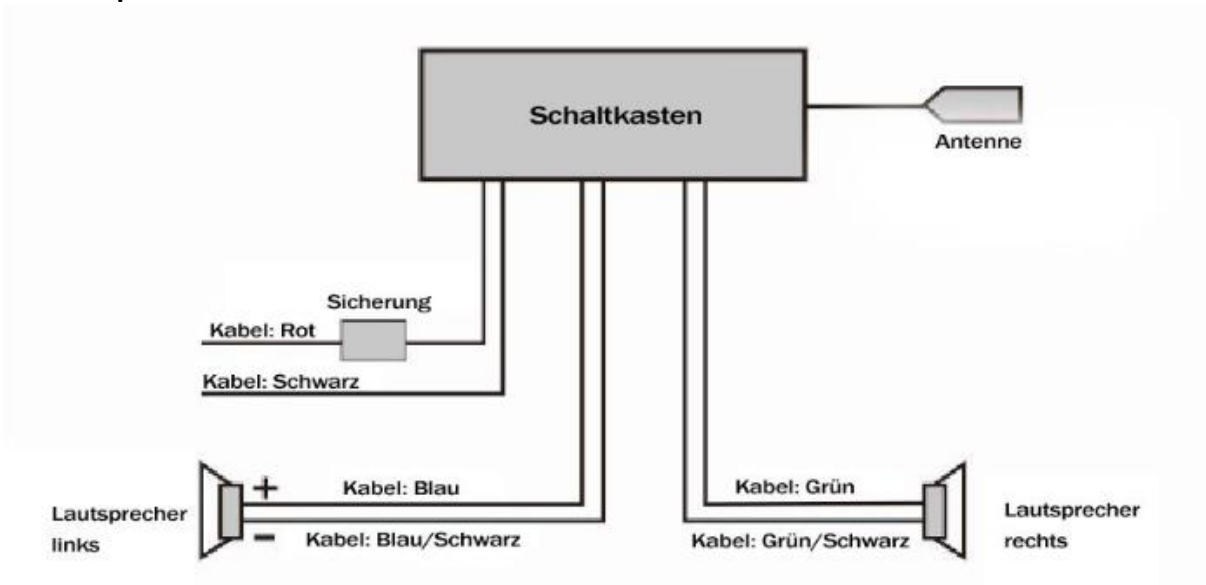

Steckverbindung Sicherung und Lautsprecher (Beispiel)




Steckverbindung Antennenkabel



Bedienelement (je nach Modellausführung)

Display Ausführung HW

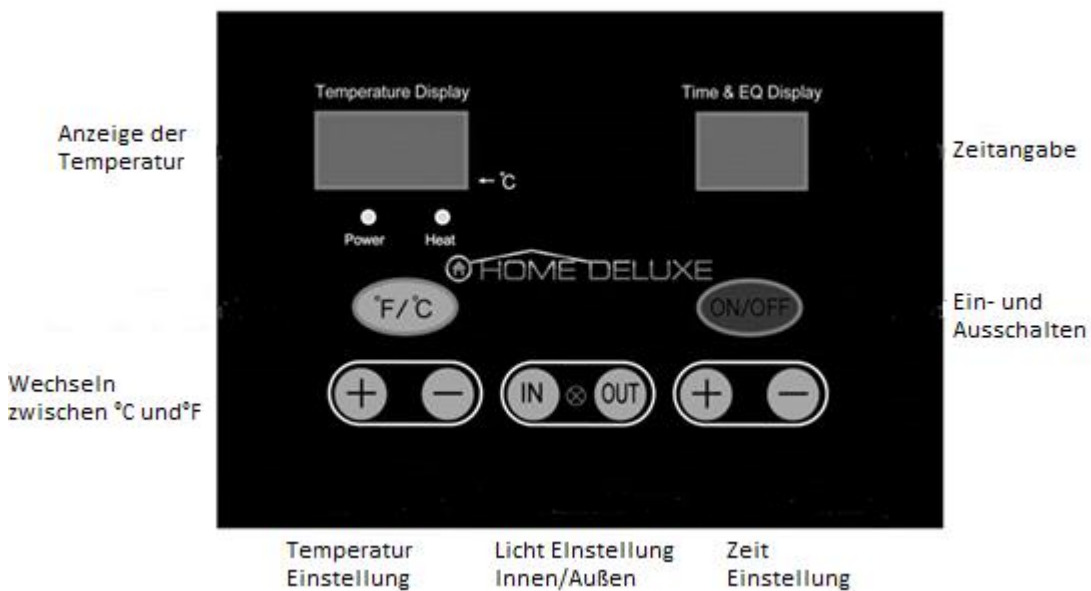

Temperatur +/-	Temperatur-Einstellung
Zeit +/-	Zeit-Einstellung
Power/Erhitzen/Speichern	Kabine ein- und ausschalten
°C/°F	Wechseln zwischen °C und °F
Innen	Ein- und Ausschaltung Innenbeleuchtung

Außen	Ein- und Ausschalten Außenbeleuchtung
LED	Ein- und Ausschalten Farblichttherapie

AN/AUS:

Mit dieser Taste stellen Sie die Sauna an oder aus. Das linke Display zeigt Ihnen die Temperatur und das rechte die Zeit an.

„+“ und „-“

Temperatur und Zeit können Sie mit den jeweiligen +/- Tasten erhöhen und senken. Die Temperatur ist zwischen 30°C und 60°C einstellbar. Außerdem merkt sich die Kabine die zuletzt eingestellte Temperatur bis zum nächsten Saunagang. Der einstellbare Bereich der Zeit liegt zwischen 5 und max. 60 Minuten. Bleiben nur noch 5 Minuten über, setzt ein Alarm ein.

C°/F°

Sie können mit dieser Taste zwischen der Anzeige Celsius zu Fahrenheit wechseln.


Innen

Mit dieser Taste können Sie die Innenbeleuchtung steuern. Dies ist nur möglich, wenn Sie die Sauna zuvor mit der An/Aus-Taste gestartet haben.

Außen

Hier können Sie, wie bei der Innenbeleuchtung, die Außenbeleuchtung steuern. Auch hier ist die Steuerung nur möglich, wenn die Sauna bereits an ist

Display Ausführung QL

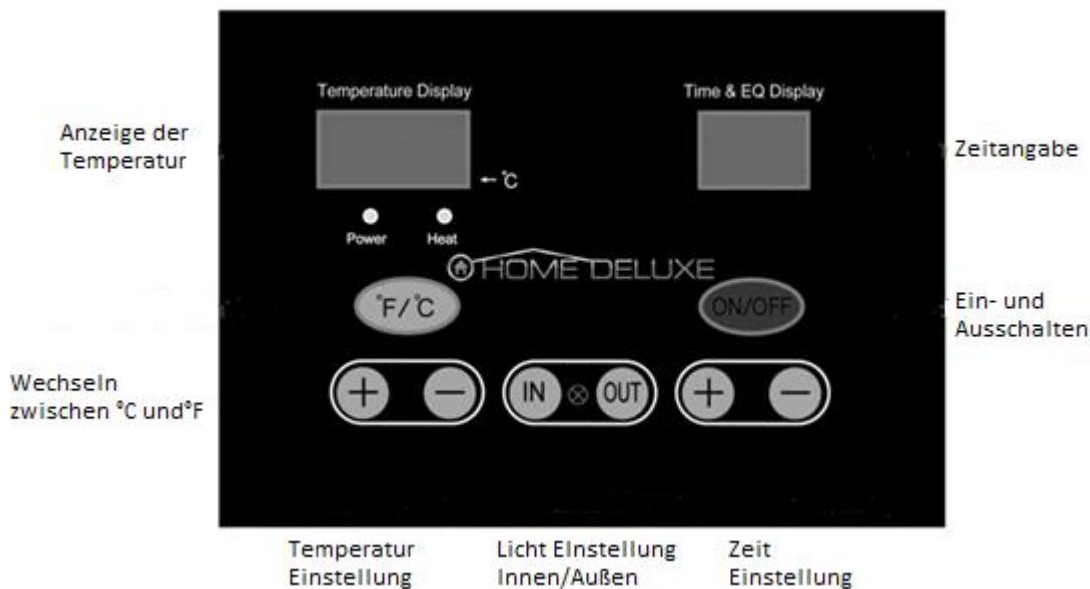

1	Temperaturanzeige	6	Zeitanzeige
2	°F/°C	7	Ein-und Ausschalten
3	Temperatur +	8	Zeit -
4	Temperatur -	9	Zeit +
5	Beleuchtung Innen	10	Beleuchtung Außen

AN/AUS:

Mit dieser Taste stellen Sie die Sauna an oder aus. Das linke Display zeigt Ihnen die Temperatur und das rechte die Zeit a

„+“ und „-“

Temperatur und Zeit können Sie mit den jeweiligen +/-Tasten erhöhen und senken. Die Temperatur ist zwischen 30°C und 60°C einstellbar. Außerdem merkt sich die Kabine die zuletzt eingestellte Temperatur bis zum nächsten Saunagang. Der einstellbare Bereich der Zeit liegt zwischen 5 und max. 60 Minuten. Bleiben nur noch 5 Minuten über, setzt ein Alarm ein. Der Temperaturfühler befindet sich in der Decke der Sauna und schaltet sich wieder ein, sobald die eingestellte Temperatur abfällt. Hierdurch kann es zu leichten Temperaturabweichungen kommen, die jedoch kaum spürbar sind

C°/F

Sie können mit dieser Taste zwischen der Anzeige Celsius zu Fahrenheit wechseln.

In/Out

Mit diesen Tasten können Sie das Licht einstellen. In: Licht innerhalb der Sauna Out: Licht außerhalb der Sauna am Kranz über der Tür.



Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerätem-schlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel- undruecknahmestellen.jsf>

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



- Hersteller-Registrierungsnummer

- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEEReg.-Nr. DE86467979

Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich über das Kontaktformular auf unserer Homepage an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH

Schanzeweg 2

32312 Lübbecke

Deutschland

Tel.: +49 (0)5743 6181-0

www.home-deluxe-gmbh.de

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über dem Kontaktformular gerne zur Verfügung.

Modell:

Infrarotkabine REDSUN – M mit Vollspektrumstrahler | Artikel- ID: 8028

Infrarotkabine REDSUN – M | Artikel- ID: 2056