


Gebrauchsanweisung Spielturm mit Doppelschaukel NIA

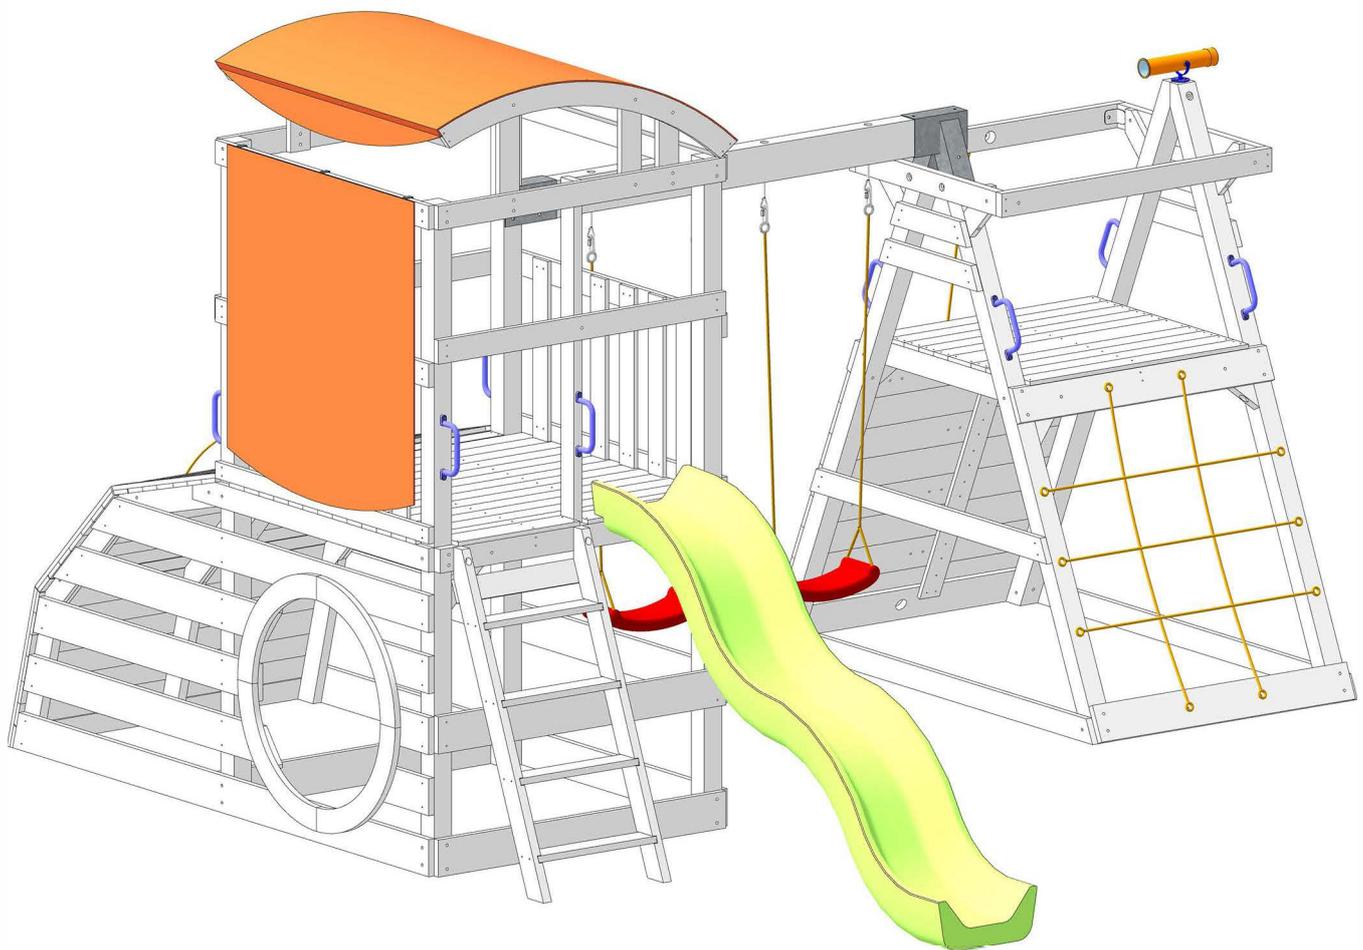

Designed in Germany

**Wichtig:
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!**

Warnung

Um die Gefahr schwerer Verletzungen oder des Todes zu verringern, MÜSSEN diese Anweisungen vor dem Zusammenbau und der Verwendung gelesen und befolgt werden.

- Eine ständige Beaufsichtigung durch Erwachsene ist erforderlich.
 - Dieses Gerät wird für Kinder im Alter von 3-10 Jahren empfohlen.
 - Nur für den Hausgebrauch.
 - Nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
 - Dieses Gerät ist nicht für den öffentlichen Gebrauch bestimmt.
 - Kinder dürfen dieses Produkt nicht benutzen, bevor es nicht vollständig zusammengebaut und von einem kompetenten Erwachsenen überprüft wurde.
 - Das Gerät muss vor der Benutzung vollständig zusammengebaut, ordnungsgemäß installiert und verankert werden.
- Das Produkt darf nicht verändert werden.

Gefahr Schwerer Kopfverletzungen

- Stelle das Produkt für den Heimgebrauch nicht auf Beton, Asphalt, oder einer anderen harten Oberfläche auf.
- Installiere und pflege stoßdämpfendes Material unter und um das Gerät herum.

Kollisionsgefahr

- Stelle das Gerät auf ebenem Boden in einem Abstand von mindestens 3m zu Hindernissen wie Garagen oder Häusern, Zäunen, Masten, Bäumen und Steinen auf.

Erstickungsgefahr / Scharfe Kanten und Spitzen

- Montage durch Erwachsene erforderlich.
- Dieses Produkt enthält kleine Teile und Teile mit scharfen Kanten und Spitzen. Halte die Teile bis zur vollständigen Montage von Kindern fern.
- Halte die Teile bis zur vollständigen Montage von Kindern fern.

Strangulationsgefahr:

- Erlaube Kinder niemals, mit Seilen, Kabeln und Ketten zu spielen, wenn sie mit diesem Gerät spielen.
- Erlaube Kindern niemals, lose Kleidung zu tragen, wie z.B. Kapuzen, Schals und Halsketten, wenn sie auf diesem Gerät spielen.
- Schuhe mit offenen Schnürsenkeln sind nicht erlaubt.
- Kinder sollten gut sitzende Kleidung und geschlossene Schuhe tragen.

Gefahr des Umkippens:

- Wähle eine ebene Fläche für dieses Gerät aus. Dies kann die Wahrscheinlichkeit verringern, dass das Gerät umkippt.

Warnungskennzeichen:

- Der Eigentümer ist für die Lesbarkeit der Warnschilder verantwortlich. Bitte entferne die Schutzfolie auf den Schilder vor der Benutzung.

Warnung

Die Sicherheit der Benutzung ist unser wichtiges Anliegen. Lese und verstehe die folgenden Hinweise und Warnungen, um die Wahrscheinlichkeit von schweren oder tödlichen Verletzungen zu verringern. Bespreche diese Informationen mit deinem Kind und allen anderen Benutzern.

- Kinder aller Altersgruppen müssen vor Ort ständig von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Überprüfe alle Warnhinweise und Spielinformationen regelmäßig mit jedem Kind, dass dieses Gerät benutzt.
- Stelle sicher, dass Kinder diese Anweisungen vollständig verstehen und befolgen. Dieses Gerät ist für eine bestimmte Anzahl von Benutzern ausgelegt, deren Gesamtgewicht die Kapazitätsgrenzen nicht überschreiten sollte.
- Gehe nicht in der Nähe von, vor, hinter oder zwischen sich bewegenden Schaukeln oder anderen sich bewegenden Geräten.
- Auf der Schaukel darf man nicht stehen. Nur sitzen ist erlaubt.
- Verdrehe die Ketten und Seile der Schaukeln nicht und lege sie nicht über die obere Stützstange, da dies die Stärke der Kette oder des Seils verringern kann.
- Steige nicht von Schaukeln oder anderen Spielplatzgeräten ab, die sich bewegen. Schiebe leere Schaukelsitze nicht an, um zu verhindern, dass sie zurückschwingen und mögliche Verletzungen verursachen.
- Die Kinder sollte mit ihrem ganzen in der Mitte der Schaukel sitzen, um unruhige Schaukelbewegungen und das Herunterfallen von der Schaukel zu vermeiden.
- Erlaube Kindern nicht, das Gerät auf eine andere als die vorhergesehene Weise zu benutzen.
- Rutsche nicht mit dem Kopf zuerst. Rutsche immer mit den Füßen zuerst hinunter, Vergewissere dich vor dem Rutschen, dass sich niemand am unteren Ende der Rutsche befindet.
- Laufe niemals eine Rutsche hinauf, da dies die Gefahr eines Sturzes erhöht.
- Klettere nicht auf das Gerät und benutze es nicht, wenn es nass ist. Wische es vor dem Gebrauch trocken.
- Springe nicht vom Deck oder einem Teil des Geräts. Benutze immer eine Leiter oder Rampe. Das stehen auf oder springen von erhöhten Flächen kann gefährlich sein und ist untersagt.
- Vergewissere dich, dass hängende Kletterseile, -ketten oder -kabel an beiden Enden gesichert sind und dass sie nicht eine Verhedderungsgefahr darstellen.
- Befestige keine Gegenstände am Gerät, die nicht speziell für die Verwendung mit dem Gerät vorgesehen sind, wie z.B. Springseile, Leinen für Haustiere, Kabel und Ketten, da sie eine Strangulierungsgefahr darstellen können.
- Ketten und Seile dürfen niemals überlang sein. Die mitgelieferten Ketten oder Seile sind für die maximale Länge der Schaukelelemente ausgelegt.
- Wickle die Beine nicht um die Schaukelketten. Nicht an der Schaukelkette herunterrutschen.
- Überprüfe an heißen Tagen die Rutsche und andere Kunststoffteile, um sicherzustellen, dass sie nicht zu heiß für die Benutzung sind. Kühle die heiße Rutsche und alle Kunststoffteile mit Wasser ab und wische sie vor der Benutzung trocken.

WARNUNG


Um die Wahrscheinlichkeit schwerer Kopfverletzungen zu verringern, sollte unter und um das Gerät herum stoßdämpfendes Schutzbelag angebracht werden. Der Schutzbelag sollte in einer Tiefe angebracht werden, die der Gerätehöhe entspricht

Hinweis:

Installiere Spielplatzgeräte nicht auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche kann zu schweren Verletzungen des Benutzers führen- Gras und Erde gelten nicht als Schutzbelag, da Abnutzungen und Umwelteinflüsse Ihre stoßdämpfende Wirkung verringern können.

Gerätepositionierung

- Dieses Gerät sollte von Erwachsenen Personen auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden.
- Wähle einen ebenen Standort für dieses Gerät, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass das Spielgerät umkippt.
- Stelle das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 m zu Strukturen oder Hindernissen wie Zäune, Häuser, Äste, Stromkabeln auf.
- Sorge für genügend Platz, damit Kinder sicher auf dem Gerät spielen können.
- Schaffe einen Spielbereich ohne Hindernisse, die Verletzungen verursachen könnten.
- wie tief hängende Äste, Freileitungen, Bäume, Steine etc.
- Baue dieses Gerät nicht auf Bodenbelägen auf.
- Trenne Aktivitäten voneinander. Stelle z.B. Sandkästen nicht in der Nähe von Schaukeln auf.

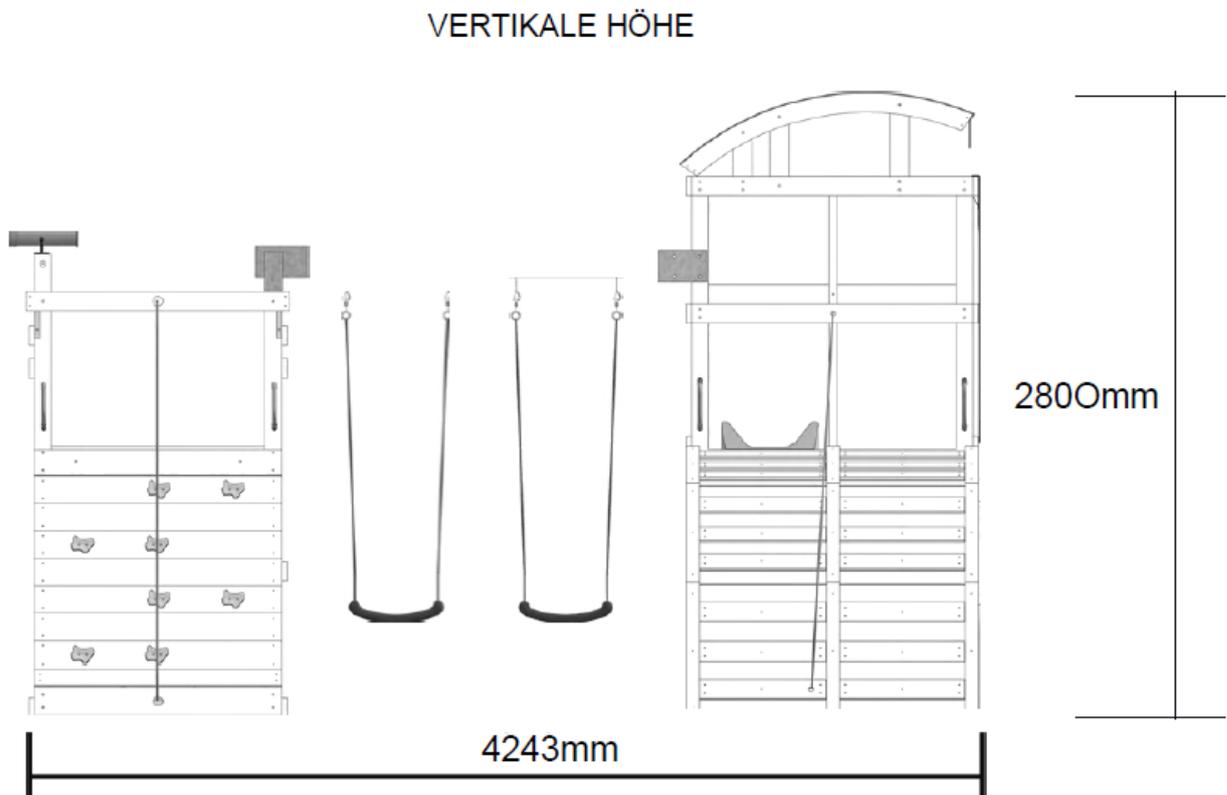

Wir weisen darauf hin, dass die Home Deluxe GmbH grundsätzlich keine Kosten für Montage oder handwerkliche Leistungen – wie etwa Elektrikerkosten oder vergleichbare Fachmannkosten - übernimmt.


WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Nur Beschädigte oder defekte Produktteile gemäß den Anweisungen des Herstellers ersetzen.
Wenn die Kontrollen nicht durchgeführt werden, kann das Spielzeug umkippen oder kaputt gehen.

WARTUNG

Zu Beginn einer jeden Spielsaison:

- Ziehe alle Beschläge fest, aber nicht zu fest, um ein Absplittern zu verhindern.
- Schmiere alle beweglichen Metallteile gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Prüfe, ob die Schrauben der Pendelaufhängung sicher und fest angezogen sind. Die Schnellverschlüsse sollten vollständig geschlossen und die Gewindeverschlüsse festgeschraubt sein. -Die Seile sollten an beiden Enden gesichert sein, damit sie sich nicht zurückschlingen und einklemmen können.
- Überprüfe alle Schutzabdeckungen an Bolzen, Rohren, Kanten und Ecken. Ersetze sie, wenn sie lose sind, Risse haben oder fehlen.
- Prüfe sie auf scharfe Kanten oder vorstehende Schraubengewinde. Füge bei Bedarf Unterlegscheiben hinzu.

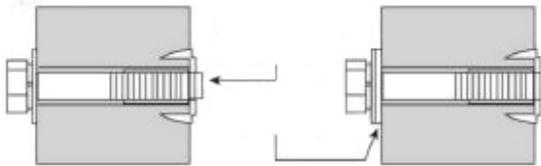

- Überprüfe die Erdnägel auf Lockerheit, Beschädigung oder Verschlechterung.
- Verankere das Gerät während des Gebrauchs fest im Boden. Falls erforderlich, neu befestigen oder ersetzen.
- Prüfe Metallteile auf Rost. Falls vorhanden, abschleifen und mit einer bleifreien Farbe, neu lackieren.
- Prüfe alle Holzteile auf Beschädigungen und Splitter. Schleife Splitter ab und ersetze beschädigtes Holz.
- Bringe alle Kunststoffteile wie z.B. Schaukelsitze oder andere Teile, die für die alte Saison entfernt wurden, wieder an.

Am Ende einer jeden Spielsaison:

- Entferne Schaukelsitze aus Kunststoff und andere Teile nach den Angaben des Herstellers und bringe sie in den Innenraum. Kunststoffteile können bei Alterung brüchiger werden.

Zweimal im Monat während der Spielsaison:

Montage durch Dritte:

Solltest du dich dafür entscheiden, dieses Produkt von einem Dritten montieren zu lassen, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung oder Haftung für die Kosten, die bei der Montage entstehen.

Holzverwitterung:

Holz ist ein Naturprodukt und anfällig für Witterungseinflüsse. Bei Klimaveränderungen dringt Feuchtigkeit in das Holz ein und entweicht wieder, wodurch Spannungen entstehen, die zu Rissen und Verformungen führen können.

- Prüfen: Risse im Holz entlang der Maserung.
- Verziehen: Verformung des Brettes aus der ursprünglichen Ebene. Die geschieht in der Regel durch Befeuchtung und Trocknung des Holzes.
- Ausbleichen: Eine natürliche Farbveränderung des Holzes, wenn es dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Holz kann mit der Zeit grau werden. Die werkseitige aufgebrachte Beschichtung wird im Laufe der Zeit durch Wasseraufnahme und Sonnenlicht abnehmen. Trage jedes Jahr ein wasserabweisendes Mittel oder eine Beize auf. Die meisten Witterungseinflüsse sind eine normale Folge der Natur und beeinträchtigen das sichere und angenehme Spielen mit dem Produkt.



Entsorgung:

Wenn du nicht mehr mit dem Gerät spielen oder es behalten möchtest, sollte es demontiert und so entsorgt werden, dass zum Zeitpunkt der Entsorgung keine unzumutbaren Gefahren bestehen.

Beachte die örtlichen Abfallverordnungen.

- Ziehe alle Beschläge fest, aber nicht zu fest, um ein Absplittern zu verhindern.
- Überprüfe alle Schutzabdeckungen an Bolzen, Rohren, Kanten und Ecken.
- Ersetze sie, wenn sie lose sind. Risse haben oder fehlen. Prüfe sie auf scharfe Kanten oder vorstehende Schraubengewinde. Füge bei Bedarf Unterlegscheiben hinzu.

Einmal im Monat während der Spielsaison:

- Prüfe alle beweglichen Teile, einschließlich der Schaukelsitze, Seile, Kabel und Ketten, auf Verschleiß, Rost oder andere Beschädigungen. Ersetze sie bei Bedarf.
- Schmiere alle beweglichen Metallteile gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Zusätzliche Wartung

- Überprüfe den Schwenkbalken und die Beschläge alle zwei Wochen, da sich das Holz ausdehnt und zusammenzieht. Es ist besonders wichtig, dass dieses Verfahren zu Beginn jeder Saison befolgt wird.
- Prüfe Holzteile monatlich. Die Maserung des Holzes hebt sich in der Trockenzeit manchmal auf, sodass Splitter entstehen können. Leichtes Abschleifen- kann notwendig sein, um eine sichere Spielumgebung zu erhalten.
- Behandle dein Gerät regelmäßig mit Beize, um starke Risse und andere Schäden zu vermeiden. Auf dein Gerät wurde eine transparente Beize auf Wasserbasis aufgetragen. Dies dient nur der Farbe.
- Je nach den klimatischen Bedingungen musst du deinen Gerät ein- oder zweimal im Jahr mit einem Schutzmittel (Versiegelung) versehen. Schleife vor dem Auftragen der Versiegelung alle rauen Stellen an Ihrem Gerät leicht an.
- Es ist sehr wichtig, das Gerät auf einer ebenen Fläche aufzustellen und zu pflegen. Wenn deine Kinder spielen, gräbt sich Ihr Gerät langsam in den Boden ein, und es ist sehr wichtig, dass es sich gleichmäßig absetzt.
- Vergewissere dich einmal im Jahr oder zu Beginn jeder Spielsaison, dass das Gerät eben steht.
- Bitte bewahre dieses Handbuch auf, denn es enthält wichtige Informationen.

Lieferumfang



(1x) - B01



(2) - F01



(2) - C20A



(6) - F03



(2) - C21



(1) - F04



(2) - C01



(2) - F05



(1) - C02



(2) - F06



(1) - C02A



(2) - F07



(1) - K01




(1) - K02



(4) - K09



(2) - T1



(2) - S10



(2) - S03



(1) - S04



(1) - S09



(1) - S07



(1) - S05



(1) - S06



(2) - S02



(1) - S01



(4) - S21



(1) - S01




(2) - S22



(2) - F14



(2) - K07



(2) - K06



(1) - W03



(12) - W07



(14) - W06



(2) - W10



(1) - W01



(2) - F09



(1) - F10



(1) - K08




(2) - F02



(2) - F11




(2) - F12



(1) - S11



(1) - S13



(4) - W18




(1) - W21



(1) - W20



(9) - W22



(1) - W24



(2) - K12



(1) - K13



(4) - K09A



(1) - F30




(1) - S12



(1) - S14




(3) - W19



(1) - K13A



(2) - F13




(3) - K05



(3) - K03



(3) - K04

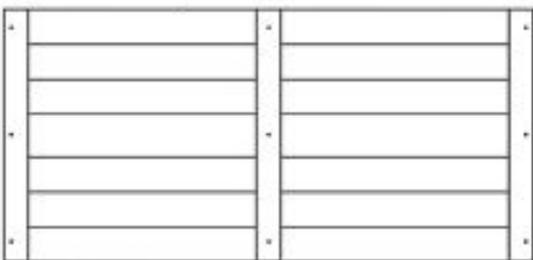


(2) - WP01



(1) - K20



(1) - K21



(1) - W23



(4) - F23



(2) - F28



(2) - K10



(1) - K11



(4) - F29


Kletterseil




(2) - F32



(2) - F31

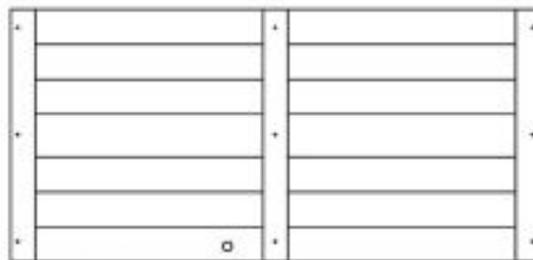

(1) - WP02

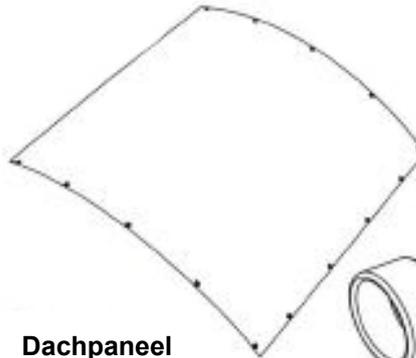

Dachpaneel




Kletterfels




Griff



Bodenanker

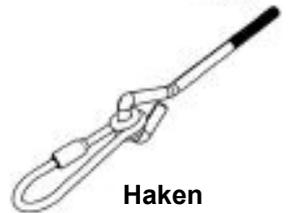

Haken

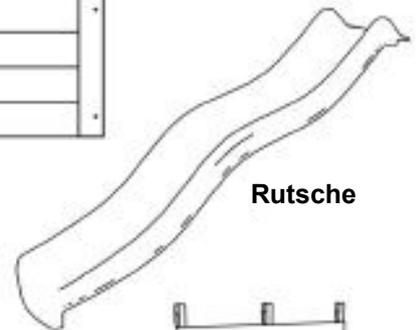

Rutsche



Abdeckung



Teleskop



Eckwinkel



(1) - DRB-02



Kletternetz




Schaukel





(1) - DRB-01

Schritt 1


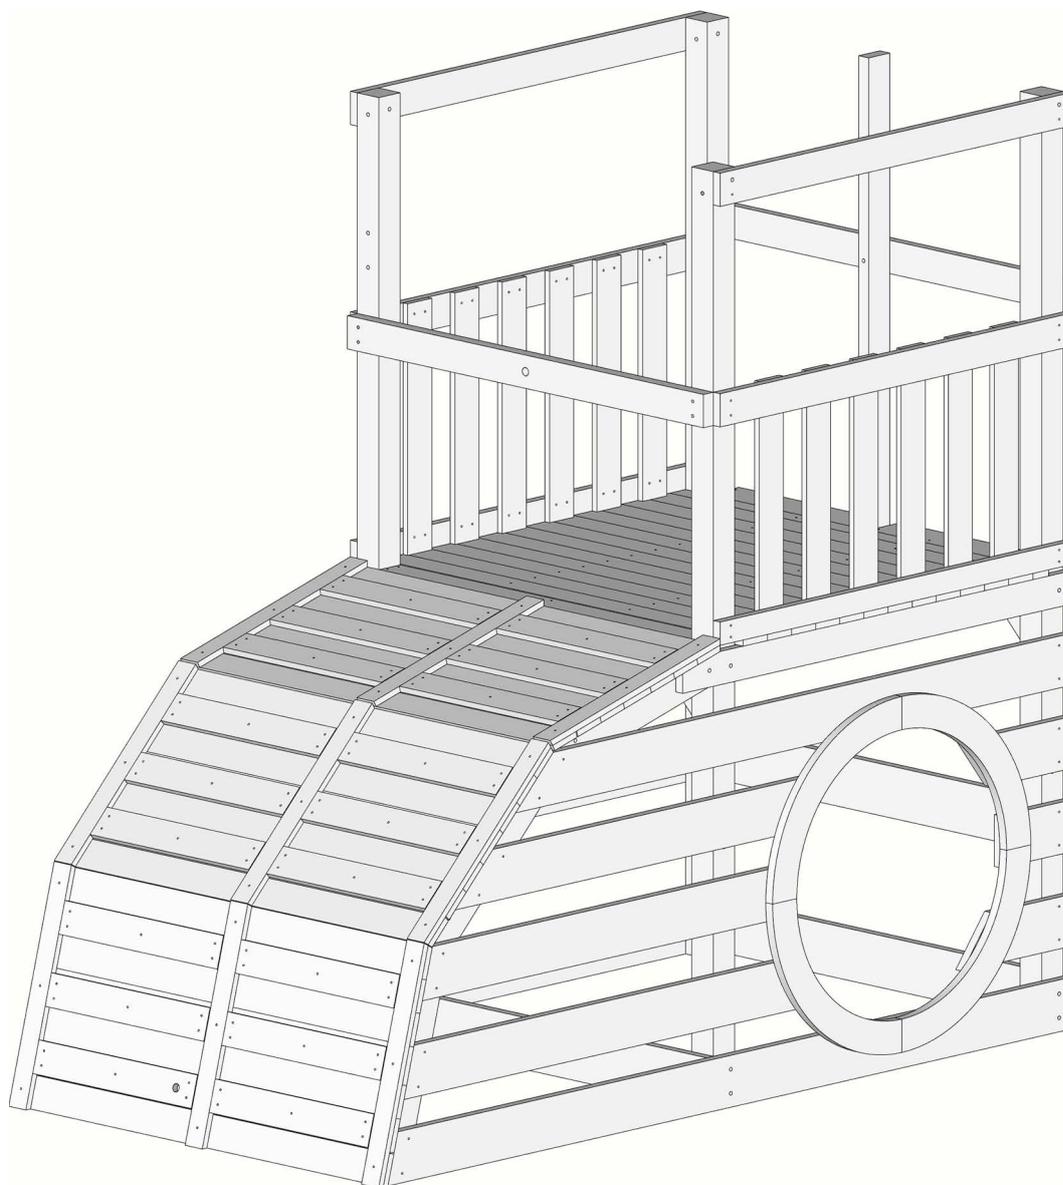


Schritt 2


Alle Schrauben müssen mit Unterlegscheiben montiert werden.


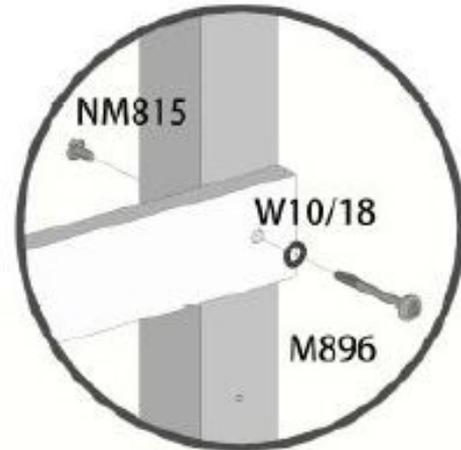


X12

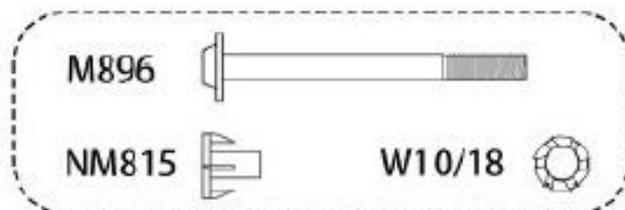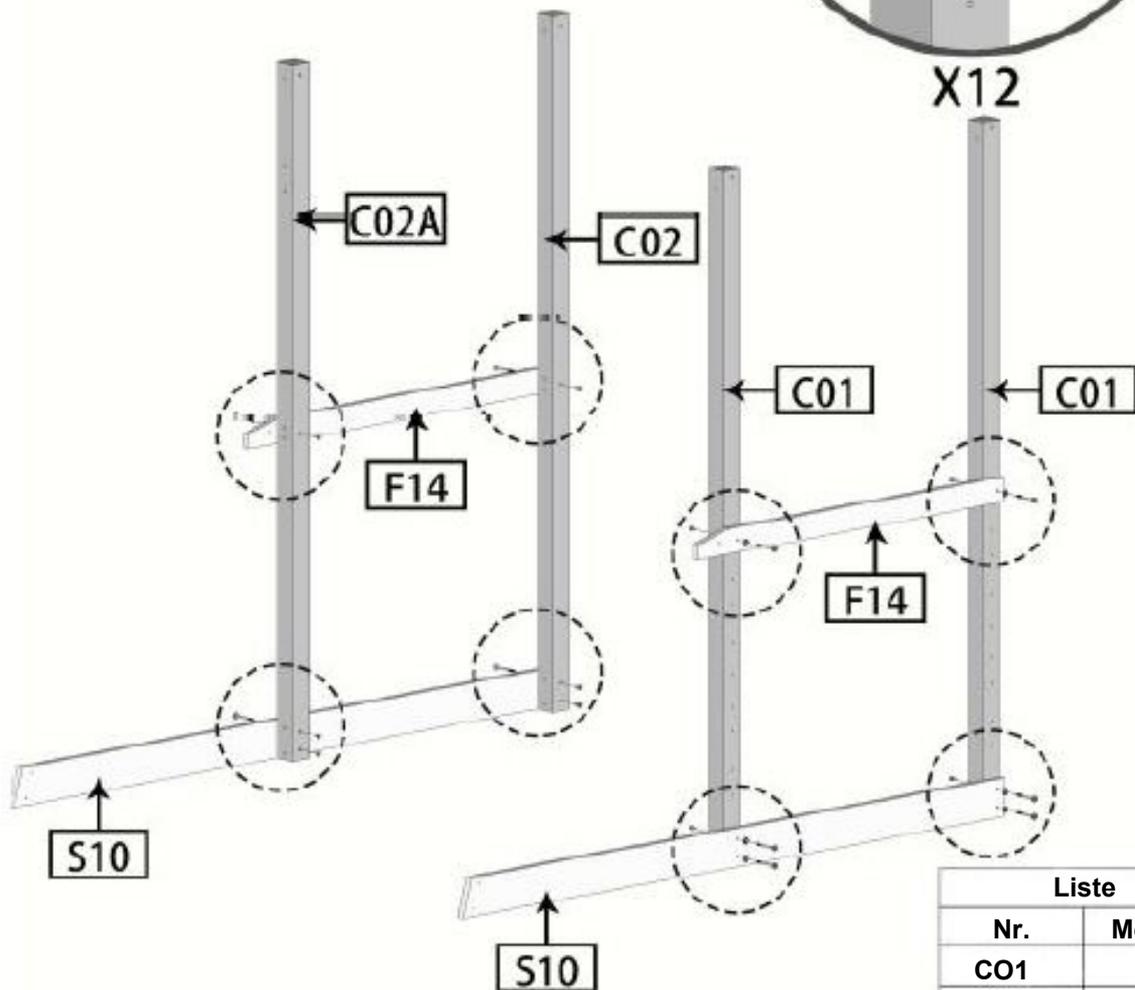



| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| CO1 | 2 |
| CO2 | 1 |
| CO2A | 1 |
| S10 | 2 |
| F14 | 2 |
| M896 | 12 |
| NM815 | 12 |
| W10/18 | 12 |

Schritt 3

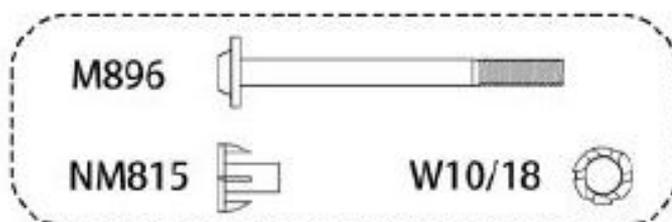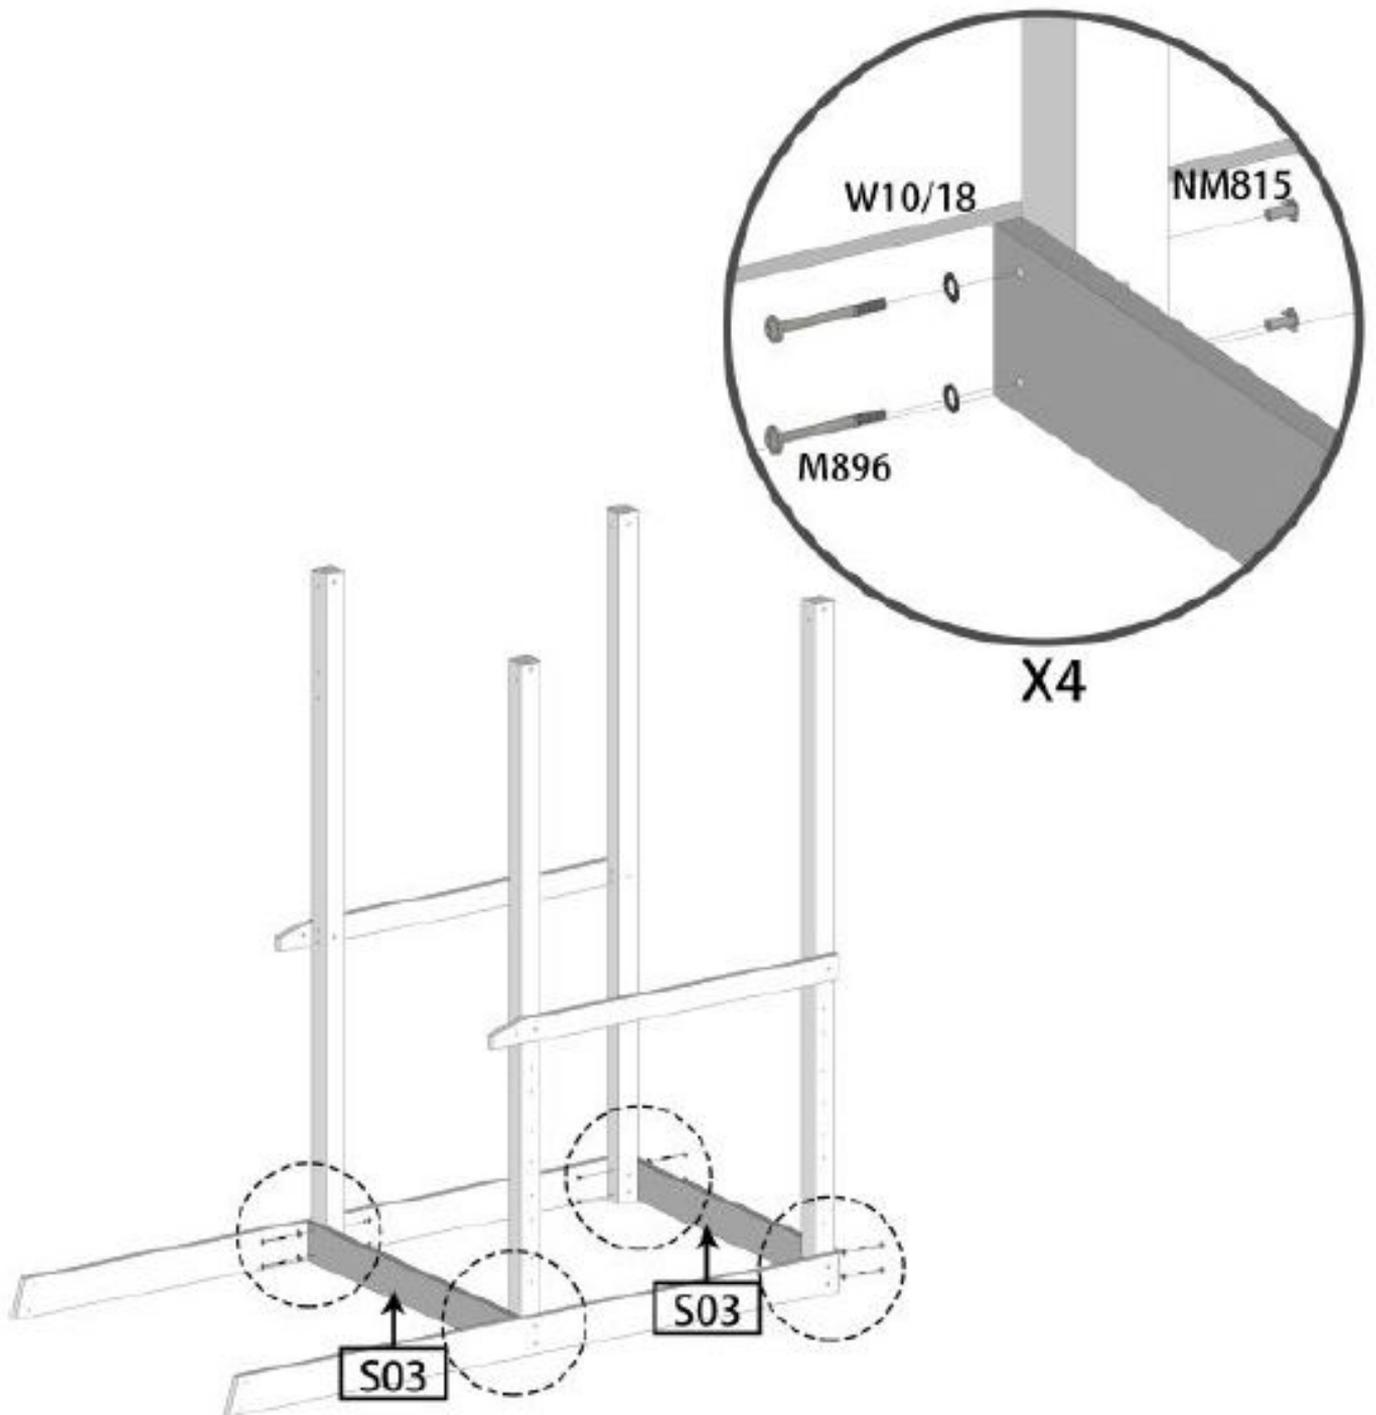



| Liste | |
|----------|-------|
| Nr. | Menge |
| S03 | 2 |
| M896 | 8 |
| NM815 | 8 |
| W10 / 18 | 8 |

Schritt 4

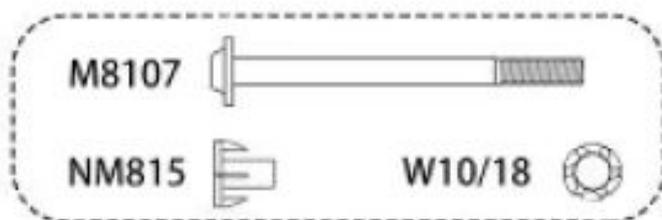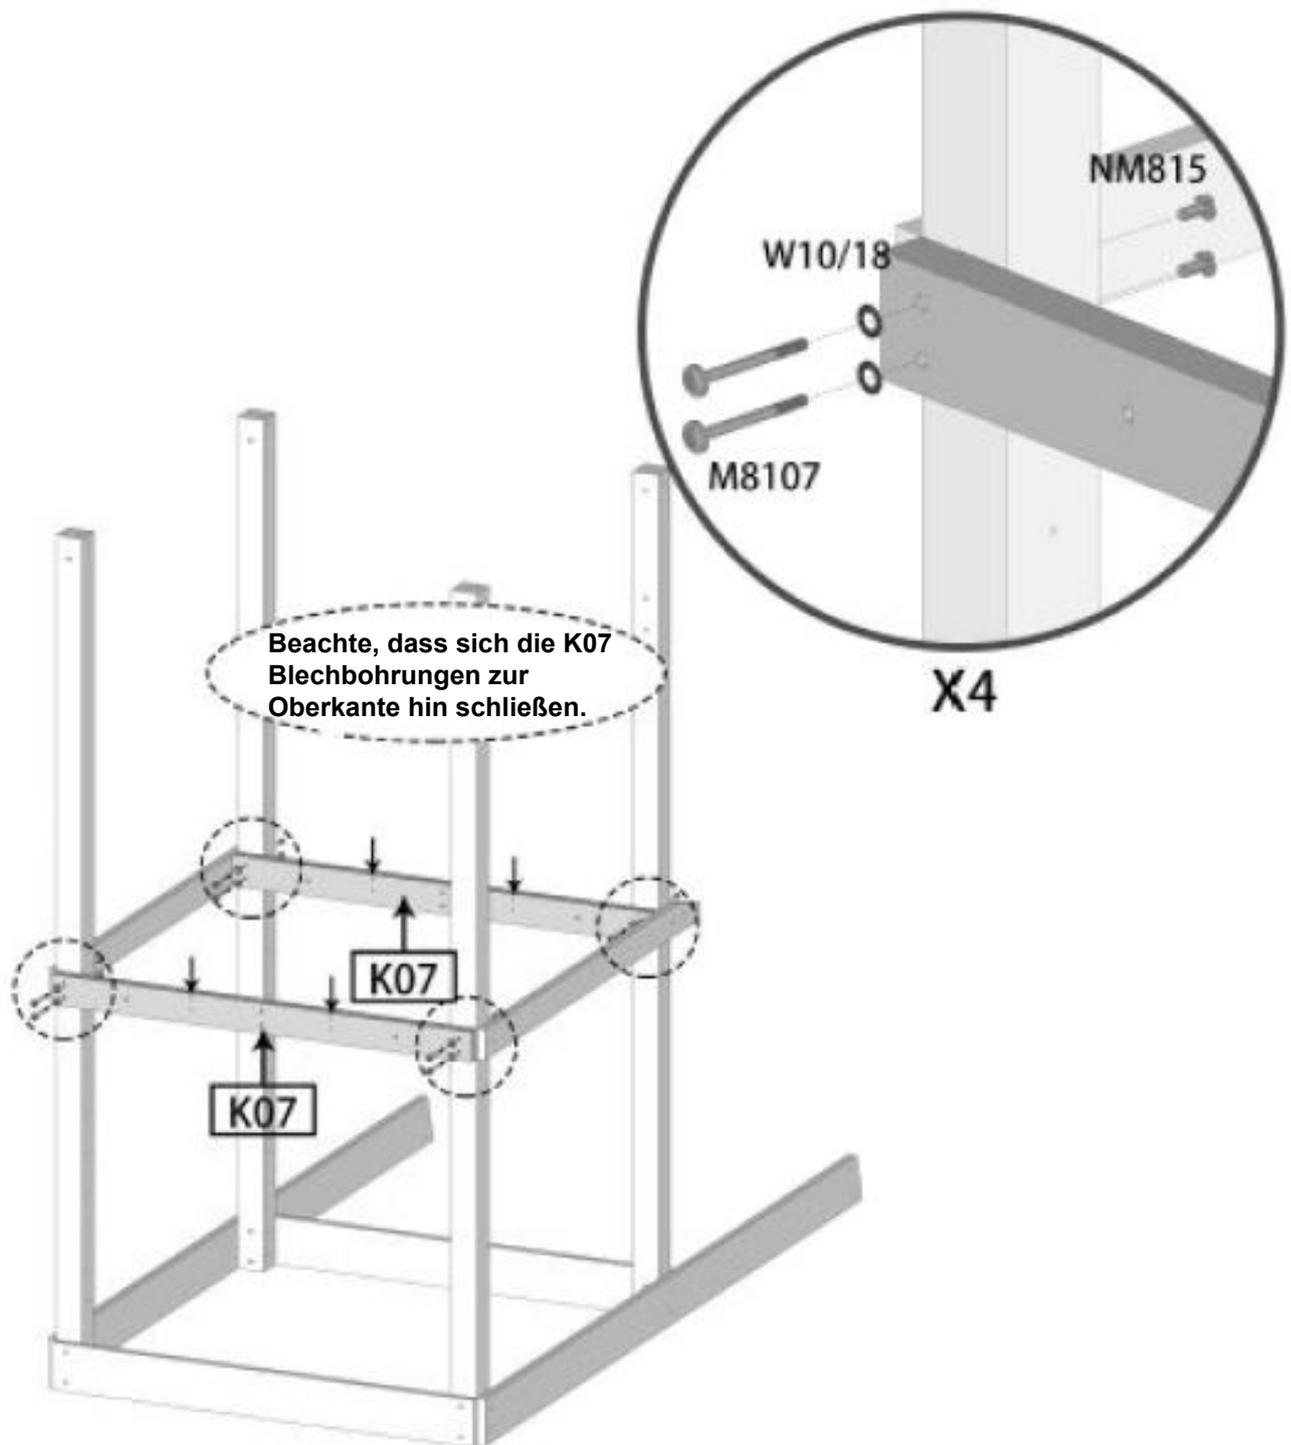




| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| K07 | 2 |
| M8107 | 8 |
| NM815 | 8 |
| W10/18 | 8 |

Schritt 5

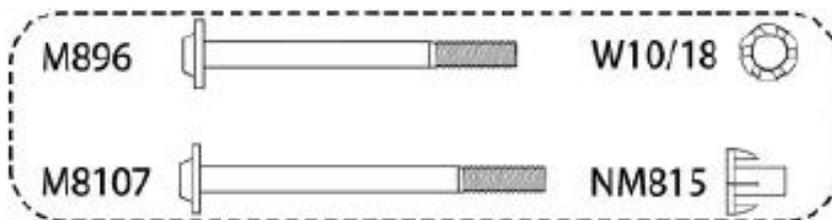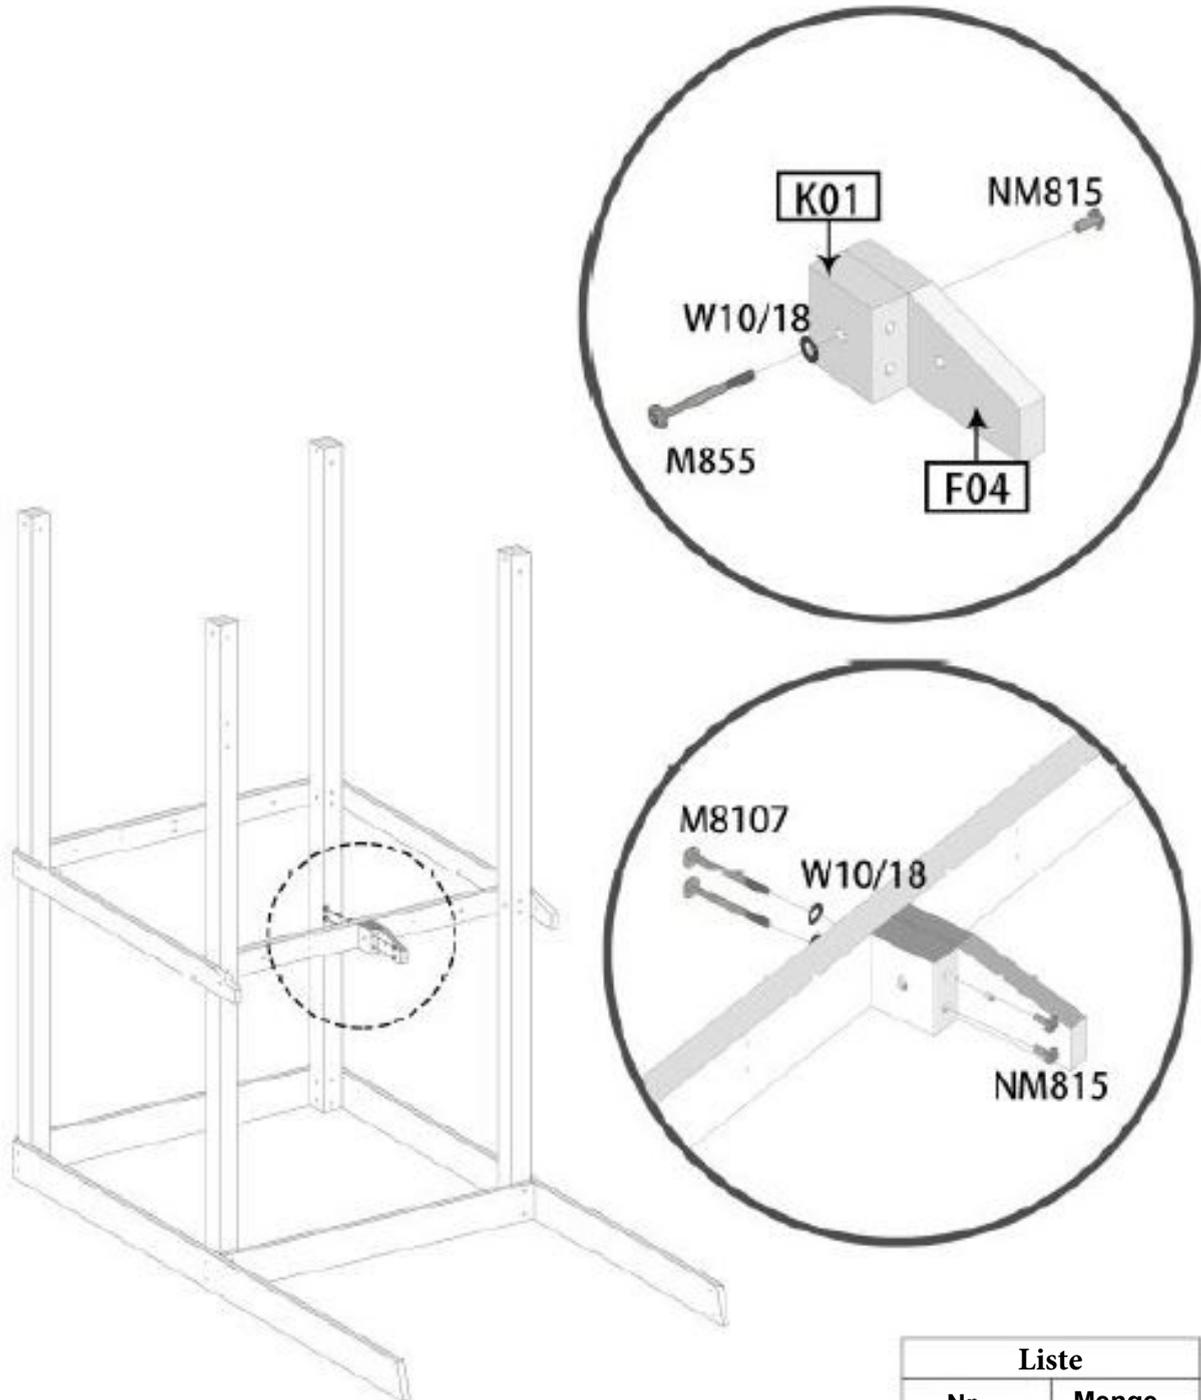



| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| K01 | 1 |
| F04 | 1 |
| M855 | 1 |
| M8107 | 2 |
| NM815 | 3 |
| W10/18 | 3 |

Schritt 6

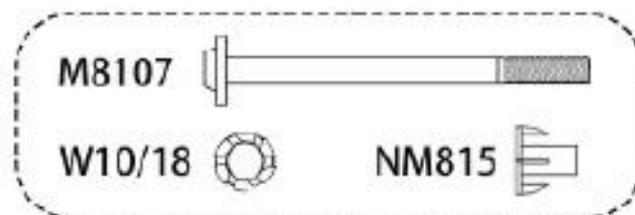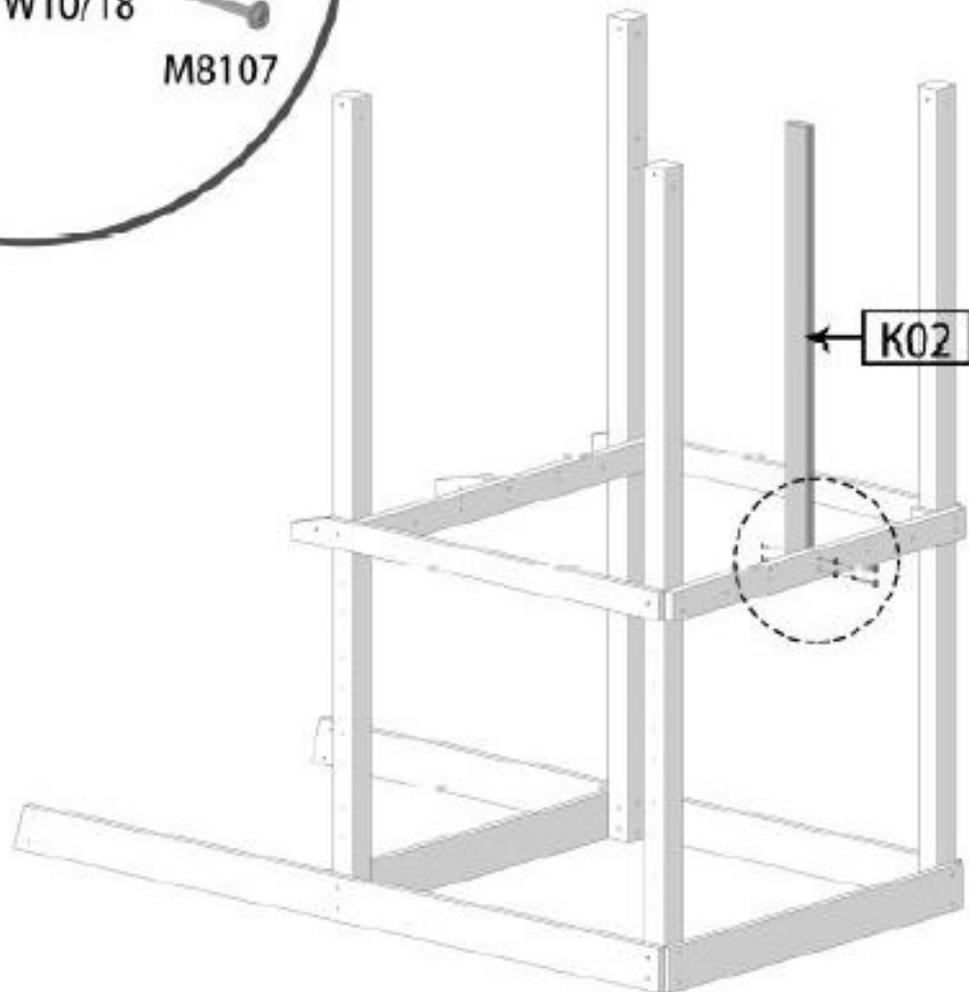
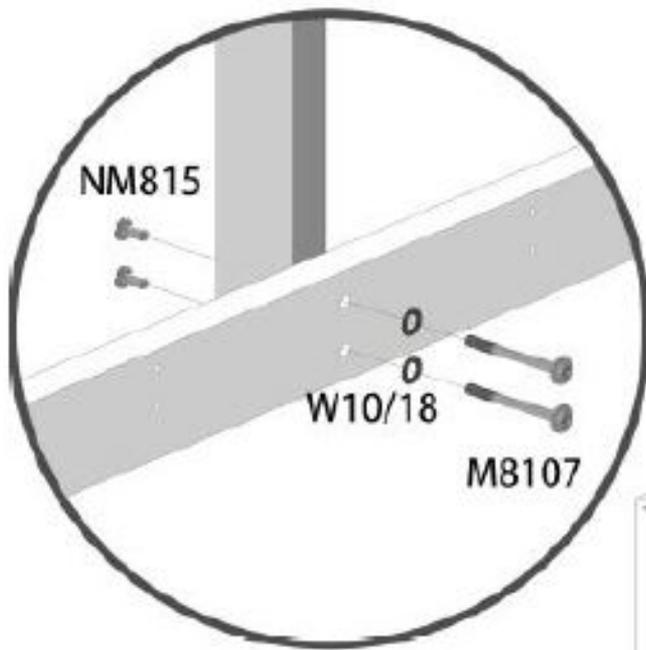


| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| K02 | 1 |
| M8107 | 2 |
| NM815 | 2 |
| W10/18 | 2 |

Schritt 7

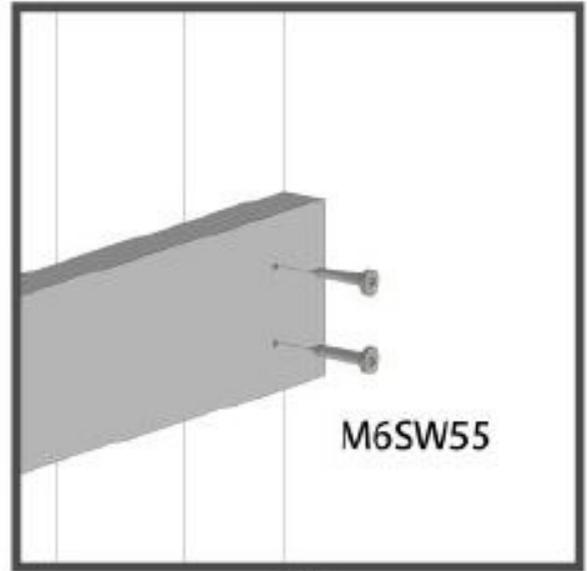
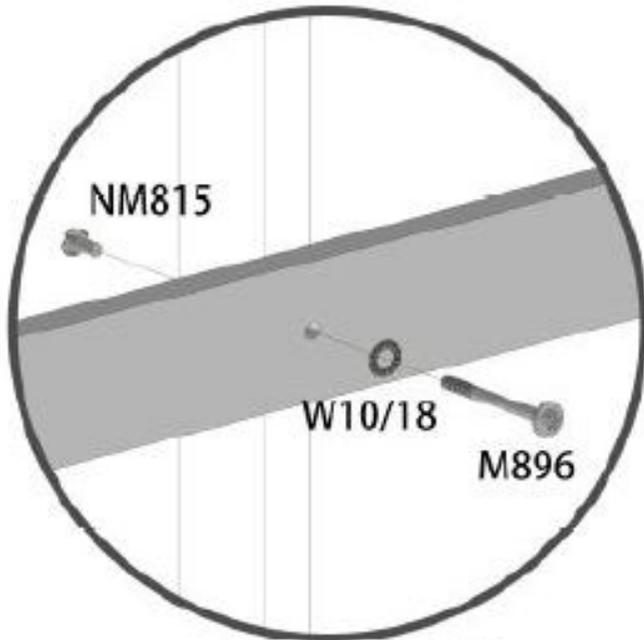


X2

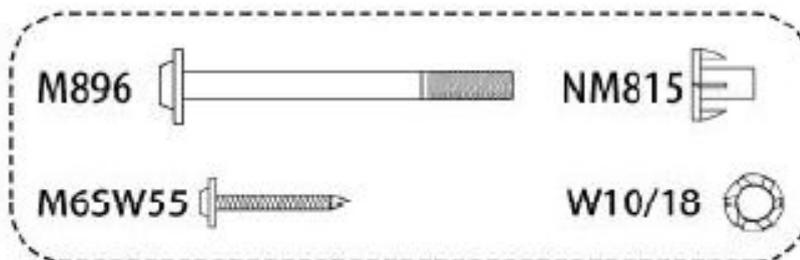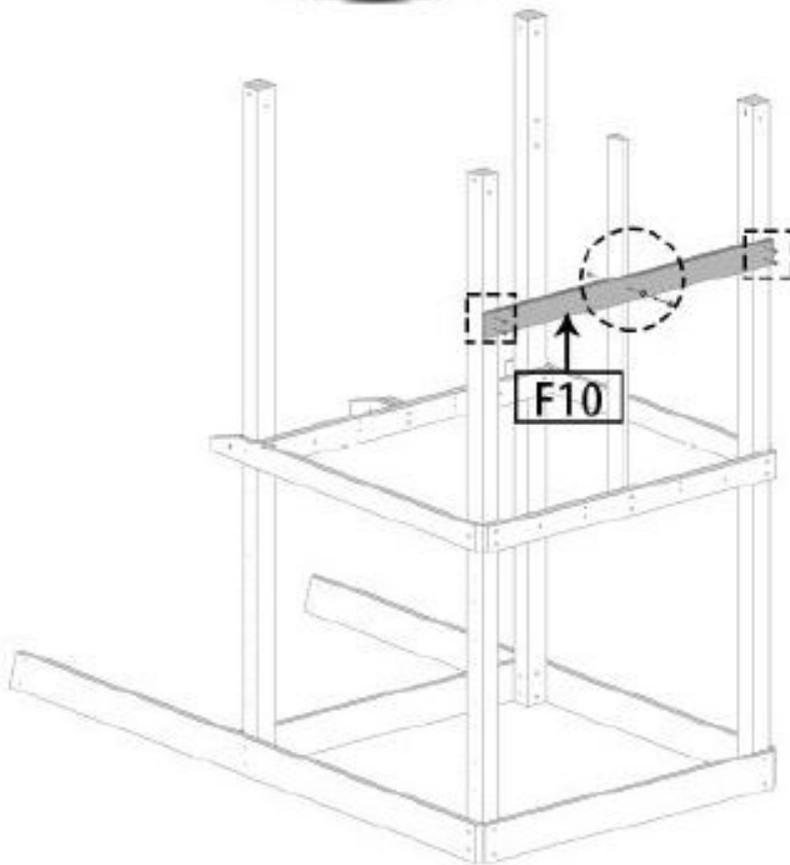



| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| F10 | 1 |
| M896 | 1 |
| NM815 | 1 |
| W10/18 | 1 |
| M6SW55 | 4 |

Schritt 8

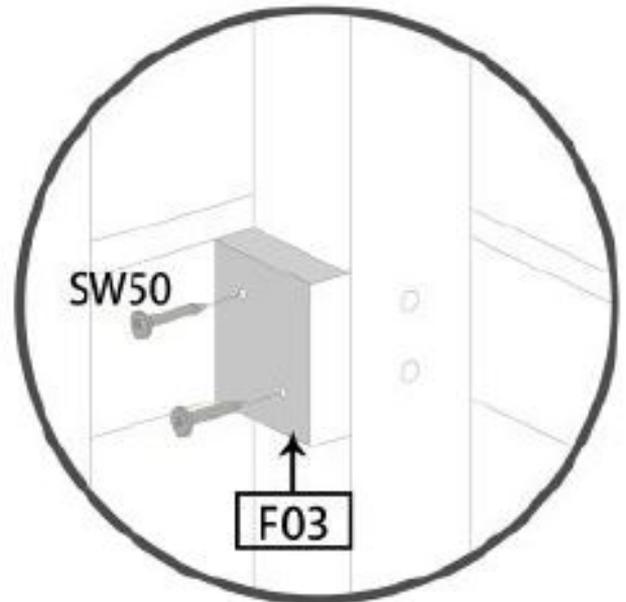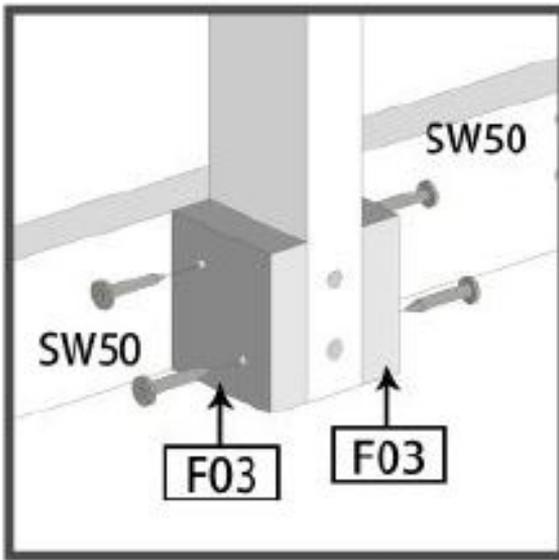


X4

F03 sind bündig mit den Süllrand.


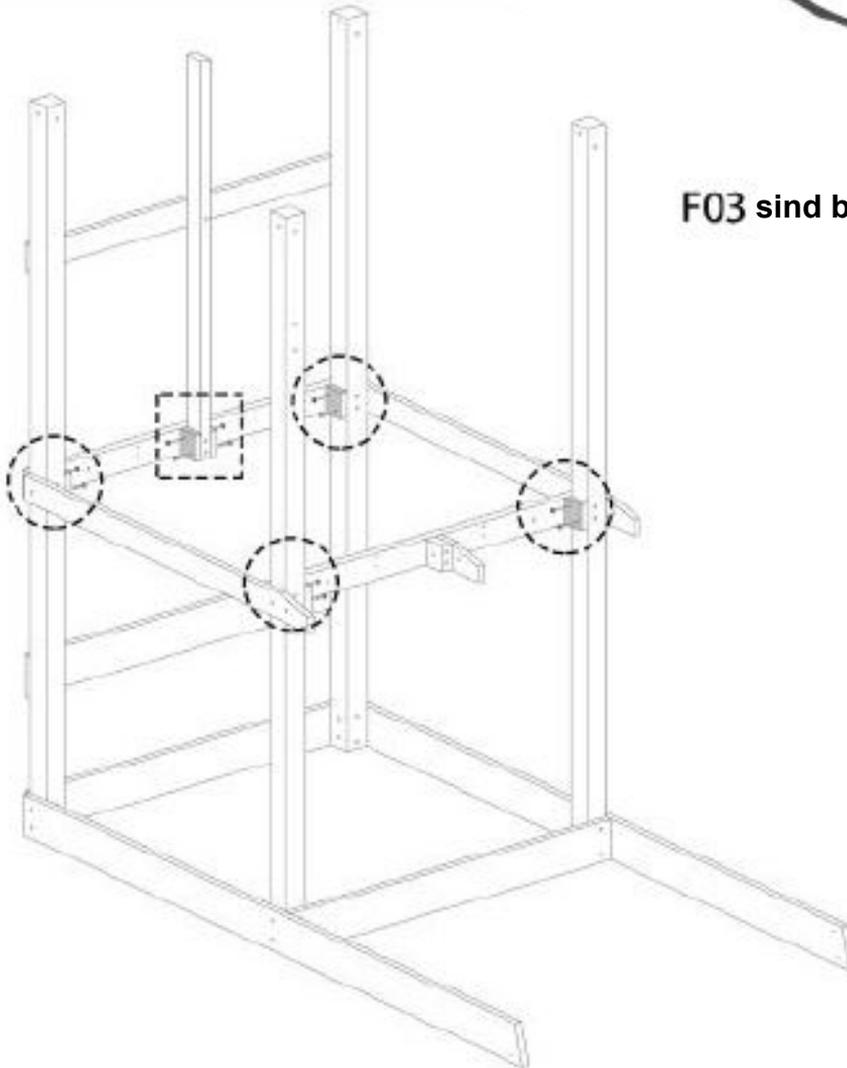


| Liste | |
|-------|-------|
| Nr. | Menge |
| F03 | 6 |
| SW50 | 12 |

Schritt 9


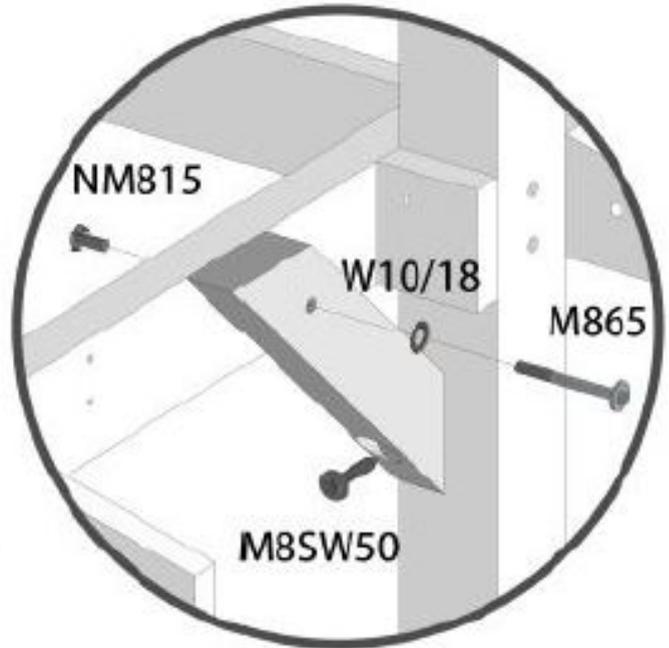


K09 X4

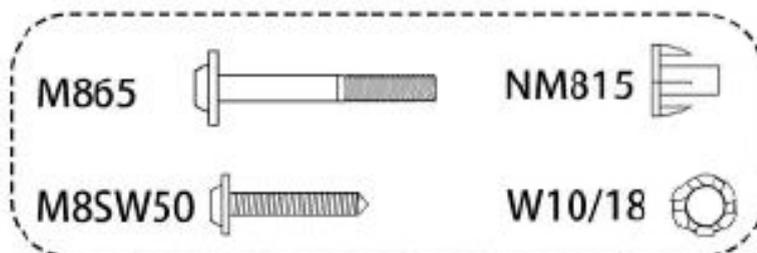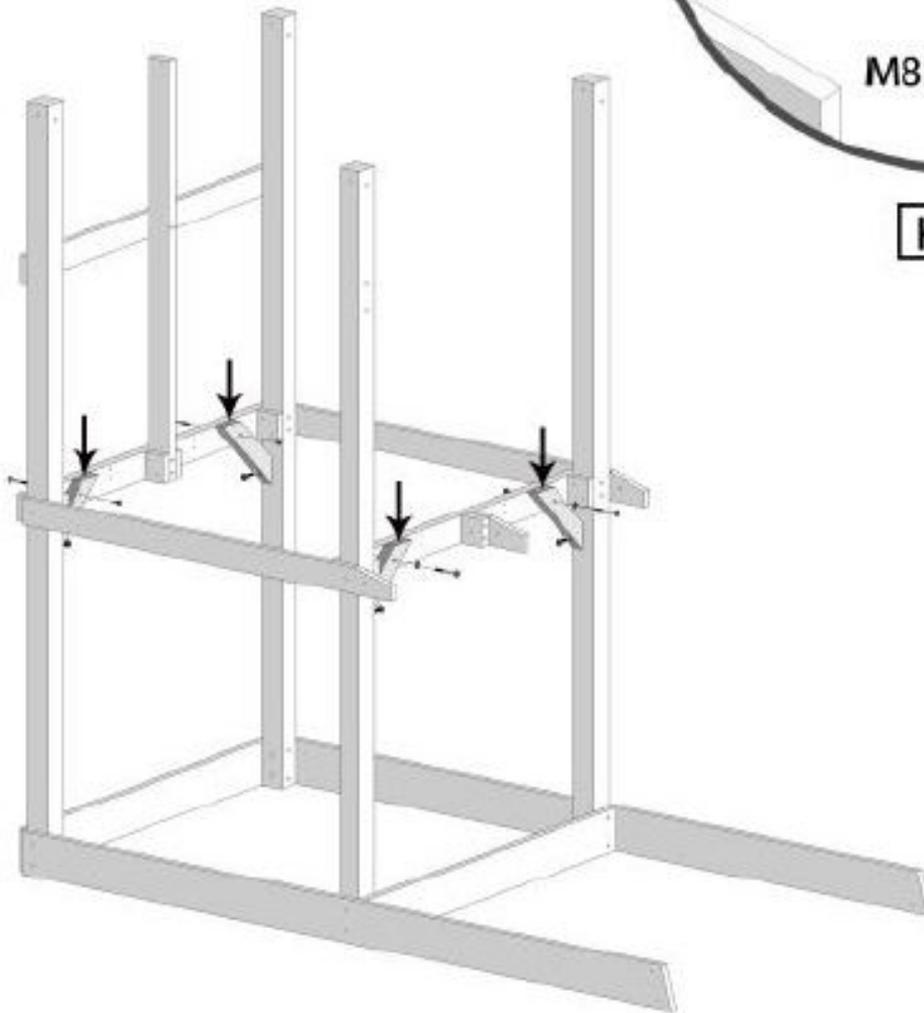




| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| K09 | 4 |
| M865 | 4 |
| NM815 | 4 |
| W10/18 | 4 |
| M8SW50 | 4 |

Schritt 10

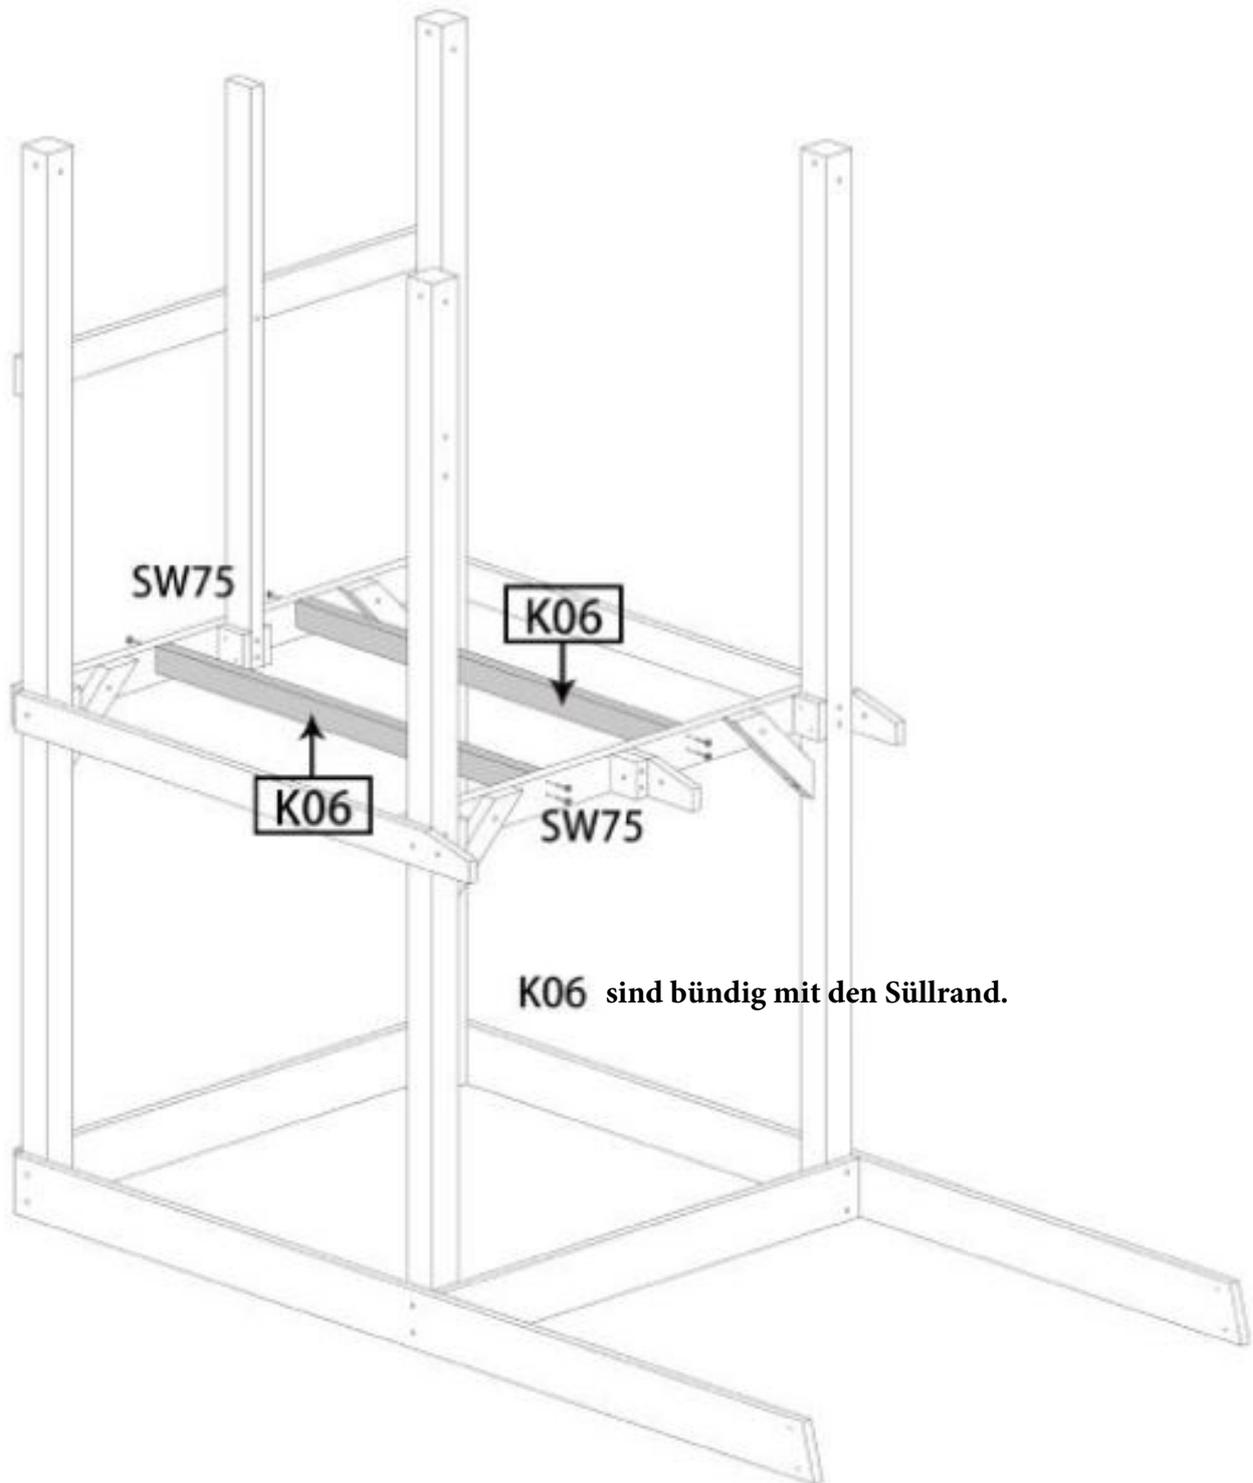



| Liste | |
|-------|-------|
| Nr. | Menge |
| K06 | 2 |
| SW75 | 8 |

Schritt 11

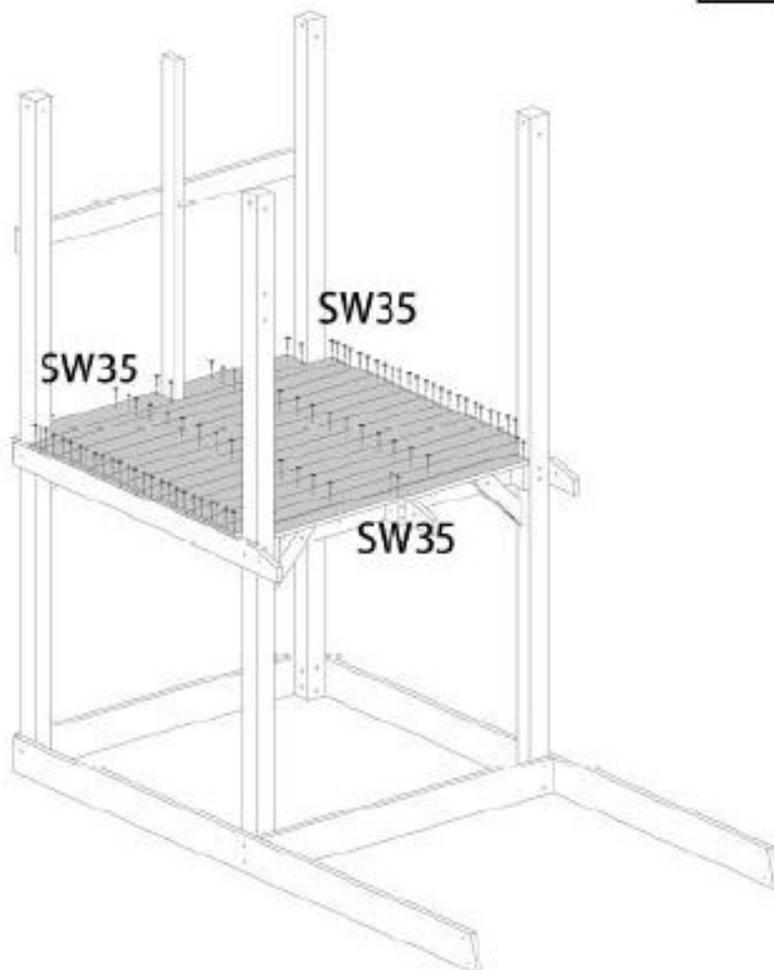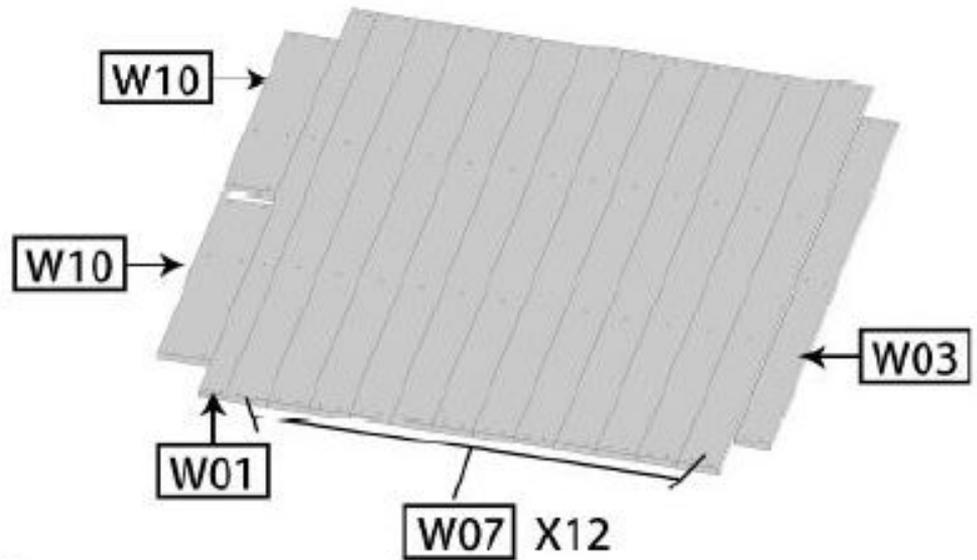


| Liste | |
|-------|-------|
| Nr. | Menge |
| W01 | 1 |
| W03 | 1 |
| W07 | 12 |
| W10 | 2 |
| SW35 | 96 |

Schritt 12

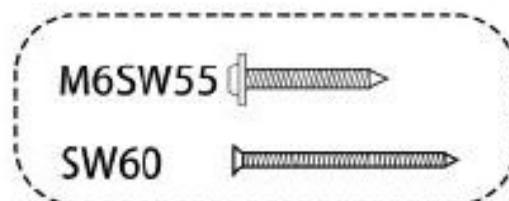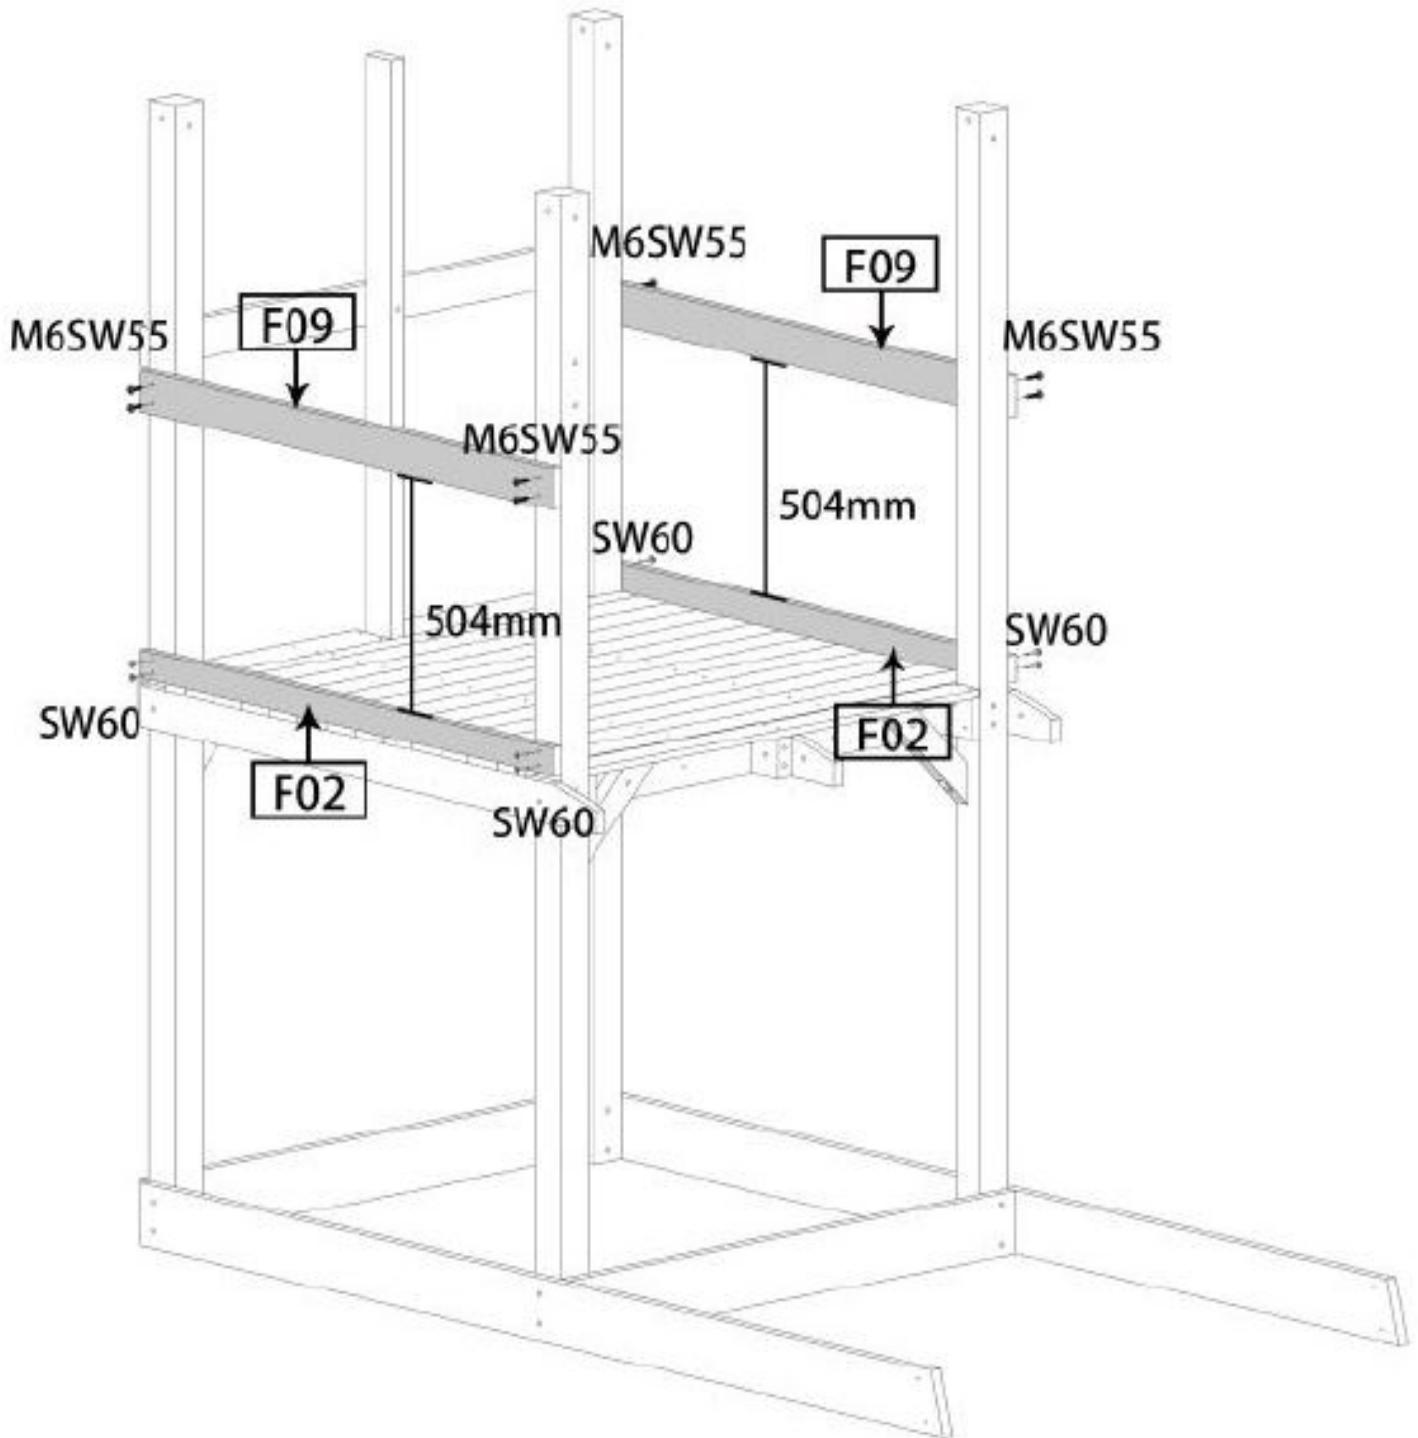


| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| F02 | 2 |
| F09 | 2 |
| SW60 | 8 |
| M6SW55 | 8 |


Schritt 13

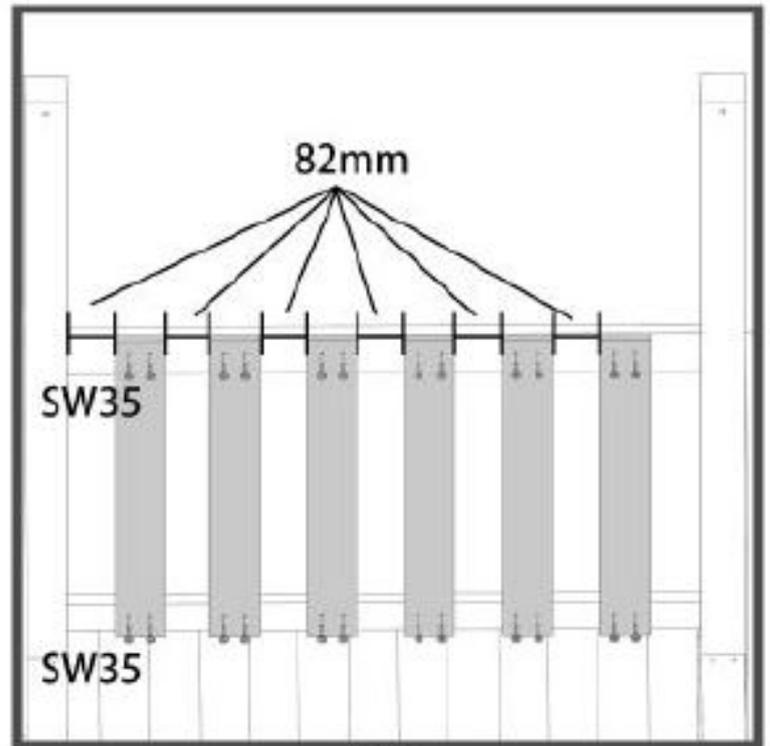

X2


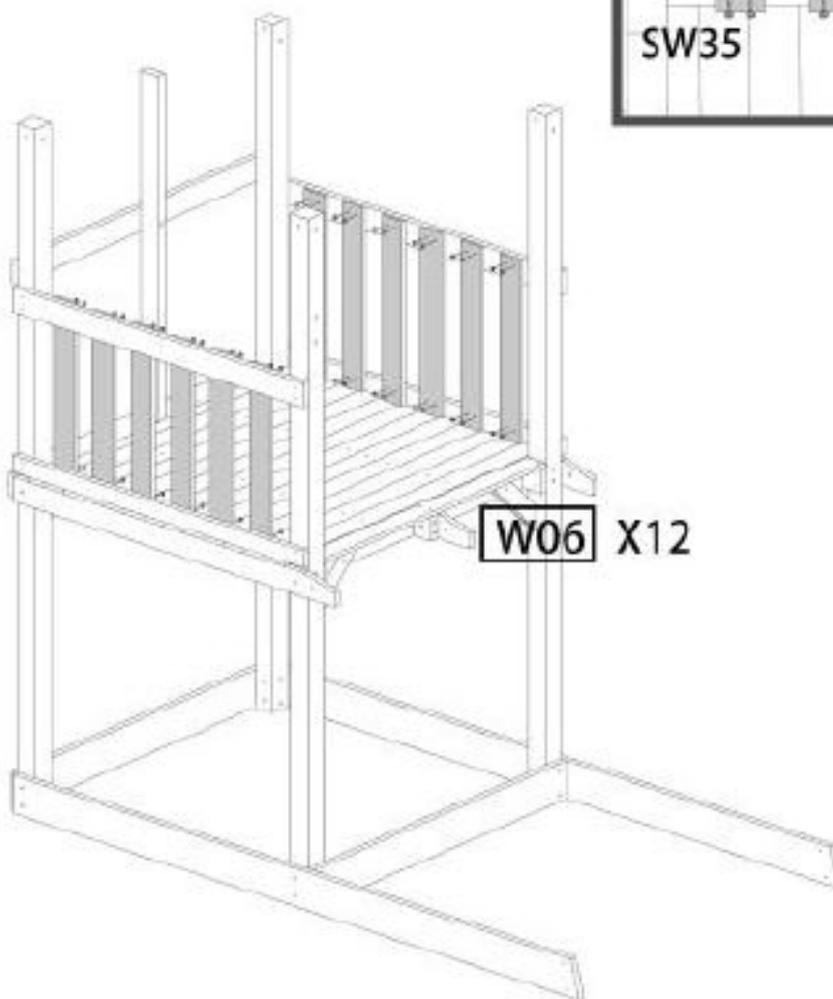


W06 X12




| Liste | |
|-------|-------|
| Nr. | Menge |
| W06 | 12 |
| SW35 | 48 |

Schritt 14

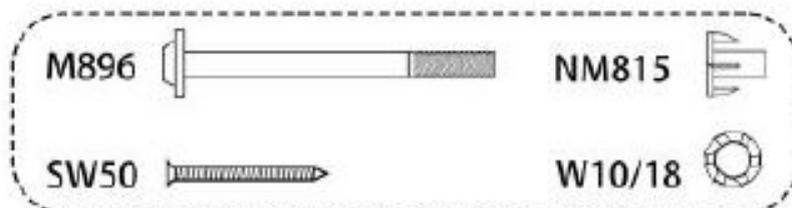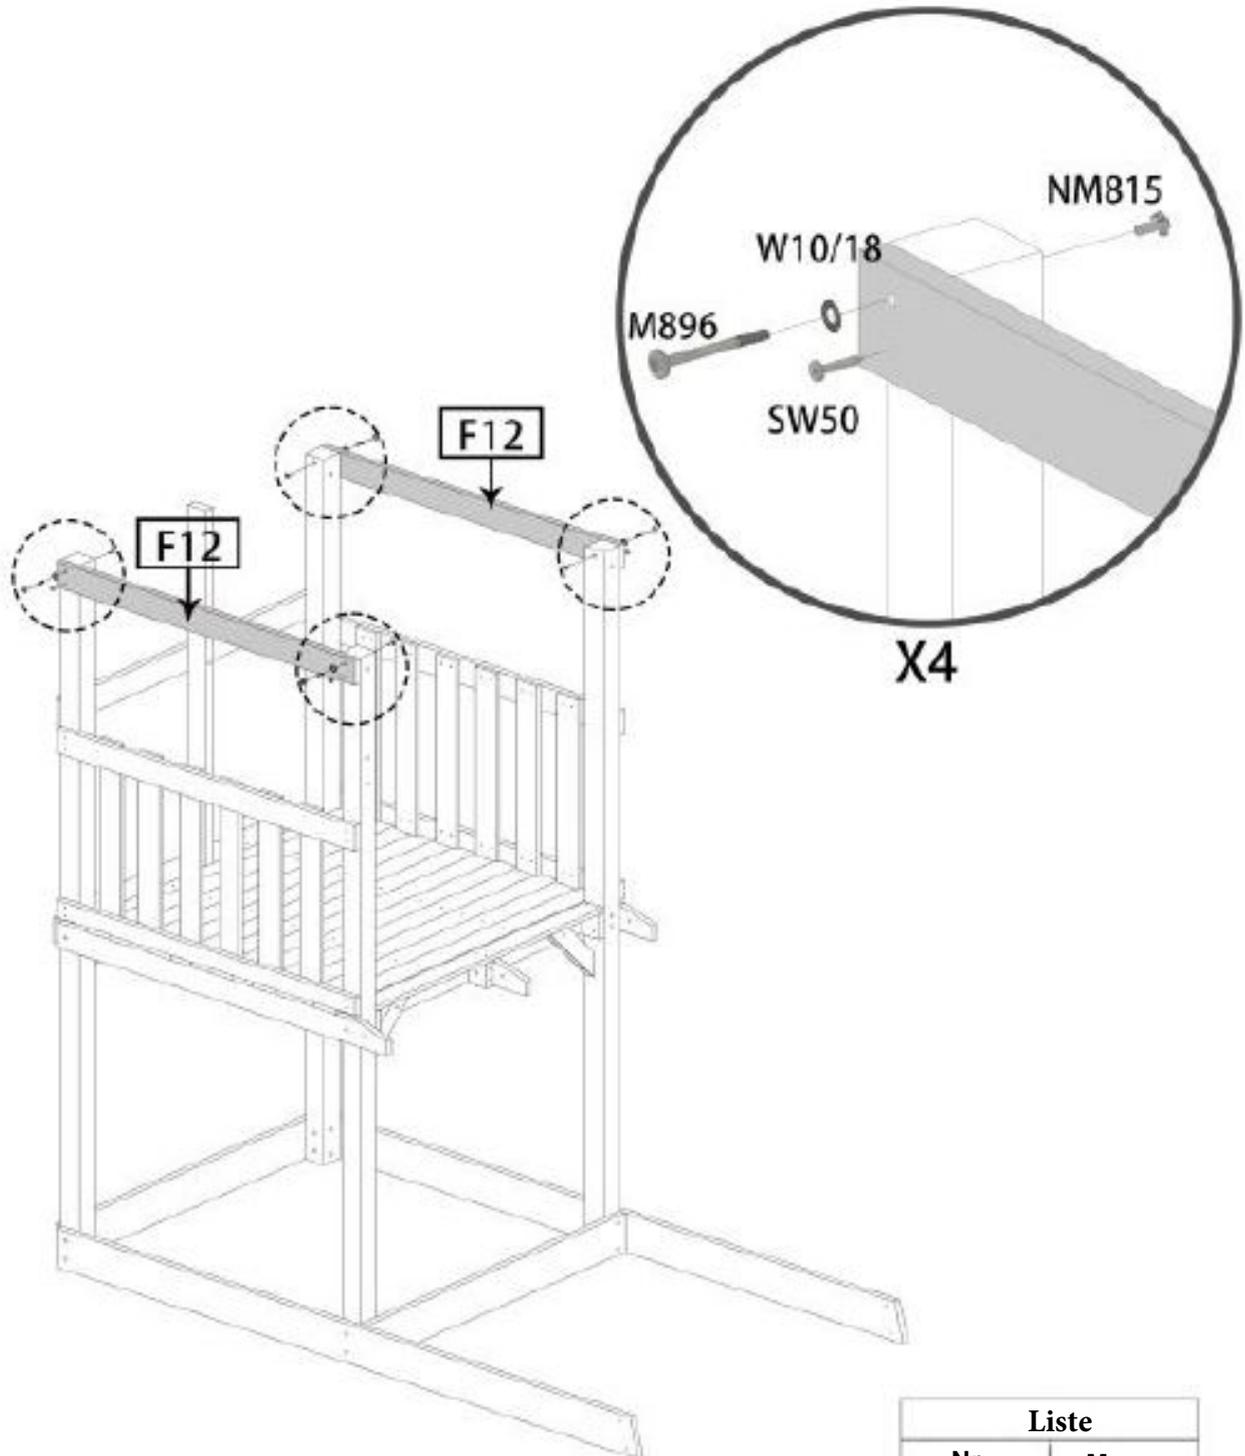


| Liste | |
|---------------|-------|
| Nr. | Menge |
| F12 | 2 |
| M896 | 4 |
| NM815 | 4 |
| W10/18 | 4 |
| SW50 | 4 |


Schritt 15

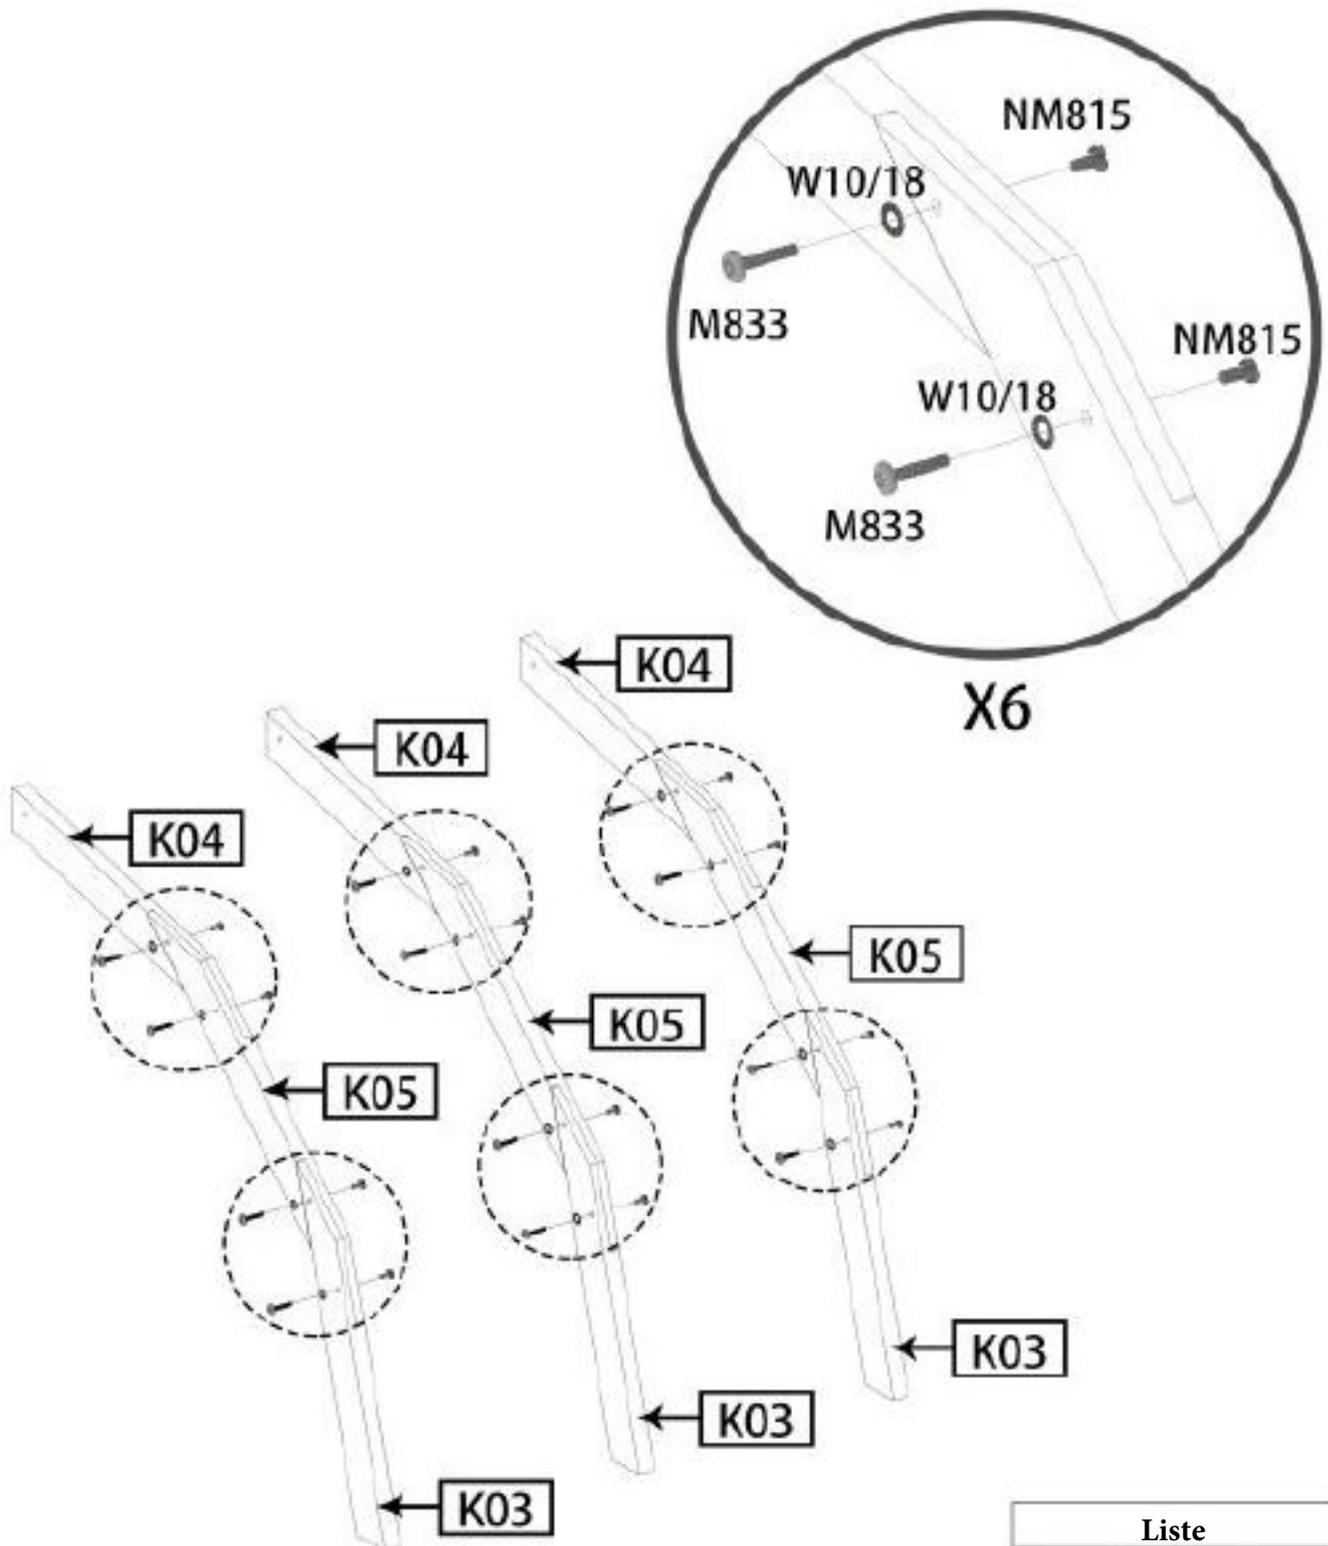

| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| K03 | 3 |
| K04 | 3 |
| K05 | 3 |
| M833 | 12 |
| NM815 | 12 |
| W10/18 | 12 |





Schritt 16

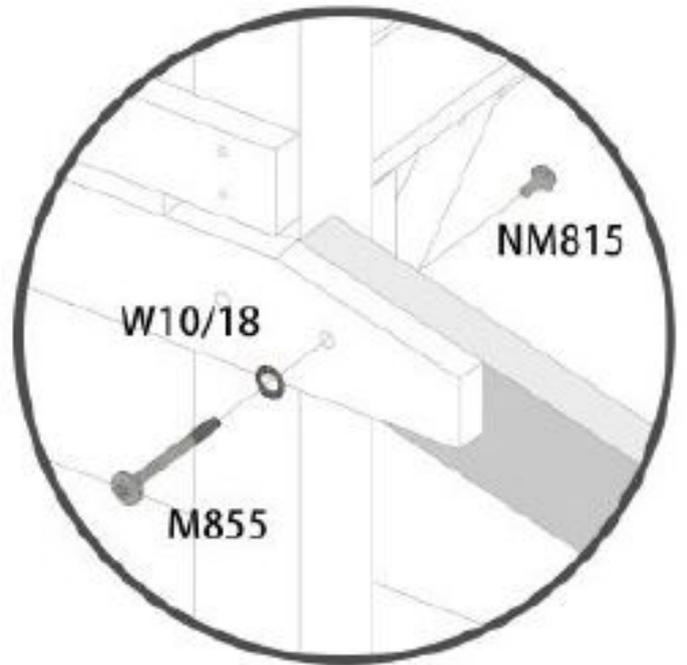

X3




X2

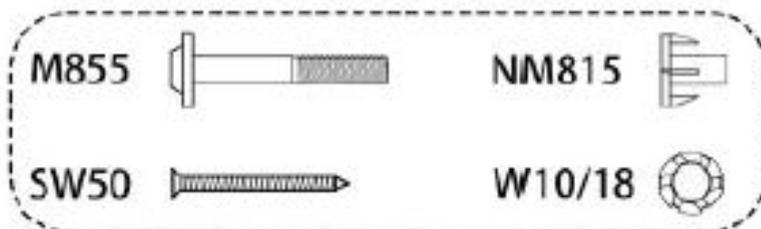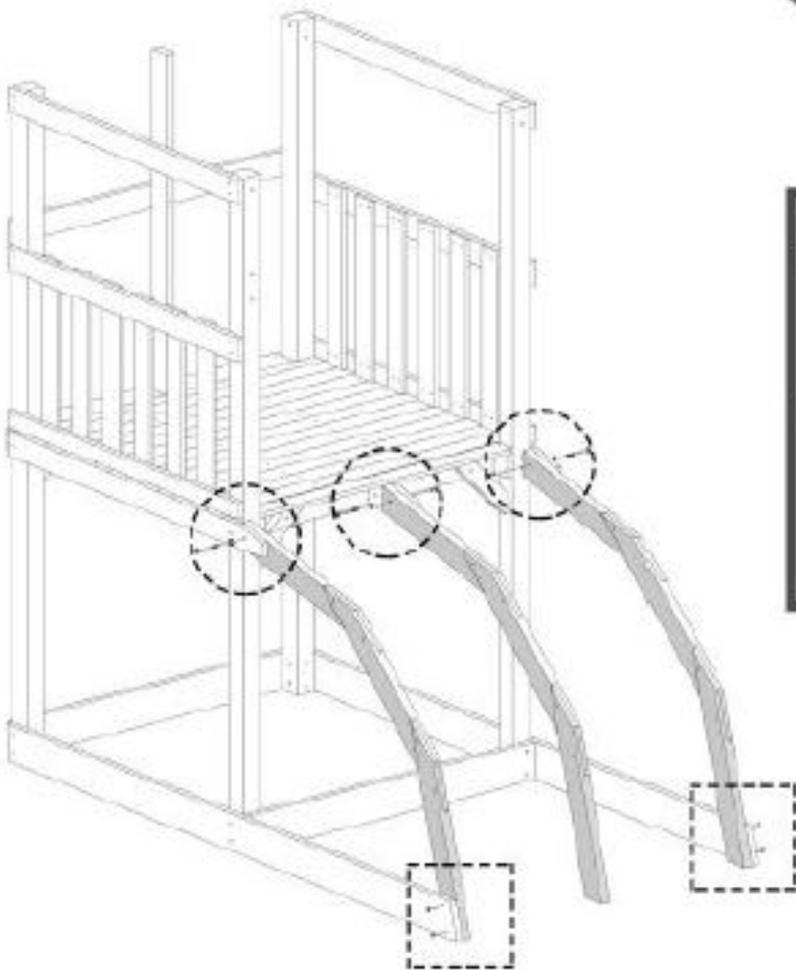


| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| M855 | 3 |
| NM815 | 3 |
| W10/18 | 3 |
| SW50 | 4 |

Schritt 17

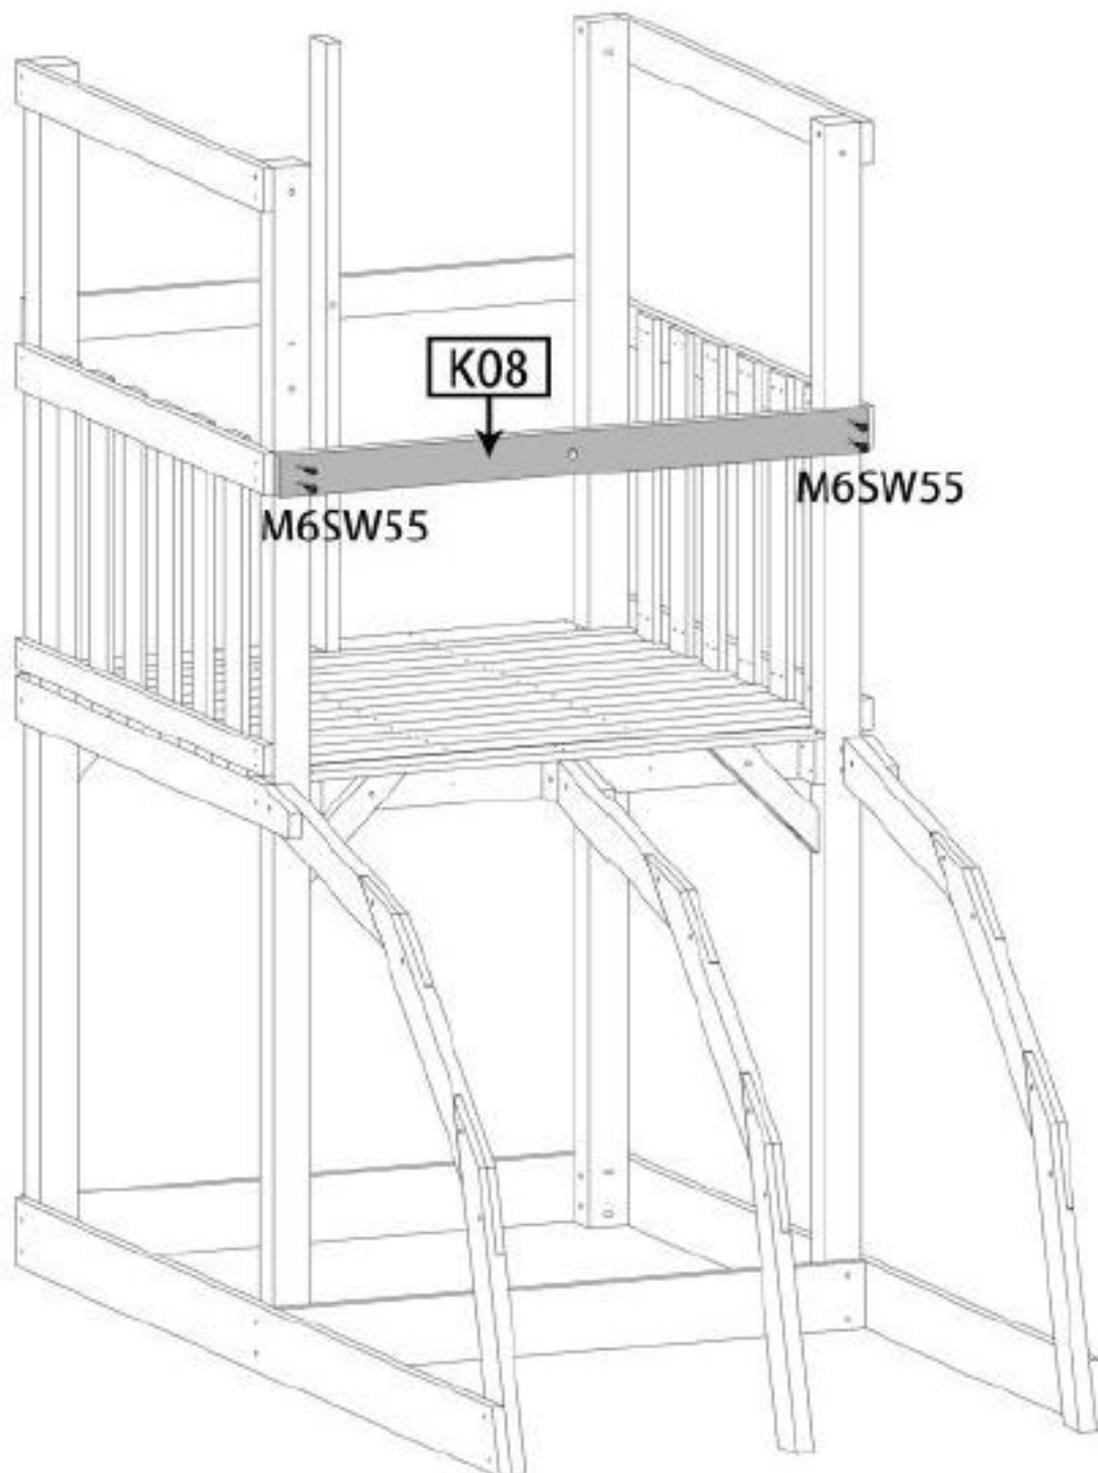


| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| K08 | 1 |
| M6SW55 | 4 |

Schritt 18



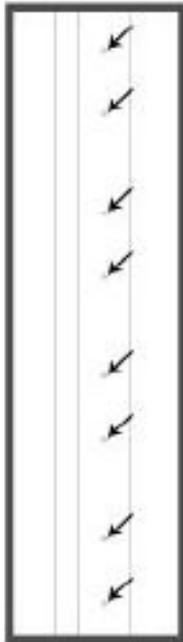


An den Vorbohrungen auf C01 ausrichten.

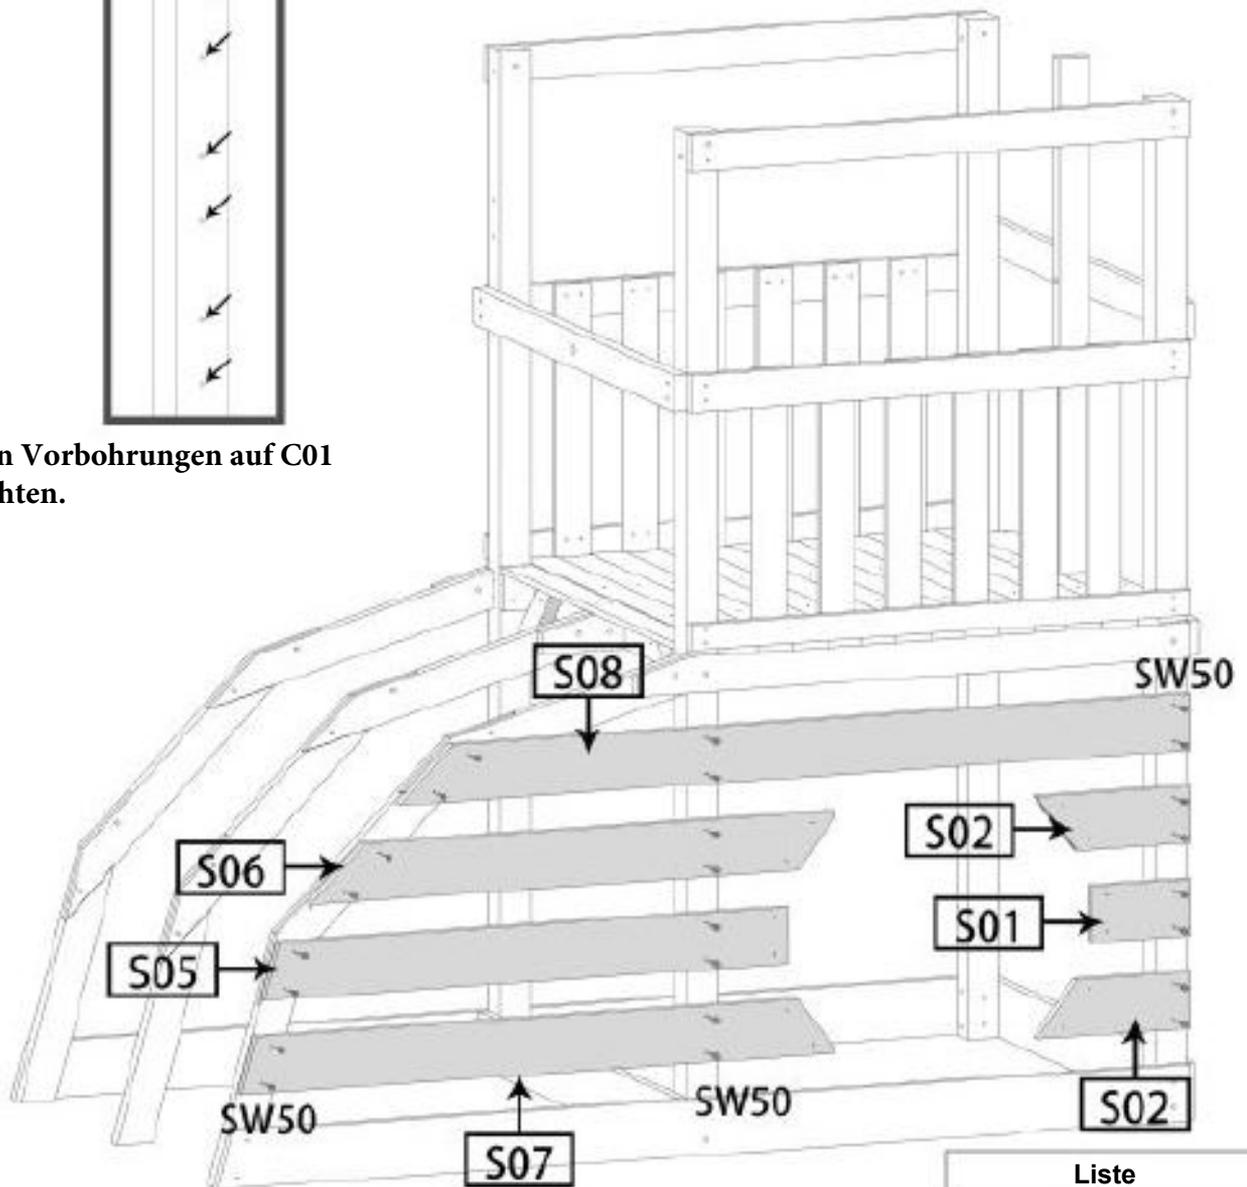


| Liste | |
|-------|-------|
| Nr. | Menge |
| S01 | 1 |
| S02 | 2 |
| S05 | 1 |
| S06 | 1 |
| S07 | 1 |
| S08 | 1 |
| SW50 | 24 |

Schritt 19

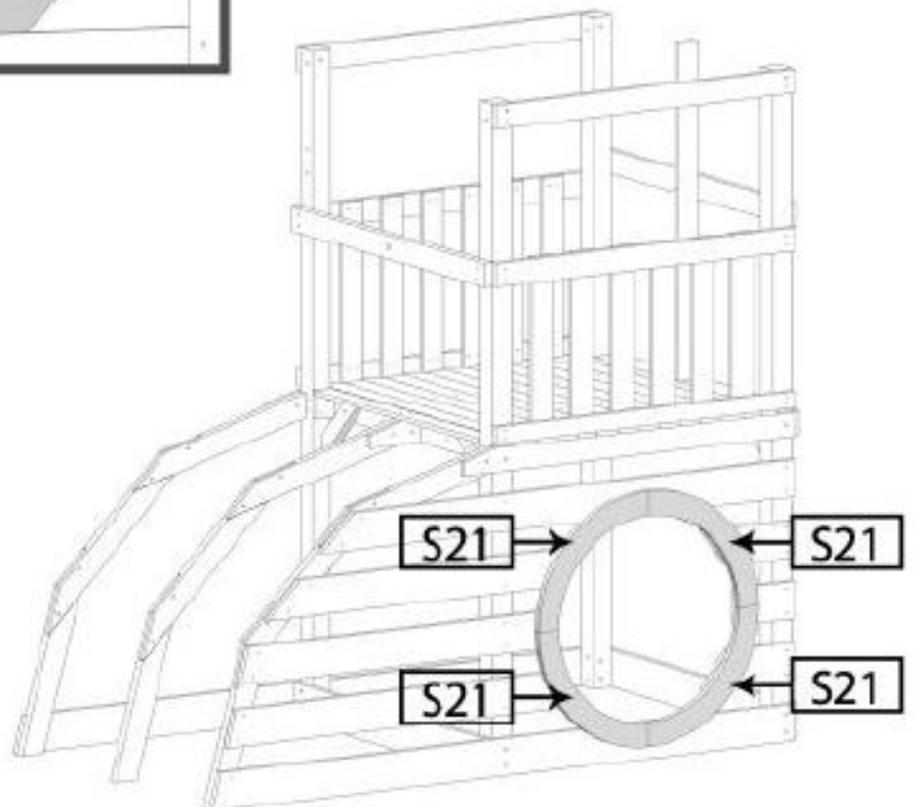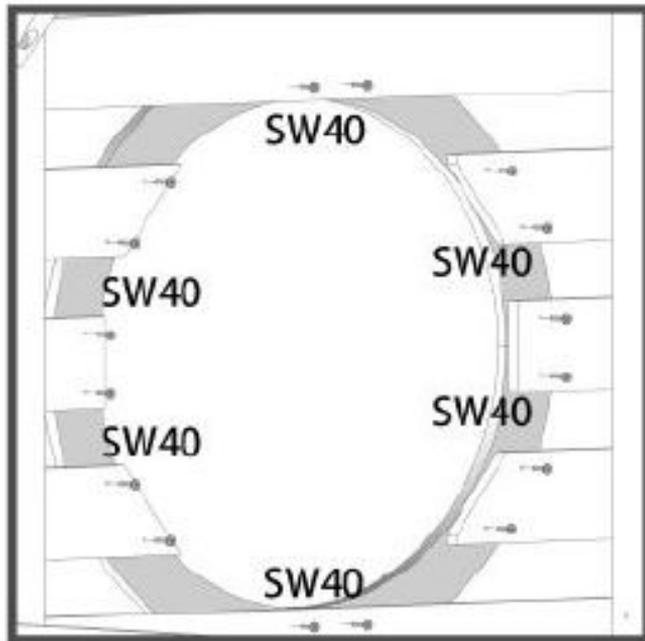

| Liste | |
|-------|-------|
| Nr. | Menge |
| S21 | 4 |
| SW40 | 16 |

Schritt 20

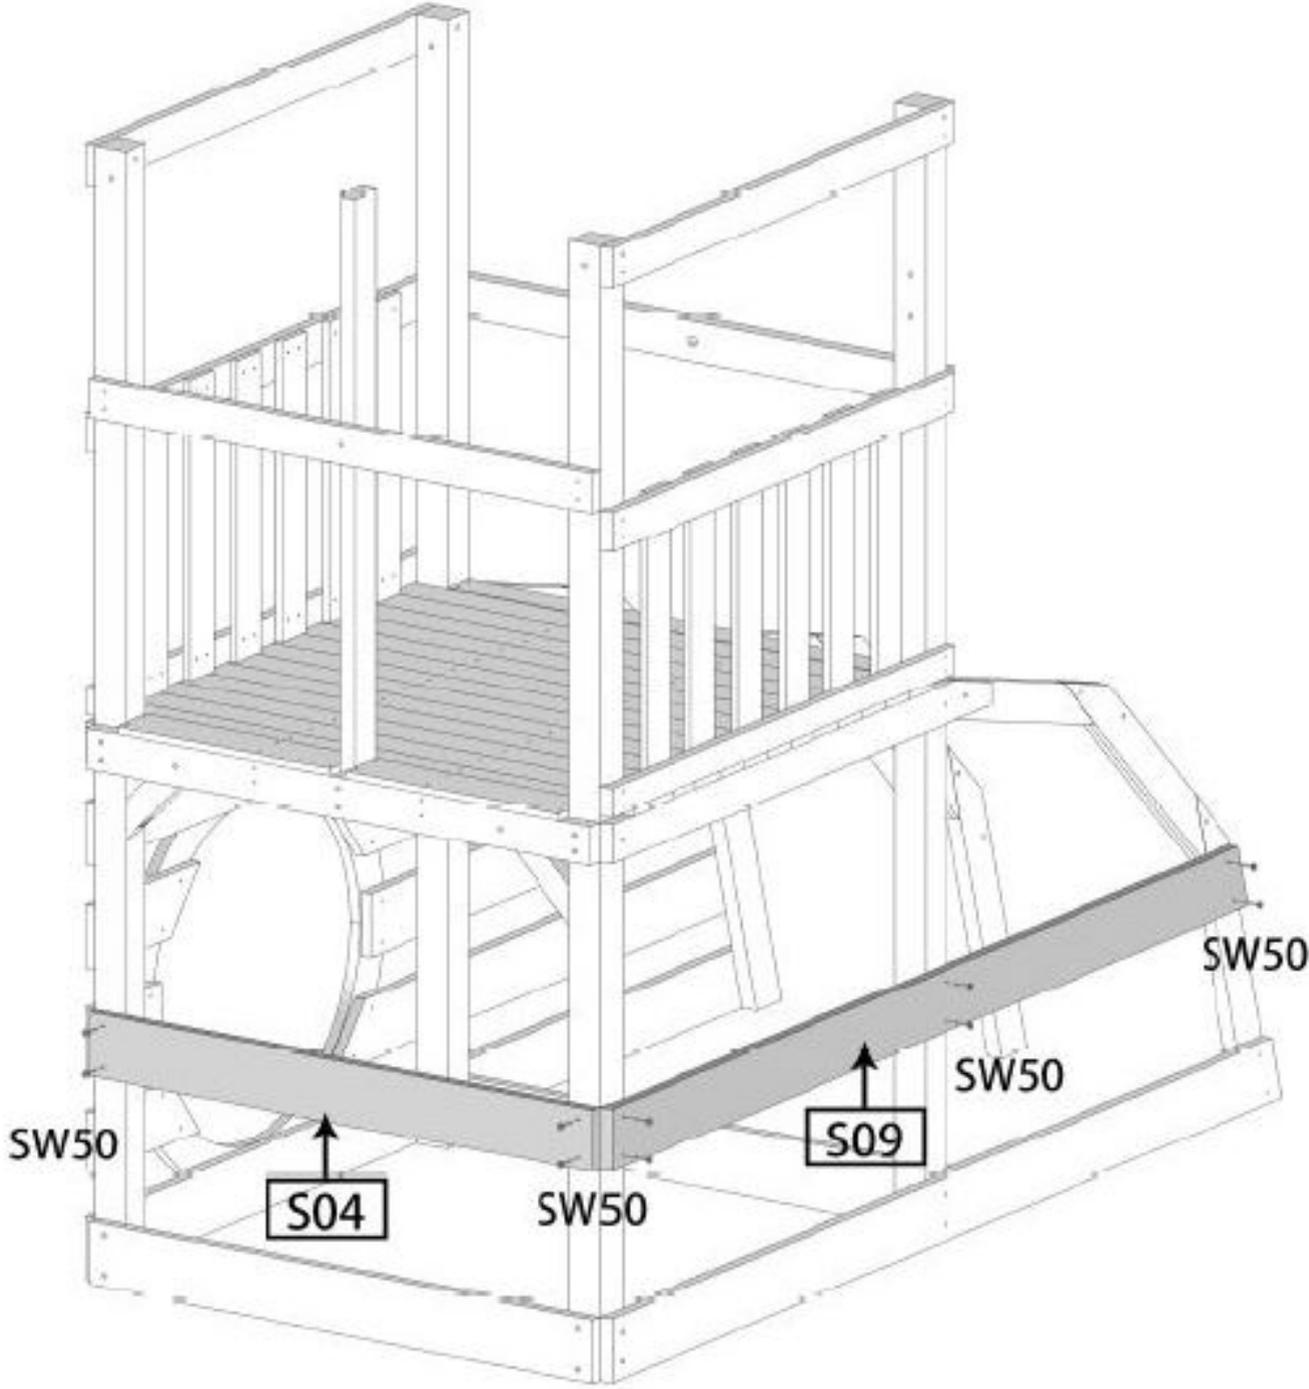


S04 und S09 sind genauso hoch wie S01.




| Liste | |
|-------|-------|
| Nr. | Menge |
| S04 | 1 |
| S09 | 1 |
| SW50 | 10 |

Schritt 21

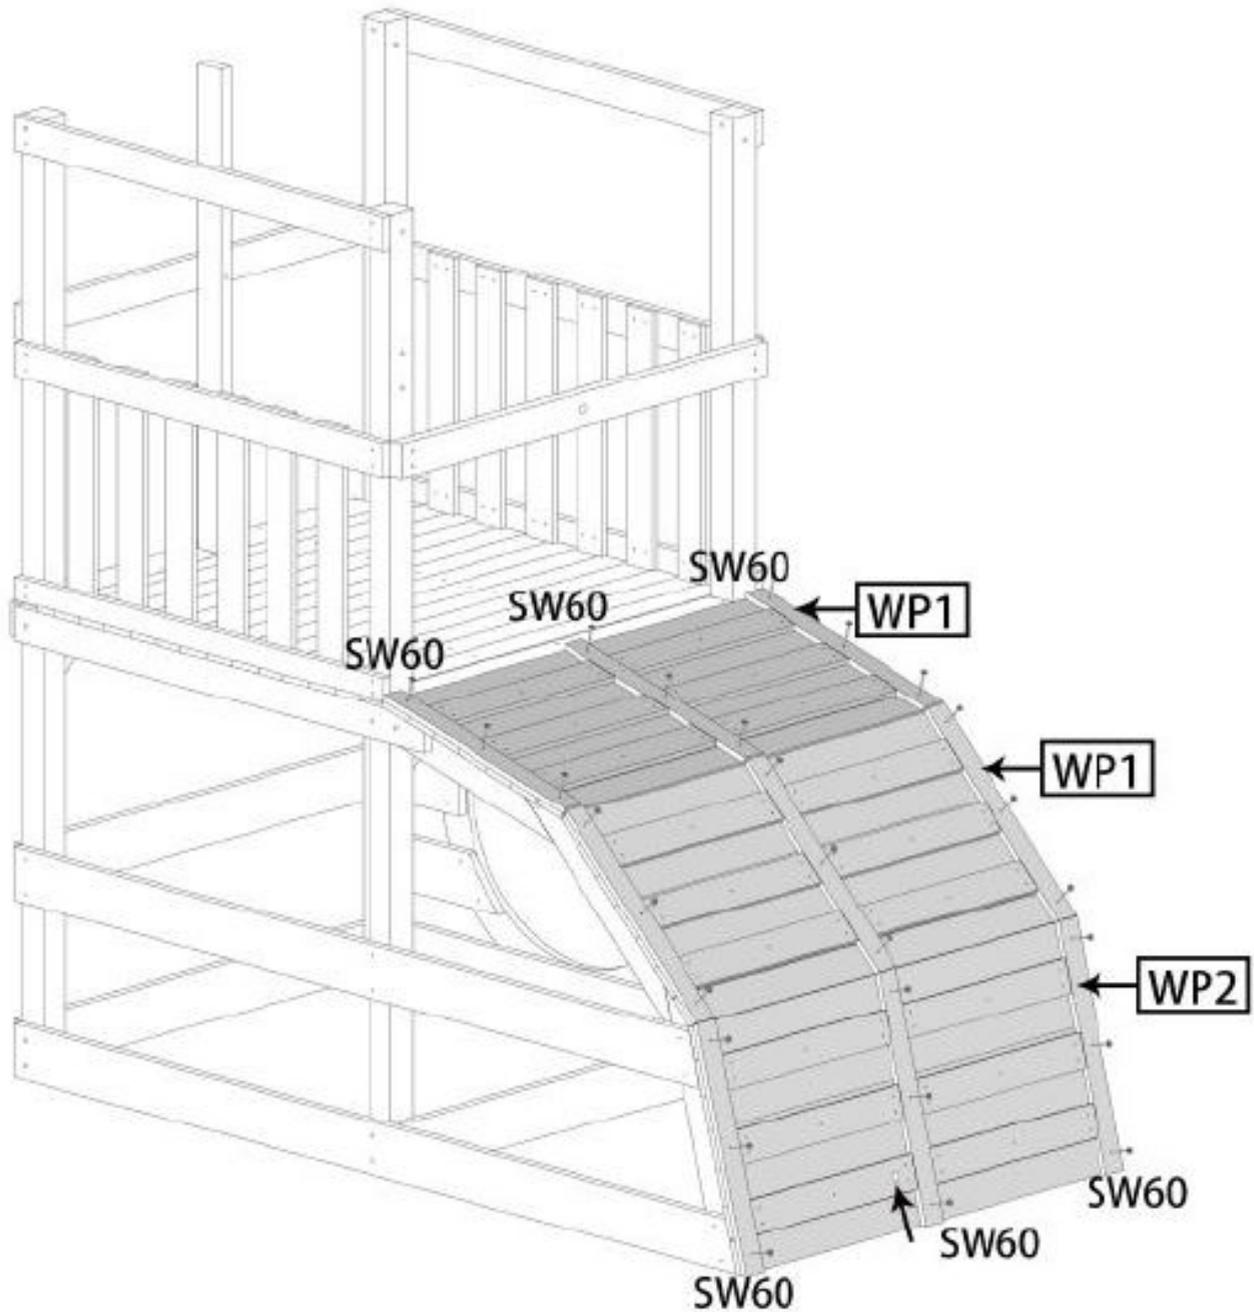


Beachte die Ausrichtung der WP2-Bohrung.



| Liste | |
|-------|-------|
| Nr. | Menge |
| WP1 | 2 |
| WP2 | 1 |
| SW60 | 27 |

Schritt 22



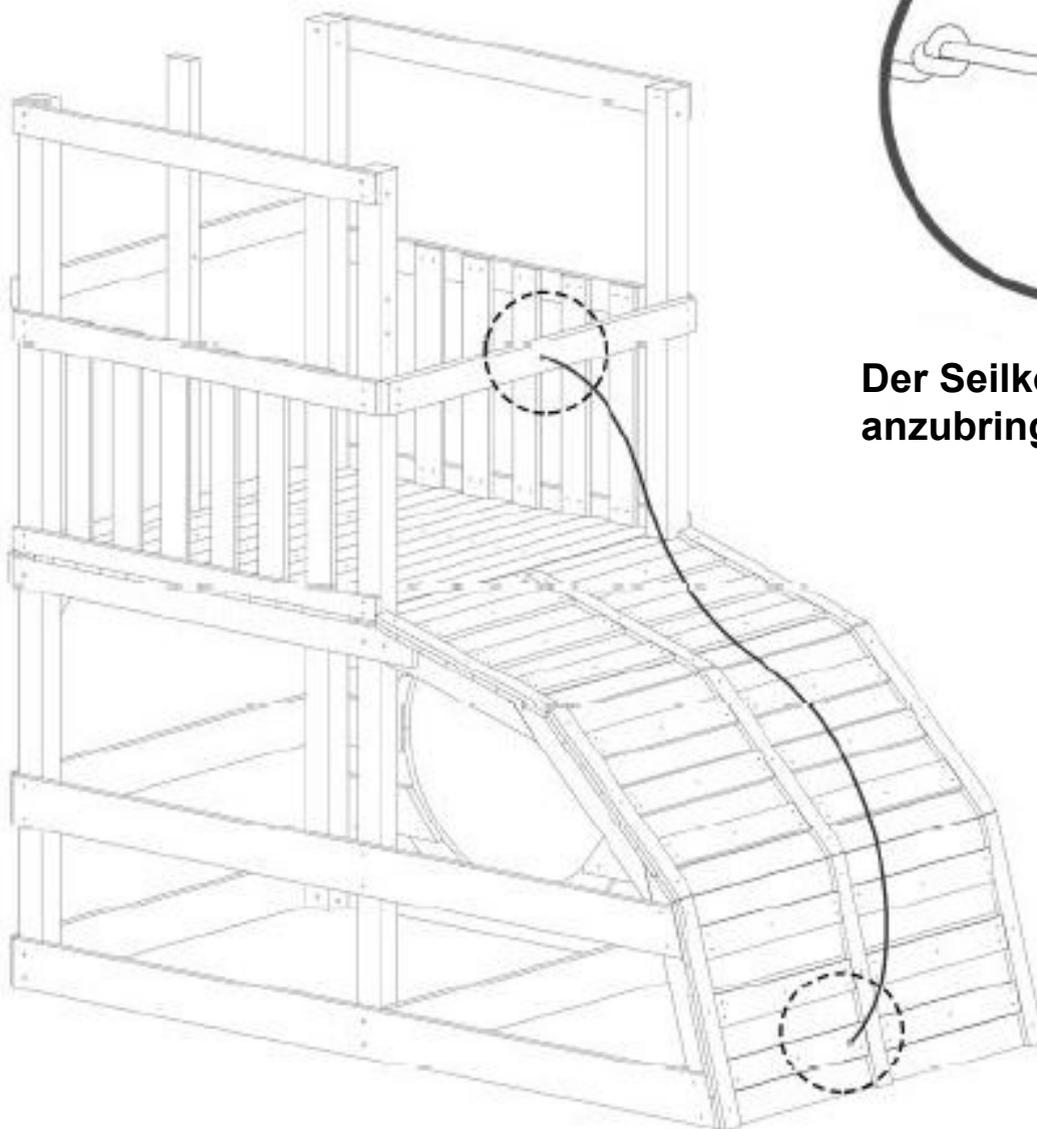


Der Seilkopf ist wie folgt anzubringen.

Das Keltterseil aufhängen.



| Liste | |
|-------|-------|
| Nr. | Menge |
| Seil | 1 |

Schritt 23

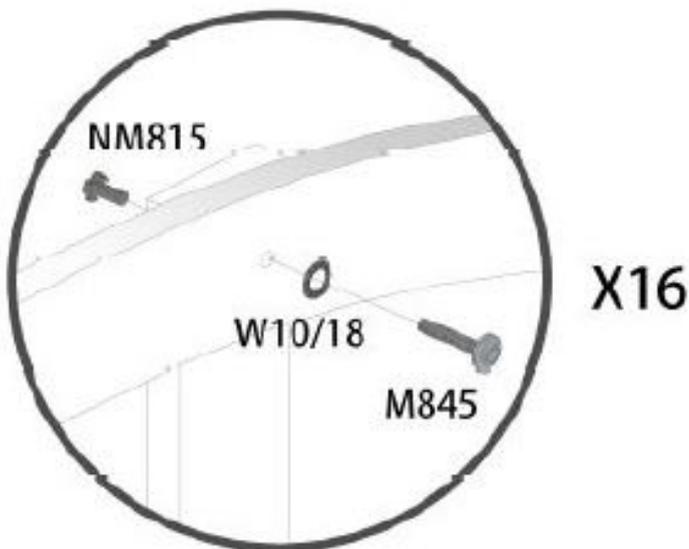
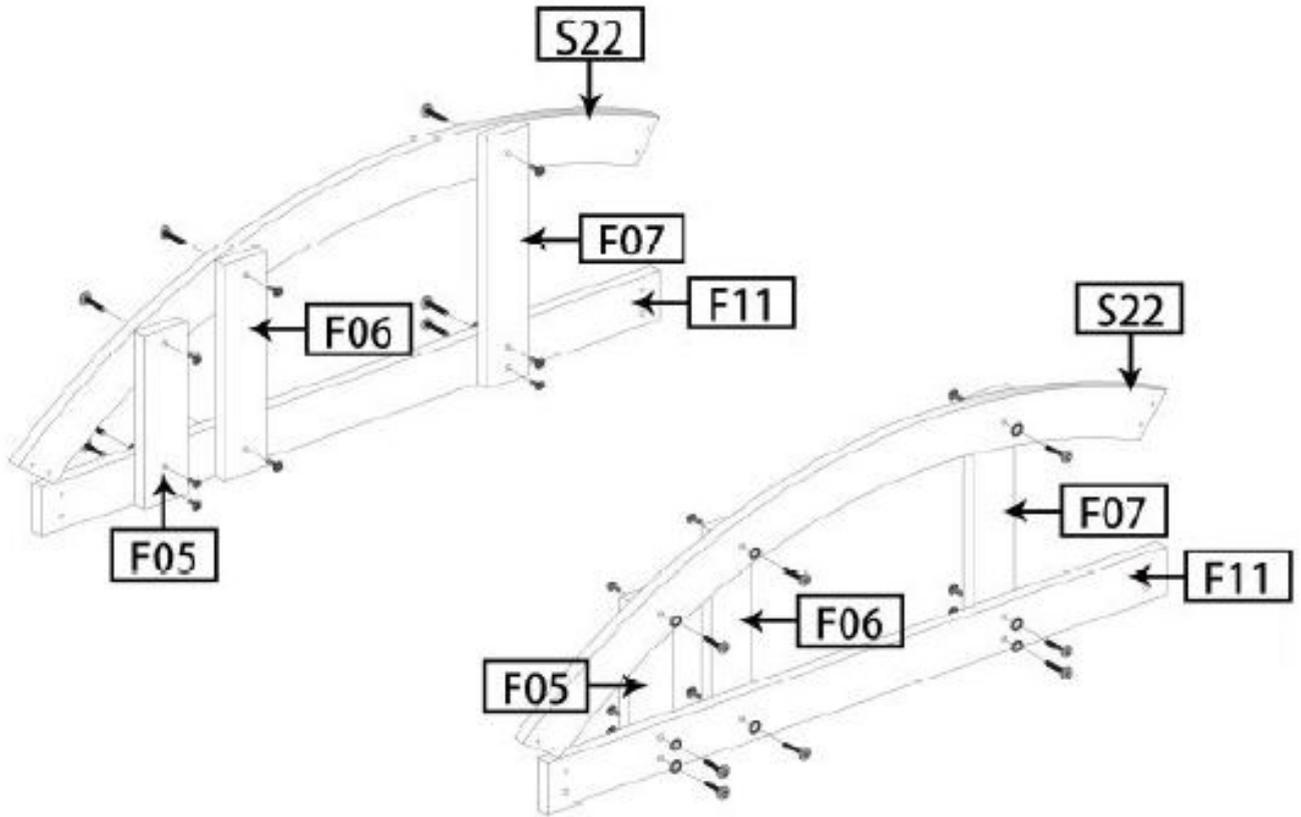


| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| F05 | 2 |
| F06 | 2 |
| F07 | 2 |
| F11 | 2 |
| S22 | 2 |
| M845 | 16 |
| NM815 | 16 |
| W10/18 | 16 |

Schritt 24

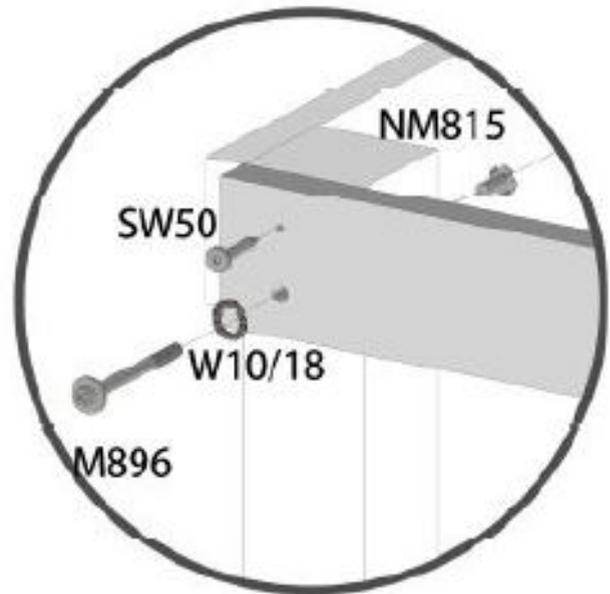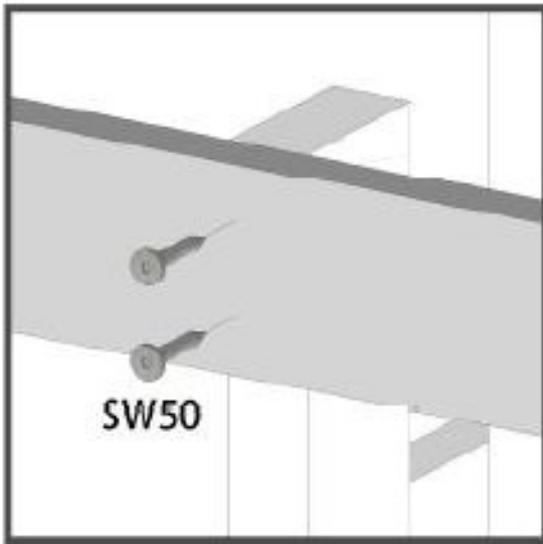


X4

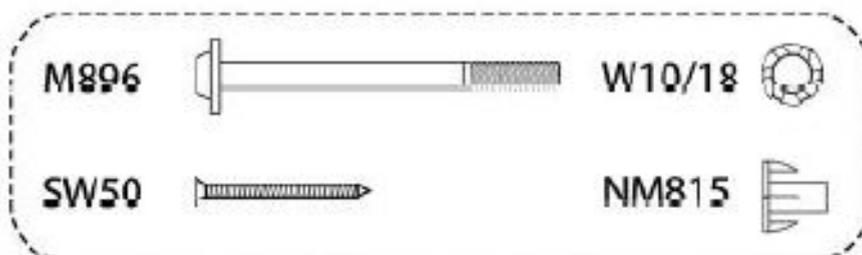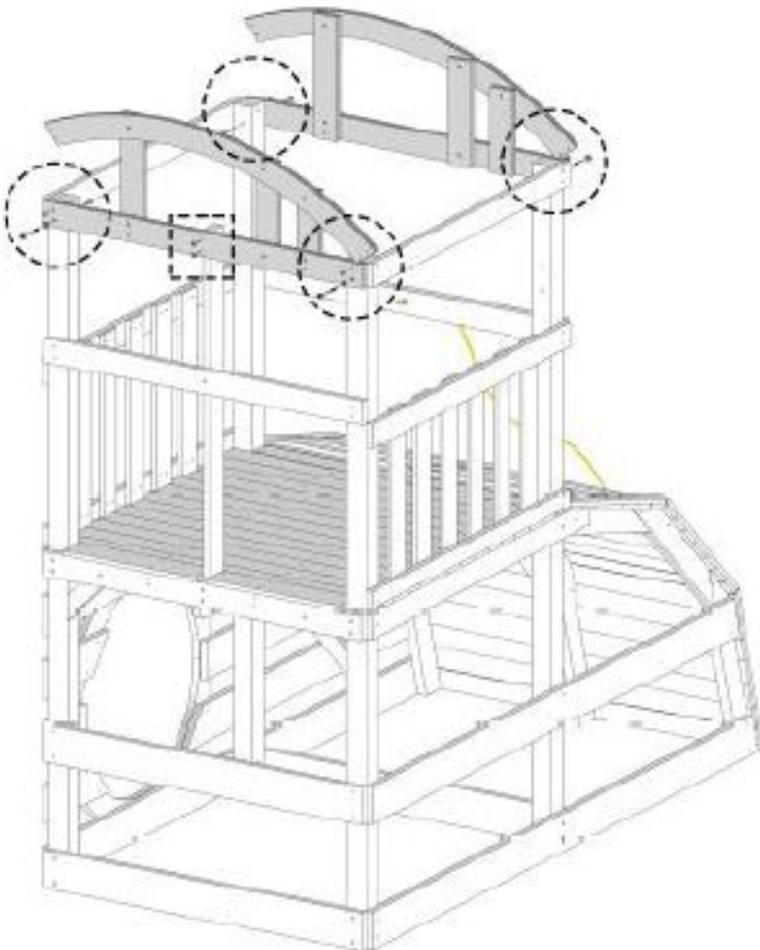

| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| M896 | 4 |
| NM815 | 4 |
| W10/18 | 4 |
| SW50 | 6 |

Schritt 25

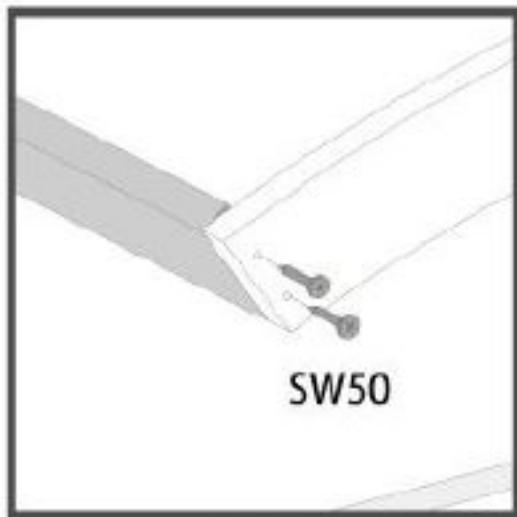



SW50

X4




SW50

X4

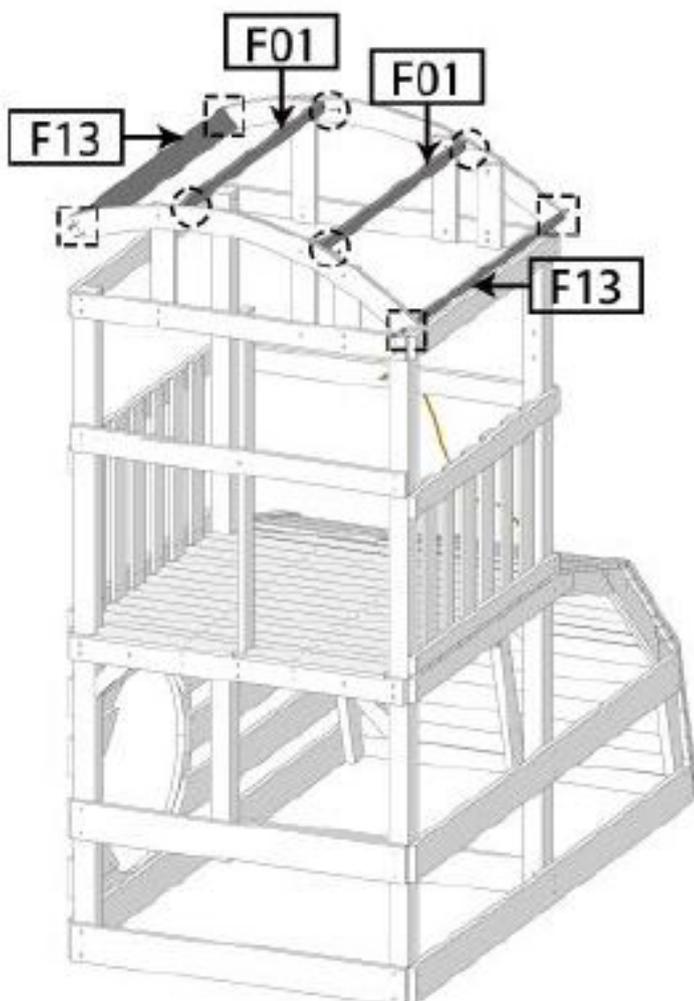


| Liste | |
|-------|-------|
| Nr. | Menge |
| F01 | 2 |
| F13 | 2 |
| SW50 | 12 |

Schritt 26


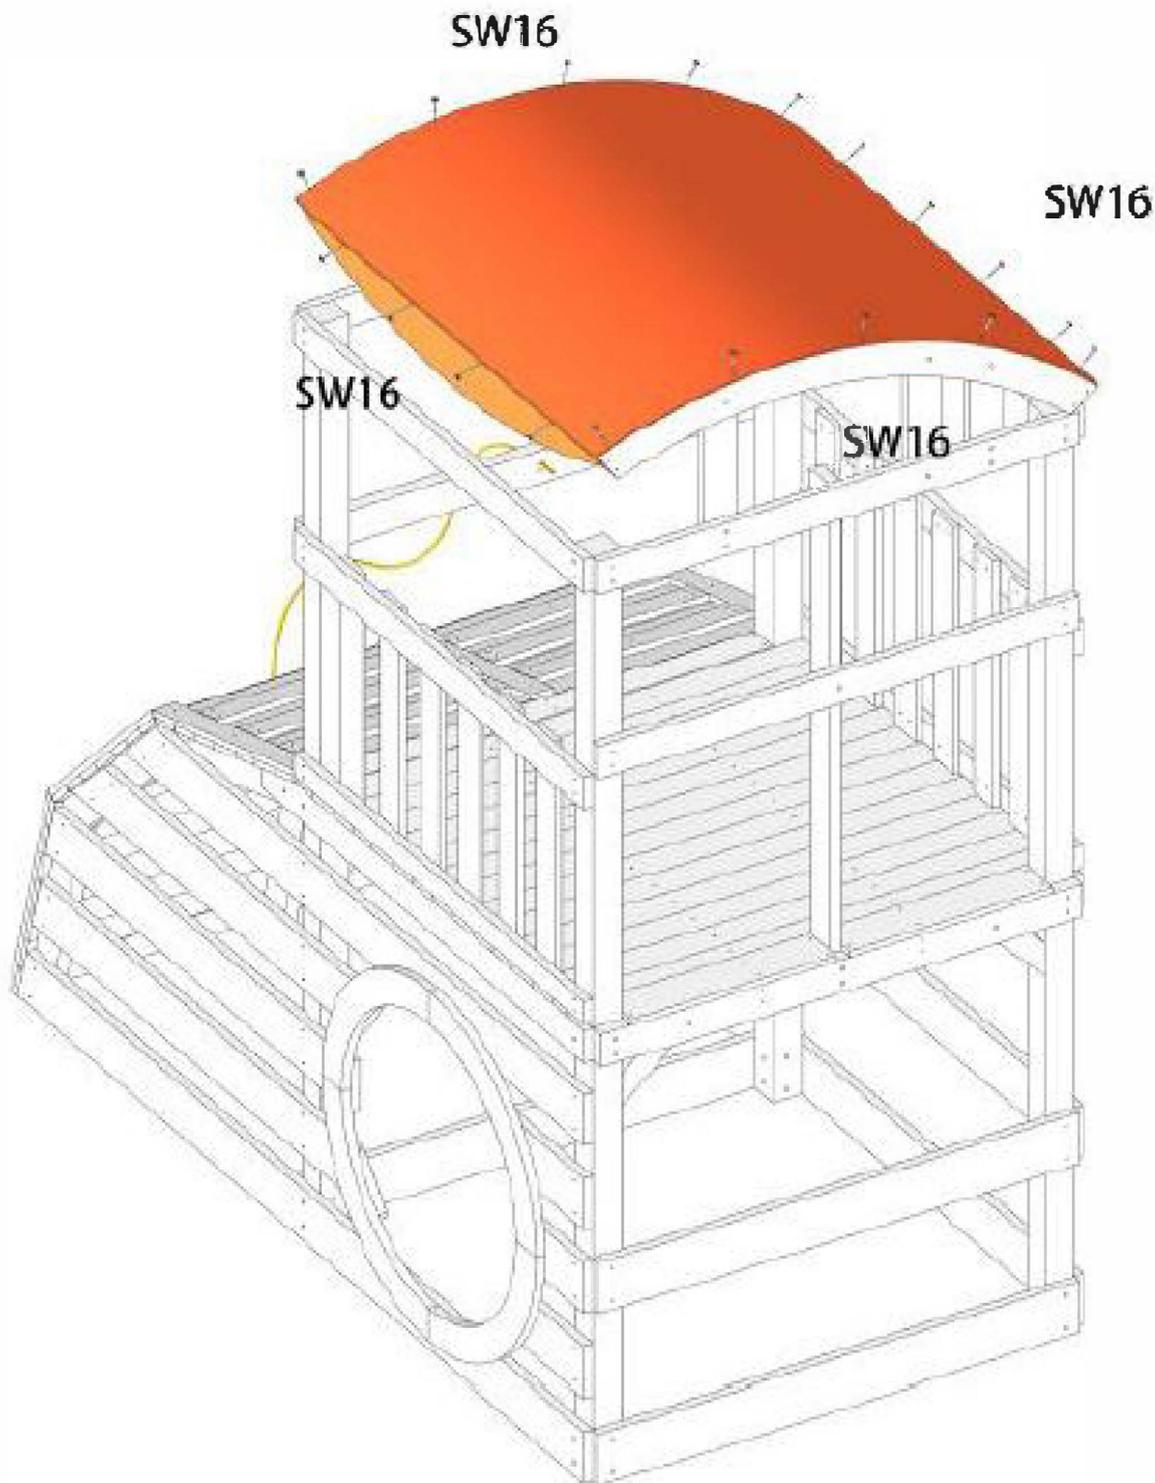


Dachplane auflegen




| Liste | |
|-----------|-------|
| Nr. | Menge |
| Dachplane | 1 |
| SW16 | 18 |

Schritt 27


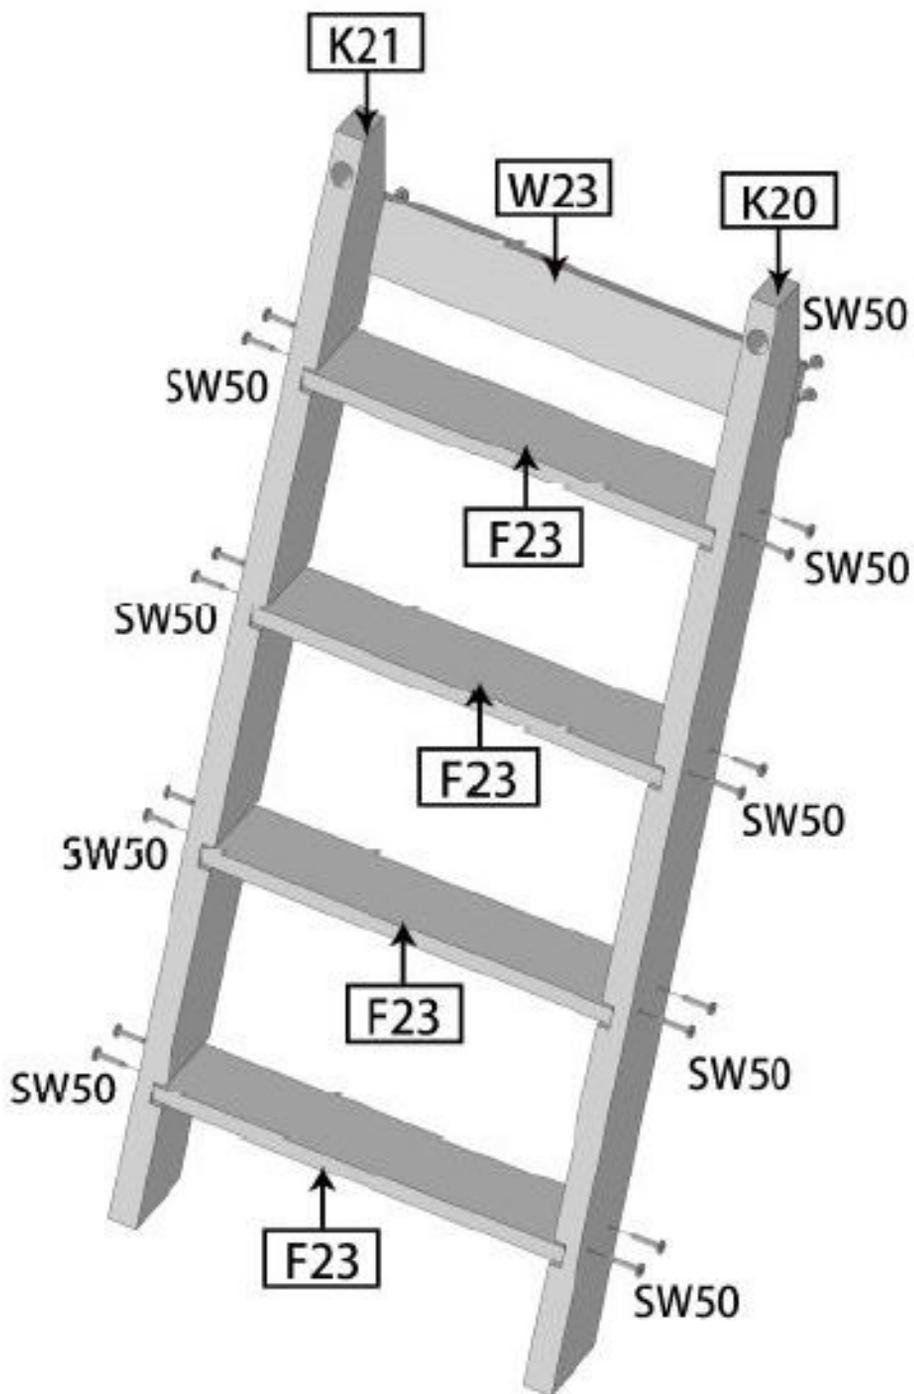


| Liste | |
|-------|-------|
| Nr. | Menge |
| K20 | 1 |
| K21 | 1 |
| F23 | 4 |
| W23 | 1 |
| SW50 | 20 |

Schritt 28

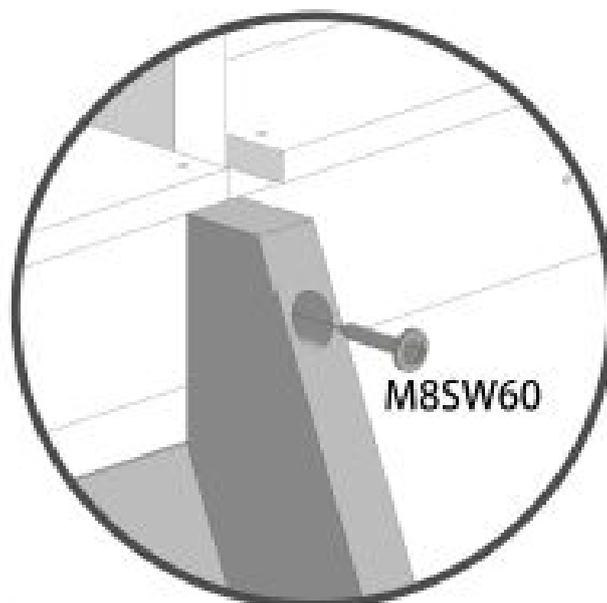

X2

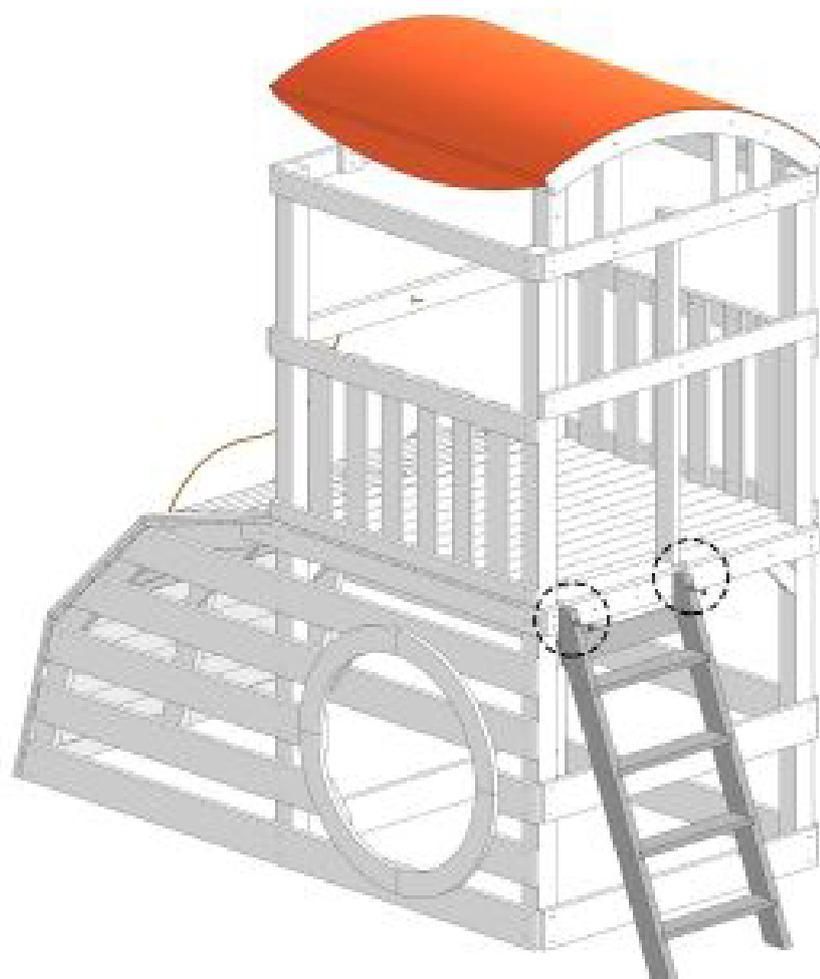


| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| M8SW60 | 2 |

Schritt 29





Installiere die Schaukel

Schritt 30

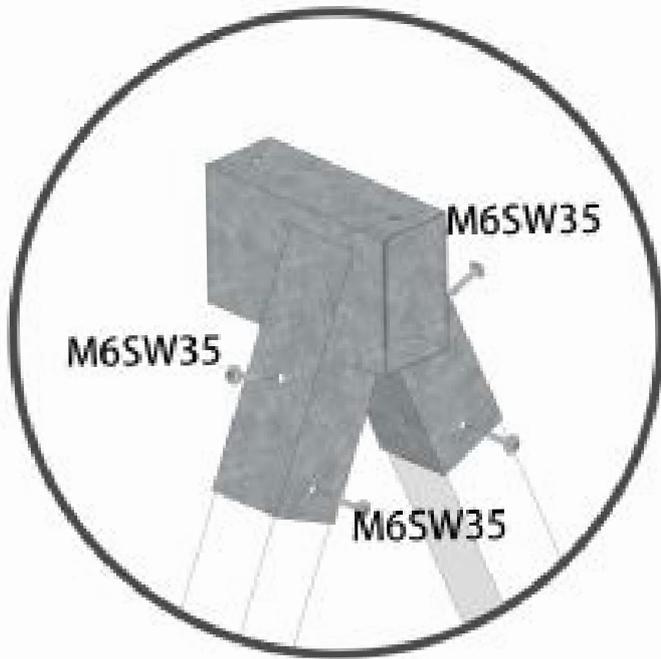


Y-Halterung


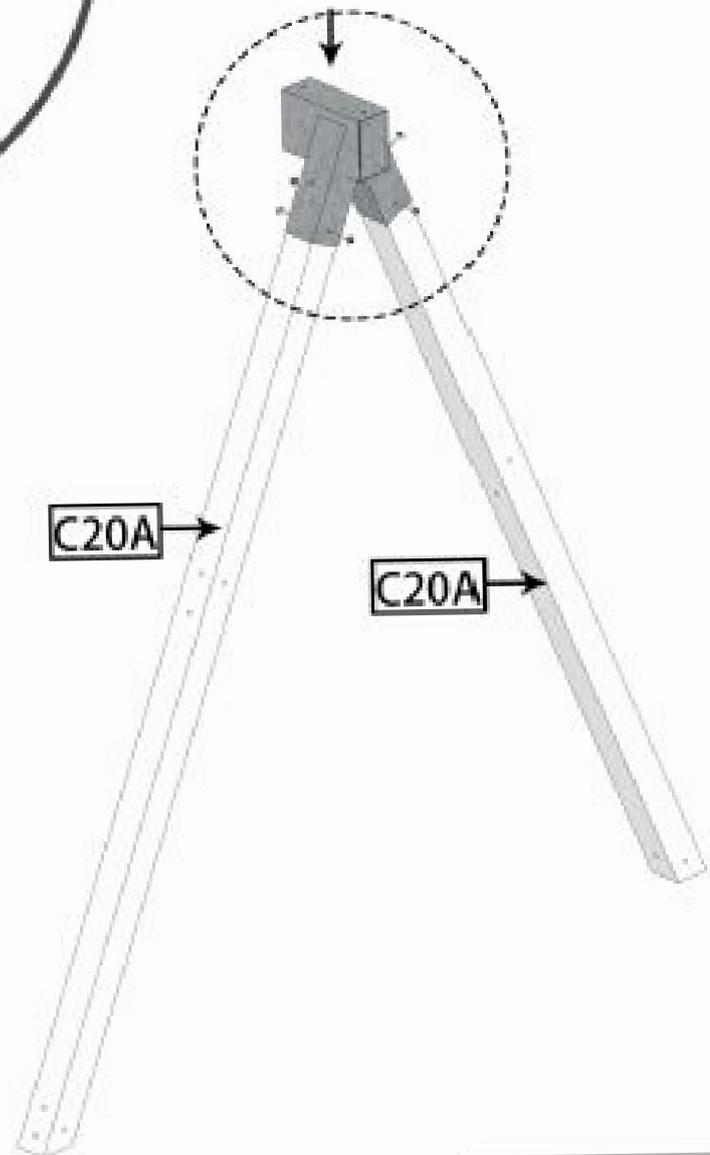


| Liste | |
|-------------|-------|
| Nr. | Menge |
| C20A | 2 |
| Y-Halterung | 1 |
| M6SW35 | 4 |

Schritt 31



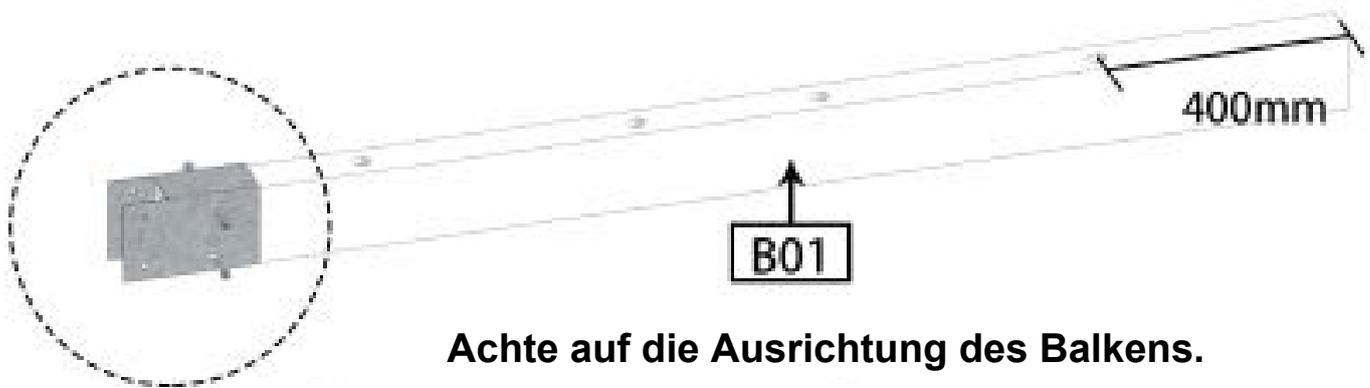


Achte auf die Ausrichtung des Balkens.

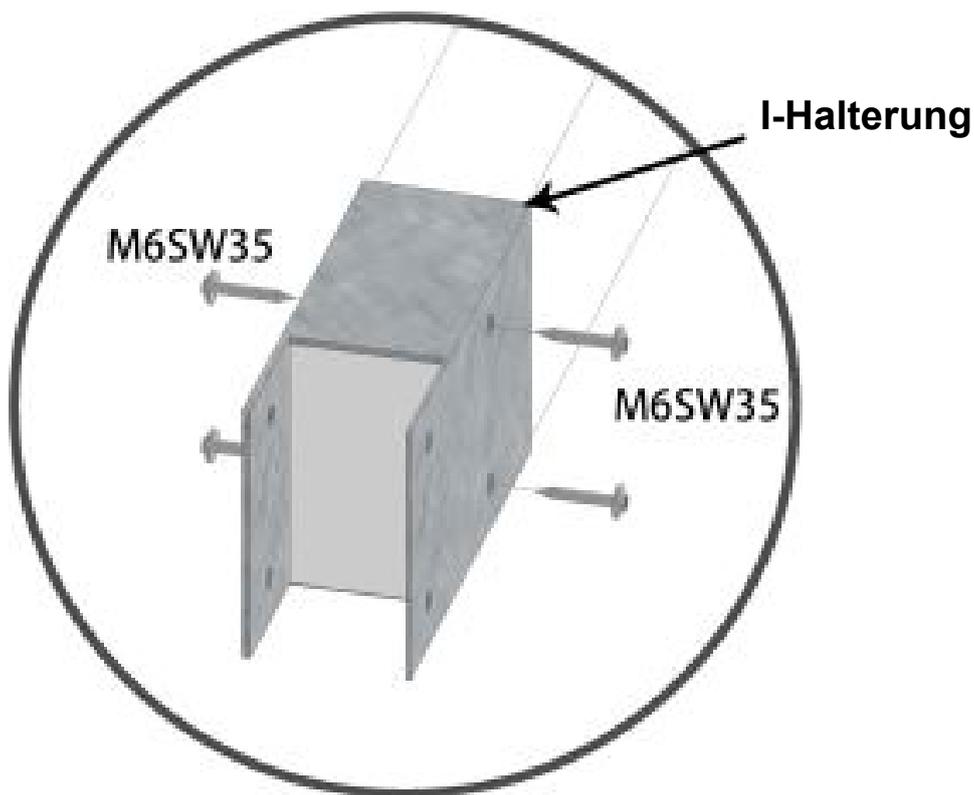



| Liste | |
|-------------|-------|
| Nr. | Menge |
| I-Halterung | 1 |
| M6SW35 | 4 |
| B01 | 1 |

Schritt 32

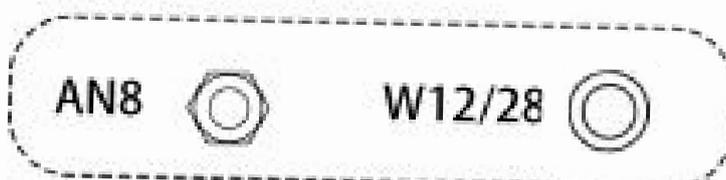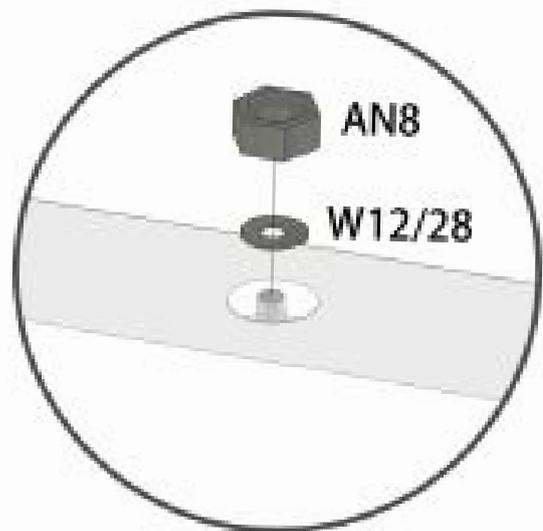
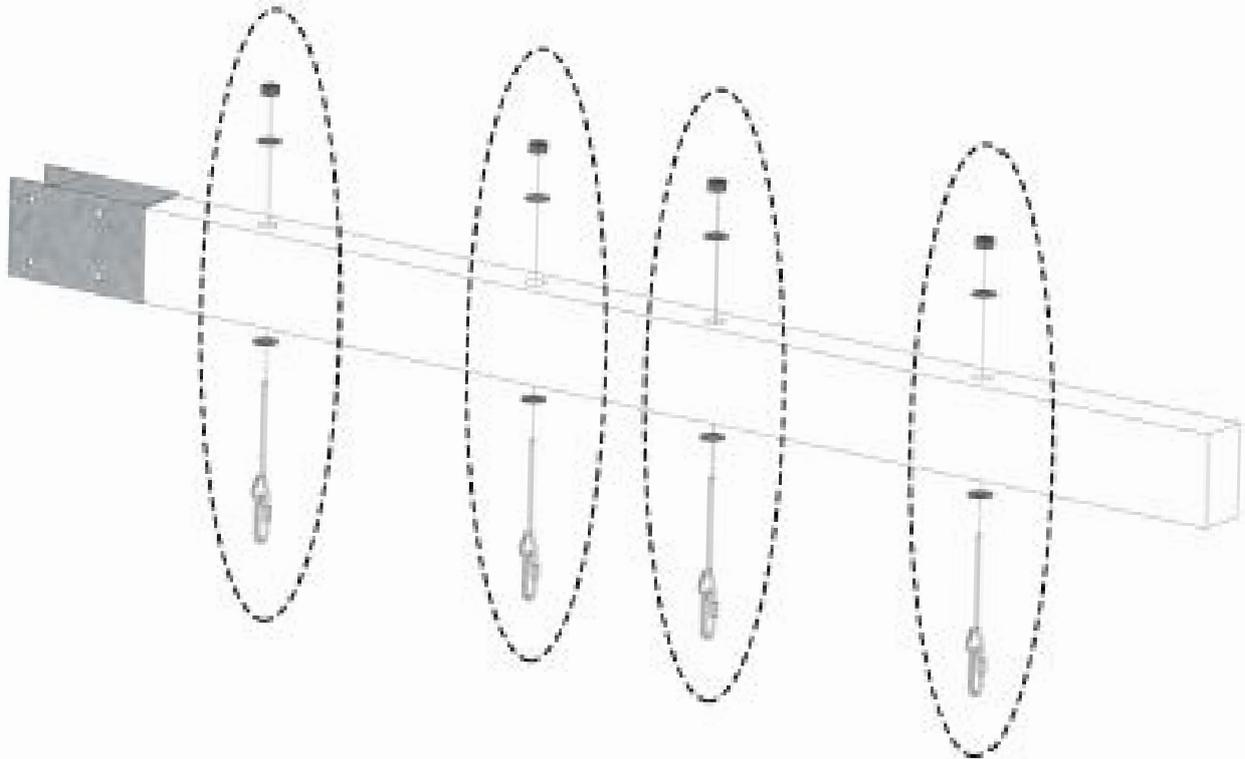


| Liste | |
|---------------|-------|
| Nr. | Menge |
| Schaukelhaken | 4 |
| AN8 | 4 |
| W12/28 | 8 |

Schritt 33


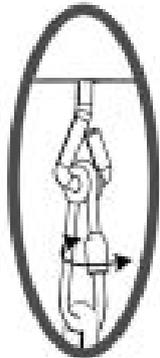
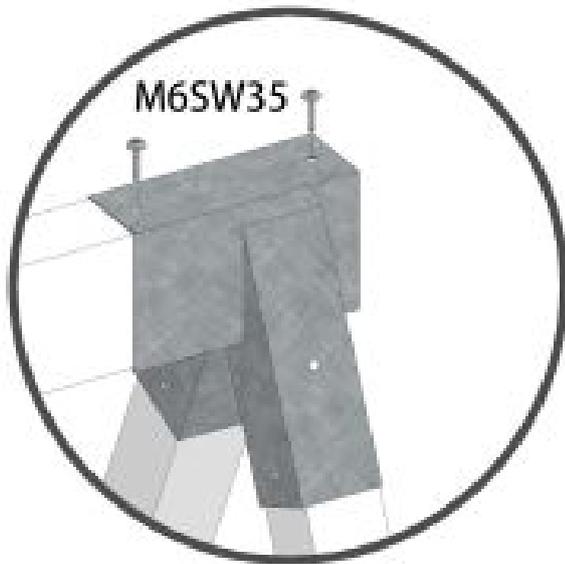


Hänge die Schaukel auf und befestige den Haken.

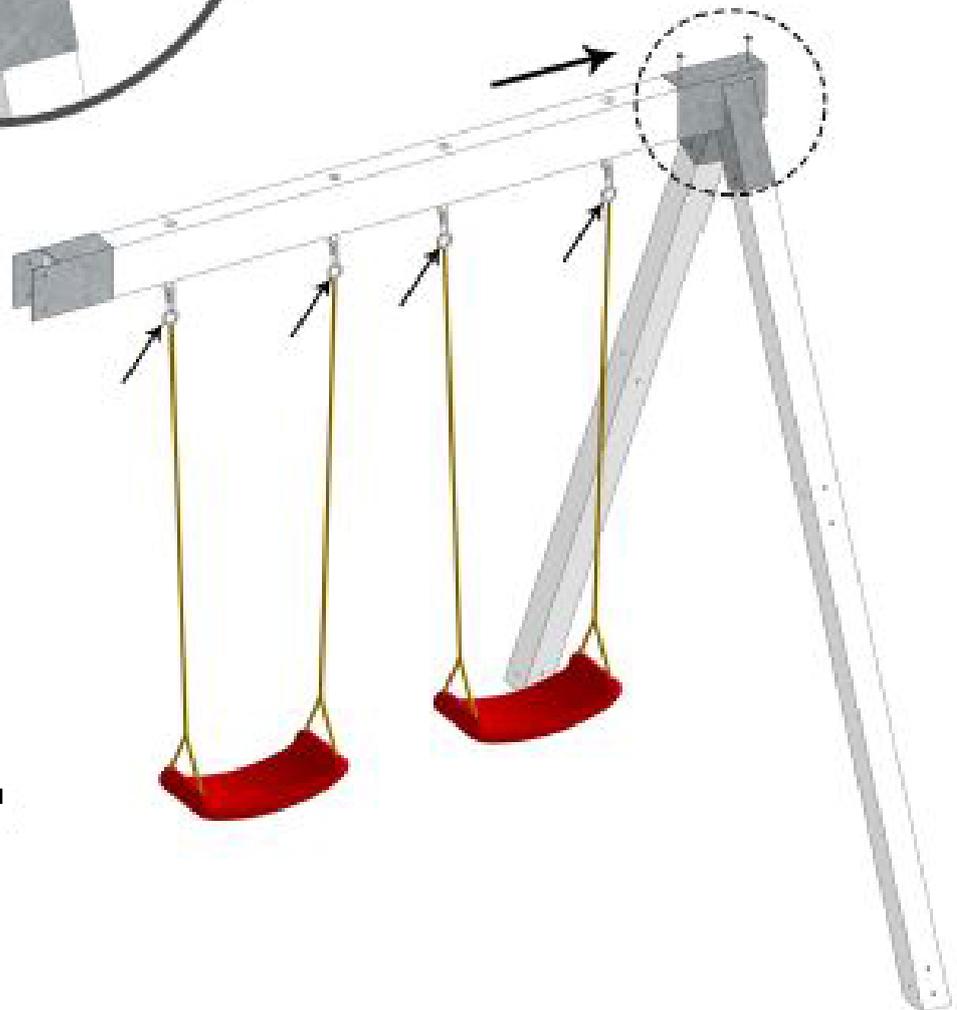


| Liste | |
|---------------|-------|
| Nr. | Menge |
| Schaukelhaken | 2 |
| M6SW35 | 2 |

Schritt 34

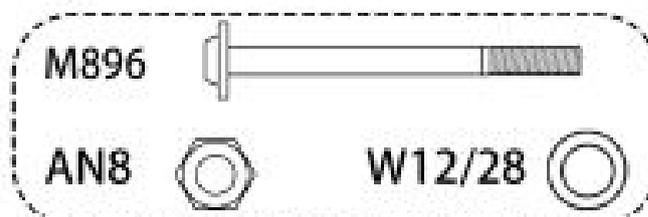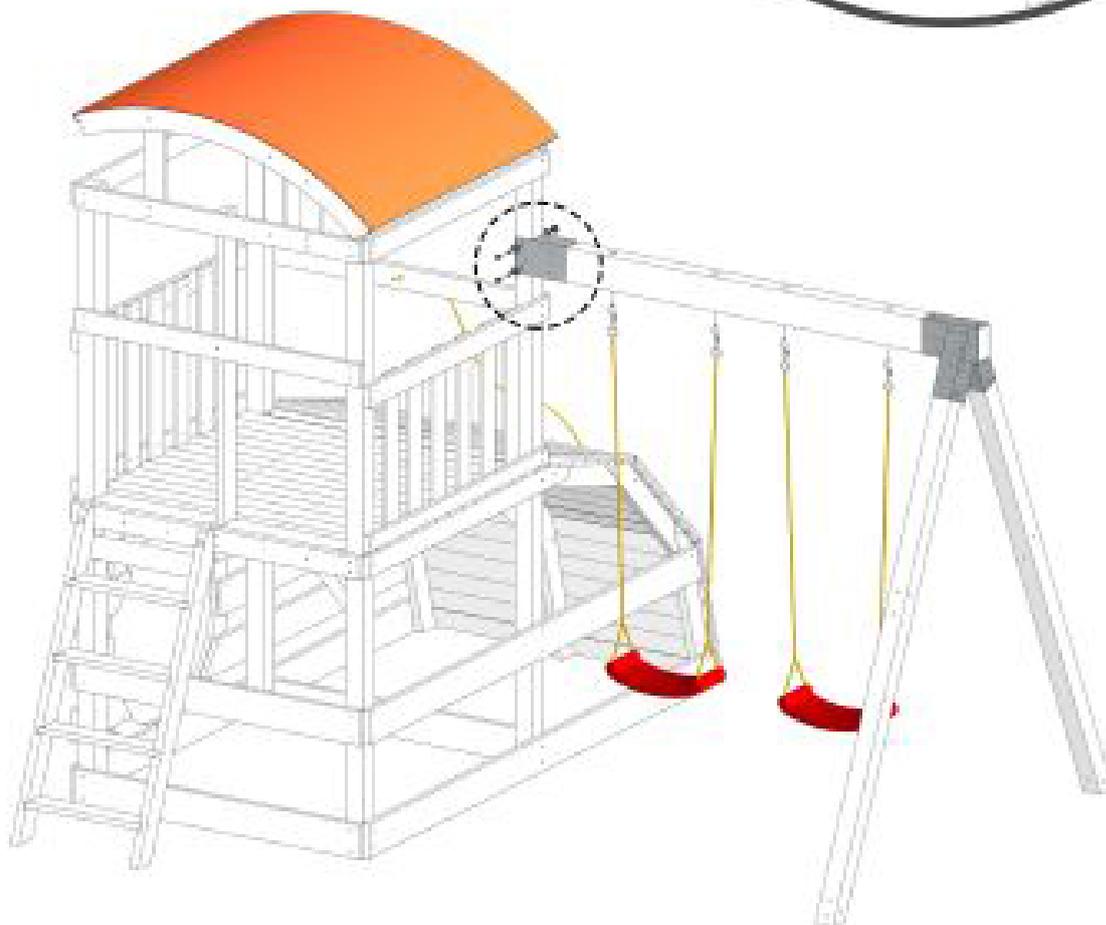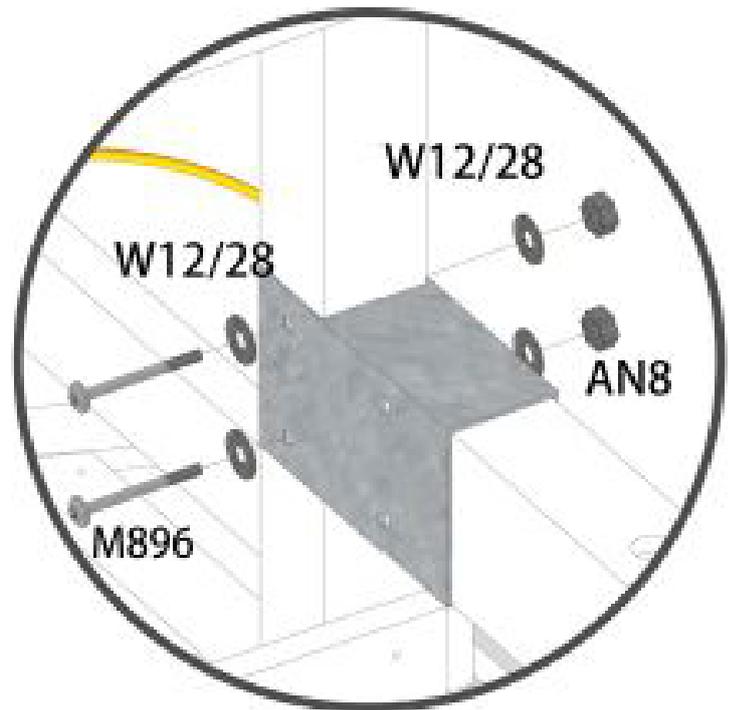


| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| W12/28 | 4 |
| AN8 | 2 |
| M896 | 2 |

Schritt 35

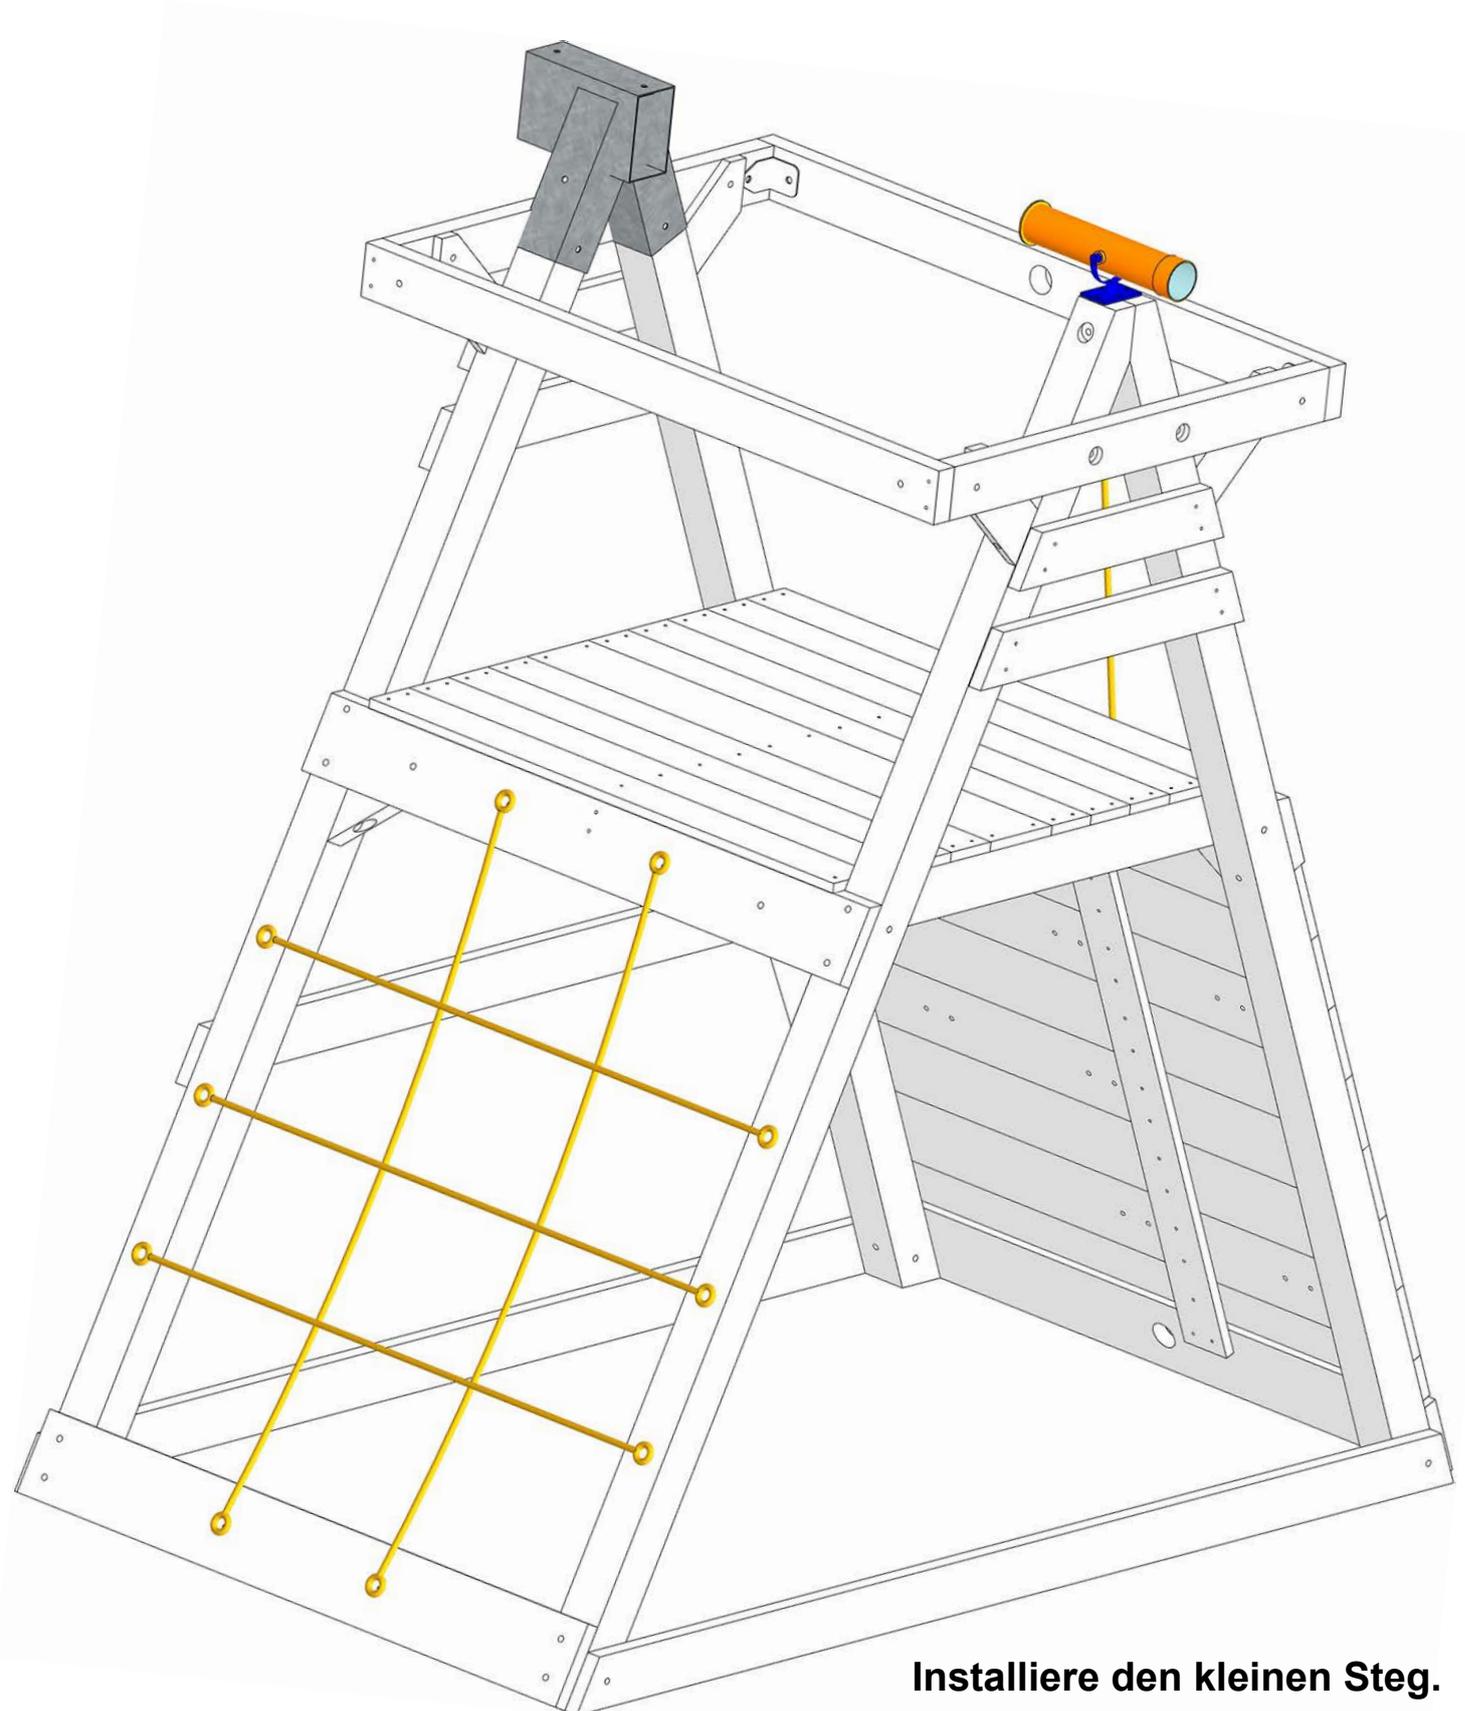


Installiere den kleinen Steg.



Schritt 36

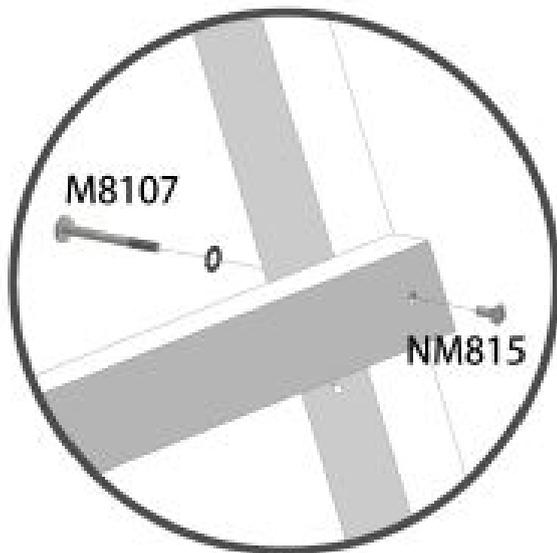

X2


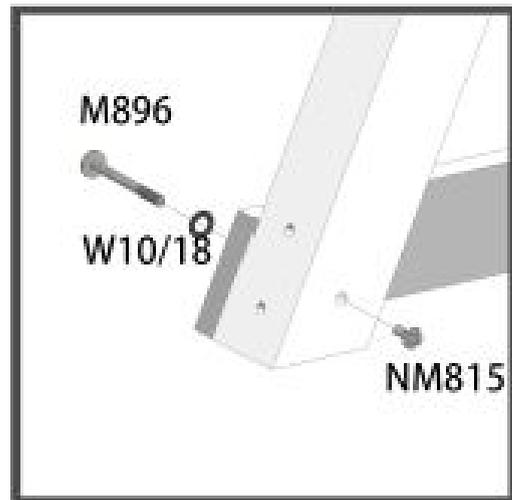


X2

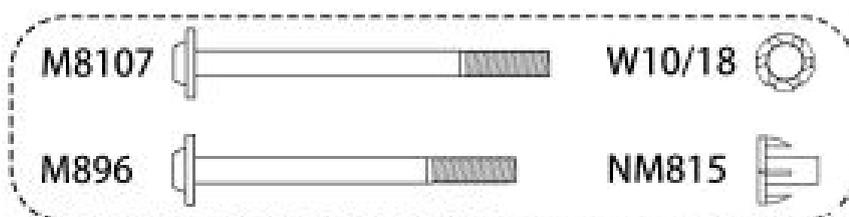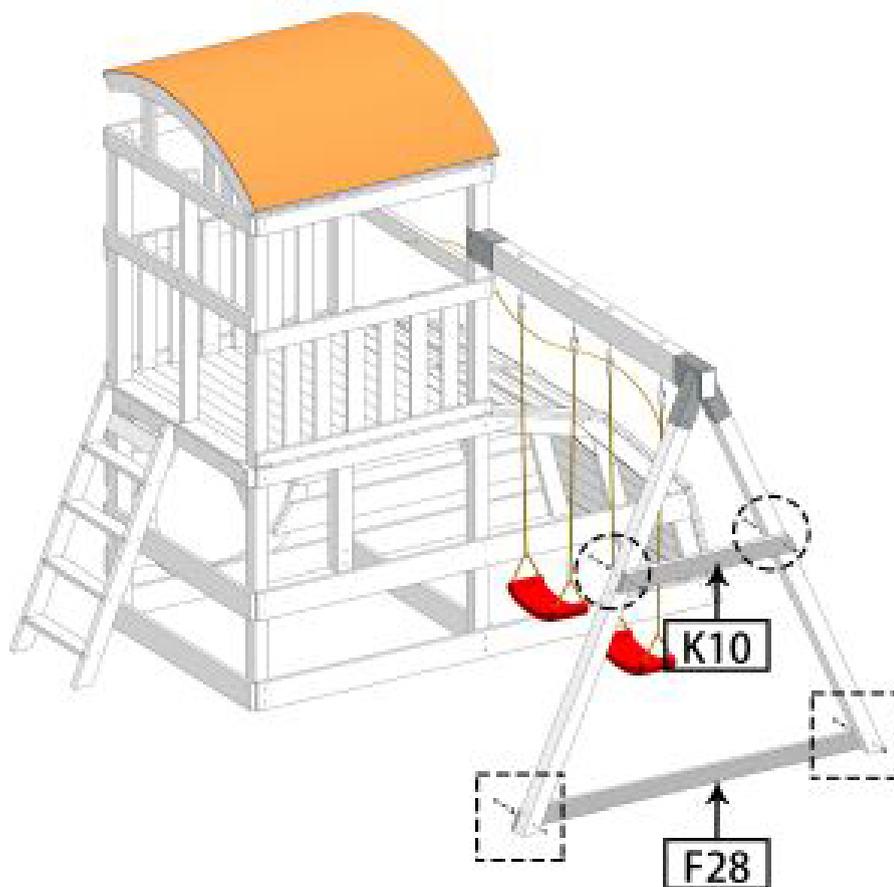


| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| K10 | 1 |
| F28 | 1 |
| M896 | 2 |
| M8107 | 2 |
| NM815 | 4 |
| W10/18 | 4 |

Schritt 37

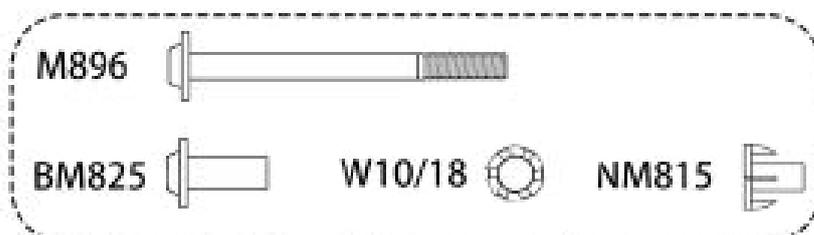
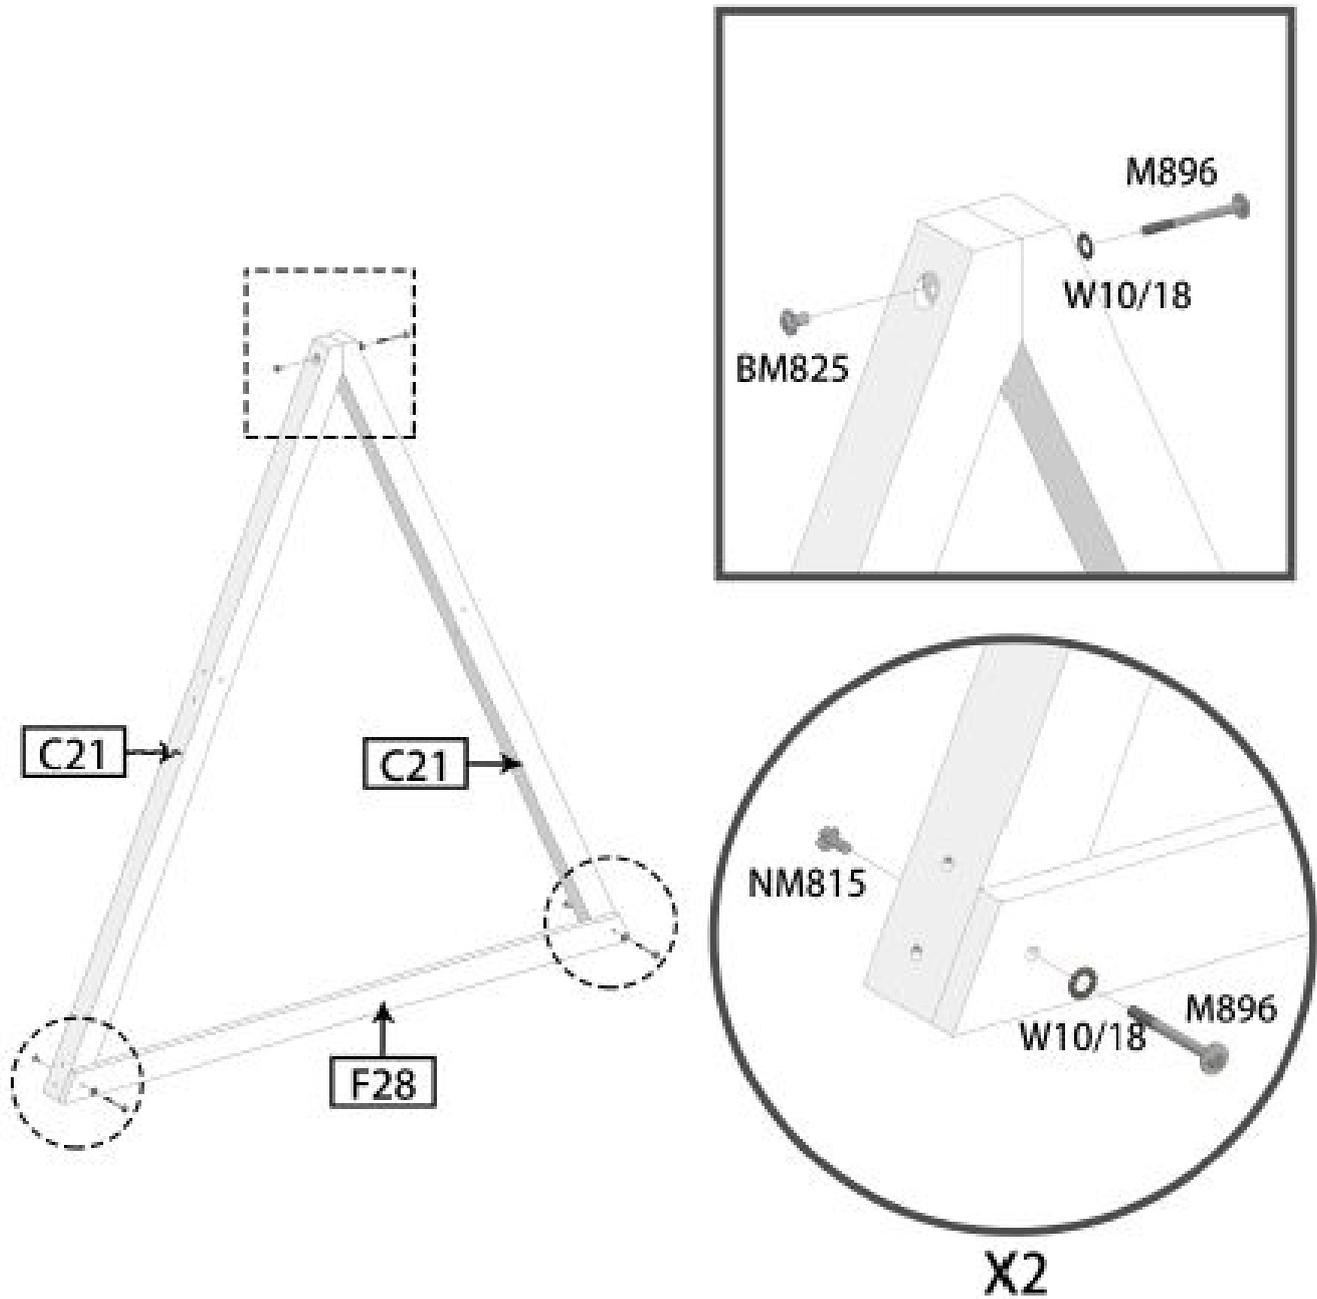


| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| C21 | 2 |
| F28 | 1 |
| M896 | 3 |
| W10/18 | 3 |
| NM815 | 2 |
| BM825 | 1 |

Schritt 38



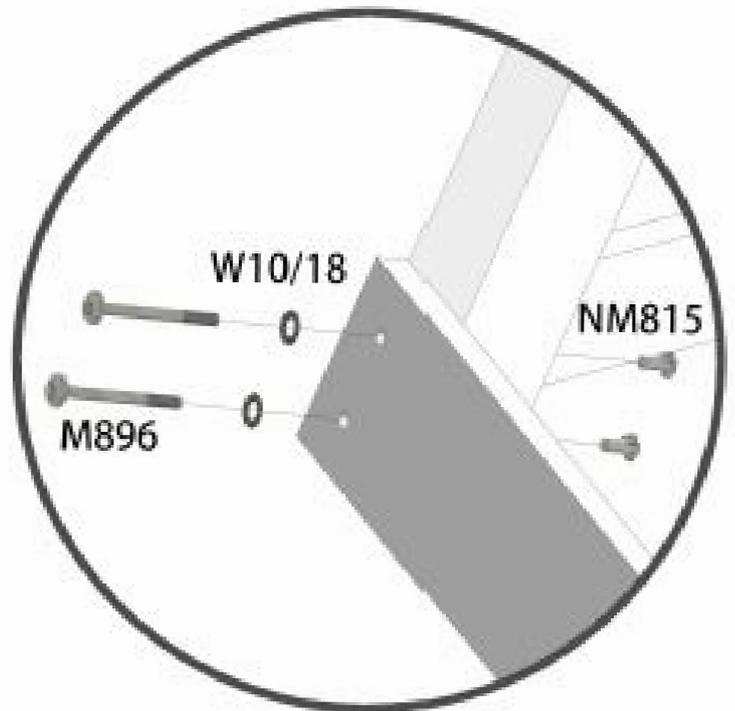


X4

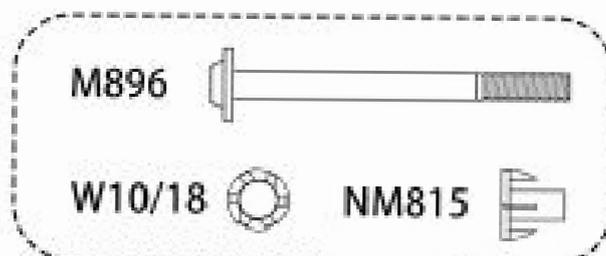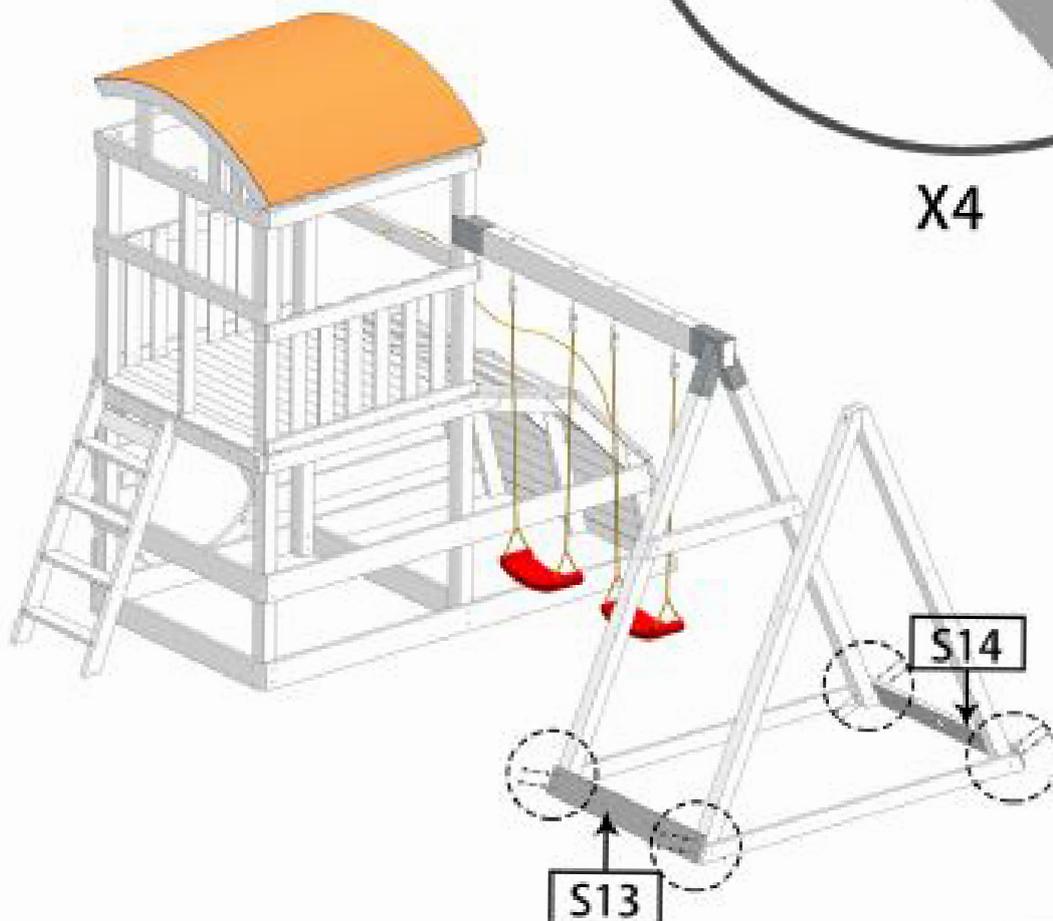




| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| S13 | 1 |
| S14 | 1 |
| M896 | 8 |
| W10/18 | 8 |
| NM815 | 8 |

Schritt 39

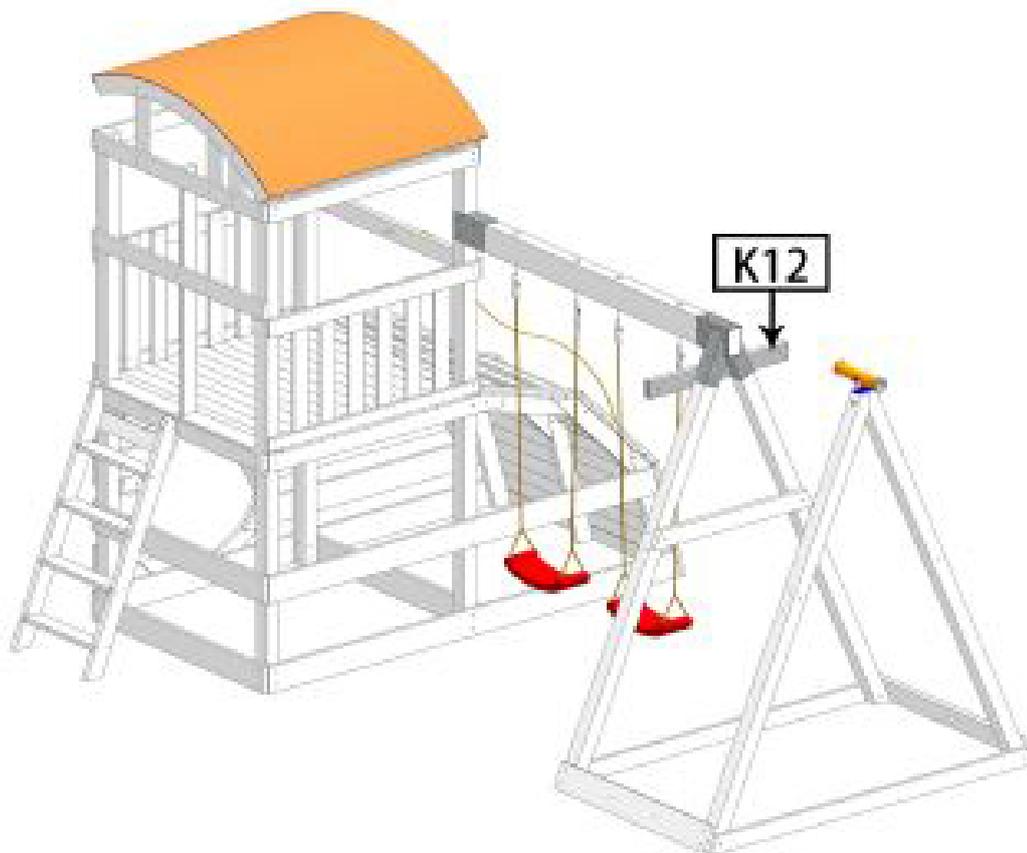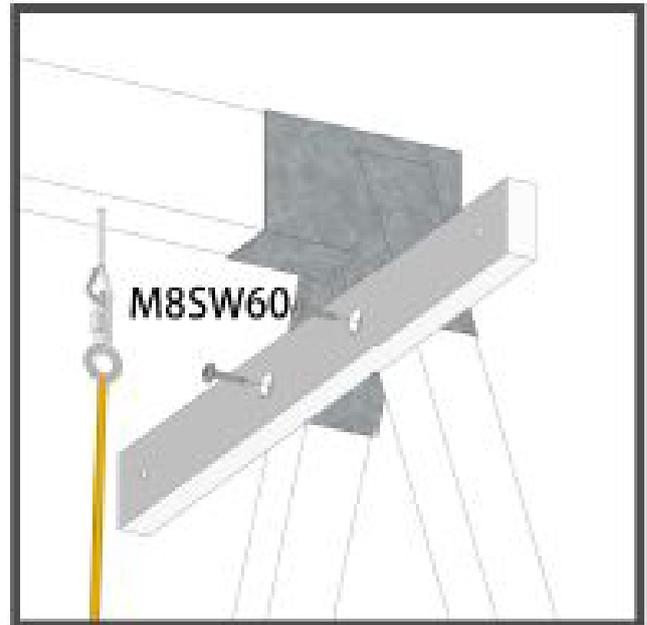


| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| K12 | 1 |
| M8SW60 | 2 |

Schritt 40

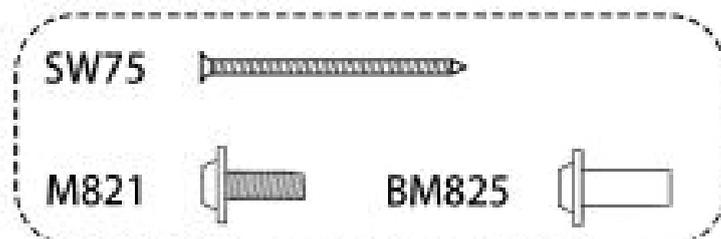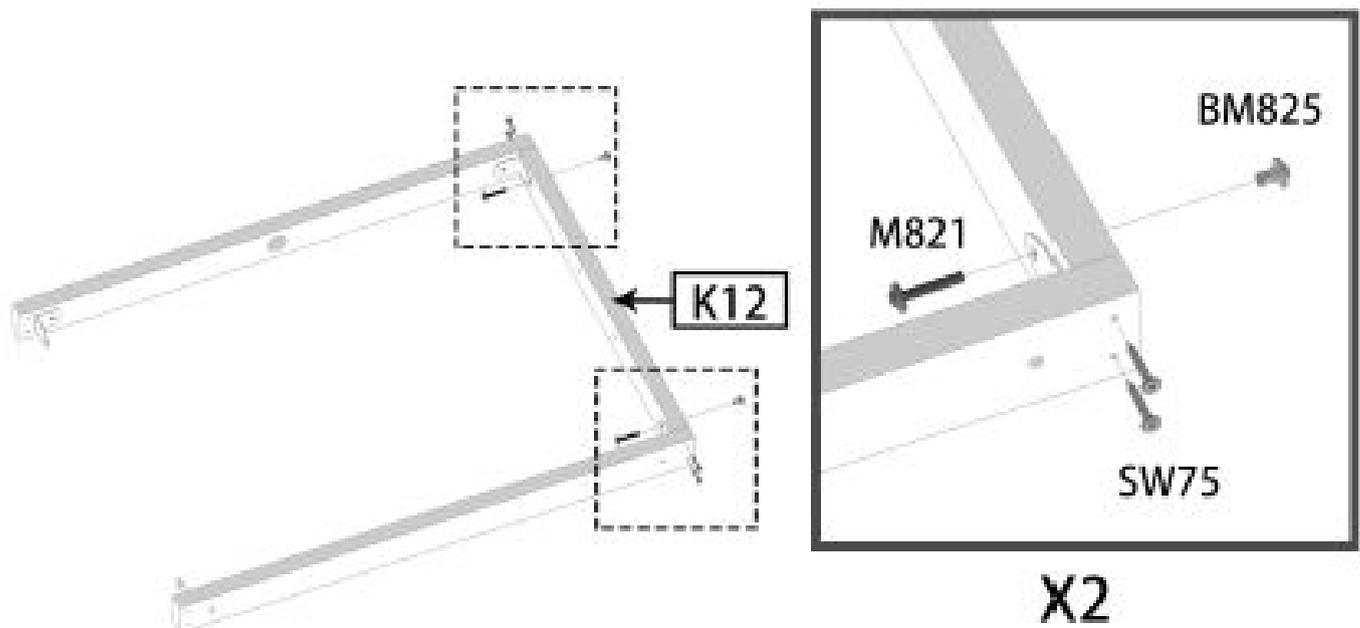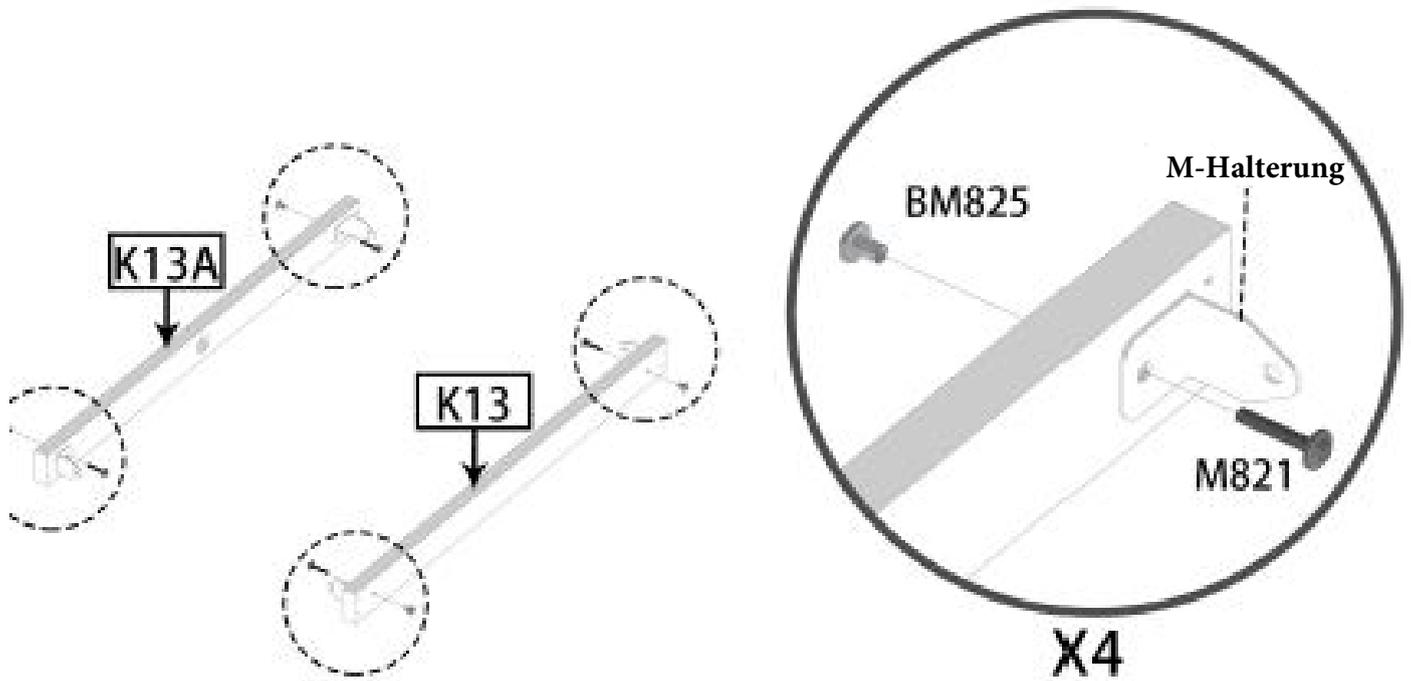


| Liste | |
|-------|-------|
| Nr. | Menge |
| K12 | 1 |
| K13 | 1 |
| K13A | 1 |
| M821 | 6 |
| BM825 | 6 |
| SW75 | 4 |

Schritt 41

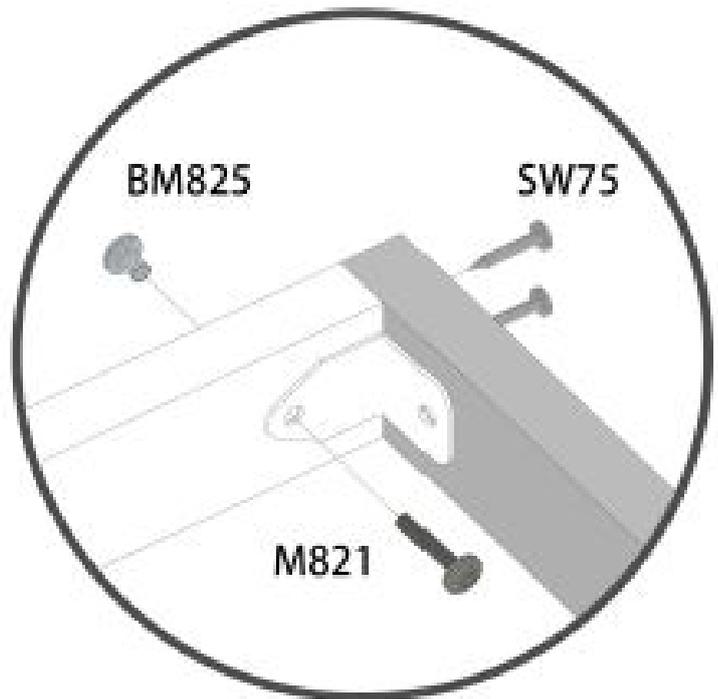


X2


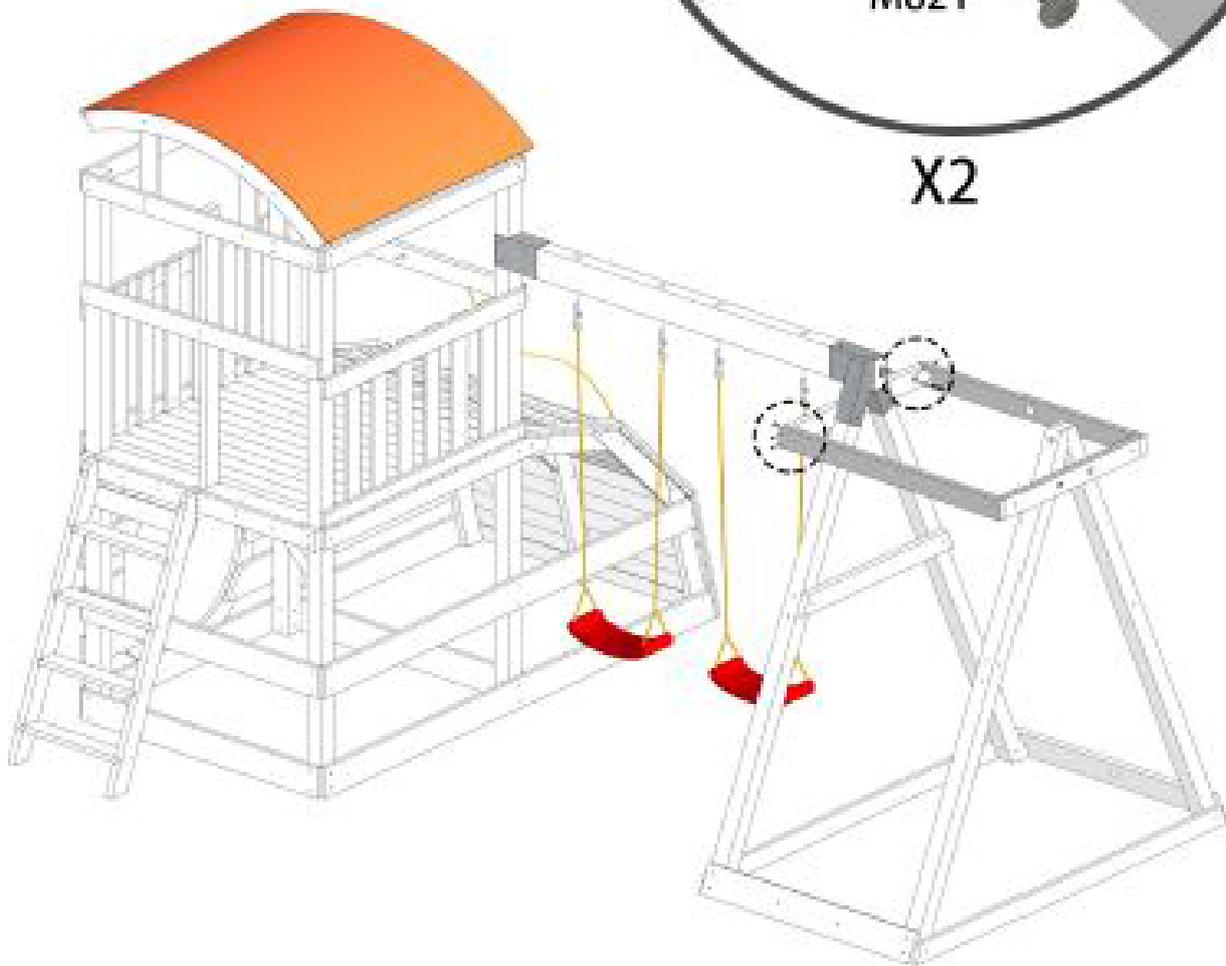


| Liste | |
|-------|-------|
| Nr. | Menge |
| M821 | 2 |
| BM825 | 2 |
| SW75 | 4 |

Schritt 42


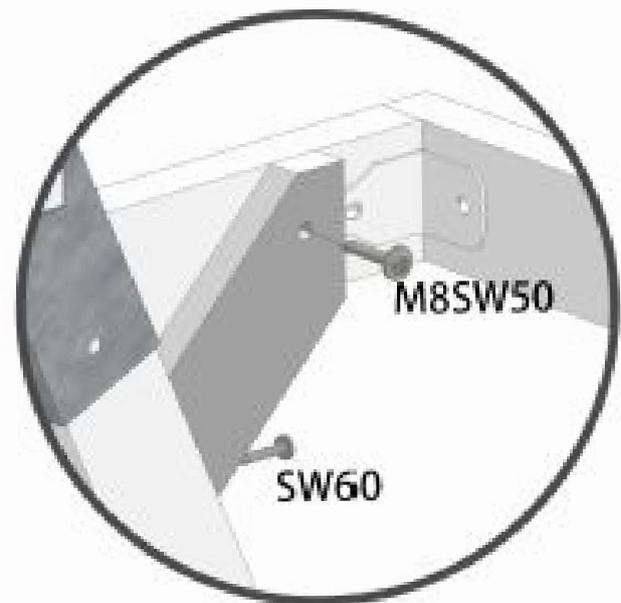


F29 X4

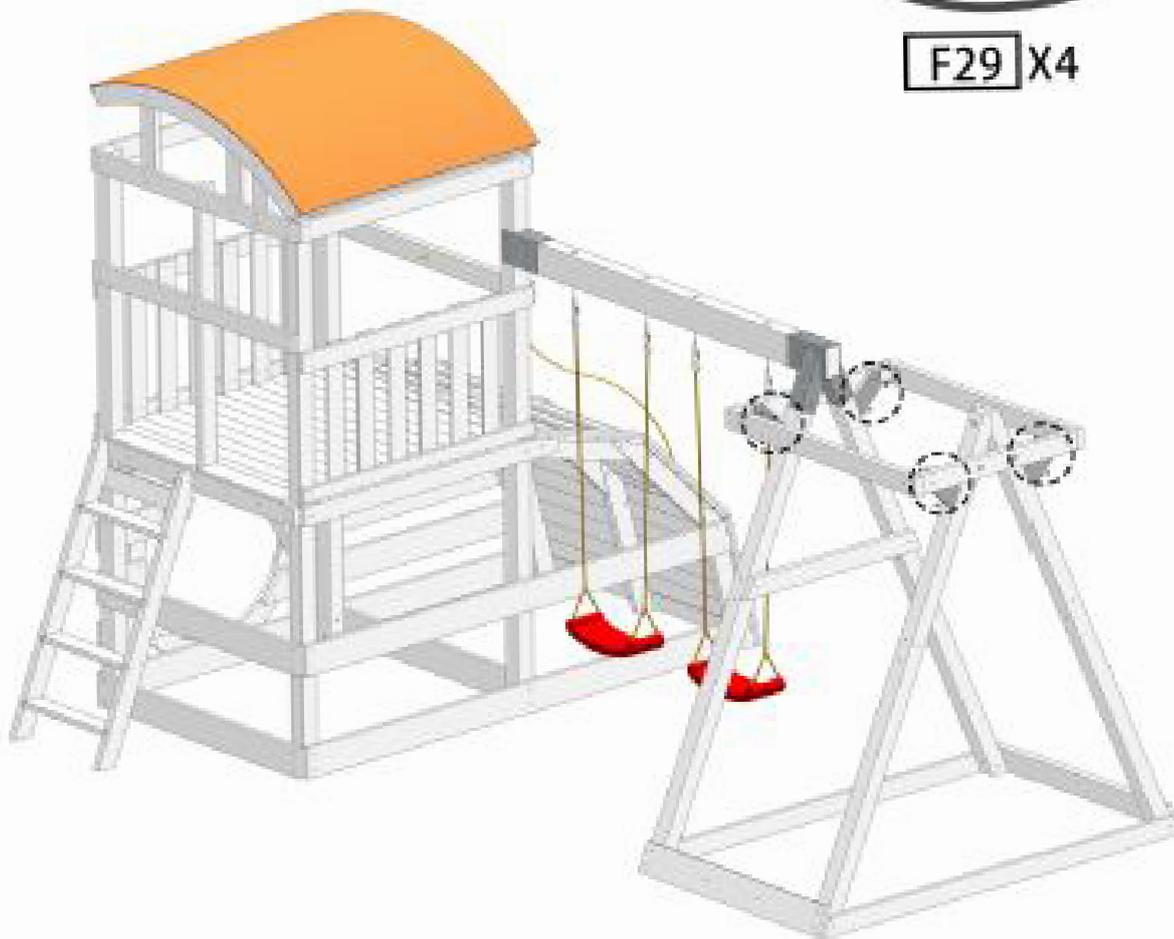



| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| F29 | 4 |
| SW60 | 4 |
| M8SW50 | 4 |

Schritt 43

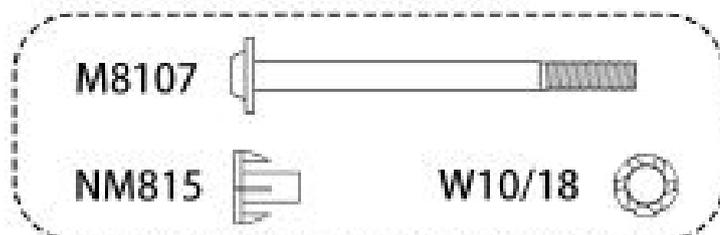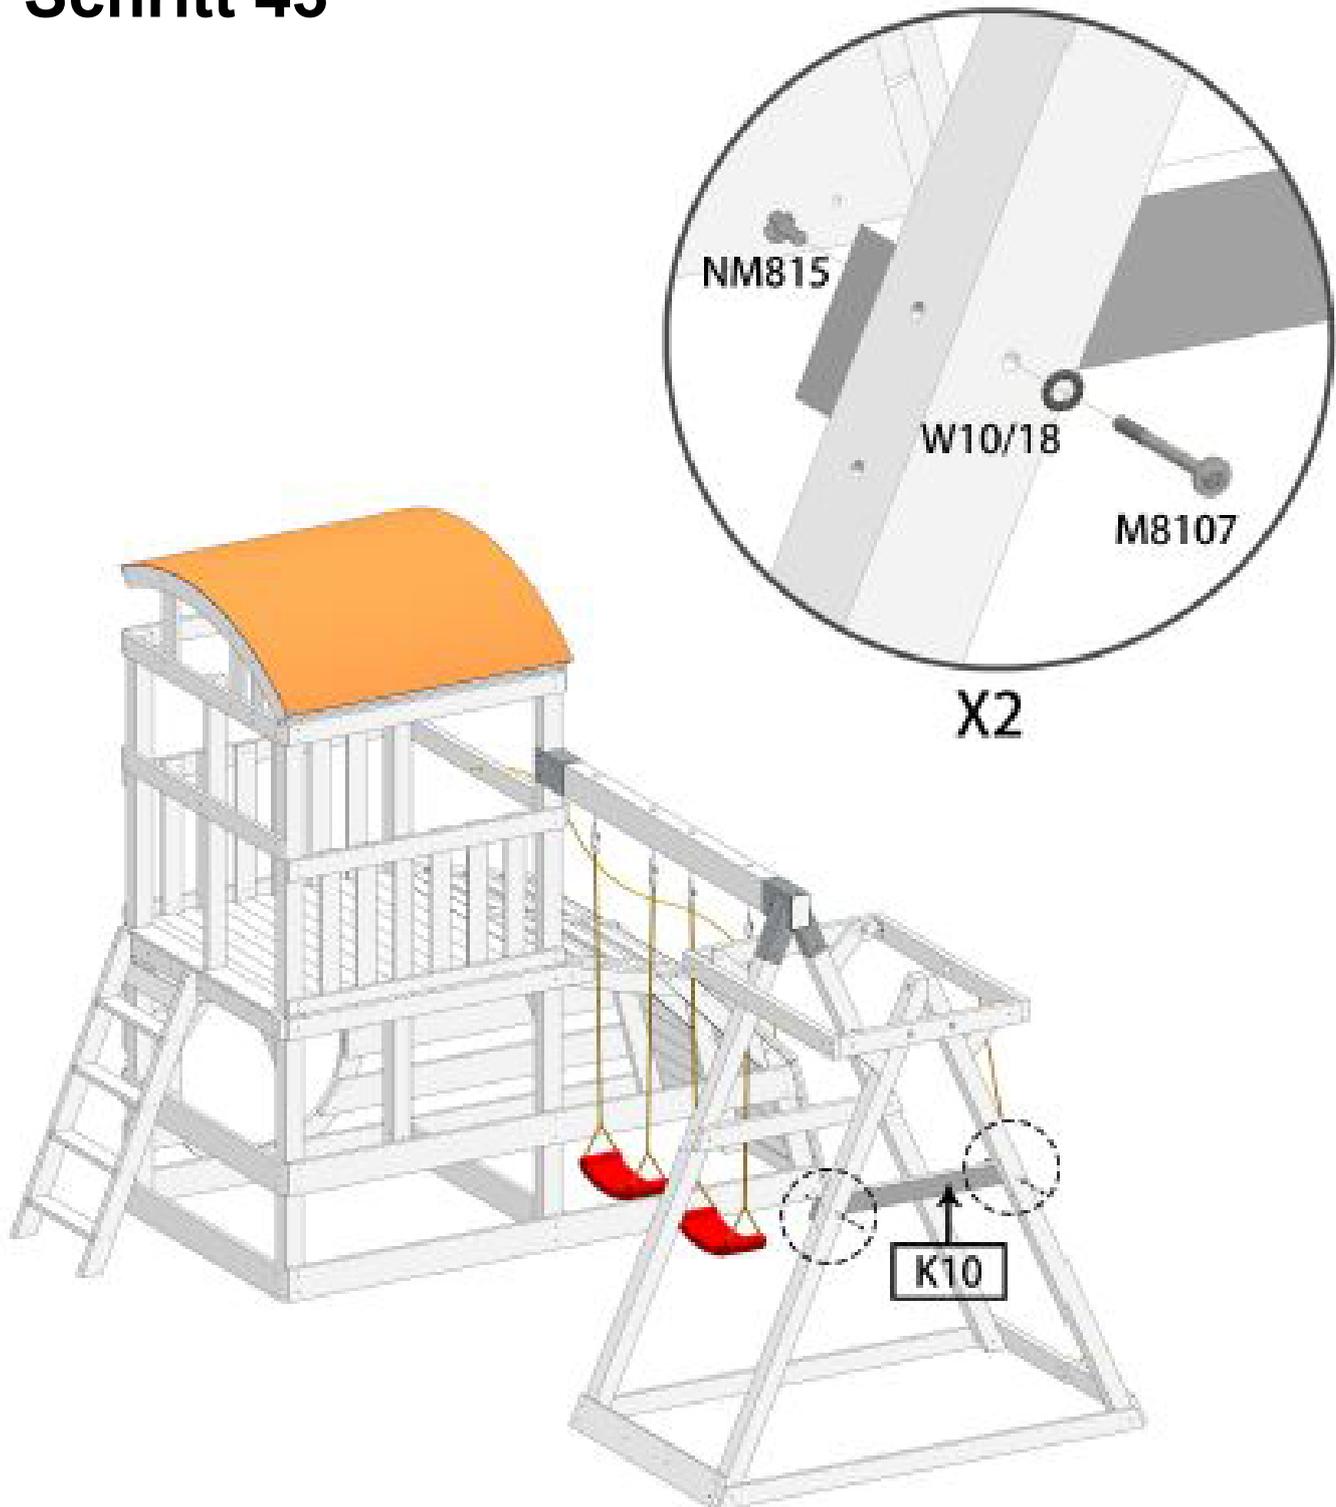


| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| K10 | 1 |
| M8107 | 2 |
| NM815 | 2 |
| W10/18 | 2 |

Schritt 44


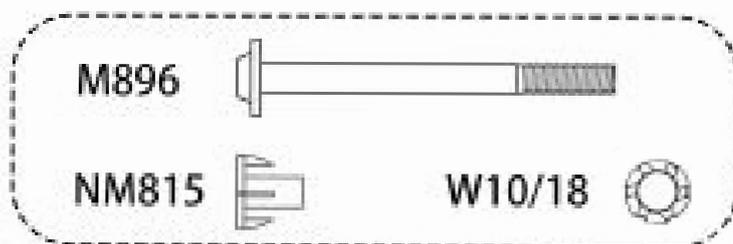
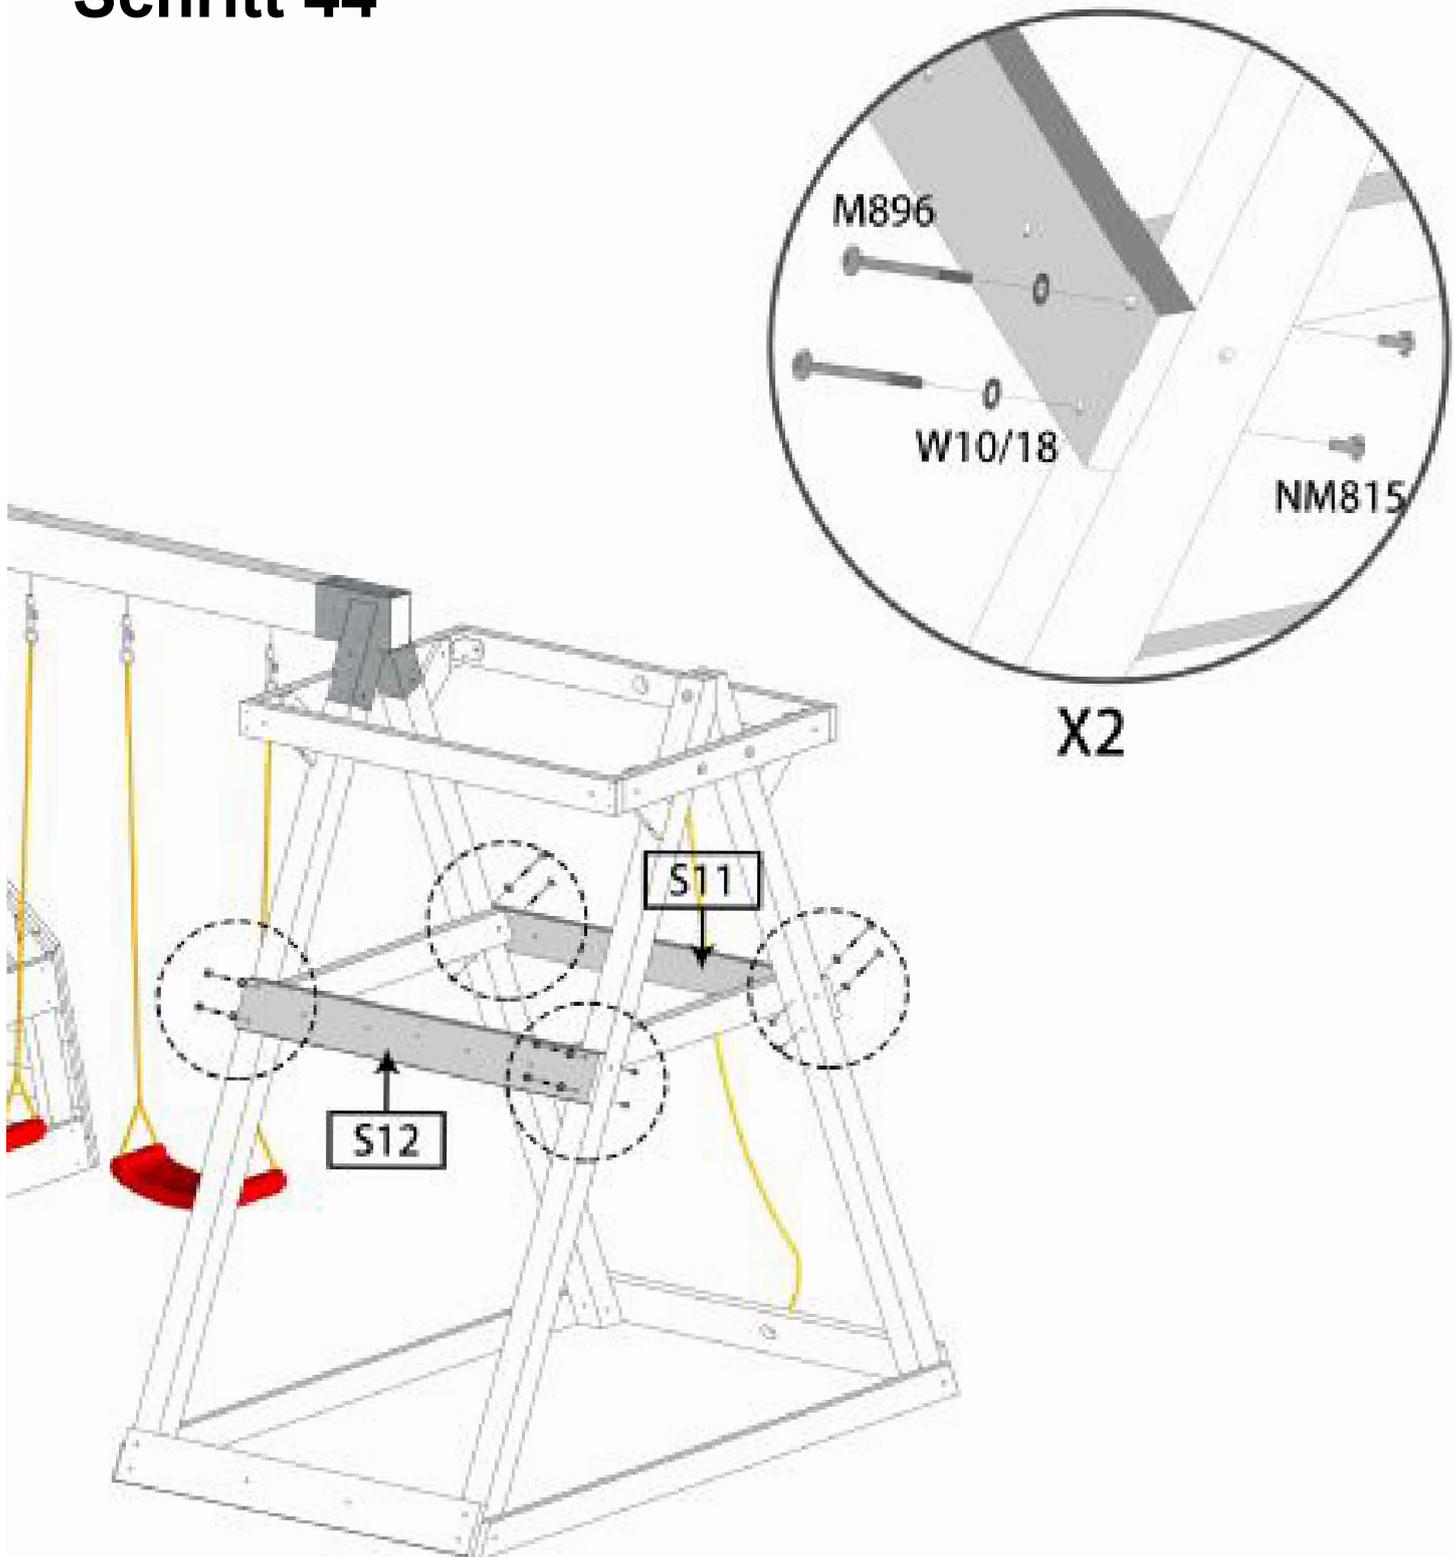


| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| S11 | 1 |
| S12 | 1 |
| M896 | 8 |
| NM815 | 8 |
| W10/18 | 8 |

Schritt 45

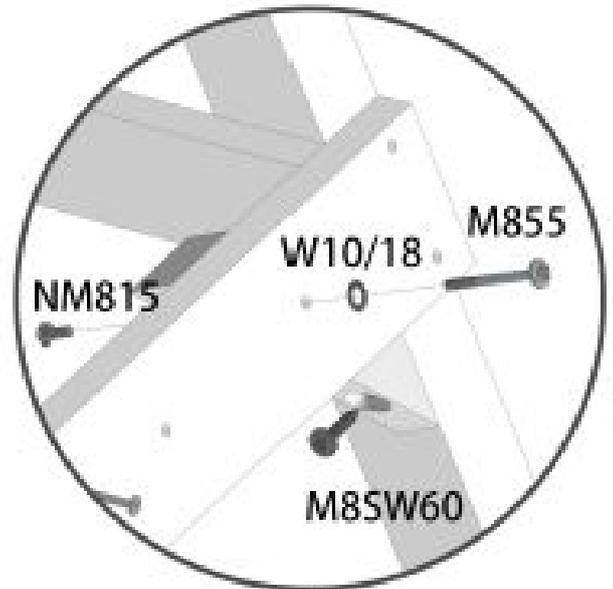


K09A X4

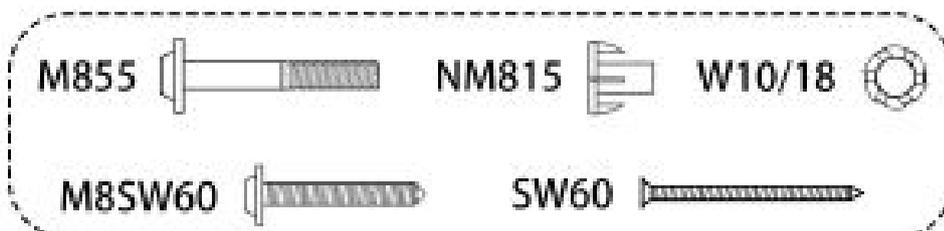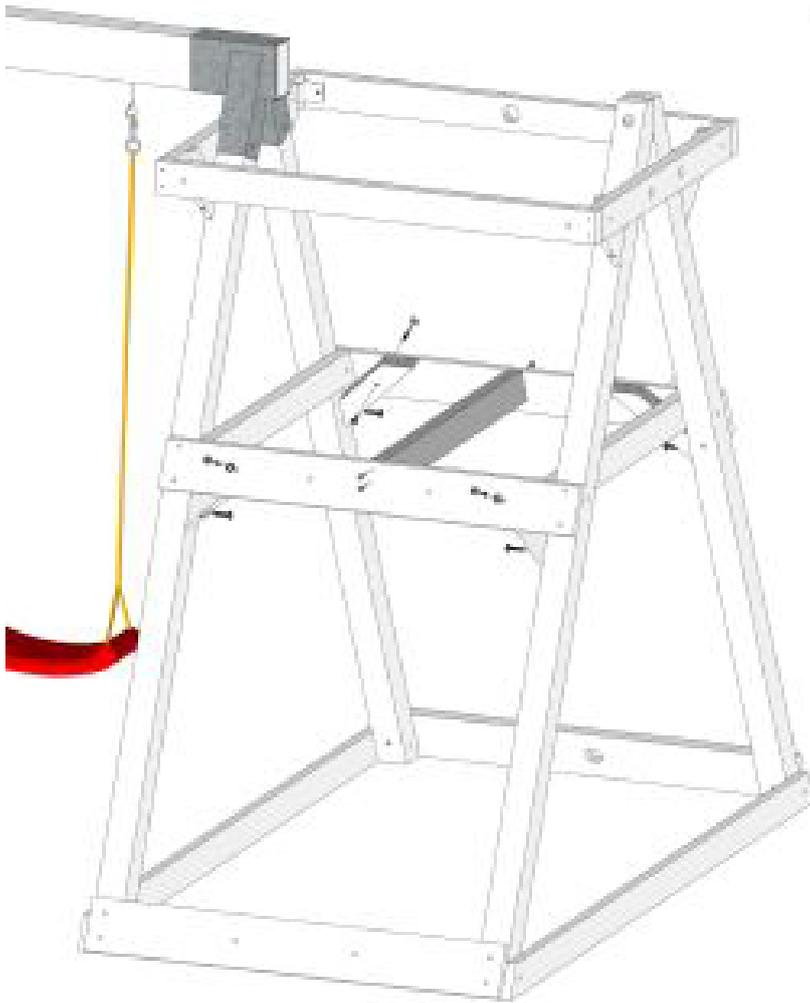
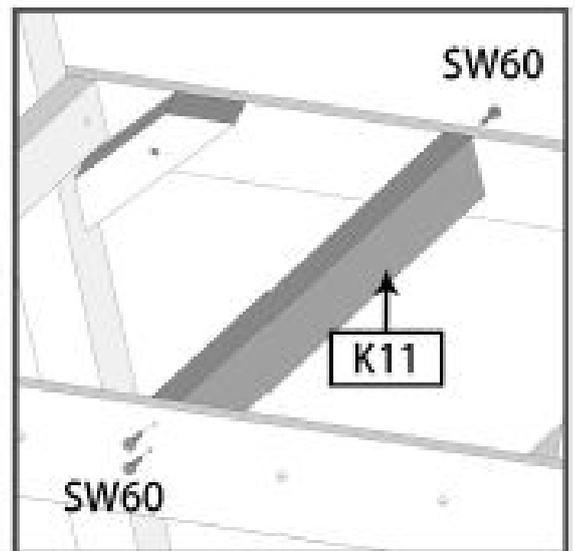


| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| K09A | 4 |
| K11 | 1 |
| M855 | 4 |
| NM815 | 4 |
| W10/18 | 4 |
| M85W60 | 4 |

Schritt 46


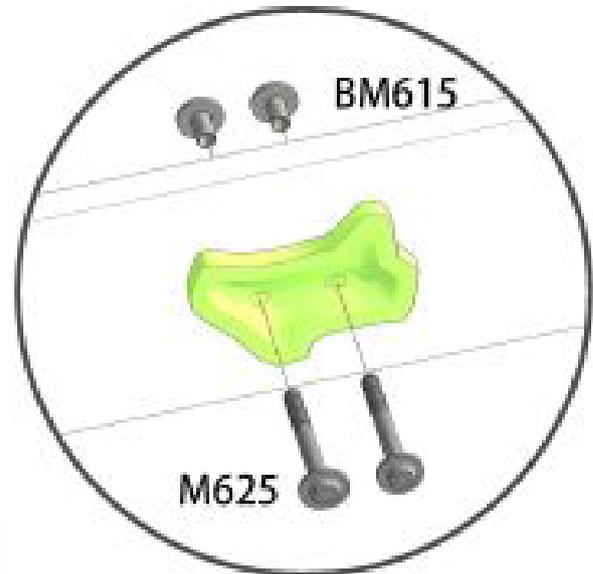


X8

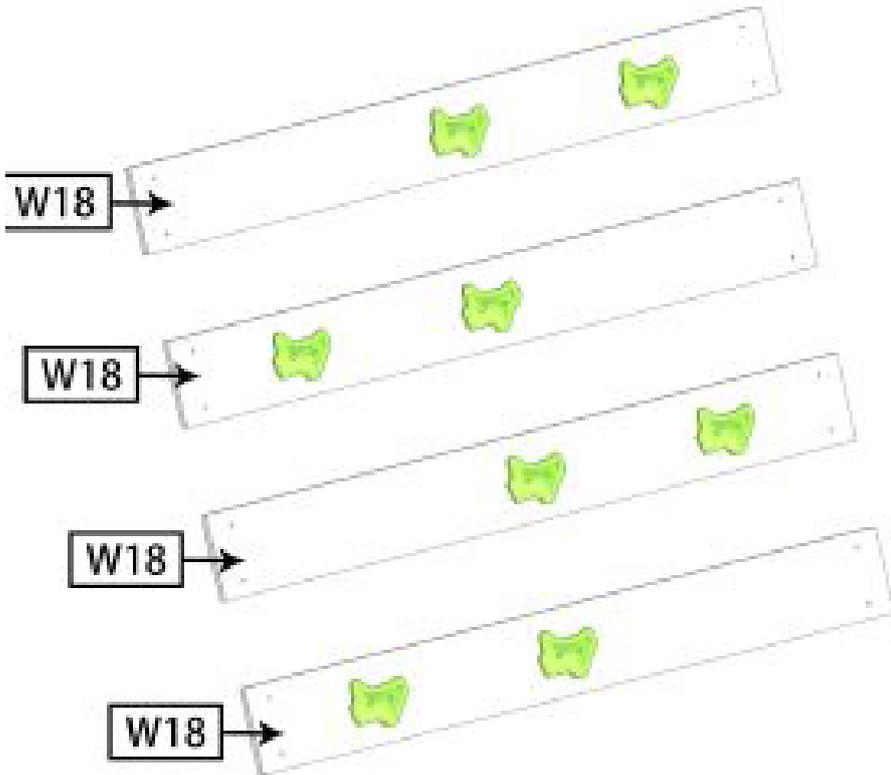



| Liste | |
|-------------|-------|
| Nr. | Menge |
| Kletterfels | 8 |
| M625 | 16 |
| BM615 | 16 |
| W18 | 4 |

Schritt 47

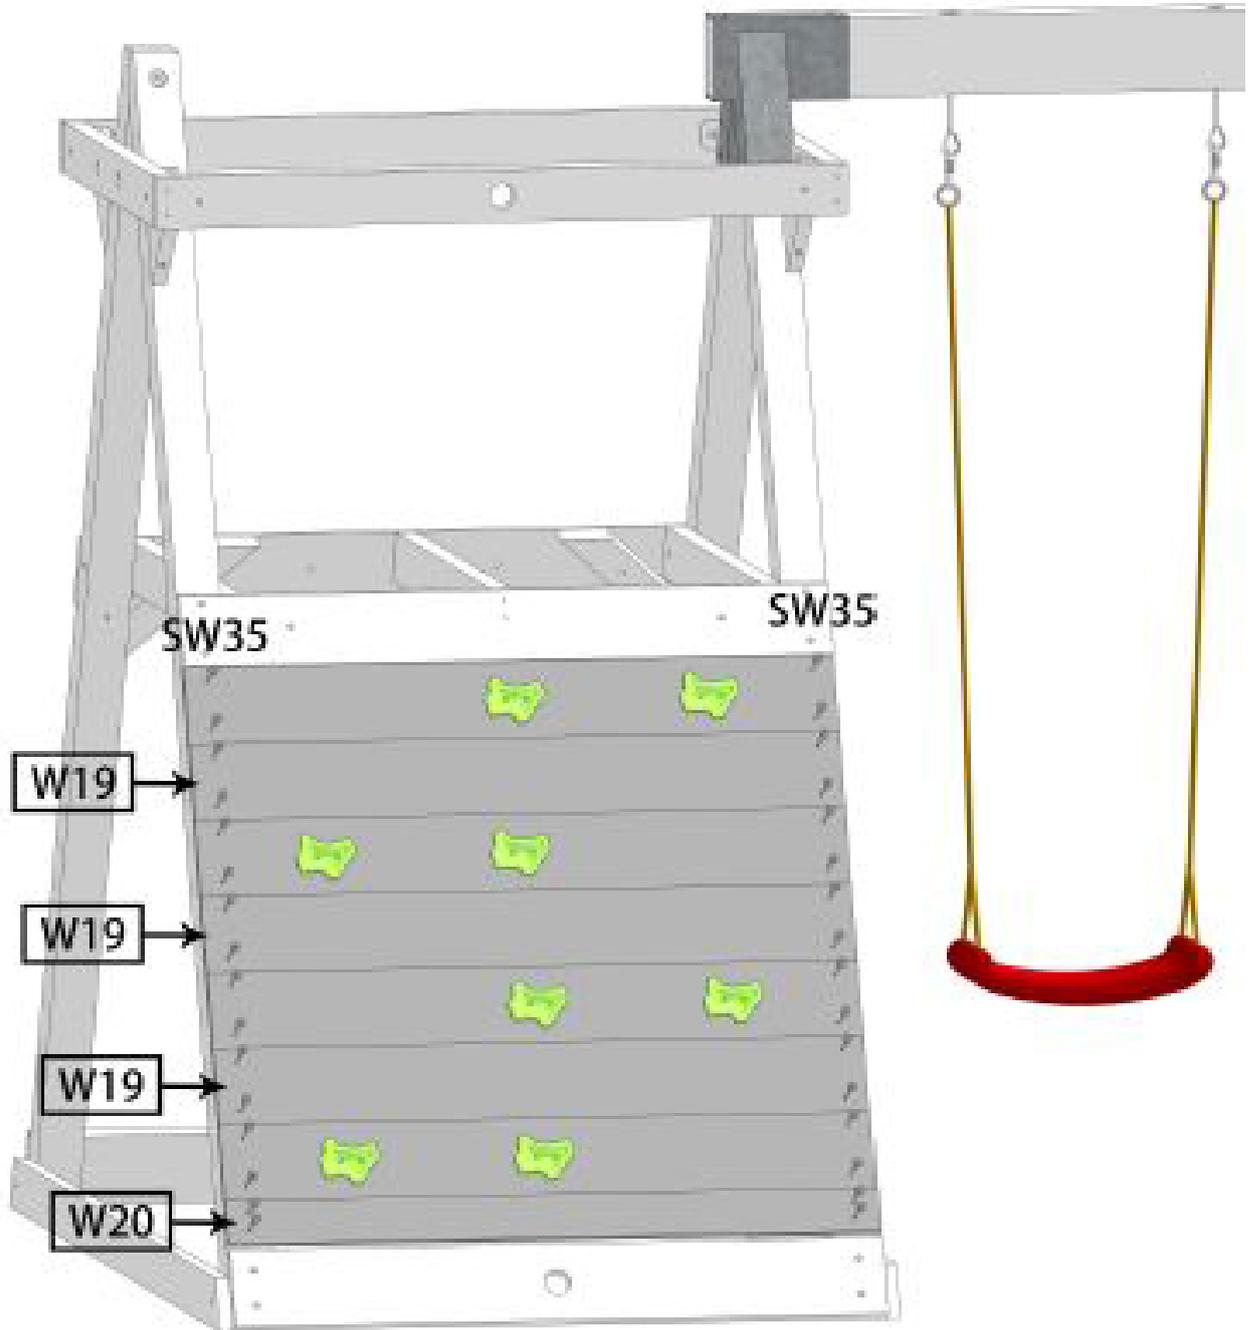



| Liste | |
|-------|-------|
| Nr. | Menge |
| W19 | 3 |
| W20 | 1 |
| SW35 | 32 |

Schritt 48

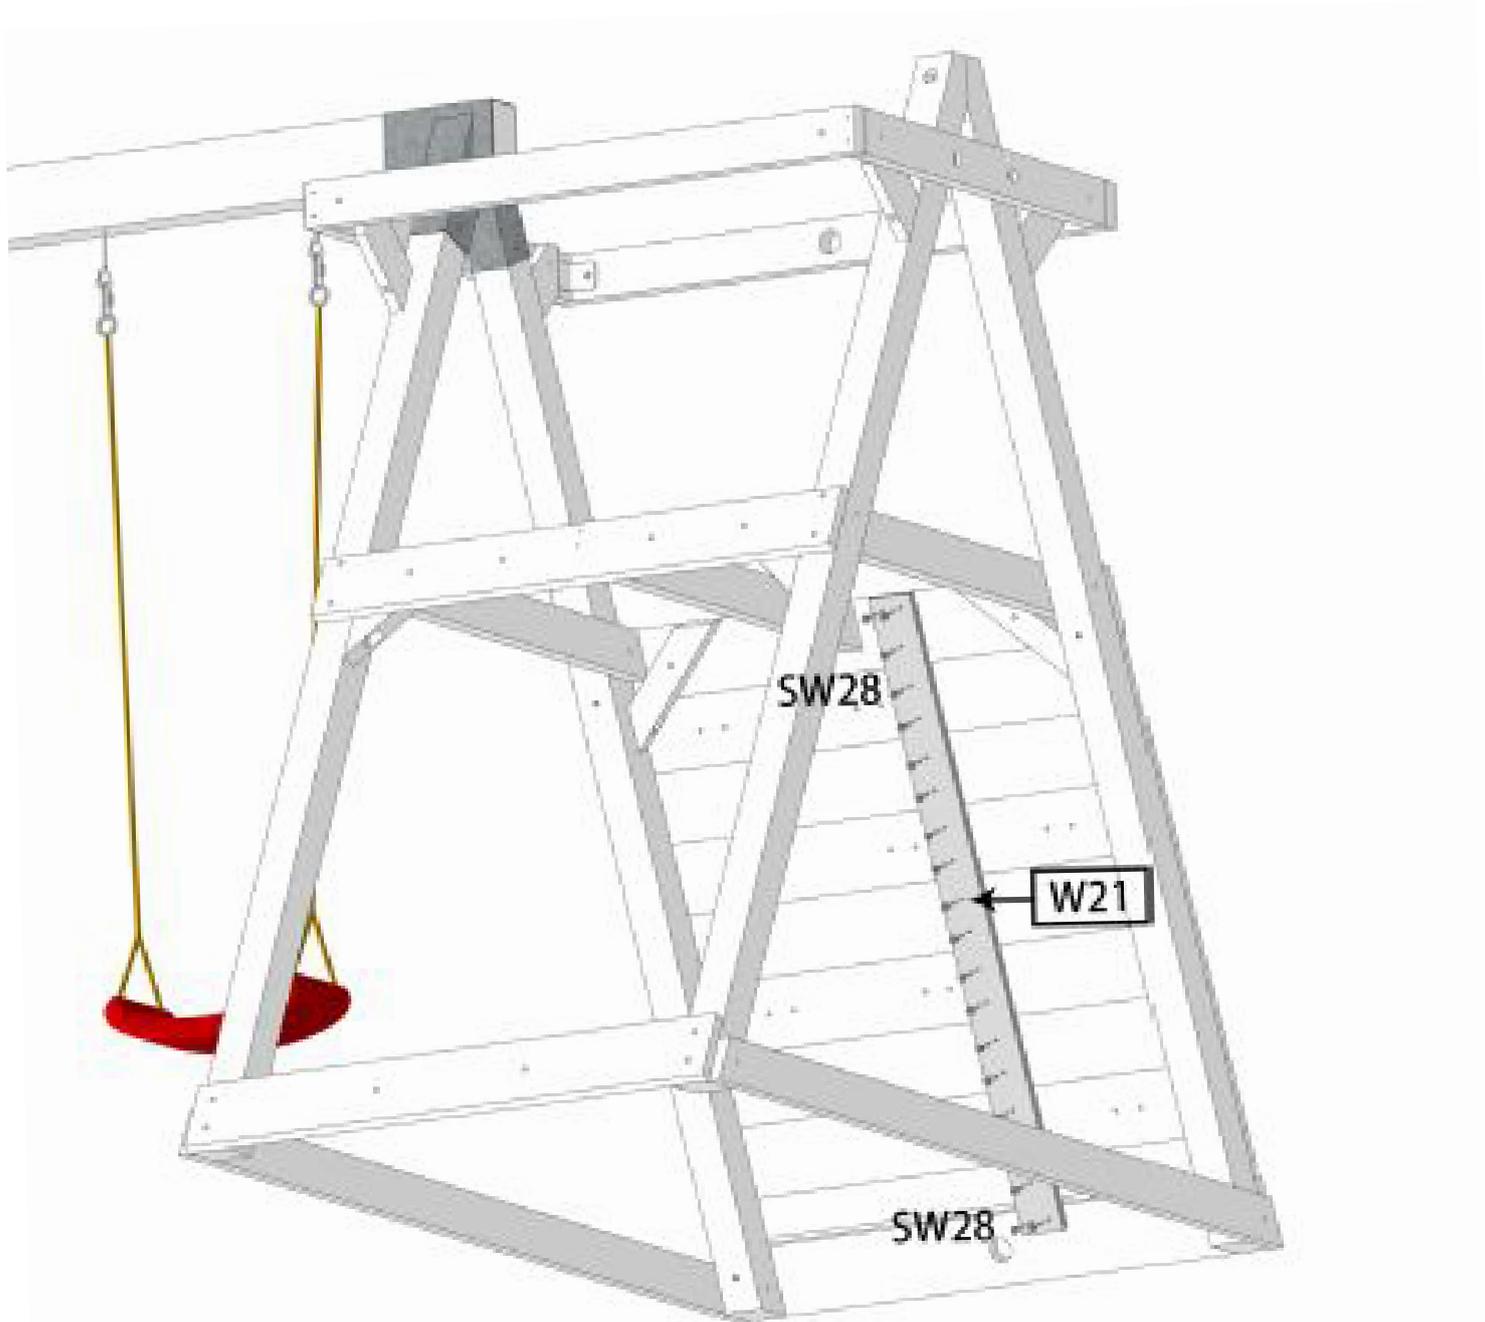



| Liste | |
|-------|-------|
| Nr. | Menge |
| W21 | 1 |
| SW28 | 20 |

Schritt 49

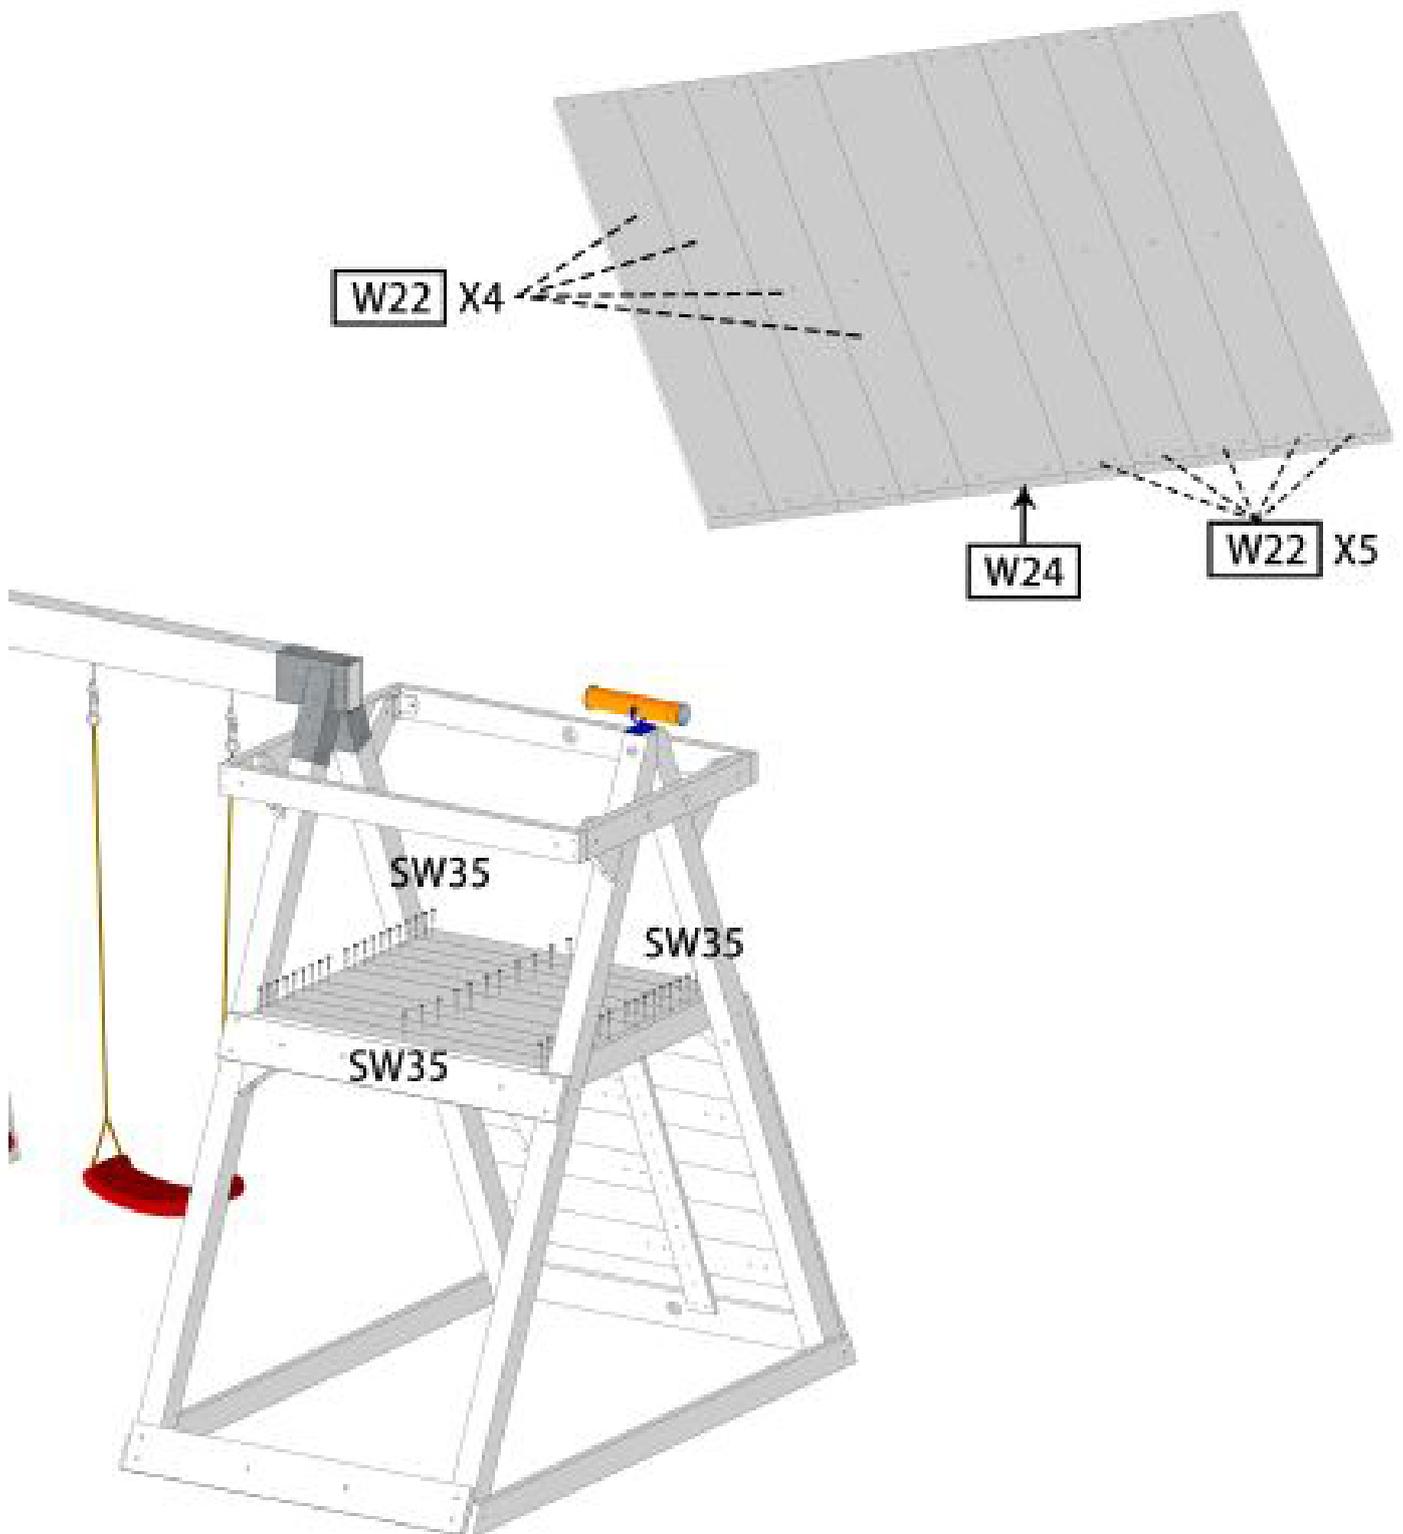


| Liste | |
|-------|-------|
| Nr. | Menge |
| W22 | 9 |
| W24 | 1 |
| SW35 | 51 |

Schritt 50

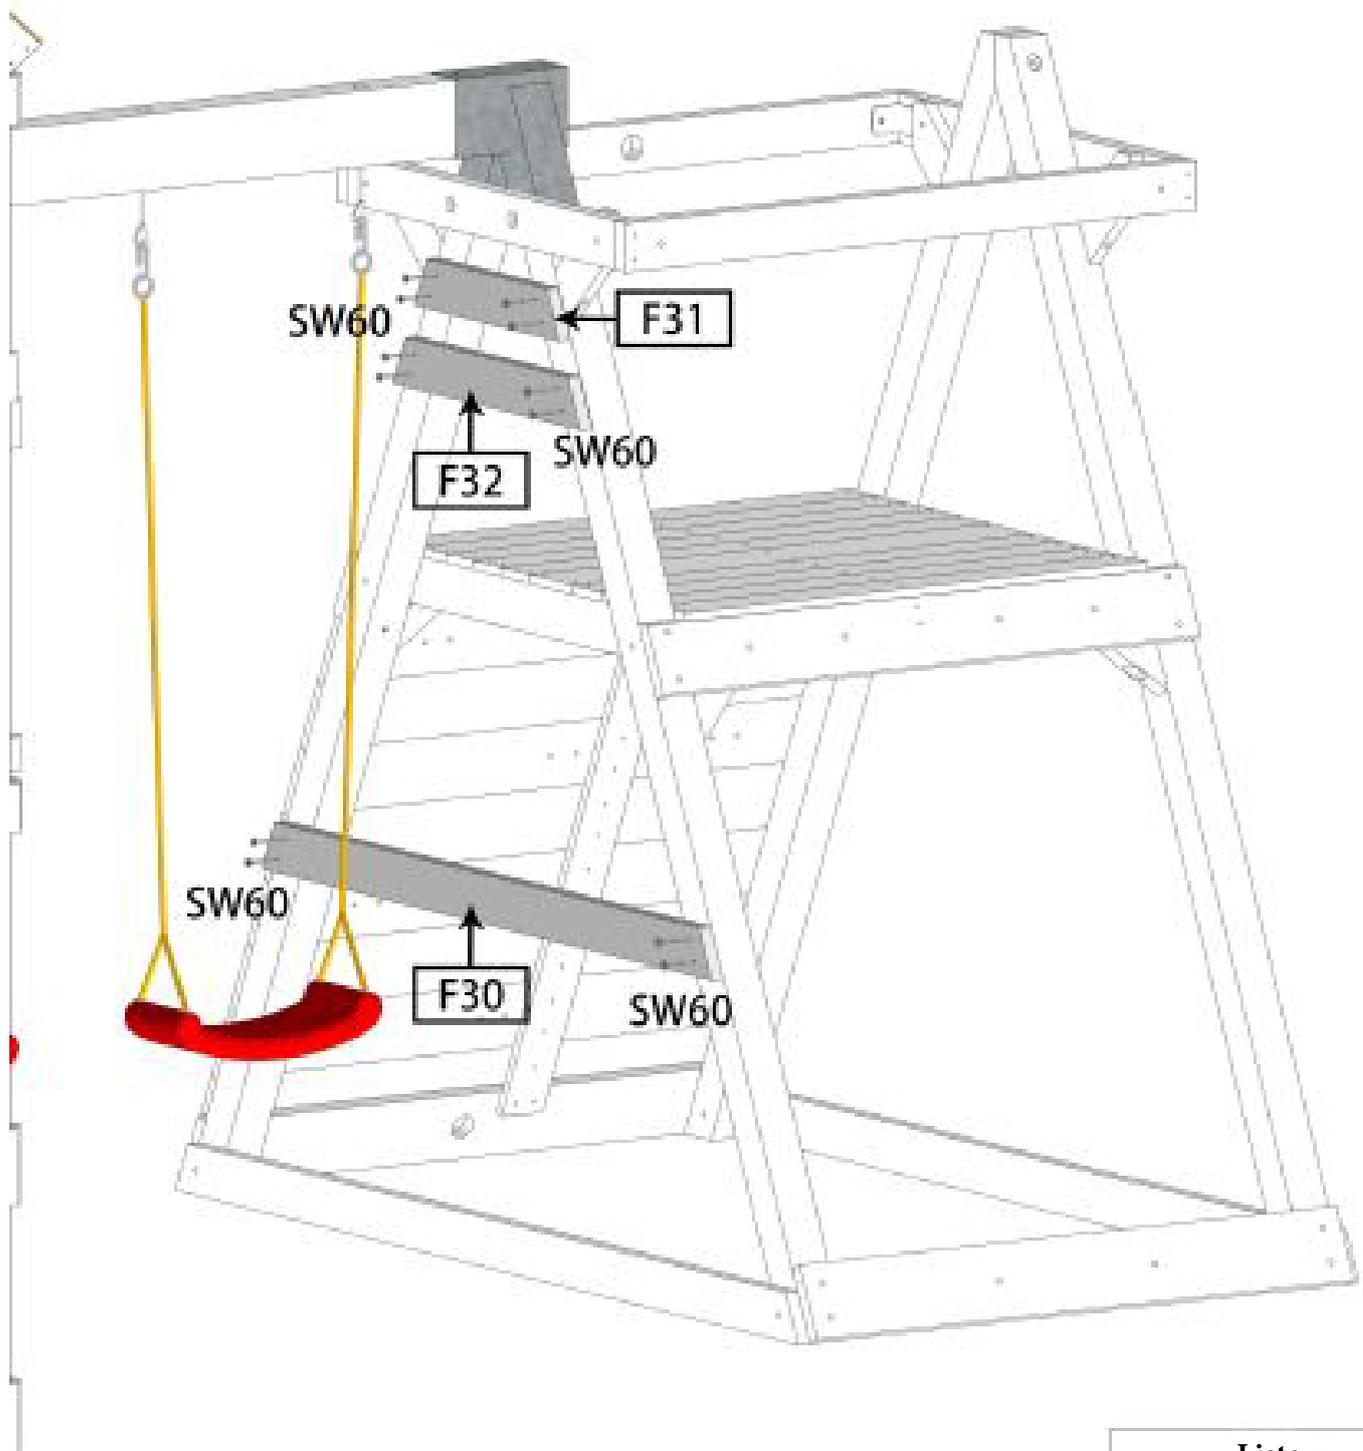


| Liste | |
|-------|-------|
| Nr. | Menge |
| F30 | 1 |
| F31 | 1 |
| F32 | 1 |
| SW60 | 12 |


Schritt 51

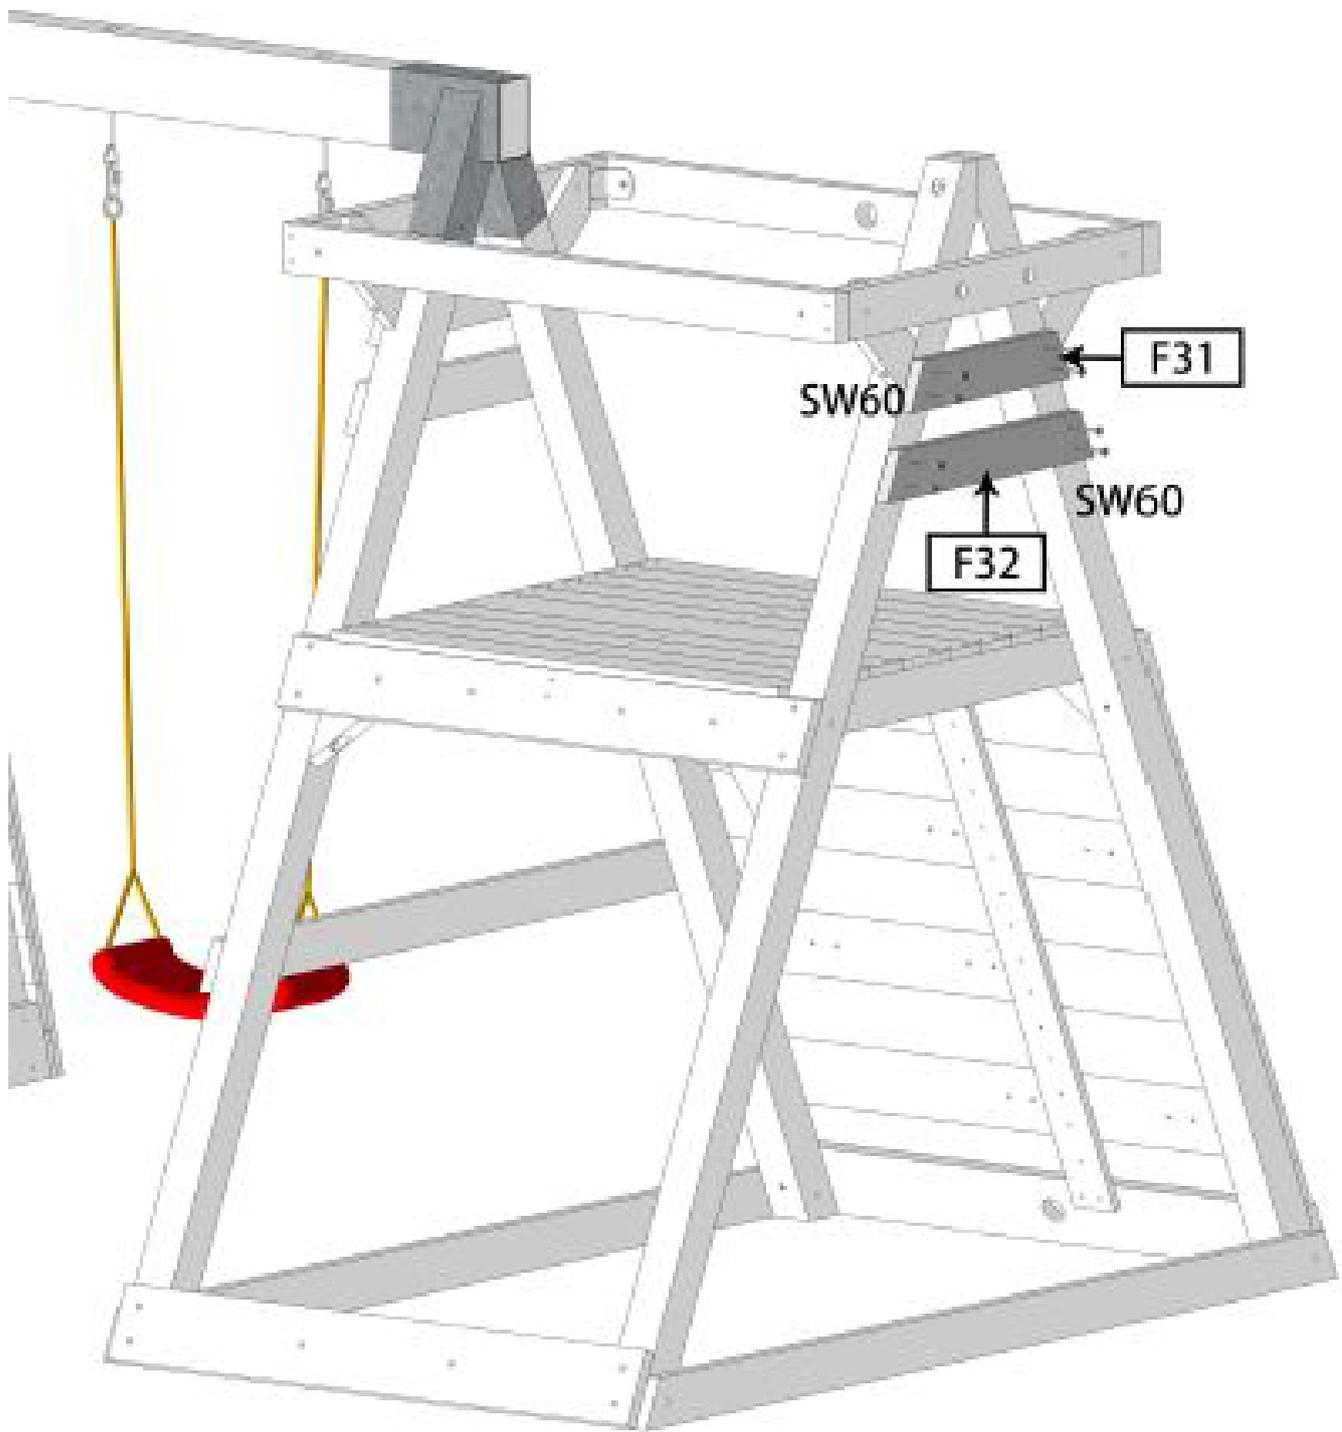


| Liste | |
|-------|-------|
| Nr. | Menge |
| F31 | 1 |
| F32 | 1 |
| SW60 | 8 |




Schritt 52

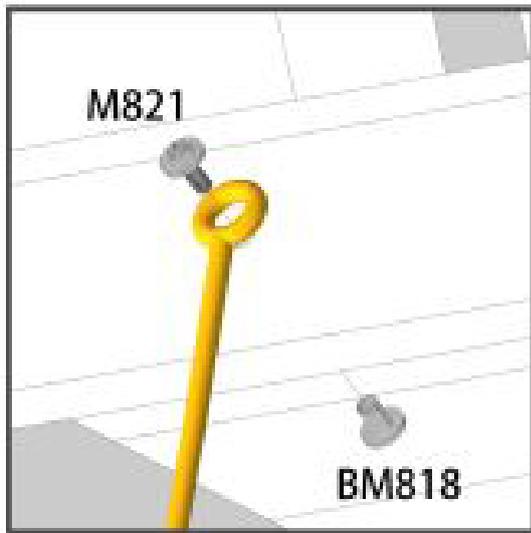


X4

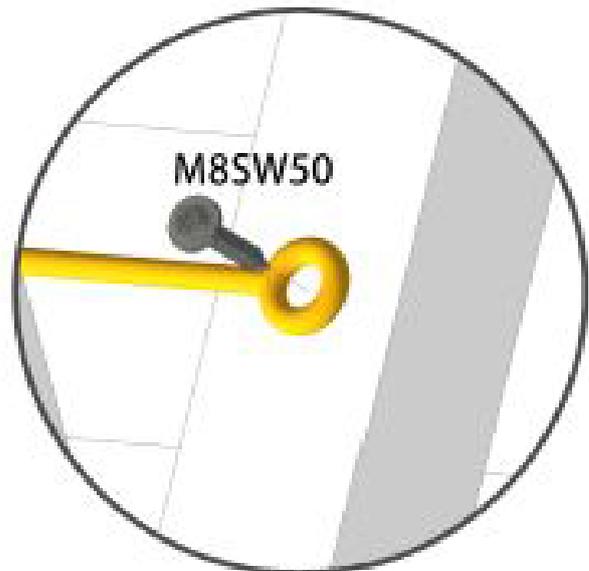

X6

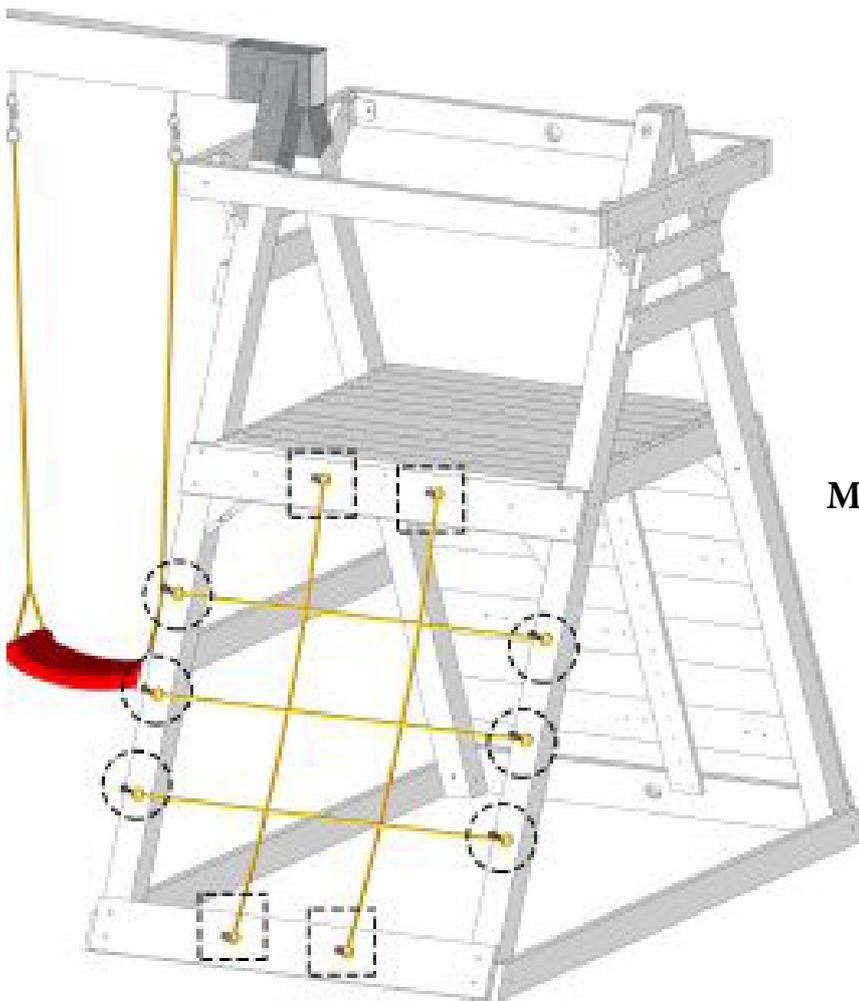


Montage des Kletternetzes




| Liste | |
|-------------|-------|
| Nr. | Menge |
| Kletternetz | 1 |
| M821 | 4 |
| BM818 | 4 |
| M8SW50 | 6 |



Schritt 53

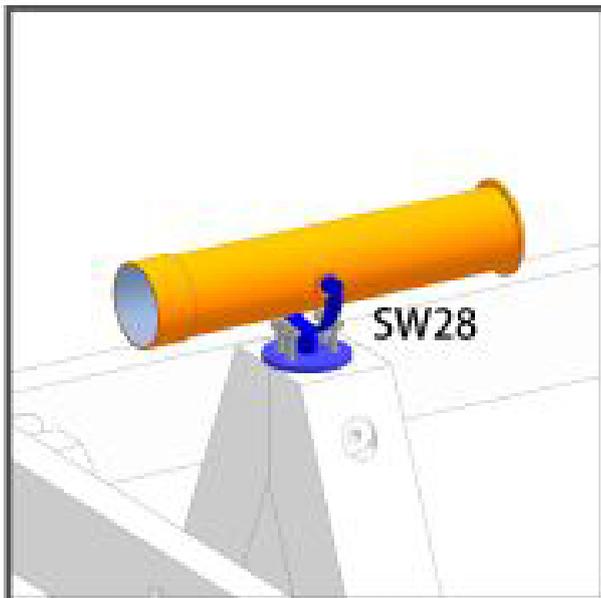

Montage des Teleskops

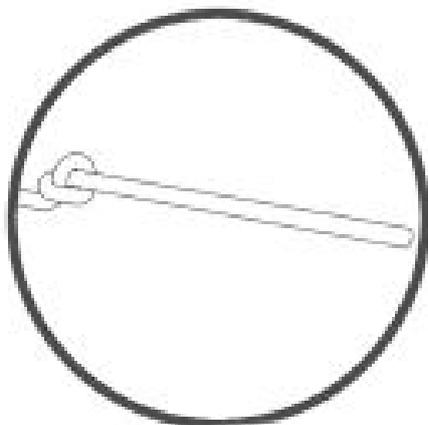


Das Kletterseilende sollte wie abgebildet verknötet werden

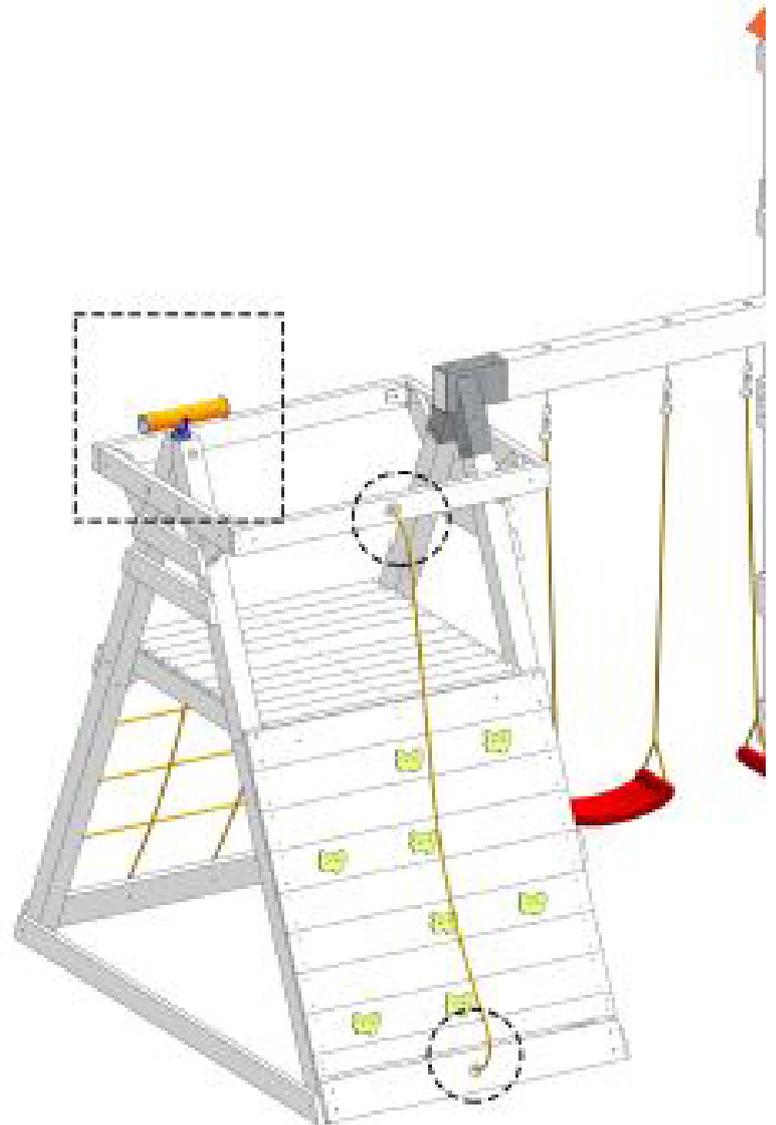


| Liste | |
|-------------|-------|
| Nr. | Menge |
| Kletterseil | 1 |
| Teleskop | 1 |
| SW28 | 4 |

Schritt 54

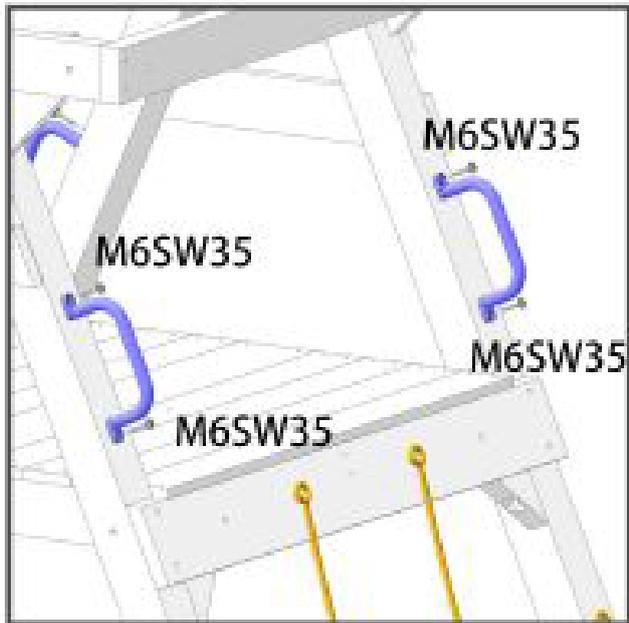




X2

Montage der Griffe

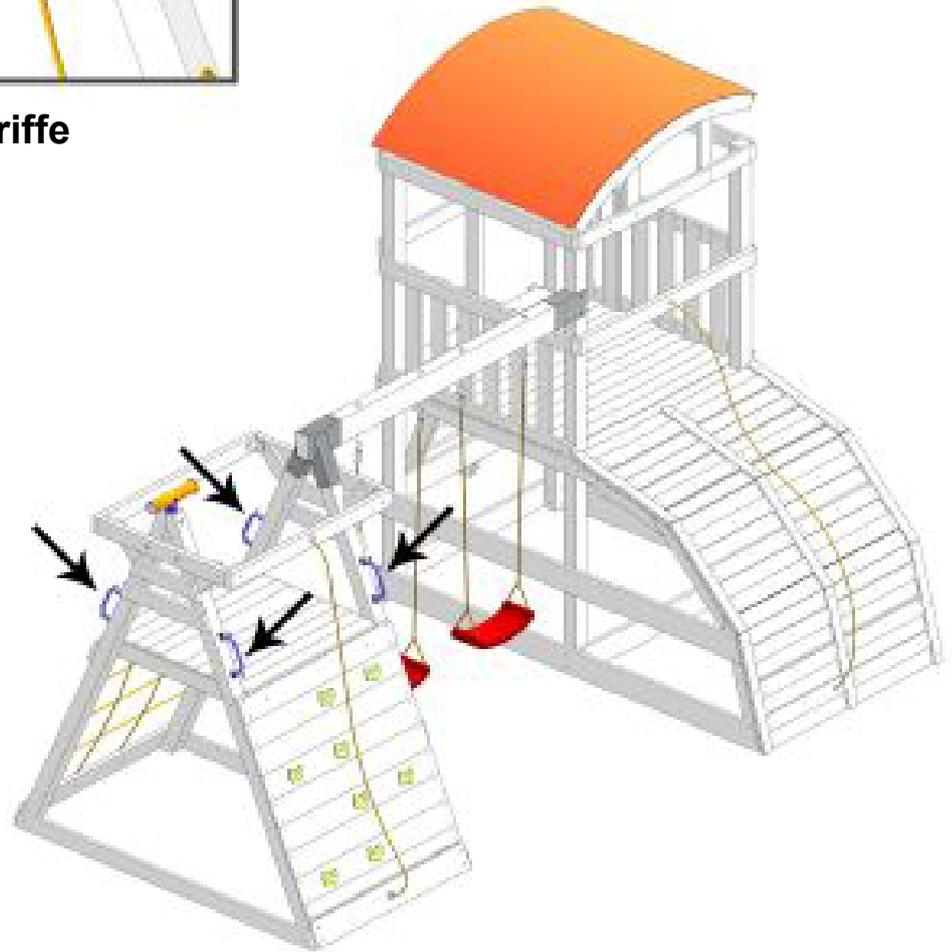


| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| Griff | 4 |
| M6SW35 | 8 |

Schritt 55

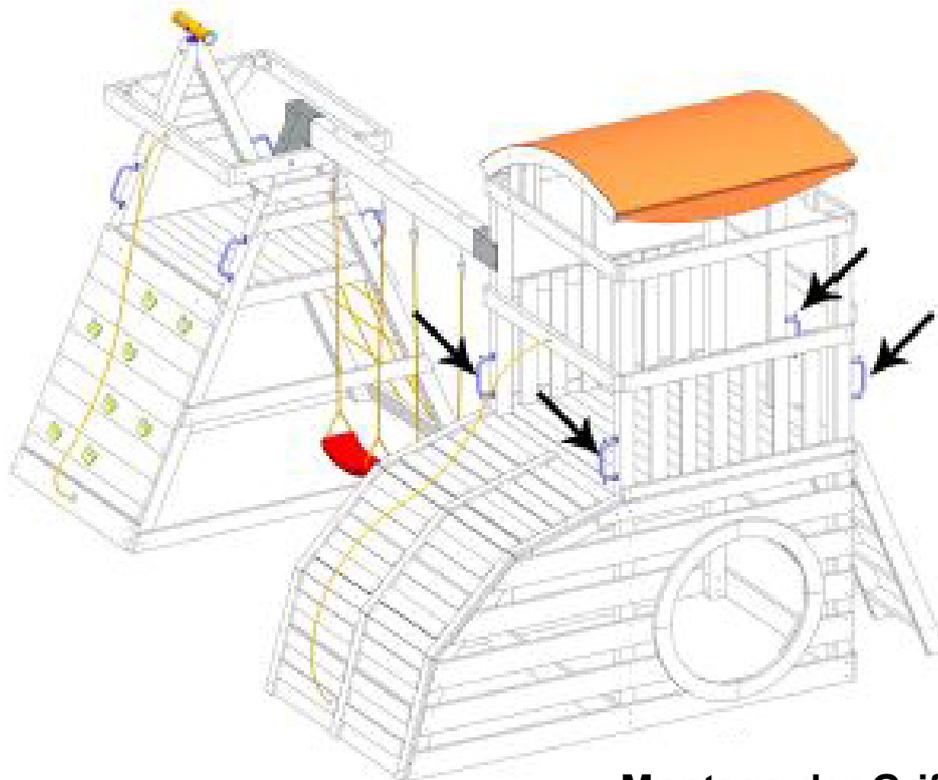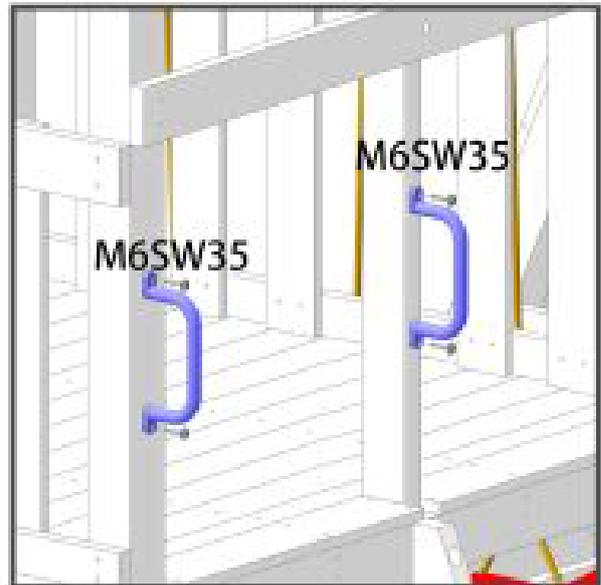
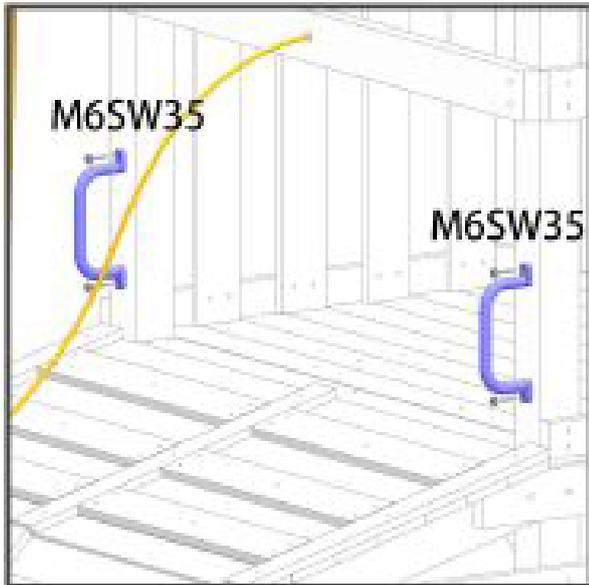


Montage der Griffe




| Liste | |
|--------|-------|
| Nr. | Menge |
| Griff | 4 |
| M6SW35 | 8 |


Schritt 56

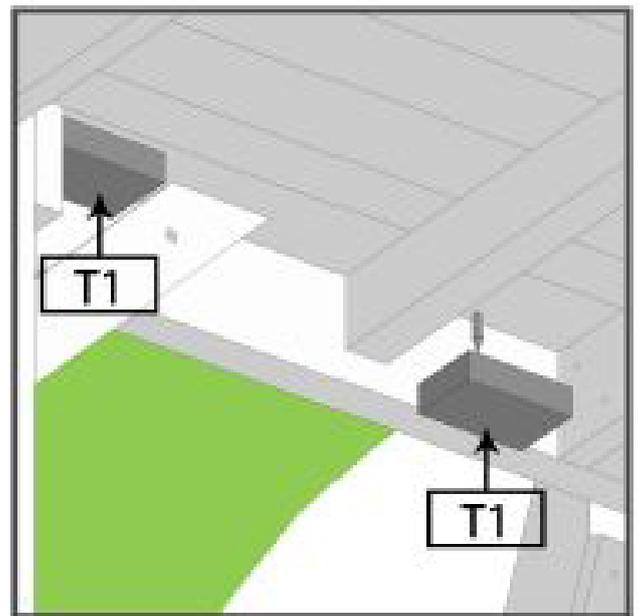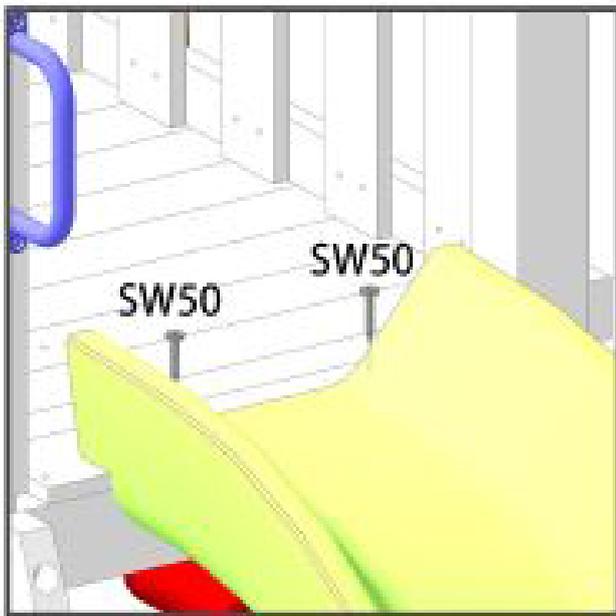

Lege T1 unter den Boden, um zu verhindern, dass die Schraube herausfällt.

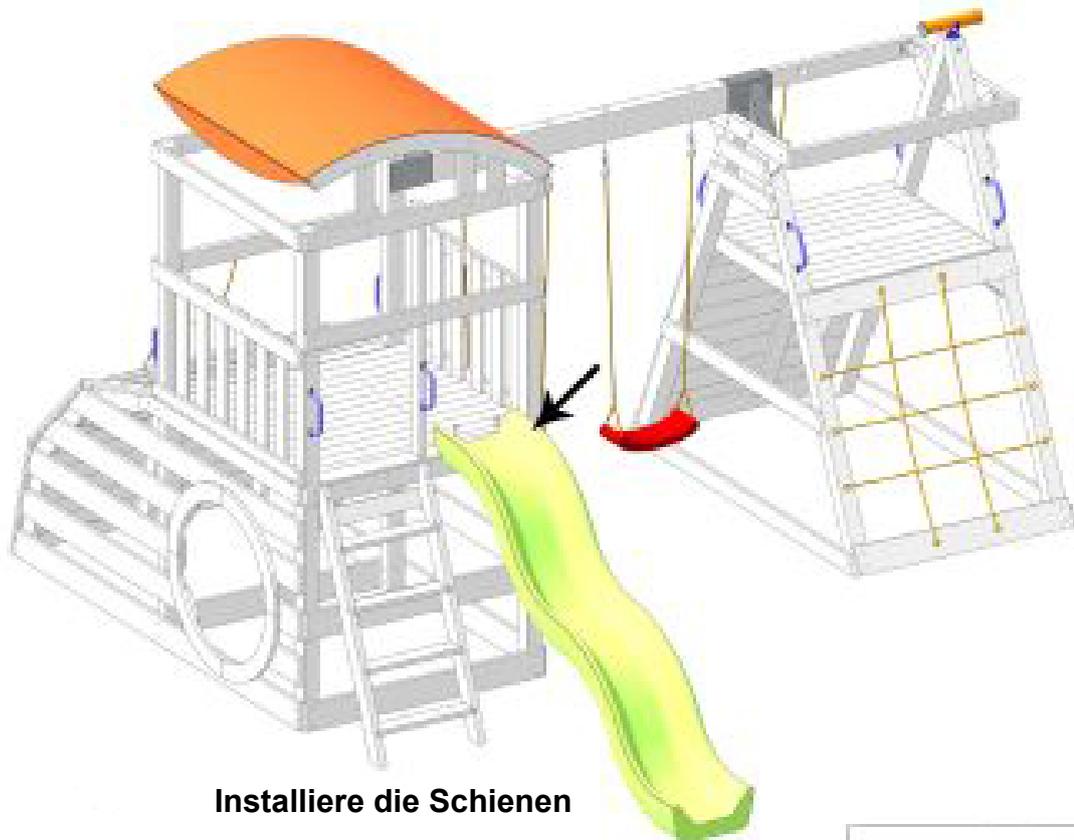


Installiere die Schienen



| Liste | |
|----------|-------|
| Nr. | Menge |
| Schienen | 1 |
| SW50 | 2 |
| T1 | 2 |



Schritt 57

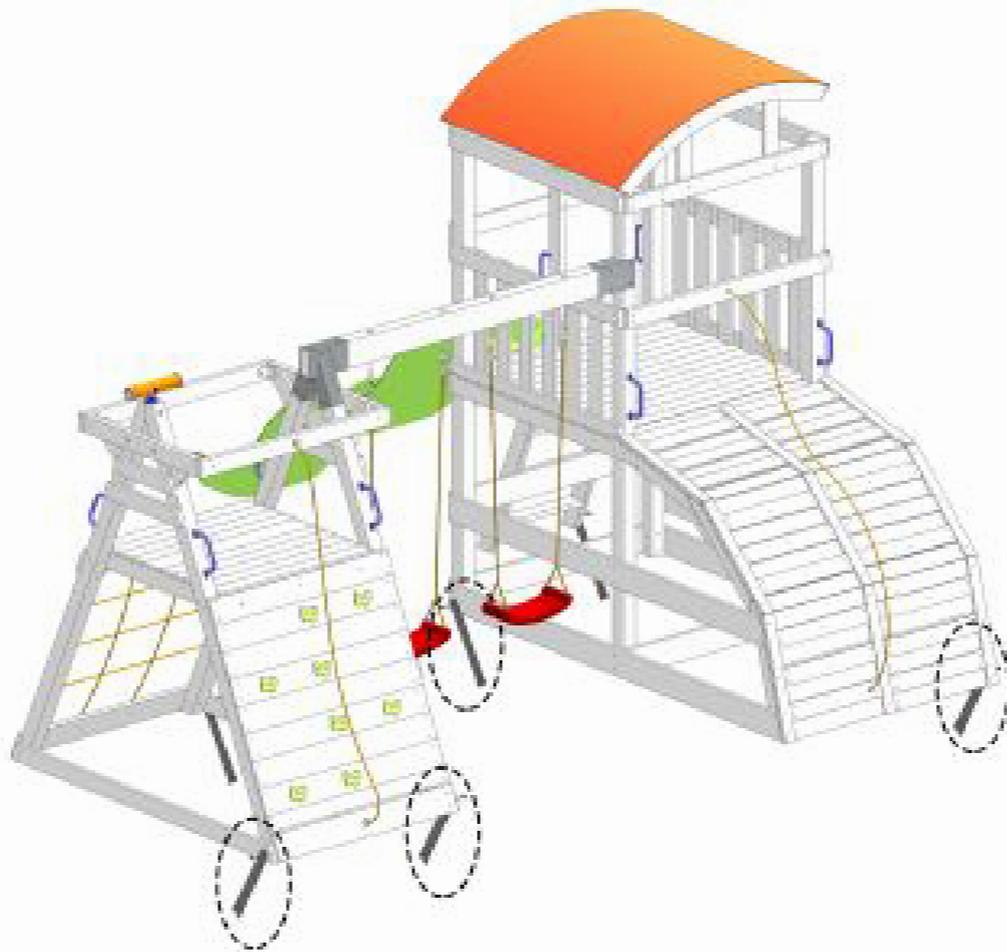

SW50

X4


Bodenanker

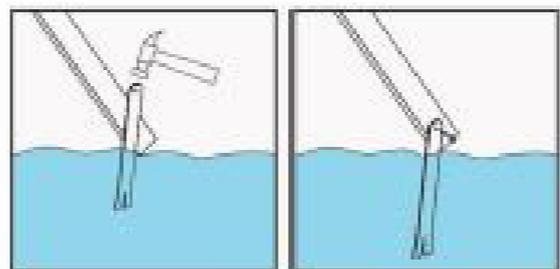

SW50


| Liste | |
|------------|-------|
| Nr. | Menge |
| Bodenanker | 4 |
| SW50 | 4 |

Schritt 58

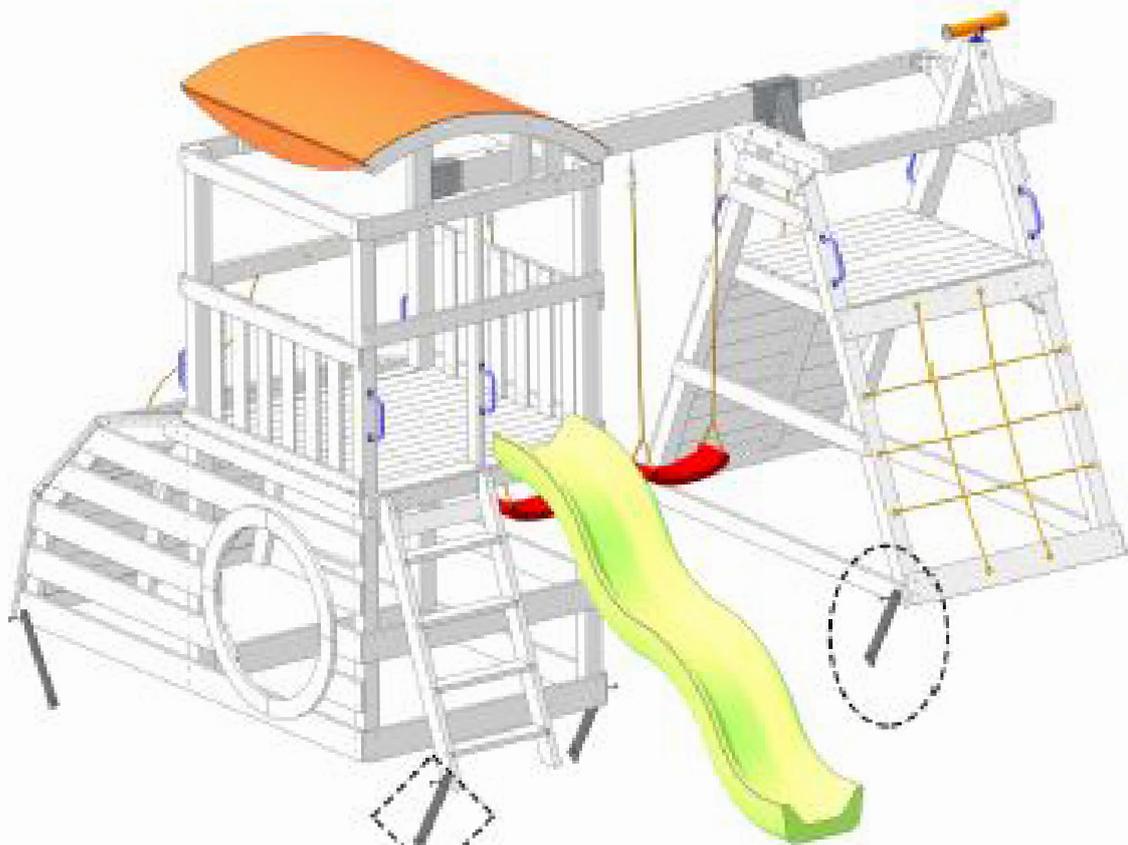




Bodenanker

X1

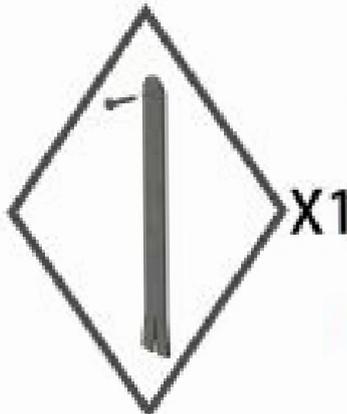


Bodenanker

X1

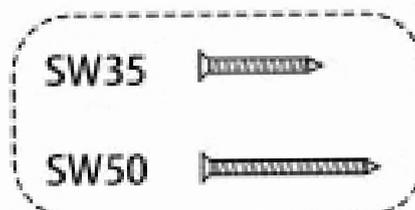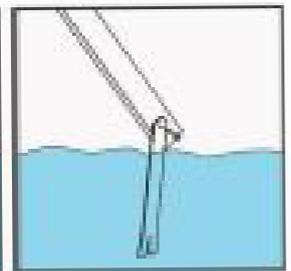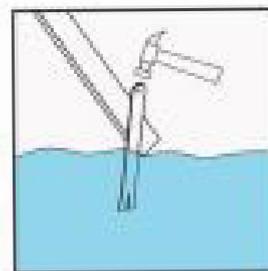

| Liste | |
|------------|-------|
| Nr. | Menge |
| Bodenanker | 2 |
| SW50 | 1 |
| SW35 | 1 |

Schritt 59

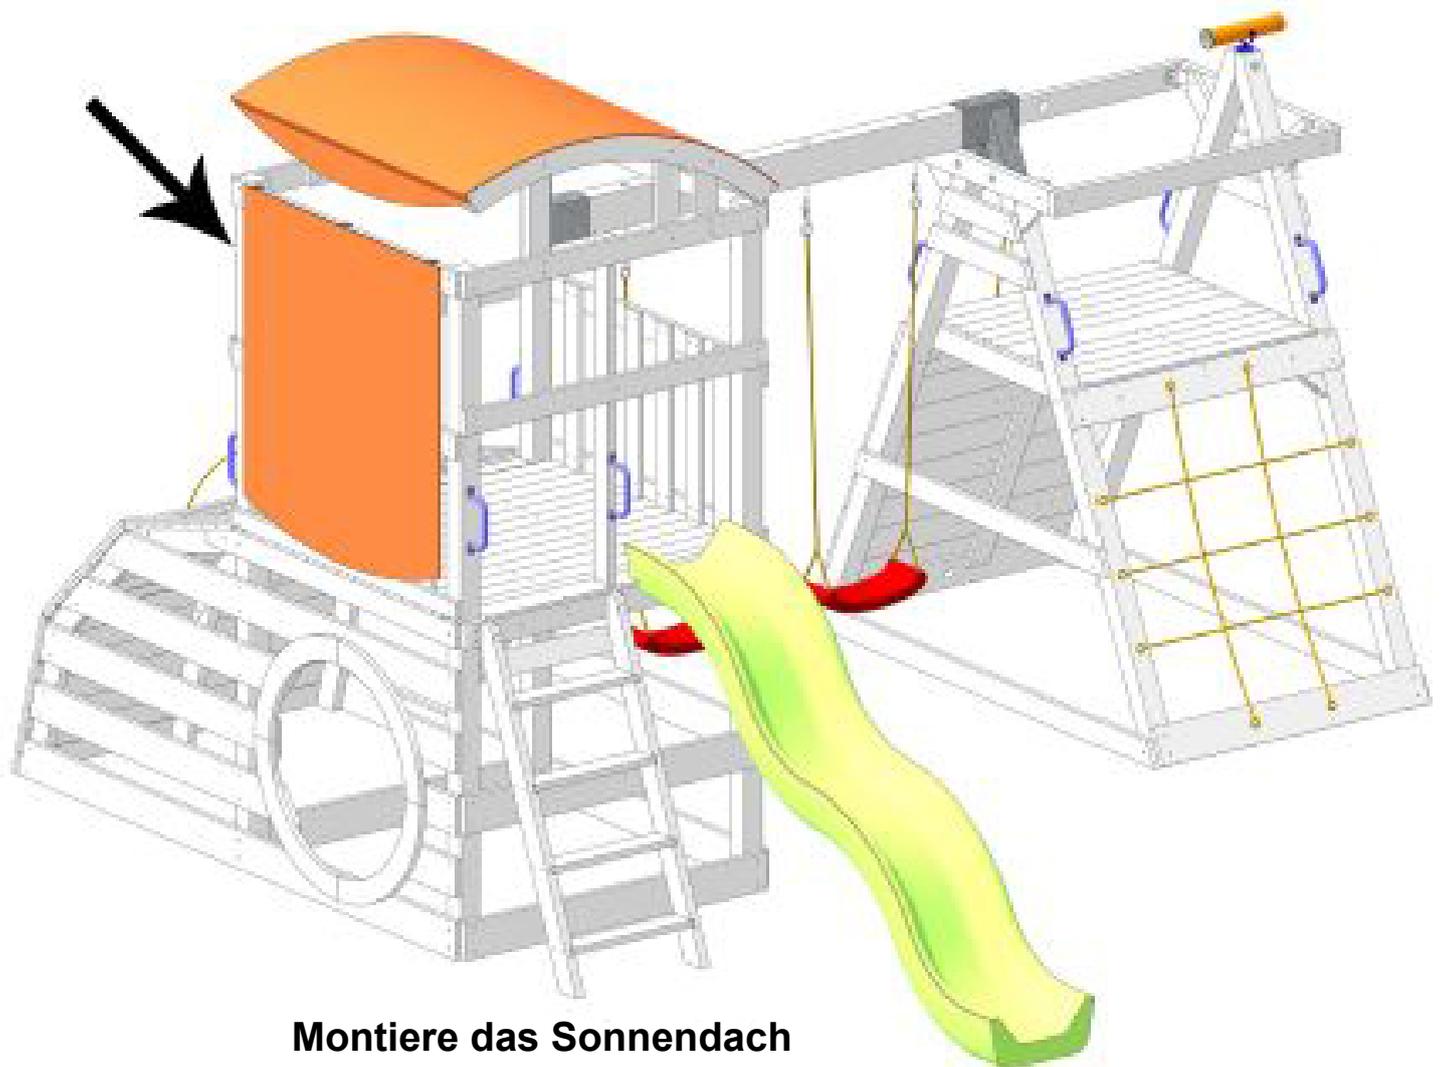

Montiere das Sonnendach

| Liste | |
|------------|-------|
| Nr. | Menge |
| Sonnendach | 1 |

Schritt 60



Spielturm mit Doppelschaukel NIA

Artikel-ID: 27725 / Varianten-ID: 72021

Spielturm mit Doppelschaukel NIA 435 x 280 cm - Paket 1 von 5
(Schaukelträger, Turmfüße, Dach- und Wandstütze, Seitenwand)

Artikel-ID: 27720 / Varianten-ID: 72016

Spielturm mit Doppelschaukel NIA 435 x 280 cm - Paket 2 von 5
(Bodenplatte, Wandrahmen, Handlauf, Unterbauplatte)

Artikel-ID: 27721 / Varianten-ID: 72017

Home Deluxe GmbH

Schanzeweg 2

32312 Lübbecke

Deutschland

Tel.: +49 (0)5743 6181-0

www.home-deluxe-gmbh.de

bda-470-00-nia

2025/06