

# **Gebrauchsanweisung LED Wasserdampfkamin ODENA mit/ohne Verkleidung**



**Designed in Germany**

**Wichtig:  
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME  
AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!**



## Technische Daten

Gesamtmaße (L x B x H): 100 x 24 x 20,2 cm

Material Gehäuse: kaltgewalztes Blech, pulverbeschichtet

Material Wassertank: Aluminiumlegierung

Farbe: Schwarz

Weitere relevante Daten: Wasser muss selbst gefüllt werden; LED-Beleuchtung

Gewicht: 13,30 kg

### Anwendung:

Wenn der Zerstäubungskamin nicht funktioniert, sollten folgende Punkte überprüft bzw. ausgeschlossen werden:

- Ob die Stromversorgung des Zerstäubungskamins ordnungsgemäß eingeschaltet ist.
- Ob sich Wasser im Wassertank befindet; ist der Wasserstand zu hoch oder zu niedrig, wird die Zerstäubung beeinträchtigt.
- Ob der Lüfter normal funktioniert.
- Ob die internen Komponenten des Kamins (Verkabelung, Lichtleisten, Wasserpumpe) ordnungsgemäß arbeiten.
- Ob es zu Fehlbedienung kam z.B. Wasser in das Produkt verschüttet wurde, als Wasser nachgefüllt wurde.
- Bitte lese die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Wenn die oben genannten Punkte das Problem nicht lösen, wende dich bitte an den Kundendienst.

## Wasserfüll- / Entwässerungsanleitung

### Automatischer Füllvorgang:

Zuerst den Netzstecker einstecken, dann das Wasserrohr aus der Verpackung nehmen, ein Ende des Wasserrohrs in den Kamin- "Wassereinlass" einsetzen (beim Einführen des Wasserrohrs darauf achten, dass es richtig sitzt, um Wasseraustritt zu verhindern) und das andere Ende in den Eimer legen. "Power on" drücken, m die Meldung zu erhalten, dass der Wasserstand unzureichend ist, danach wird das Wasser automatisch eingesaugt. Die Wasseraufnahmezeit beträgt etwas 5-6 Minuten. Während des Wasseraufnahmevergangs leuchtet zuerst das Licht, danach steigt auf, bis Wasser gefüllt ist. Der Kamin stoppt die Wasseraufnahme automatisch das bedienfeld zeigt den normalen Betriebszustand an) und das Wasserrohr wird herausgezogen und wieder an seinen Platz zurückgelegt.

## Automatische Entwässerungsfunktion



Stecke zunächst ein Ende des Wasserrohrs in den

"Wasserauslass" (dasselbe Wasserrohr, das zuvor automatisch Wasser ansaugt) und schalte anschließend den Kamin aus.

(Hinweis: Die Entwässerungsfunktion ist im Standby-Modus wirksam.)

Wenn Wasser abgelassen werden soll, richte die Fernbedienung auf das Touchpanel und drücke die „Drain“-Taste dreimal, um das Wasser abzulassen. Wenn du das Produkt bewegen musst, lasse bitte zuerst das Wasser im Wassertank ab, da sonst Wasser aus dem Tank auslaufen kann.

## Kaminplan

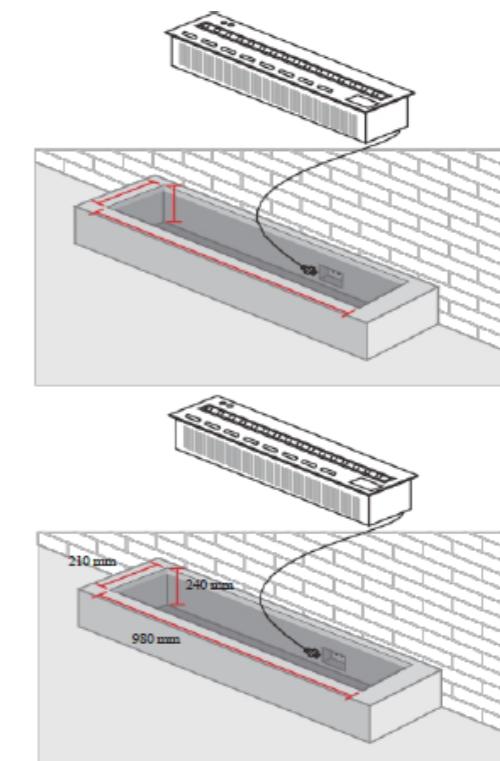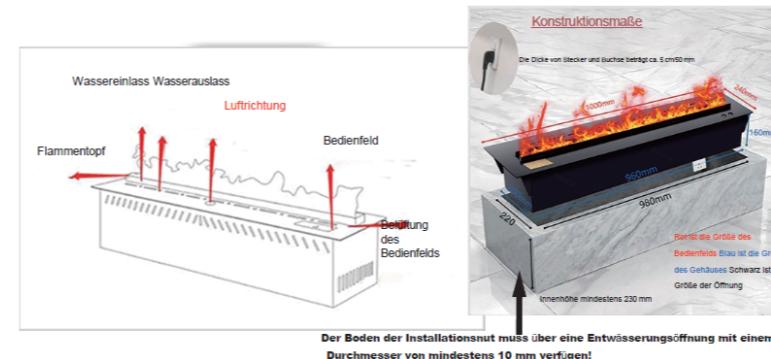

## Einführung der Fernbedienung und des Bedienfelds



## Anleitung des Bedienfelds

Ein-/Aus-Taste: Zum Einschalten des Nebelkamins drücken und zum Ausschalten erneut drücken. Zum Zurücksetzen des WLANs 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Zeitschaltknopf: Anzeige 0-9,30 Stunden, jeweils um 0,5 Stunden erhöhen. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Farbe anzupassen und 3 Sekunden lang gedrückt halten, um Wasser im Standby-Modus abzulassen.

Flammertaste: Steuert die Flammengeschwindigkeit, 4 Stufen, Anzeige F1-4  
3 Sekunden lang gedrückt halten, um P1-4 anzuzeigen und die Nebelkonzentration einzustellen.

Wir weisen darauf hin, dass die Home Deluxe GmbH grundsätzlich keine Kosten für Montage oder handwerkliche Leistungen – wie etwa Elektrikerkosten oder vergleichbare Fachmannskosten übernimmt.

Bitte beachte, dass unser Unternehmen über kein eigenes Service- oder Techniker-team verfügt. Für die ordnungsgemäße Montage und Anschlussarbeiten ist der Kunde selbst verantwortlich.

## Funktionen der Fernbedienung



	Ein / Aus	<b>Ein- und Aus-Taste</b>
	Fernbedienung koppeln	<b>Koppelfunktion:</b> Durch gleichzeitiges Drücken der Ein-/Aus-Taste und der Abpumpe-Taste wird die Fernbedienung erneut mit dem Gerät gekoppelt.
	Wasserpumpe	<b>Pumpentaste:</b> Zum Starten der Pumpe drücken.
	Flammengeschwindigkeit	<b>Flammengeschwindigkeit:</b> Stelle die Flammengeschwindigkeit auf F1-F4 ein.
	Zeiteinstellung	<b>Zeit:</b> Anzeige von 0- 9,30 Stunden, jede Taste drückt die Zeit um eine Stunde nach oben.
	Automatikmodus	<b>Automatikmodus:</b> Zum automatischen Ändern der Flammengeschwindigkeit drücken.
	Ton An / Aus	<b>Stummschalttaste:</b> Zum Stummschalten drücken.
	Flammenkonzentration	<b>Flammenkonzentration:</b> Stelle die Konzentration so ein, dass P1-P4 angezeigt wird.
	Holzverbrennungsgeräusch	<b>Holzverbrennungsgeräusch:</b> Holzverbrennungsgeräusch ein-/ausschalten.
	LED- Taste	<b>LED-Schalter:</b> Zum Ein- und Ausschalten der LED.
	Automatischer Farbverlauf	<b>Farbverlauf:</b> Die Flamme ändert automatisch ihre Farbe C8-C9.
	Fester Farbmodus	<b>Farbmodus:</b> Zeigt eine feste Farbe an. Anzeige C1 - C7.
	Entleerungstaste	<b>Entleerungstaste:</b> Richte im Standby-Modus das Bedienfeld.


## Displayanzeige



	Ein / Aus: Schaltet das Gerät komplett ein oder aus.
	Timer: Zeigt an, dass eine Abschalzeit oder Laufzeit eingestellt ist.
	Stufenanzeige: Mit dieser Funktion wird die Intensität (Heizleistung, Effektstärke) eingestellt.
	Heizanzeige: Heizfunktion An/Aus.
	Flammengeschwindigkeit: Stellt ein, wie schnell bzw. intensiv sich der Flammeneffekt bewegt.
	Flammendisplay: Zeigt an, wie schnell bzw. intensiv sich der Flammeneffekt bewegt.
	Digitalanzeige: Zeigt Zahlenwerte an, z.B. Timer-Zeit, Stufe (Level), Geschwindigkeit.

## APP-Verbindung

- Scanne den QR-Code, um Smart Life herunterzuladen.

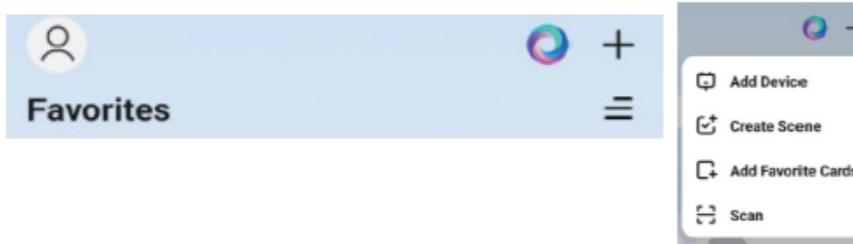

- Öffne die App. Wenn eine Aufforderung erscheint.
- Drücke die Taste „+“ in der oberen rechten Ecke der APP und klicke auf „Gerät hinzufügen“.
- Wenn du um Berechtigungen wie Bluetooth und WLAN gebeten werden solltest, erteile diese bitte. Klicke auf das Pluszeichen in der oberen rechten Ecke, und die App sucht automatisch nach Geräten.

 Searching for nearby devices. Make sure your device has entered [pairing mode](#)



- Wenn das Gerät angezeigt wird, klicke bitte darauf.
- Wenn das Gerät nicht findest, halte die Ein-/Aus-Taste am Gerät 3 bis 4 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät setzt das WLAN zurück.

- Bitte geben Sie das WLAN-Passwort ein.

### Enter Wi-Fi Information

Choose Wi-Fi and enter password



 Password

- Die APP-Oberfläche wird automatisch geöffnet. Du kannst das Gerät nun nutzen.



 color      Orange light C4 >

 Flame level      F4 >

 concentration      P4 >

 Switch       Add water       drain

**Home Deluxe GmbH**  
~~3\_ 3tW? Sq f%&~~  
~~323(#BdW [eZA\WWadX~~  
**Deutschland**  
Tel.: +49 (0)5743 6181-0  
www.homedelux~~Wde~~

LED Wasserdampfkamin ODENA  
Artikel-ID: 29596 / Varianten-ID: 75006  
LED Wasserdampfkamin ODENA Schwarz Ohne Verkleidung - Paket 1 von 1  
Artikel-ID: 29597 / Varianten-ID: 75008  
LED Wasserdampfkamin ODENA Schwarz mit Verkleidung - Paket 1 von 1  
Artikel-ID: 29709 / Varianten-ID: 75132