


## Elektrokamin CALOR

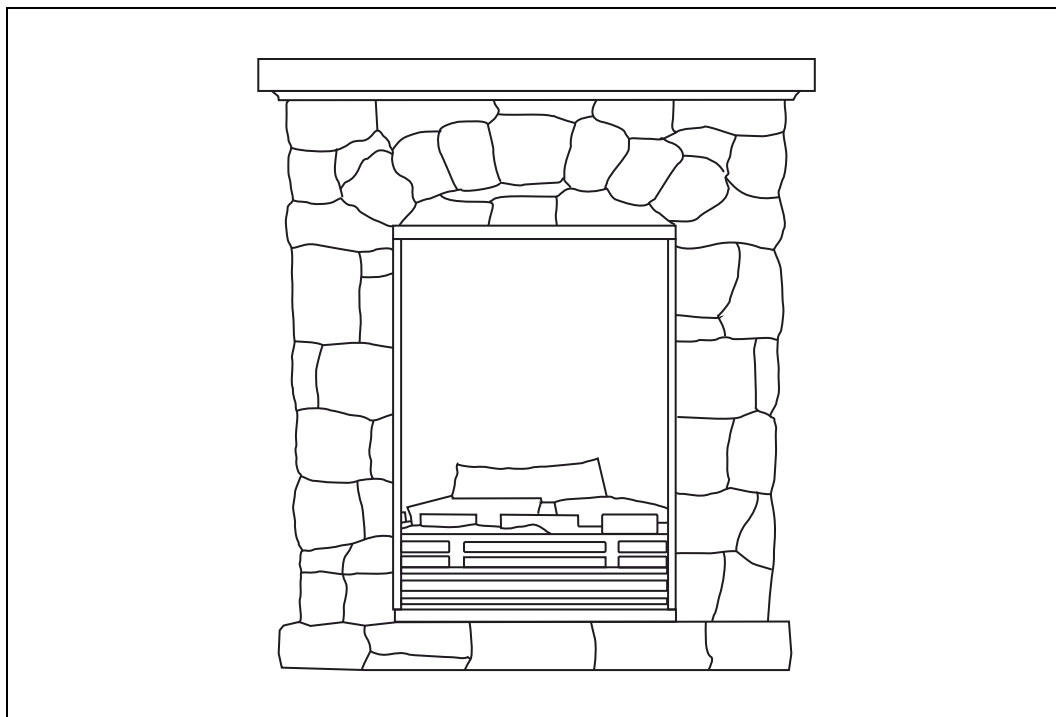

Original-Gebrauchsanweisung

**Designed in Germany**

Dieses Produkt ist **nur** für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

## Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines .....	3
1.1. Produktübersicht .....	3
1.2. Generelle Hinweise .....	3
1.3. Gewährleistung .....	3
2. Informationen zur Gebrauchsanweisung .....	3
2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung .....	3
2.2. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung .....	4
2.3. Informationen zur Übersetzung .....	4
2.4. Symbolerklärung .....	4
2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung .....	5
2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	5
2.7. Allgemeine Sicherheitshinweise .....	5
3. Produktmerkmale .....	7
3.1. Technische Daten .....	7
4. Anwendung .....	9
4.1. Aufstellort .....	9
4.2. Benutzungs- und Sicherheitshinweise .....	9
4.3. Betrieb .....	10
5. Fehlerbehebung .....	15
6. Wartung und Pflege .....	16
7. Demontage .....	16
7.1. Sicherheitshinweise .....	16
8. Entsorgungshinweis .....	16
Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte .....	17

**WICHTIG:**  
**FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.**  
**SORGFÄLTIG LESEN!**

Liebe Kundin und lieber Kunde,

vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der **Home Deluxe GmbH** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Elektrokamin CALOR.

Die Gebrauchsanweisung unterstützt dich bei der Montage, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung des Produkts. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig und vollständig gelesen werden. Beachte diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

## 1. Allgemeines

### 1.1. Produktübersicht

Elektrokamin CALOR | Artikel- ID: 15586 | Varianten- ID: 25159

### 1.2. Generelle Hinweise

Um unserem Anspruch gerecht zu werden, verbessern wir stetig die Qualität, vereinfachen die Montage, Bedienung oder passen die Produkte den Kundenwünschen an. Aufgrund dieser Veränderungen befindet sich die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung auf unserer Homepage.

Die Bezeichnung „Produkt“ wird in der Gebrauchsanweisung für die „Elektrokamin CALOR“ verwendet.

### 1.3. Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich über das Kontaktformular auf unserer Homepage an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

**Home Deluxe GmbH**  
**Schanzweg 2**  
**32312 Lübbecke**  
**Deutschland**  
**Tel.: +49 (0)5743 6181-0**  
**[www.home-deluxe-gmbh.de](http://www.home-deluxe-gmbh.de)**

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über dem Kontaktformular gerne zur Verfügung.

## 2. Informationen zur Gebrauchsanweisung

### 2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Produkts aufbewahrt werden.

## 2.2. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung muss von jeder beteiligten Person gelesen und beachtet werden, die mit einer der folgenden Tätigkeiten oder der Verwendung einbezogen ist:


- Auspacken
- Inbetriebnahme / Betrieb
- Wartung / Prüfung / Pflege
- Fehlerbehebung / Reparatur
- Entsorgung

## 2.3. Informationen zur Übersetzung

Die originale Gebrauchsanweisung wurde in deutscher Sprache verfasst. Bei jeder anderen verfügbaren Sprache handelt es sich um eine Übersetzung der deutschen Version.

## 2.4. Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	<b>WARNUNG</b> Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können. Bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt ausgeführt wird, muss der entsprechende Hinweis gelesen werden.
	<b>INFO</b> Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und Schäden zu vermeiden.
	<b>CE-Kennzeichnung</b> Das Symbol erklärt die Konformität des Produktes mit den geltenden Anforderungen, die die Europäische Gemeinschaft an uns stellt. Die aktuelle Konformitätserklärung ist auf Anfrage bei der Home Deluxe GmbH erhältlich.
	<b>Nur in Innenräumen verwenden</b> Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nur in Innenräumen verwendet werden darf.
	<b>Gebrauchsanweisung lesen</b> Das Symbol weist darauf hin, dass vor der Montage/Installation und/oder der Bedienung vom Gerät die Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen werden muss.
	<b>Entsorgung von Batterien und Akkus</b> Batterien bzw. Akkus dürfen nicht mit dem Hausabfall entsorgt werden!
	<b>Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten</b> Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mit dem Hausabfall entsorgt werden!
	<b>Abdecken verboten</b> Das Symbol weist darauf hin, dass es verboten ist auf dem jeweiligen Gegenstand etwas abzulegen oder ihn abzudecken

Symbol	Symbolerklärung
	<b>Schutzklasse I</b> Das Symbol weist darauf hin, dass alle leitfähigen Gehäuseteile des Betriebsmittels mit dem Schutzleitersystem der festen Elektroinstallation verbunden werden müssen. Es ist eine Schutzerdung. Im Falle eines Fehlerstroms wird durch eine Sicherung der Stromkreis spannungsfrei geschaltet.

## 2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung bezieht sich auf den Elektrokamin CALOR. Sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung, Wartung und Reinigung. Die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produkts gelesen werden, bewahre die Gebrauchsanweisung sorgsam auf. Benutze das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Solltest du den Elektrokamin CALOR an Dritte weitergeben, ist diese Gebrauchsanweisung ebenso zu übergeben.

## 2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist hochwertig, langlebig und ausschließlich für den privaten Gebrauch im angemessenen und üblichen Umfang bestimmt bzw. geeignet. Darüber hinaus ist unser Produkt **nicht** für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Eine gewerbliche Nutzung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Home Deluxe GmbH gestattet.

Dieses Produkt ist **nur** für gut isolierte Innenräume oder für den gelegentlichen Gebrauch bestimmt. Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen oder entstanden sind.

## 2.7. Allgemeine Sicherheitshinweise

### Allgemeine Gefahrenhinweise



- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Das Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- **Verbrennungsgefahr:** Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- **Warnung!** Dieses Gerät ist nicht mit einer Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgerüstet. Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.
- Nimm keinerlei Veränderungen an dem Produkt vor. Verwende nur Aufsätze und Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.



- **Brandgefahr!** Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Steckdose aufgestellt werden.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- Dieses Heizgerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Lass das Produkt während des Betriebs nie unbeaufsichtigt.
- Das Produkt darf nur im aufrechten Stand zu verwenden.
- Stelle sicher, dass die Stromzufuhr den Anforderungen des Produkts entspricht.
- Halte das Produkt sauber. Starke Verschmutzungen können das Produkt beschädigen.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt, verdreht oder (ein-)geklemmt werden.
- Nimm das Produkt nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Benutze das Produkt nur wie in der Anleitung beschrieben.
- Reparaturen jeglicher Art sind ausschließlich durch qualifizierte Fachkräfte vorzunehmen.
- Halte das Produkt stets trocken und fern von Flüssigkeiten.

### Gefahr für Kinder



- Halte Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halte Kinder jünger als 3 Jahre fern vom Produkt, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken und das Produkt regulieren und das Produkt reinigen und/oder die Benutzer-Wartung durchführen.
- **Kippgefahr!** Das Produkt ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Das Produkt kann bei einseitiger Belastung umkippen, die Folge dessen kann der Tod sein.
- Stelle das Produkt nicht direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.
- Erkläre den Kindern den richtigen Umgang mit dem Produkt und lass sie während des Spielens niemals unbeaufsichtigt.
- Bei der Inbetriebnahme in der Nähe von Kindern ist besondere Sorgfalt geboten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

### Verletzungsgefahr

#### Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen



- Kontrolliere das Produkt vor jeder Nutzung, auf sichtbare Schäden.
- Führe keine konstruktiven Veränderungen am Produkt durch. Für eine Veränderung muss die schriftliche Erlaubnis des Herstellers vorliegen und nach Anweisung durchgeführt werden
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Nimm das Produkt bei Beschädigung des Netzkabels zur Spannungsversorgung außer Betrieb, solange bis das Netzkabel durch den Hersteller, dem Kundenservice oder einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzt wird um Gefährdungen zu vermeiden.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.

**Beschädigungsgefahr**



- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Öffne die Verpackung nicht mit scharfen Gegenständen (z.B. Messer, Schere oder ähnlichem), dabei kann das Produkt beschädigt werden. Sei beim Öffnen vorsichtig.
- Steige nicht auf das Produkt, es besteht Beschädigungsgefahr.
- Benutze das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer.

**Explosionsgefahr**





- **Achtung:** Leicht entzündlich, leicht brennbare, sowie explosive Stoffe nicht im Inneren des Produkts aufbewahren. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

**3. Produktmerkmale**

**3.1. Technische Daten**

<b>Elektrokamin CALOR</b>	
Eingangsspannung	220 – 240 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Leistung (Heizstufe 1)	900 W
Leistung (Heizstufe 2)	1800 W
Leistung (Flammeneffekt)	15 W
Schutzklasse	I
Geräuschpegel	45 dB(A)
Einstellbarer Temperaturbereich	+10 – +30°C
Maße (B x H x T)	765 x 905 x 310 mm
Gewicht	40 kg
Material	MGO-Kunststein (zementgebundener Magnesium-Oxid Kunststein)

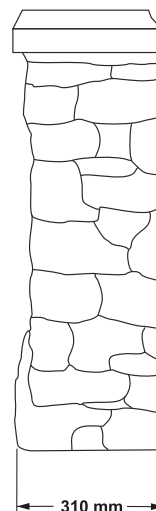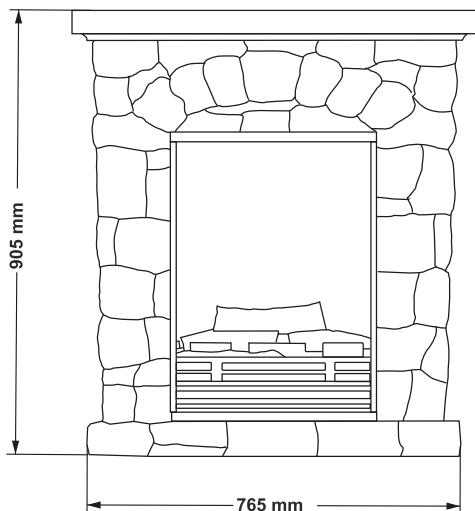

- Produktdatenblatt

Modellbezeichnung: Elektrokamin CALOR (Artikel-ID: 15586)							
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit		
<b>Wärmeleistung</b>				<b>Art der Wärmeeinbringung, nur bei Elektro-speicher-Einzelraumheizgeräte (Zeit wählen)</b>			
Nennwärmeleistung	P <sub>nom</sub>	1.8	kW	Manuelle Heizlastregelung, mit integriertem Thermostat	nein		
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P <sub>min</sub>	0.9	kW	Manuelle Heizlastregelung mit Raum- und/oder Außentemperaturrückmeldung	nein		
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P <sub>max,c</sub>	1.8	kW	Elektronische Heizlastregelung mit Raum- und/oder Außentemperaturrückmeldung	nein		
<b>Hilfsstromverbrauch</b>				Wärmeabgabe Lüfter unterstützt			
Nennwärmeleistung (Ventilator – Motor)	e <sub>lmax</sub>	0	kW	<b>Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (Zeit wählen)</b>			
Mindestwärmeleistung	e <sub>lmin</sub>	0	kW	Einstufige Heizleistung, keine Raumtemperaturregelung	nein		
Standby	e <sub>lsb</sub>	<0.0005	kW	Zwei und mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	nein		
				Mechanische Thermostat-Raumtemperaturregelung	nein		
				Elektronische Raumtemperaturregelung	nein		
				Elektronische Raumtemperaturregelung und Tageszeitreglung	nein		
				Elektronische Raumtemperaturregelung und Wochenzeitreglung	ja		
				<b>Weitere Steuerungsmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)</b>			
				Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung	nein		
				Raumtemperaturregelung mit Ofen-Fenster-Erkennung	ja		
				Fernbedienmöglichkeit	nein		
				Adaptive Startoption	nein		
				Arbeitszeitbegrenzung	ja		
				Schwarzkugelsensor	nein		
Kontaktadresse				Home Deluxe GmbH Schanzweg 2 32312 Lübbecke Telefon: 05743 - 61 81 0			



## 4. Anwendung

### 4.1. Aufstellort



- Das Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
- Das ist Produkt ist nicht dafür ausgelegt mit dem Fußboden oder an der Wand fixiert zu werden.
- Ermögliche die Trennung des Produkts nach der Installation durch einen zugänglichen Stecker oder einen Schalter in der festen Verkabelung.
- Stelle das Produkt immer auf einen ebenen und festen Boden, keinen Teppich oder ähnlichen Untergrund, und mit dem Rücken an eine Wand.
- Der Luftaustritt muss in den Raum zeigen und es dürfen sich keine Gegenstände davorgestellt werden.

### 4.2. Benutzungs- und Sicherheitshinweise

Lies alle Informationen und Anweisungen für Sicherheit und Gesundheit sorgfältig.




- Stelle sicher, dass das Paket oben geöffnet wird. Sei beim Öffnen sehr vorsichtig, da sich zerbrechliche Teile und Glas im Paket befinden.
- **Verbrennungsgefahr:** Das Produkt erreicht im Betrieb hohe Temperaturen. Berühre nicht die heiße Austrittsöffnung wie die Heizungsoberfläche, um Hautverbrennungen zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt vor jeder Nutzung auf Beschädigungen.
- Benutze das Produkt nicht, wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Decke niemals das Produkt mit Decken oder Gegenstände ab.
- Platziere das Produkt nicht in der Nähe anderen Heizgeräten.
- Das Produkt darf nicht direkt unterhalb einer Steckdose platziert werden.
- Das Produkt darf nicht in einer feuchten Umgebung, wie z.B. im Bad oder in der Nähe einer Waschmaschine platziert werden.
- Platziere das Produkt mit einem Abstand von min. 90 cm zu anderen brennbaren Stoffen oder Gegenständen (z.B. Möbel, Textilien, Papier, etc.).
- Benutze immer eine festinstallierte Steckdose zum Spannungsanschluss.
- Sollten ein Verlängerungskabel benötigt werden, um das Produkt anzuschließen, halte dieses von der Austrittsöffnung und der ausströmenden heißen Luft entfernt.
- **Verbrennungsgefahr:** Warte nach dem Abschalten der Spannung ca. 5 Minuten (bis das Produkt abkühlt ist), um Verbrennungen zu vermeiden.
- Unter folgenden Umständen darf das Produkt nicht verwendet werden. Der Hauptschalter muss ausgeschaltet werden und das Produkt von der Spannungsversorgung getrennt werden:
  - wenn Flüssigkeiten auf das Produkt verschüttet wurden.
  - wenn sich während der Benutzung Fehlfunktionen oder nicht normale Auffälligkeiten festgestellt werden.
  - wenn die Netzspannung ausgefallen ist, da bei einem plötzlichen Neustart erhöhte Verletzungsgefahr besteht.
  - Trenne das Produkt vor der Reinigung und Wartung und nach dem Gebrauch von der Spannungsversorgung.


### 4.3. Betrieb

Die Steuerung des Produkts ist per Fernbedienung oder Bedienfeld am Produkt selbst möglich. Beachte, dass in jedem Fall das Produkt eingeschaltet sein muss (Hauptschalter betätigt); eine Nutzung direkt aus dem ausgeschalteten Zustand ist nicht möglich. Die Nutzung der Fernbedienung wird empfohlen.

Schematische Darstellung/Anzeige am Produkt:

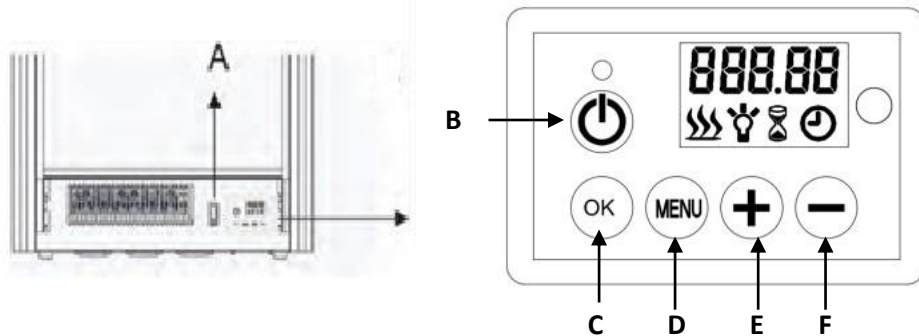

Durch Betätigen des **Hauptschalters (A)** schaltet sich die Steuerung ein; somit ist es nun betriebsbereit.

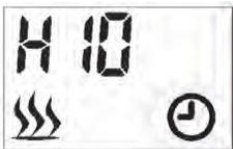

Durch Betätigen des **An-/Aus-Schalters (B)** schaltet sich das Produkt ein. Daraufhin wird folgende Standardanzeige angezeigt:

Dies bedeutet, dass das Produkt automatisch zu heizen beginnt, da die Raumtemperatur unter den Zielwert (10°C) gefallen ist. Sollte die Raumtemperatur jedoch über dem Zielwert liegen, erscheint dieses Symbol nicht und das Produkt wird nicht heizen. Zudem wird das Uhrensymbol blinken, was bedeutet, dass kein Timer programmiert ist.

Wenn das Produkt eingeschaltet wird, piepen zwei kurze, ansteigende Töne, sobald das Produkt abgeschaltet wird, sind drei kurze, abfallende Töne zu hören.



- Beachte, dass ohne Eingabe die Anzeige auf dem Display nach 60 Sekunden erlischt und durch erneutes Betätigen wieder erscheint.

#### Bedienung

Durch Betätigen und Halten der Taste **(C)** <sup>OK</sup> für mehr als 6 Sekunden kann die Bedienung gesperrt werden. Auf dem Display erscheint nun die Anzeige „LOC“, diese blinkt für 6 Sekunden und erlischt anschließend wieder.




Durch Betätigen der + **(E)** oder - **(F)** Taste kann die Temperatureinstellung geändert werden.

1. Durch einmaliges Betätigen der Tasten + oder - kann die eingestellte Temperatur angezeigt werden.
2. Durch erneutes Betätigen der Tasten, kann die eingestellte Temperatur geändert werden.
3. Die eingestellte Temperatur kann mit der Taste <sup>OK</sup> bestätigt werden.

Liegt die eingestellte Temperatur über bzw. unter der aktuellen Raumtemperatur, wird das Produkt automatisch zu heizen anfangen bzw. aufhören.

Die Temperatur kann in folgendem Bereich eingestellt werden +10 bis +30°C.


Durch Betätigen der Menü- Taste  kann die Temperatur festgelegt werden. Betätige die Taste einmal, erscheint die Anzeige mit einem „H“ (High) und einem blinkenden Heizsymbol.


Betätige die Taste , um die die Standardeinstellung ist 10°C. den Tasten + und – umstellen.




H-Temperatur zu ändern;  
Die Temperatur kann mit



Betätige folgende Taste zweimal  und es erscheint im Display die Anzeige „L“ (Low) mit einem blinkenden Heizsymbol. Dies steht für die niedrigste Temperatur.


Betätige folgende Taste , um die L-Temperatur zu ändern. Die Standardeinstellung ist 10°C. Diese Temperatur kann mit den Tasten + und – umgestellt werden.




Durch Betätigen und Halten der Menü-Taste  für 3 Sekunden, kann anschließend durch Betätigen der Tasten + und – zwischen Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) umgeschaltet werden.



### Helligkeit


Zum Auswählen der Helligkeit, betätige und halte die Taste  auf der Fernbedienung fest bis „bri“ im Display angezeigt wird (blinkt).




Mit der Taste  bestätigen, dass die Helligkeit geändert werden soll. Dies ist mit den Tasten + und – möglich. Es stehen die Stufen 1 (dunkelste Stufe) bis 5 (hellste Stufe) zur Verfügung. Die Standardeinstellung ist 3.




### Timereinstellung


Durch Betätigen der Taste  gelangst du in das Menü, um den Stunden-Timer einzustellen.

Daraufhin erscheint folgende Anzeige. Anschließend kann mit der Taste  die Timereinstellung geändert werden, diese können mit den Tasten + und - eingestellt werden. Es stehen folgende Stufen zur Verfügung: 00-30 Min., 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H („H“ steht für Stunden).




### Programme

Durch Betätigen der Menü-Taste , erhältst du Zugriff auf die Sondereinstellungen/-programme des Produkts. Auf der Anzeige erscheint der Schriftzug „ModE“.

Mit der Taste  und + und - können nachfolgende Funktionen ausgewählt werden:




### Erkennung offener Fenster


Bei der Anzeige „OPEN“ kann durch Betätigen der Taste  und anschließend + und - diese Funktion ein- oder ausgeschaltet werden.




Ist die Funktion aktiviert, schaltet das Produkt die Heizfunktion automatisch ab, wenn die Raumtemperatur innerhalb von 10 Minuten um mehr als 4°C abfällt. Dies wird wiederum als offenes Fenster interpretiert.

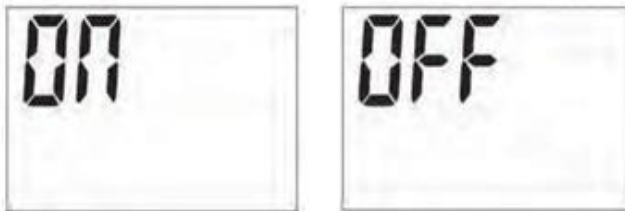

### Zeiteinstellung


Bei der Anzeige „Time“ betätige die Taste  und anschließend + oder - um den aktuellen Tag auszuwählen (d1 = Montag, d2 = Dienstag, d3 = Mittwoch).



Bei erneutem Betätigen der Tasten + und -, gelangst Du zu der aktuellen Stunde. Diese kann eingestellt und mit der Taste  bestätigt werden.



Erneutes Betätigen von + oder - führt zur Einstellung der aktuellen Minuten. Stelle die

Minuten ein und bestätige diese wieder mit der Taste .



Sollte das Symbol  blinken, liegt keine Zeiteinstellung vor.

Dies kann z.B. bei einem Spannungsausfall die Folge sein. In einem solchen Fall muss die Zeiteinstellung erneut vornehmen (siehe oben).

### Wochenprogrammierung

Vor jeder Programmierung muss die Uhrzeit eingestellt werden. Das Programm umfasst einen oder mehrere Zeiträume, in denen sich das elektrische Produkt im Heizbetrieb befindet. Außerhalb dieser Zeiträume heizt das elektrische Produkt nicht. Der Zeitraum kann sich mit einem anderen Zeitraum überschneiden.

#### Programmdefinition:

##### Zeitraum 1:

Montag bis Freitag ab 05:15 Uhr für 4 Stunden hohe Heizleistung

##### Zeitraum 2:

Samstag bis Sonntag von 06:20 Uhr für 4 Stunden geringe Heizleistung

##### Zeitraum 3:


Montag bis Freitag ab 17:45 Uhr für 4 Stunden hohe Heizleistung.

##### Zeitraum 4:

Samstag bis Sonntag ab 16:30 Uhr für 4 Stunden geringe Heizleistung.

Drücke die Menü-Taste, um - - „ModE“ auszuwählen.



Bestätige nun die Taste , um den Vorgang zu bestätigen. Anschließend kann die Taste + oder – gedrückt werden, um auf die Wochenprogrammierung „ProG“ zuzugreifen.

Bestätige die Taste + oder -, um „ON“ oder „OFF“ auszuwählen. Damit kann das Wochenprogramm ein- oder ausgeschaltet werden.




Wenn die Einstellung während des Betriebs verlassen werden möchten, drücke die Taste



### Manuelle Einstellung für die Wochenprogrammierung


Drücke die Taste , um im Menü „ModE“ auszuwählen.

Bestätige anschließend mit der Taste  die Einstellung, dann auf + oder -, um auf die manuelle Einstellung „Mode“ zu gelangen.



Bestätige den Vorgang mit der Taste .

### Aktivierungstag

Drücke die Taste + oder -, um den ersten Aktivierungstag auszuwählen. Bestätige die Einstellung mit der Taste .

Um den letzten Aktivierungstag auszuwählen, betätige wieder die Tasten + oder – und bestätige

diesen mit der Taste .




Auswahl vom ersten Aktivierungstag „d1“ (Montag) und d7“ (Sonntag) als letzter Aktivierungstag.



### Heizstufe


Die Heizstufe kann mit den Tasten + oder – ausgewählt werden. „H“ steht für hohe Heizleistung und „L“ für niedrige Heizleistung. Bestätige



den Vorgang mit der Taste .

H steht für ein schnelles Heizen mit einer hohen Leistung (1800 W). L steht für ein langsames Heizen mit einer niedrigen Leistung (900 W).

### Temperatureinstellungen

Es kann die gewünschte Temperatur mit den Tasten + oder – eingestellt werden. Anschließend bestätige den Vorgang mit der Taste .



### Aktivierungszeiten

Drücke die Taste + oder –, um die  Stunde einzustellen.

Bestätige den Vorgang mit der Taste .

Die Minuten können ebenfalls mit den Tasten + oder – eingestellt werden. Der Vorgang wird dann mit der Taste   bestätigt.



*Das Einstellen der Minuten ist nur in 5 Minuten Schritten möglich!*

Die Dauer des Zeitraums kann mit den Tasten + oder – eingestellt werden. Der Vorgang wird ebenfalls mit der Taste  bestätigt.



*Die Dauer ist nur in 30 Minuten Schritten einstellbar!*

Somit ist der 1. Zeitraum des Programms eingestellt. Es wird „CON“ (Bestätigen) angezeigt.



**Hinweis:**


*Das Programm kann nicht in den nächsten Tag überlaufen. Die maximale Dauer darf daher Mitternacht nicht überschreiten (z.B., wenn die Startzeit 20:30 Uhr ist, beträgt die angezeigte maximale Dauer 4 Stunden und die tatsächliche maximale Dauer 3 Stunden 30 Minuten).*


Um die Einstellung für den zweiten Zeitraum fortzusetzen, drücke zum Fortfahren die Taste



. Anschließend kehrt der Bildschirm zur Tagesauswahl zurück (Schritt 1).



Um die Einstellung zu beenden, drücke die Taste + oder -, damit die Anzeige „FINSH“ angezeigt wird. Die Einstellung kann mit der Taste  beenden werden.



**Hinweis:** Es können maximal 24 Zeiträume verwendet werden. Mehrere Zeiträume können für einen Tag genutzt werden. Der gleiche Zeitraum kann für mehrere Tage genutzt werden.

### Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Trenne das abgeschaltete Produkt für mindestens 5 Sekunden von der Stromversorgung. Dieser Vorgang löscht sämtliche von Ihnen vorgenommene Einstellungen und ist irreversibel. Dies sollte nur dann getan werden, wenn du (z.B. durch eine versehentliche Fehlprogrammierung) keinen ordnungsgemäßen Betrieb (mehr) herstellen können oder das Produkt einer anderen Person übergeben möchten. In anderen Fällen raten wir aus Komfortgründen von einem Zurücksetzen ab.

### Schutzschaltung

Dieses Produkt verfügt über eine Schutzschaltung gegen Überhitzung. Im Fall, dass eine bestimmte Temperaturgrenze überschritten wird und eine Beschädigung des Produkts droht, schaltet sich das Produkt automatisch ab. Das Produkt schaltet sich nicht selbstständig wieder ein. Das Produkt muss dazu erst 15 Minuten von der Spannungsversorgung getrennt werden. Prüfe zunächst, dass die Luftzufuhr zum Produkt ungestört ist.

## 5. Fehlerbehebung

Wenn im Betrieb folgende Störungen auftreten, überprüfe bitte folgende Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben, nimm das Produkt außer Betrieb.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt schaltet sich aus und lässt sich nicht mehr einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Produkt ist überhitzt und die Sicherheitsvorrichtung hat den Thermoschalter ausgeschaltet oder der FI-Schalter hat ausgelöst.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schalte den FI-Schalter wieder ein.</li> <li>- Lässt sich das Produkt nicht wieder einschalten, kontaktiere eine qualifizierte Fachkraft.</li> </ul>
Die Flamme bewegt sich nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Verdrahtung ist lose</li> <li>- Flammenmotor defekt</li> <li>- Flammenstab verrutscht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trennen das Produkt von der Spannungsversorgung, überprüfe die Verkabelung.</li> <li>- kontaktiere eine qualifizierte Fachkraft zum Austausch des Flammenmotors.</li> <li>- Der "Flammenstab" ist aufgrund von unsachgemäßem Transport/Handhabung verrutscht. Entferne das Glas, stelle das Produkt auf den Kopf, entferne die Schrauben und die untere Rahmenplatte. Richte den Flammenstab an seinem Platz aus.</li> </ul>
Die Flamme ist nicht sichtbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Verdrahtung ist lose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trenne das Produkt von der Spannungsversorgung und überprüfe die Verkabelung. Repariere und ersetze diese durch eine qualifizierte Fachkraft.</li> <li>- Drücke die Flammentaste auf hoch.</li> </ul>

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Holzsplit leuchtet und / oder glüht nicht	- Die Verdrahtung ist lose	- Trenne das Produkt von der Spannungsversorgung und über- prüfe die Verkabelung. Repariere und ersetze diese durch eine qualifizierte Fachkraft.

Tritt ein weiteres Problem mit dem Produkt auf, kontaktiere uns.

## 6. Wartung und Pflege



- Reinige die Oberfläche mit einem leicht feuchten Tuch und trockne diese wieder vorsichtig.
- Verwende zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger.
- Lager das Produkt an einem möglichst wettergeschützten, gut gelüfteten und trockenen Ort (frostfrei).
- Sollte das Produkt im montierten Zustand lagern wollen, decke das Produkt so ab, dass es vor Staub und mechanischen Einwirkungen geschützt ist.

## 7. Demontage

### 7.1. Sicherheitshinweise

#### Verletzungsgefahr

#### Unsachgemäßer Umgang bei der Demontage kann zu Verletzungen führen



- Trenne vor der Demontage das Produkt von der Spannungsversorgung. Bei Berührung mit Spannungsführenden Komponenten kann es zu einem elektrischen Schlag kommen, dieses kann zur Folge Verbrennungen oder den Tod haben.
- Sichere das Produkt vor der Demontage gegen abstürzen.

Die Demontage des Produkts ist in umgekehrter Reihenfolge zur Montage durchzuführen. (siehe Kapitel Montage)

## 8. Entsorgungshinweis



- Entsorge das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften. Entsorge die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Diese können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung diese Produkte müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollte sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wende dich an den Hersteller. Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du bei den örtlichen Entsorgungszentren.



## Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte



Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

### 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Altgeräte reparieren, um sie für die Wiederverwendung vorzubereiten.



### 2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

### 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie auf der Internetseite: <https://www.stiftung-ear.de> oder <https://www.take-e-back.de>.

### 4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachte im eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

### 5. Rücknahmepflicht der Vertreter

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m<sup>2</sup> sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

### 6. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



- Hersteller-Registrierungsnummer
- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEE-Reg.-Nr. DE86467979





**Home Deluxe GmbH**

**Schanzeweg 2**

**32312 Lübbecke**

**Deutschland**

Tel.: +49 (0)5743 6181-0

[www.home-deluxe-gmbh.de](http://www.home-deluxe-gmbh.de)

ga-039-02-calor

2023/05