
Gebrauchsanweisung

Feuerschale FRANK



Made in Germany

WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	3
1.1.	Produktübersicht	3
1.2.	Generelle Hinweise.....	3
1.3.	Gewährleistung.....	3
2.	Informationen zur Gebrauchsanweisung	4
2.1.	Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung.....	4
2.2.	Zielgruppen der Gebrauchsanweisung.....	4
2.3.	Informationen zur Übersetzung	4
2.4.	Symbolerklärung.....	4
2.5.	Allgemeines zur Gebrauchsanweisung.....	4
2.6.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
2.7.	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	5
3.	Produktmerkmale.....	6
3.1.	Technische Daten	6
3.2.	Produktbeschreibung	7
4.	Lieferumfang.....	7
5.	Montage	8
5.1.	Sicherheitshinweise.....	8
5.2.	Aufbau des Produkts	8
6.	Anwendung.....	9
6.1.	Sicherheitshinweise.....	9
6.2.	Erstinbetriebnahme.....	9
6.3.	Betrieb	9
6.4.	Lagerort	10
7.	Fehlerbehebung.....	10
8.	Wartung und Pflege.....	10
8.1.	Sicherheitshinweise.....	10
9.	Demontage	10

9.1. Sicherheitshinweise.....	10
10. Entsorgung.....	10

Liebe Kundin und lieber Kunde,

vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der **Home Deluxe GmbH** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deiner neuen Feuerschale FRANK.

Die Gebrauchsanweisung unterstützt dich bei der Montage, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung des Produkts. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig und vollständig gelesen werden. Beachte diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

1. Allgemeines

1.1. Produktübersicht

Modell: Feuerschale FRANK | Artikel- ID: 18183 | Varianten ID: 35677

1.2. Generelle Hinweise

Um unserem Anspruch gerecht zu werden, verbessern wir stetig die Qualität, vereinfachen die Montage, Bedienung oder passen die Produkte den Kundenwünschen an. Aufgrund dieser Veränderungen befindet sich die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung auf unserer Homepage.

Die Bezeichnung „Produkt“ wird in der Gebrauchsanweisung für die Feuerschale „FRANK“ verwendet.

1.3. Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich über das Kontaktformular auf unserer Homepage an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über dem Kontaktformular gerne zur Verfügung.

2. Informationen zur Gebrauchsanweisung

2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Produkts aufbewahrt werden.

2.2. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung




Die Gebrauchsanweisung muss von jeder beteiligten Person gelesen und beachtet werden, die mit einer der folgenden Tätigkeiten oder der Verwendung einbezogen ist:

- Auspacken
- Montage / Installation
- Inbetriebnahme / Betrieb
- Wartung / Prüfung / Pflege
- Fehlerbehebung / Reparatur
- Entsorgung

2.3. Informationen zur Übersetzung

Die originale Gebrauchsanweisung wurde in deutscher Sprache verfasst. Bei jeder anderen verfügbaren Sprache handelt es sich um eine Übersetzung der deutschen Version.

2.4. Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	<p>WARNUNG</p> <p>Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können. Bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt ausgeführt wird, muss der entsprechende Hinweis gelesen werden.</p>
	<p>INFO</p> <p>Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und Schäden zu vermeiden.</p>
	<p>Gebrauchsanweisung lesen</p> <p>Das Symbol weist darauf hin, dass vor der Montage/Installation und/oder der Bedienung vom Gerät die Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen werden muss.</p>

2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung bezieht sich auf die Feuerschale FRANK. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage, Betrieb, Wartung und Reinigung. Die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produkts gelesen werden, bewahre die Gebrauchsanweisung sorgsam auf. Benutze das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Solltest du die Feuerschale FRANK an Dritte weitergeben, ist diese Gebrauchsanweisung ebenso zu übergeben.

2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist hochwertig, langlebig und ausschließlich für den Gebrauch in Privathaushalten im angemessenen und üblichen Umfang bestimmt bzw. geeignet. Darüber hinaus ist unser Produkt **nicht** für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Eine gewerbliche Nutzung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Home Deluxe GmbH gestattet.

Das Produkt dient ausschließlich als Holzlager und als Feuerstelle im Außenbereich.

Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen oder entstanden sind.

2.7. Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Gefahrenhinweise



- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Das Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Montiere das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
- Stelle sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kontrolliere in regelmäßigen Abständen die Befestigung.
- Halten Sie Kinder und Haustiere von der Feuerschale fern, wenn diese in Betrieb ist.
- Lassen Sie das Feuer niemals unbeaufsichtigt.
- **VERGIFTUNGSGEFAHR** durch Kohlenmonoxid – die Feuerschale darf NIEMALS in geschlossenen Räumen betrieben werden.
- **BRANDGEFAHR** – es kann zu einem Funkenflug kommen.
- **WARUNG** – Verwenden Sie KEIN Benzin, Spiritus, Feuerzeugbenzin, Alkohol oder andere Chemikalien für die Befuerung. Eine zu schnelle Temperaturerhöhung kann die Feuerschale beschädigen.
- Verwenden Sie die Feuerschale nicht auf Terrassendielen oder anderen brennbaren Oberflächen wie trockenem Gras, Sägespänen, Blättern oder dekorativer Rinde.
- Stellen Sie sicher, dass die Feuerschale mit einem Abstand von mindestens 2m entfernt von brennbaren Gegenständen positioniert wird.
- Verwenden Sie die Feuerschale nicht als Heizung.
- **VERBRENNUNGSGEFAHR** – Das Produkt wird sehr heiß.
- Verwenden Sie immer hitzebeständige Handschuhe während des Gebrauchs und beim Hinzufügen von Feuerungsmaterial.

Gefahr für Kinder



- Halte Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halte Kinder vom Produkt fern.
- Halte Kinder während der Montage des Produkts fern des Aufbauortes. Der Lieferumfang enthält Kleinteile, die verschluckt werden oder zu schlimmen Verletzungen führen können.
- **Kippgefahr!** Das Produkt ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Die einzelnen Elemente des Produkts können bei einseitiger Belastung umfallen, die Folge dessen kann der Tod sein.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt oder beim Hochziehen am Produkt verletzen
- Stelle das Produkt nicht direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.
- Erkläre den Kindern den richtigen Umgang mit dem Produkt und lass sie während des Spielens niemals unbeaufsichtigt.
- Stelle sicher, das kleine Kinder keine Kleinteile in den Mund nehmen.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen



- Kontrolliere das Produkt vor jeder Nutzung, auf sichtbare Schäden.
- Führe keine konstruktiven Veränderungen am Produkt durch. Für eine Veränderung muss die schriftliche Erlaubnis des Herstellers vorliegen und nach Anweisung durchgeführt werden.
- Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht mehr benutzt werden. Beschädigte Teile müssen repariert oder durch Originalersatzteile ersetzt werden.
- Achte auf eine dauerhafte feste Installation des Produkts, um Verletzungen zu vermeiden.

Beschädigungsgefahr



- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Öffne die Verpackung nicht mit scharfen Gegenständen (z.B. Messer, Schere oder ähnlichem), dabei kann das Produkt beschädigt werden. Sei beim Öffnen vorsichtig.
- Steige nicht auf das Produkt, es besteht Absturz- und Kippgefahr.

3. Produktmerkmale

3.1. Technische Daten

FRANK	
Feuerschale (D x H)	Ø 60 x 13,5 cm
Holzlager (B x H x T)	34 x 91 x 34 cm
Material	Unlegierter Qualitätsstahl
Materialstärke	3 mm
Gewicht	10 kg

3.2. Produktbeschreibung

Das Produkt ist vielseitig gestaltet und bietet neben dem ansprechenden Design ein großzügiges Lager für Dein Brennholz. Damit ist das Produkt ein multifunktionales Deko Highlight in Deinem Outdoorbereich. Genieße ein knisterndes Feuer mit lodernden Flammen im Garten unter freiem Himmel. An einem gemütlichen Abend am Feuer lässt sich in der Glut ein großartiges Stockbrot backen.







Das Produkt ist nach Deinem Wunsch an einem individuellen Ort in Deinem Garten oder Deinem Lieblingsplatz aufstellbar. Stelle das Produkt ganz einfach dort auf, wo Du Deinen Abend verbringen willst. Durch das geteilte Ober- und Unterteil lässt sich die Feuerstelle im kalten Zustand beliebig platzieren.

Das Produkt ist ohne Abflussloch gestaltet, wodurch keine Flecken durch Wasser auf dem Untergrund entstehen.

4. Lieferumfang

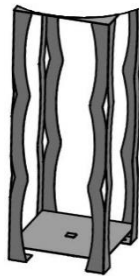Kontrolliere bei Anlieferung die Verpackung auf äußere Beschädigungen. Des Weiteren kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Komponenten. Montiere das Produkt nur, wenn der Lieferumfang vollständig und unbeschädigt ist.

Komponenten/Teile

Nr.	Beschreibung	Menge	Bilder
1.	Holzlege	1	
2.	Erdanker	1	
3.	Feuerschale	1	
4.	Winkel	2	
5.	Schraubenset Schraube M8 x 30mm + Mutter M8 (Feuerschale)	1	
6.	Schraubenset Schraube M6 x 15 mm + Schei- ben + Mutter M6	2	

5. Montage

5.1. Sicherheitshinweise

Alle Informationen für die Sicherheit und der Gesundheit müssen gelesen werden.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Montage kann zu Verletzungen und Beschädigungen führen







- Kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile.
- Verankere immer das Produkt mit dem Erdanker oder den mitgelieferten Winkeln auf dem Untergrund.
- Stelle das Produkt nur auf einen sicheren, ebenen und festen Untergrund auf.
- Montiere das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
- Halte unbedingt die Montagemaße ein und benutze das mitgelieferte Montagematerial.
- Bedienungsfehler, Montagefehler oder Schäden, die durch die Montage entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Trage bei der Montage Schutzkleidung, wie Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.

5.2. Aufbau des Produkts

Das Produkt wird zerlegt geliefert und ist mit geringem Aufwand zu montieren. Beachte die Aufbauhinweise genau. Bei nicht Einhaltung ist die Funktion und Sicherheit des Produkts nicht gewährleistet.

Benötigte Werkzeuge

	Schraubendreher		Wasserwaage
	Inbusschlüssel		Cuttermesser



- Folgenden Anweisungen müssen sorgfältig gelesen werden.

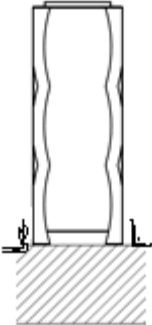
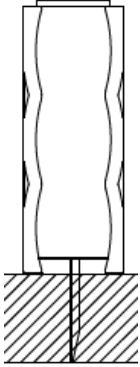
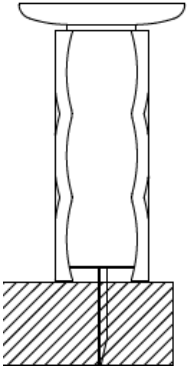
Abbildung	Aufbauschritt
	<p>Schritt 1:</p> <p>Stelle das Holzlege (1) auf. Verwende die Winkel (4), sofern das Holzlege (1) mit Feuerschale (3) auf festem Untergrund gestellt werden soll. Befestige die Winkel (4) an jeder Seite mit jeweils einer Schraube (5), sowie Unterlegscheibe und Mutter mit dem Untergrund.</p>

Abbildung	Aufbauschritt
	<p>Schritt 2</p> <p>Verwende den Erdanker (2), sofern die Holzlege (1) mit Feuerschale (3) auf keinem festen Untergrund platziert werden soll. Treibe den Erdanker (2) in den Untergrund.</p>
	<p>Schritt 3:</p> <p>Setze die Feuerschale (3) auf das Holzlege (1) und befestige diese mit den Schrauben und Muttern.</p>

6. Anwendung

6.1. Sicherheitshinweise

Folgende Informationen für Sicherheit und Gesundheit müssen sorgfältig gelesen werden.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb kann zu Verletzungen führen



- Verwende kein beschädigtes Produkt.
- Keine Veränderungen am Produkt vornehmen.
- Das Produkt ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Kindern ist es untersagt mit dem Produkt zu spielen.
- Kontrolliere in regelmäßigen Abständen die Befestigung.
- Stelle bzw. lagere keine brennbaren Stoffe (z.B. Benzin, Spiritus, Feuerzeugbenzin, Alkohol oder andere Chemikalien für die Befuerung.) in der Nähe oder im Produkt.
- Lager keine leicht entzündlichen Stoffe im Produkt (z.B. Späne, Holzsplitter).
- Stelle das Produkt nicht unter Bäume, Sträucher oder Überdachungen.

6.2. Erstinbetriebnahme

Kontrolliere vor der ersten Inbetriebnahme das Produkt auf Beschädigungen. Das Produkt darf nur unbeschädigt benutzt werden.

6.3. Betrieb

Überprüfe vor dem Gebrauch des Produkts, den ordnungsgemäßen Zustand.

6.4. Lagerort



WICHTIG- Die Feuerschale ist nur für die Verwendung im Freien bestimmt. Verwende die Feuerschale nicht in geschlossenen Räumen.

7. Fehlerbehebung

Wenn im Betrieb folgende Störungen auftreten, überprüfe bitte folgende Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben, nimm das Produkt außer Betrieb.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt wackelt oder schwingt	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt steht auf unebenen Untergrund - Die Befestigungsschrauben haben sich gelöst 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt auf einen ebenen Untergrund stellen - Befestigungsschrauben festziehen

Tritt ein weiteres Problem mit dem Produkt auf, kontaktiere uns.

8. Wartung und Pflege

8.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb kann zu Verletzungen führen



- Reinige die Oberflächen mit einem Handfeger oder mit leichtem Luftdruck.

9. Demontage

9.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Demontage kann zu Verletzungen führen



- Sichere das Produkt vor der Demontage gegen abstürzen.
- Die Demontage des Produkts ist in umgekehrter Reihenfolge zur Montage durchzuführen. (siehe Kapitel Montage)

10. Entsorgung



- Entsorge das Produkt und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schmutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich an den Hersteller, bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren

Home Deluxe GmbH

Schanzweg 2

32312 Lübbecke

Deutschland

Tel.: +49 (0)5743 6181-0

www.home-deluxe-gmbh.de

GA-109-00-FRANK

2023/07