

Designed in Germany

WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	3
1.1.	Produktübersicht	3
1.2.	Generelle Hinweise.....	3
1.3.	Gewährleistung.....	3
2.	Informationen zur Gebrauchsanweisung	4
2.1.	Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung.....	4
2.2.	Zielgruppen der Gebrauchsanweisung.....	4
2.3.	Symbolerklärung.....	4
2.4.	Allgemeines zur Gebrauchsanweisung.....	4
2.5.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
2.6.	Allgemeine Sicherheitshinweise	5
3.	Produktmerkmale.....	7
3.1.	Technische Daten	7
4.	Produktbeschreibung	8
5.	Lieferumfang.....	8
6.	Montage	9
6.1.	Sicherheitshinweise.....	9
6.2.	Aufbau des Produkts	9
7.	Anwendung.....	10
7.1.	Sicherheitshinweise.....	10
7.2.	Erstinbetriebnahme.....	10
7.3.	Betrieb	10
7.4.	Bedienelemente	11
8.	Fehlerbehebung.....	12
9.	Wartung und Pflege.....	13

9.1. Sicherheitshinweise.....	13
10. Demontage.....	13
10.1. Sicherheitshinweise.....	13
11. Entsorgungshinweis.....	13
11.1. Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte.....	14

Liebe Kundin und lieber Kunde,

vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der **Home Deluxe GmbH** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Nackenmassagegerät CIRO.

Die Gebrauchsanweisung unterstützt dich bei der Montage, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung des Produkts. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig und vollständig gelesen werden. Beachte diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

1. Allgemeines

1.1. Produktübersicht

Modell: Nackenmassagegerät CIRO | Artikel- ID: 25016 | Varianten ID: 60354

Nackenmassagegerät CIRO – Paket 1 von 1 (Nackenmassagegerät + Montagezubehör) |

Artikel- ID: 25017 | Varianten ID: 60356

1.2. Generelle Hinweise

Um unserem Anspruch gerecht zu werden, verbessern wir stetig die Qualität, vereinfachen die Montage, Bedienung oder passen die Produkte den Kundenwünschen an. Aufgrund dieser Veränderungen befindet sich die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung auf unserer Homepage.

Die Bezeichnung „Produkt“ wird in der Gebrauchsanweisung für die „Nackenmassagegerät CIRO“ verwendet.

1.3. Gewährleistung

Es besteht die gesetzlichen Mängelhaftung- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich über das Kontaktformular auf unserer Homepage an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über dem Kontaktformular gerne zur Verfügung.

2. Informationen zur Gebrauchsanweisung

2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Produkts aufbewahrt werden.

2.2. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung muss von jeder beteiligten Person gelesen und beachtet werden, die mit einer der folgenden Tätigkeiten oder der Verwendung einbezogen ist:

- Auspacken
- Montage / Installation
- Inbetriebnahme / Betrieb
- Wartung / Prüfung / Pflege
- Fehlerbehebung / Reparatur
- Entsorgung

2.3. Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	WARNUNG Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können. Bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt ausgeführt wird, muss der entsprechende Hinweis gelesen werden.
	INFO Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und Schäden zu vermeiden.
	CE-Kennzeichnung Das Symbol erklärt die Konformität des Produktes mit den geltenden Anforderungen, die die Europäische Gemeinschaft an uns stellt. Die aktuelle Konformitätserklärung ist auf Anfrage bei der Home Deluxe GmbH erhältlich.
	Gebrauchsanweisung beachten Das Symbol weist darauf hin, dass die Gebrauchsanweisung zurate gezogen werden muss.
	Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mit dem Hausabfall entsorgt werden!

2.4. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung bezieht sich auf das Nackenmassagegerät CIRO. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage, Betrieb, Wartung und Reinigung. Die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produkts gelesen werden, bewahre die Gebrauchsanweisung sorgsam auf. Benutze das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Solltest du das Nackenmassagegerät CIRO an Dritte weitergeben, ist diese Gebrauchsanweisung ebenso zu übergeben.

2.5. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist hochwertig, langlebig und ausschließlich für den privaten Gebrauch im angemessenen und üblichen Umfang bestimmt bzw. geeignet. Darüber hinaus ist unser Produkt **nicht** für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Das Produkt dient als Nackenmassagegerät. Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen oder entstanden sind.

2.6. Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Gefahrenhinweise



- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Das Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Stelle sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Halte das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Verwende das Produkt nicht in Kombination mit anderen therapeutischen Geräten oder Heizdecken.
- Verwende das Produkt nicht in einer übermäßig feuchten oder staubigen Umgebung.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- Das Produkt ist für max. 1 Person geeignet.
- **Brandgefahr!** Verwende das Produkt nicht zusammen mit einer Decke oder mit einem Kissen.
- Es wird empfohlen, die Massage **nicht** länger als 15 Minuten zu verwenden.
- Das Produkt ist nicht für eine Selbstbehandlung gedacht. Es ersetzt keinen Gesundheitsdienstleister.
- **Verbrennungsgefahr!** Es können hohe Temperaturen unabhängig von der Einstellung des Handschalters auftreten. Verwende das Produkt nicht bei Säuglingen, Invaliden, schlafenden oder bewusstlosen Personen. Nicht bei empfindlicher Haut oder bei Personen mit einer schlechten Durchblutung verwenden.
- Schließe das Produkt an eine ordnungsgemäße geerdete Spannungsversorgung an.
- Halte Haustiere oder Kinder von dem Produkt fern.
- Wenn du Halsketten, Schmuck oder andere Gegenstände trägst, nimm sie ab, bevor du das Produkt verwendest.
- **Wir weisen darauf hin, dass die Home Deluxe GmbH grundsätzlich keine Kosten für Montage oder handwerkliche Leistungen – wie etwa Elektrikerkosten oder vergleichbare Fachmannkosten übernimmt.**

Gefahr für Kinder



- Halte Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Stelle sicher, dass kleine Kinder keine Kleinteile in den Mund nehmen. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halte Kinder während dem Aufstellen des Produkts fern des Aufbauortes. Der Lieferumfang enthält Kleinteile, die verschluckt werden oder zu schlimmen Verletzungen führen können.
- Halte Kinder vom Produkt fern.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt oder beim Hochziehen am Produkt verletzen.
- Stelle das Produkt nicht direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.
- Erkläre den Kindern den richtigen Umgang mit dem Produkt und lass sie während des Spielens niemals unbeaufsichtigt.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen



- Kontrolliere das Produkt vor jeder Nutzung, auf sichtbare Schäden.
- Führe keine konstruktiven Veränderungen am Produkt durch. Für eine Veränderung muss die schriftliche Erlaubnis des Herstellers vorliegen und nach Anweisung durchgeführt werden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn auf dem Produkt Flüssigkeiten geschüttet wurden.
- Verwende das Produkt nicht unter Alkohol oder Drogeneinfluss.
- Verwende das Produkt nicht bei Unwohlsein.
- Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht mehr benutzt werden. Beschädigte Teile müssen repariert oder durch Originalersatzteile ersetzt werden.
- Nimm das Produkt bei Beschädigung des Netzkabels außer Betrieb, solange das Netzkabel durch den Hersteller, seinem Kundendienst oder einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzt wird.
- Sollten während der Massage Schmerzen oder Beschwerden auftreten, unterbrich sofort die Massage und benachrichtige einen Arzt.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation, die Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.

Beschädigungsgefahr



- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Elektrik dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Öffne die Verpackung nicht mit scharfen Gegenständen (z.B. Messer, Schere oder ähnlichem), dabei kann das Produkt beschädigt werden. Sei beim Öffnen vorsichtig.
- Wenn du die Verpackung unvorsichtig mit einem Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnest, kann das Produkt beschädigt werden. Gehe beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
- Benutze das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer.
- Ab einer Temperatur von 40°C oder höher ist die Verwendung des Produktes untersagt.

Explosionsgefahr



Achtung: Leicht entzündlich, leicht brennbare, sowie explosive Stoffe nicht im Inneren des Produkts aufbewahren. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

3. Produktmerkmale

3.1. Technische Daten

Produktname	ELVORA
Maße (L x B x H)	127 x 11,5 x 14 cm
Material	Polyurethan-Leder
Farbe	Schwarz
Massageköpfe	6
Massagemodus	2
Nennspannung	7,4 V
Akkuparameter	5 V
Nennleistung	18,5 W
Akku-Kapazität	2000 mAh
Automatische Abschaltfunktion	10 min
Gewicht	1,2 kg

4. Produktbeschreibung

Das CIRO Nackenmassagegerät bringt dir Wellness auf Knopfdruck.

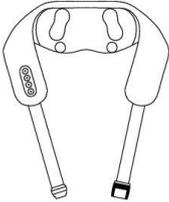
Mit zwei Massagemodi – Shiatsu- und Vibrationsmassage – und einer lebensechten Knetmassage, die durch 6 kraftvolle Massageköpfe ermöglicht wird, bietet CIRO dir ein unvergleichliches Massageerlebnis, das weit über das hinausgeht, was herkömmliche Geräte mit nur 4 Massageköpfen leisten können. Dank des cleveren Designs lässt sich CIRO mühelos in deinen Alltag integrieren. Der praktische Rückengurt erlaubt es dir, das Gerät auch ohne Einhängen der Arme effektiv zu nutzen – ob zuhause, im Büro oder unterwegs. Das schlichte und unempfindliche Design ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch besonders robust. Zudem sorgt die integrierte Heizfunktion für eine noch intensivere Entspannung, während die lange Akkulaufzeit eine ausgedehnte Nutzung garantiert. Praktisch: Das Gerät ist aufladbar über ein USB-Kabel, sodass du es flexibel überall einsetzen kannst.

Hol dir jetzt dein persönliches Wellness-Erlebnis nach Hause und genieße die Tiefenentspannung, die du verdienst!

5. Lieferumfang

Kontrolliere bei Anlieferung die Verpackung auf äußere Beschädigungen. Des Weiteren kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Komponenten. Montiere das Produkt nur, wenn der Lieferumfang vollständig und unbeschädigt ist.

Komponenten/Teile

Nr.	Beschreibung	Anzahl	Bilder
1	Massagesessel	1	

6. Montage

6.1. Sicherheitshinweise

Alle Informationen für die Sicherheit und der Gesundheit müssen gelesen werden.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Montage kann zu Verletzungen führen



- Stelle sicher, dass das Paket oben geöffnet wird. Sei beim Öffnen mit einem scharfen Gegenstand sehr vorsichtig.
- Stelle das Produkt **nur** auf, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
- Stelle sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Bedienungsfehler, Montagefehler oder Schäden, die durch die Montage entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Halte Kinder während der Montage des Produkts fern des Aufbauortes. Der Lieferumfang enthält Kleinteile, die verschluckt werden oder zu schlimmen Verletzungen führen können.
- Nimm das Produkt bei Beschädigung des Netzkabels außer Betrieb, solange das Netzkabel durch den Hersteller, seinem Kundendienst oder einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzt wird.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.

6.2. Aufbau des Produkts

Beachte die Aufbauhinweise genau. Bei nicht Einhaltung ist die Funktion und Sicherheit des Produkts nicht gewährleistet.



- Folgenden Anweisungen müssen sorgfältig gelesen werden.

Abbildung	Aufbauschritt
	<p>Drücke wie abgebildet den Knopf um den Gurt zu entsperren.</p>

7. Anwendung

7.1. Sicherheitshinweise

Folgende Informationen für Sicherheit und Gesundheit müssen sorgfältig gelesen werden.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb kann zu Verletzungen führen



- Verwende kein beschädigtes Produkt.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- Das Produkt ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Kindern ist es untersagt mit dem Produkt zu spielen.
- Kontrolliere in regelmäßigen Abständen alle Kabelverbindungen.
- Halte das Produkt trocken und fern von Flüssigkeiten.
- Halte das Produkt sauber.
- Nimm das Produkt bei Beschädigung des Netzkabels außer Betrieb, solange das Netzkabel durch den Hersteller, seinem Kundendienst oder einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzt wird.
- Verwende das Produkt nicht, wenn die Steckdose locker ist.
- Verwende das Produkt nicht, wenn eine Fehlfunktion vorliegt.
- Verwende das Produkt nicht, wenn dein Körper bzw. Hände feucht oder nass sind.
- Sollten während der Massage Schmerzen oder Beschwerden auftreten, unterbrich sofort die Massage und benachrichtige deinen Arzt.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.
- Ziehe das Produkt immer nach dem Gebrauch aus der Spannungsversorgung.
- Wickle das Netzkabel nicht um das Nackenmassagegerät.
- Konsultiere vor der Verwendung einen Arzt, wenn du



- Schwanger bist.
- Kürzlich operiert wurdest.
- Phlebitis oder Thrombose hast.
- Chirurgische Stifte, Schrauben oder etwas Mechanisches in deinem Körper befindet.
- ein Risiko für Blutgerinnsel hast.
- eine Wirbelsäulenerkrankung oder Verletzung hast.
- einen Herzschrittmacher oder andere elektrische medizinische Geräte hast.
- Osteoporose oder sensorische Beeinträchtigungen hast.

7.2. Erstinbetriebnahme

Kontrolliere vor der ersten Inbetriebnahme das Produkt auf Beschädigungen. Das Produkt darf nur unbeschädigt benutzt werden.

7.3. Betrieb

Überprüfe vor dem Gebrauch des Produkts,

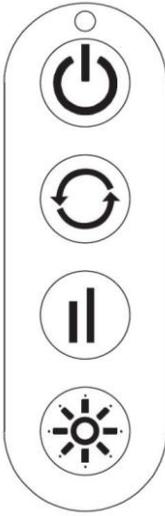
- den ordnungsgemäßen Zustand.
- den elektrischen Anschluss.
- alle Funktion am Bedienfeld

7.4. Bedienelemente

Bedienelement am Produkt



Hinweis: Die Programme können nur einzeln geschaltet werden.

Taste	Tastenbeschreibung	
 An / Aus	Halte die On/Off- Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Knetvorgang einzuschalten, wobei die Maschine im Standardmodus mit hoher Leistung startet. Um das Gerät auszuschalten, halte die Taste 2 Sekunden lang gedrückt.	
 Modus	Es gibt insgesamt 3 Modi. Drücke kurz die Taste, um die Modi zu ändern. Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, wechselt die Kontrollleuchte von Rot zu Grün, dann zu Blau und dann wieder zu Rot.	
 Intensität	Standardmäßig startet das Gerät im Modus mit hoher Intensität. Drücke einmal die Taste, um in den Modus mit niedriger Intensität zu wechseln. Wiederhole diesen Vorgang, um die Intensitäten hoch- niedrig- hoch zu wechseln.	
 Heizfunktion	Standardmäßig ist die Heizung ausgeschaltet. Drücke die Taste kurz, um die Heizung einzuschalten- Drücke die Taste erneut, um die Heizung auszuschalten.	

Hinweis: Die voreingestellte Betriebszeit beträgt 10 Minuten, nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ab. Wenn du es weiter benutzen möchtest, drücke einfach erneut die On Taste. Wenn die Leistung des Geräts nicht ausreicht, blinkt die rote Anzeigeleuchte und schaltet sich dann automatisch ab. Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht eingeschaltet verwendet werden, die Anzeige leuchtet rot, wenn es voll aufgeladen ist, leuchtet sie grün.

8. Fehlerbehebung

Wenn im Betrieb folgende Störungen auftreten, überprüfe bitte folgende Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben, nimm das Produkt außer Betrieb.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt kann nicht eingeschaltet werden	<ul style="list-style-type: none"> - Die Taste ist noch auf Off. - Batterie leer. - Die Einstellzeit ist abgelaufen 	<ul style="list-style-type: none"> - Einschaltknopf drücken. - Batterie aufladen. - Funktion erneut einstellen.
Das Produkt lädt nicht	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt ist nicht angeschlossen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Schließe das Produkt an.
Das Produkt heizt nicht an	<ul style="list-style-type: none"> - Die Heizfunktion ist nicht an 	<ul style="list-style-type: none"> - Heizfunktion anschalten.
Netzkabel oder Netzstecker sind ungewöhnlich heiß	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Produkt außer Betrieb nehmen, kontaktiere den Kundenservice
Massagerollen funktionieren nicht mehr	<ul style="list-style-type: none"> - Massagerollen defekt - Netzkabel nicht richtig eingesteckt 	<ul style="list-style-type: none"> - Produkt außer Betrieb nehmen, kontaktiere den Kundenservice - Entlaste die Massagerollen - Netzkabel prüfen und richtig einstecken
Ungewöhnliche Geräusche	<ul style="list-style-type: none"> - Rollen defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Produkt außer Betrieb nehmen, kontaktiere den Kundenservice
Handscharter funktioniert nicht richtig	<ul style="list-style-type: none"> - Handscharter defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Produkt außer Betrieb nehmen, kontaktiere den Kundenservice - Hauptscharter einschalten - Handscharter einschalten - Handscharter tauschen - Überprüfe das Verbindungskabel des Handscharters

Tritt ein weiteres Problem mit dem Produkt auf, kontaktiere uns.

9. Wartung und Pflege

9.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb kann zu Verletzungen führen



- Vor der Reinigung/Wartung/Pflege ist die Spannungsversorgung des Produkts auszuschalten.

Reinigung des Nackenmassagegeräts

- mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen
- Kein feuchtes Tuch verwenden.

Reinigung des Handschalters

- mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen.
- Kein feuchtes Tuch verwenden.

Verwende zur Reinigung keine aggressiven und scheuernde Reinigungsmittel, wie z.B. Benzol oder Verdüner.

10. Demontage

10.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Demontage kann zu Verletzungen führen



- Trenne vor der Demontage das Produkt von der Spannungsversorgung. Bei Berührung mit Spannungsführenden Teilen / Komponenten kann es zu einem elektrischen Schlag kommen, dieses kann zur Folge Verbrennungen oder den Tod haben.

Die Demontage des Produkts ist in umgekehrter Reihenfolge zur Montage durchzuführen. (siehe Kapitel „Montage“)

11. Entsorgungshinweis



- Entsorge das Produkt und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schmutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich an den Hersteller, bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren.

11.1. Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte



Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Altgeräte reparieren, um sie für die Wiederverwendung vorzubereiten.



2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerätem umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie auf der Internetseite: <https://www.stiftung-ear.de> oder <https://www.take-e-back.de>

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachte im eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Rücknahmepflicht der Vertreter

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

6. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

- Hersteller-Registrierungsnummer
- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEE-Reg.-Nr. DE86467979

Home Deluxe GmbH

Schanzweg 2

32312 Lübbecke

Deutschland

Tel.: +49 (0)5743 6181-0

www.home-deluxe-gmbh.de

GA-247-00_ciro
2024/07