


Wellenholzliege WOLGA DELUXE

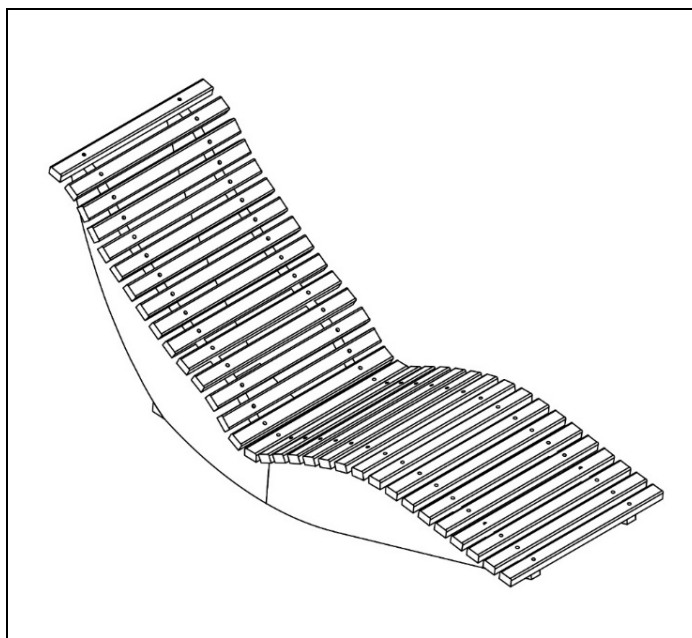

Designed in Germany

WICHTIG:

FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN!

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	3
1.1.	Produktübersicht	3
1.2.	Generelle Hinweise	3
1.3.	Gewährleistung	3
2.	Informationen zur Gebrauchsanweisung	3
2.1.	Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung	3
2.2.	Zielgruppen der Gebrauchsanweisung	4
2.3.	Informationen zur Übersetzung	4
2.4.	Symbolerklärung	4
2.5.	Allgemeines zur Gebrauchsanweisung	4
2.6.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
2.7.	Allgemeine Sicherheitshinweise	5
3.	Produktmerkmale	6
3.1.	Technische Daten	6
4.	Lieferumfang	8
5.	Montage	9
5.1.	Sicherheitshinweise	9
5.2.	Aufbau des Produkts	10
5.3.	Zubehör	15
6.	Anwendung	15
6.1.	Sicherheitshinweise	15
6.2.	Erstinbetriebnahme	15
6.3.	Auf- und Zusammenklappen	16
6.4.	Betrieb	17
6.5.	Lagerort	17
7.	Fehlerbehebung	18
8.	Wartung und Pflege	19
8.1.	Sicherheitshinweise	19
9.	Demontage	19
9.1.	Sicherheitshinweise	19
10.	Entsorgung	19
10.1.	Allgemeine Hinweise	19

Liebe Kundin und lieber Kunde,

vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der **Home Deluxe GmbH** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deiner neuen Wellenholzliege WOLGA DELUXE.

Die Gebrauchsanweisung unterstützt dich bei der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung des Produkts. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig und vollständig gelesen werden. Beachte diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

1. Allgemeines

1.1. Produktübersicht

Modell:

Wellenholzliege WOLGA DELUXE | Artikel-ID: 30218 | Varianten-ID: 75852

Wellenholzliege WOLGA DELUXE 60 cm | Artikel-ID: 30218 | Varianten-ID: 75853

Wellenholzliege WOLGA DELUXE 60 cm - Paket 1 von 1 | Artikel-ID: 30219 | Varianten-ID: 75854

1.2. Generelle Hinweise

Um unserem Anspruch gerecht zu werden, verbessern wir stetig die Qualität, vereinfachen die Bedienung oder passen die Produkte den Kundenwünschen an. Aufgrund dieser Veränderungen befindet sich die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung auf unserer Homepage.

Die Bezeichnung „Produkt“ wird in der Gebrauchsanweisung für die Wellenholzliege „WOLGA DELUXE“ verwendet.

1.3. Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Übergabedatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt wende dich bitte schriftlich über das Kontaktformular auf unserer Homepage an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und eines Fotos vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.homedeluxe.de

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über das Kontaktformular gerne zur Verfügung.

2. Informationen zur Gebrauchsanweisung

2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Produkts aufbewahrt werden.

2.2. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung muss von jeder beteiligten Person gelesen und beachtet werden, die in eine der folgenden Tätigkeiten oder in die Verwendung einbezogen ist:

- Auspacken
- Montage / Installation
- Inbetriebnahme / Betrieb
- Wartung / Prüfung / Pflege
- Fehlerbehebung / Reparatur
- Entsorgung

2.3. Informationen zur Übersetzung

Die originale Gebrauchsanweisung wurde in deutscher Sprache verfasst. Bei jeder anderen verfügbaren Sprache handelt es sich um eine Übersetzung der deutschen Version.

2.4. Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	WARNUNG Das Symbol weist auf mögliche Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können. Bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt ausgeführt wird, muss der entsprechende Hinweis gelesen werden.
	INFO Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und Schäden zu vermeiden.
	Gebrauchsanweisung lesen Das Symbol weist darauf hin, dass vor der Montage/Installation und/oder der Bedienung vom Gerät die Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen werden muss.

2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung bezieht sich auf die Wellenholzliege WOLGA DELUXE. Sie enthält wichtige Informationen zu Betrieb, Wartung und Reinigung. Die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, müssen sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produkts gelesen werden. Bewahre die Gebrauchsanweisung sorgsam auf. Benutze das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Solltest du das Produkt an Dritte weitergeben, ist diese Gebrauchsanweisung ebenso zu übergeben.

2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist hochwertig, langlebig und ausschließlich für den privaten Gebrauch im angemessenen und üblichen Umfang bestimmt bzw. geeignet. Es ist **nicht** für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Das Produkt dient ausschließlich als Gartenliege für 1 Person.

Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen oder entstanden sind.

2.7. Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Gefahrenhinweise



- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Stelle sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind. Beschädigte Teile bergen Verletzungsgefahr und können die Sicherheit und Funktion beeinträchtigen.
- Montiere das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
- Stelle das Produkt nur auf einen sicheren, ebenen und festen Untergrund auf.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kontrolliere in regelmäßigen Abständen die Befestigung.

Gefahr für Kinder



- Halte Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halte Kinder während der Montage des Produkts vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang enthält Kleinteile, die verschluckt werden oder zu schlimmen Verletzungen führen können.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt oder beim Hochziehen am Produkt verletzen.
- Stelle das Produkt nicht direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.
- Erkläre den Kindern den richtigen Umgang mit dem Produkt und lass sie während des Spielens niemals unbeaufsichtigt.
- Stelle sicher, dass kleine Kinder keine Kleinteile in den Mund nehmen.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen



- Kontrolliere das Produkt vor jeder Nutzung auf sichtbare Schäden.
- Führe keine konstruktiven Veränderungen am Produkt durch. Für eine Veränderung muss die schriftliche Erlaubnis des Herstellers vorliegen und nach Anweisung durchgeführt werden.
- Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht mehr benutzt werden.
- Prüfe vor jeder Nutzung den festen Sitz aller Verschraubungen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Steige nicht auf das Produkt, es besteht Absturz- und Kippgefahr.


Beschädigungsgefahr

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Öffne die Verpackung nicht mit scharfen Gegenständen (z.B. Messer, Schere oder ähnlichem), dabei kann das Produkt beschädigt werden. Sei beim Öffnen vorsichtig.
- Benutze das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer.


3. Produktmerkmale

3.1. Technische Daten

WOLGA DELUXE 60 cm	
Maße (B x T x H)	60 x 152 x 80 cm
Gewicht	ca. 32 kg
Material Holz	Lärchenholz

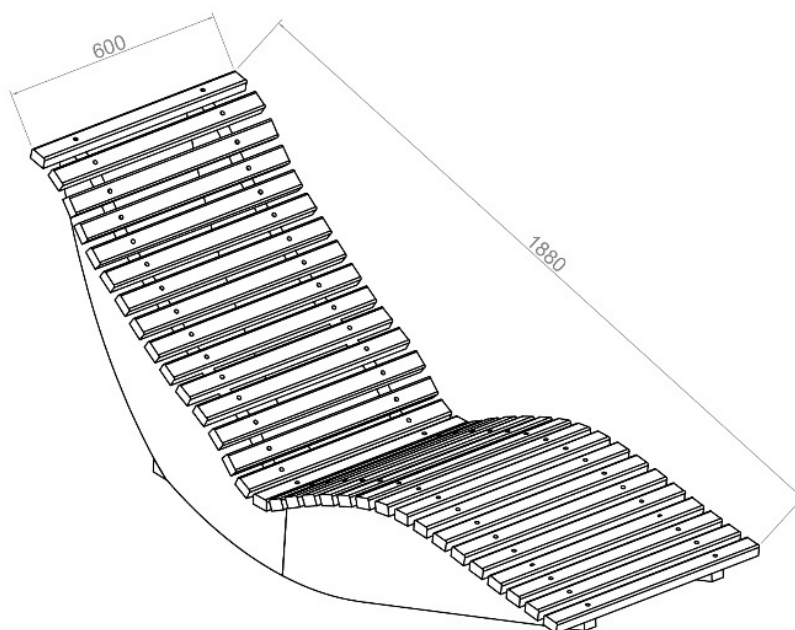Maßzeichnung

Alle Angaben in mm

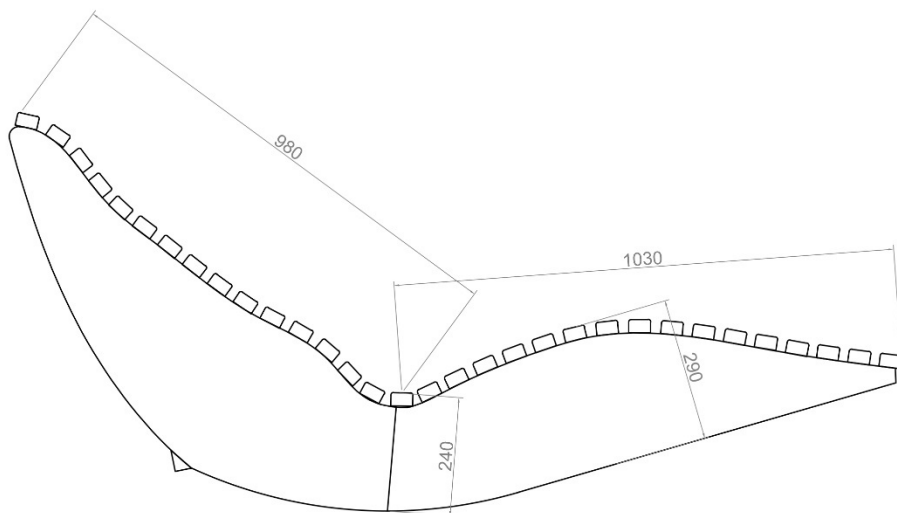


Alle Angaben in mm

4. Lieferumfang

Kontrolliere bei Anlieferung die Verpackung auf äußere Beschädigungen. Des Weiteren kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Komponenten. Montiere das Produkt nur, wenn der Lieferumfang vollständig und unbeschädigt ist.

Komponenten/Teile Wellenholzliege WOLGA DELUXE 60 cm

Nr.	Beschreibung	Menge	Bilder
1	Seitenteil oben	2	
2	Seitenteil unten	2	
3	Holzlatte	33	
4	Querstrebe	4	
5	Kippstop	2	
6	Abstandshalter	1	
7	Lattenverbund	1	
8	Scharnier	2	
9	Verschluss	2	
10	Spanplattenschraube (4 x 16 mm)	16	
11	Spanplattenschraube (4 x 30 mm)	80	
12	Spanplattenschraube (4 x 40 mm)	34	

5. Montage

5.1. Sicherheitshinweise



- Alle Informationen für die Sicherheit und die Gesundheit müssen gelesen werden.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Montage kann zu Verletzungen führen



- Kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Teile.
- Montiere das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
- Stelle das Produkt nur auf einen sicheren, ebenen und festen Untergrund auf.
- Halte unbedingt die Montagemaße ein und benutze das mitgelieferte Montagematerial.
- Bedienungsfehler, Montagefehler oder Schäden, die durch die Montage entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Trage bei der Montage Schutzkleidung wie Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.

5.2. Aufbau des Produkts

Das Produkt wird zerlegt geliefert und ist mit geringem Aufwand zu montieren. Beachte die Aufbauhinweise genau. Bei Nichteinhaltung sind die Funktion und die Sicherheit des Produkts nicht gewährleistet.

Benötigte Werkzeuge

	Schraubendreher		Akkuschrauber
	Cuttermesser		Spiralbohrer
	Maßband		

- Folgende Anweisungen müssen sorgfältig gelesen werden.
- Das Produkt wird nicht mit dem Untergrund verschraubt. Stelle es auf einen ebenen und tragfähigen Untergrund.
- **ACHTUNG:** Die Holzplatten **müssen** vor oder nach der Montage mit einer Lasierung oder Öl behandelt werden.
- Holz ist ein Naturprodukt. Es könnten sich Äste oder Harzgallen im Holz befinden. Bitte prüfe die Holzplatten auf Sicht und lege die Seite mit einer Harzgalle nach unten, falls welche vorhanden sein sollten.






- **Hinweis:** Richte die Holzplatten während der Montage seitlich aus, sodass diese fluchten.

Montageschritte


Schritt 1:

Verbinde das Seitenteil oben (1) und das Seitenteil unten (2) mit dem Scharnier (8). Setze das Scharnier mittig auf die Trennstelle und verschraube es mit den Spanplattenschrauben 4 x 16 mm (10) – zuerst von oben, anschließend von der Seite. Führe den Schritt für beide Seitenteile aus.

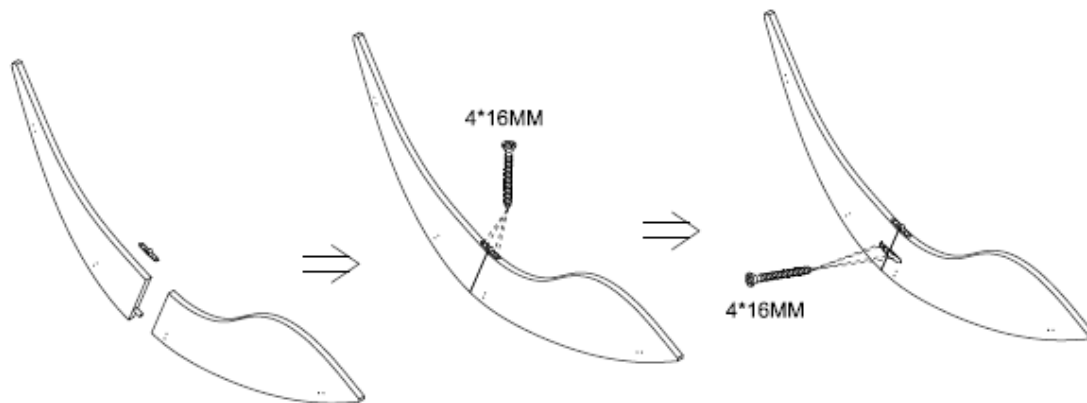


Schritt 2:

Setze den Kippstop (5) auf der Innenseite mittig über die Trennstelle und verschraube ihn mit einer Spanplattenschraube 4 x 40 mm (12). Führe den Schritt für beide Seitenteile aus.

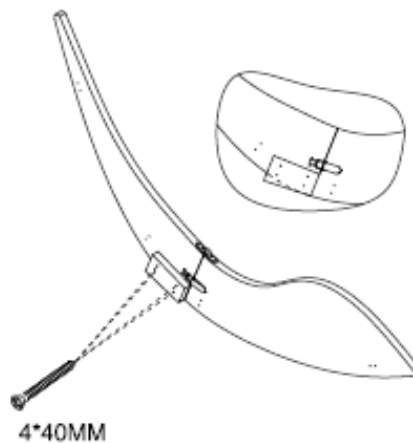


Schritt 3:

Stelle beide Seitenteile parallel zueinander auf und verbinde sie mit den vier Querstreben (4). Verschraube die Querstreben von außen durch die Seitenteile mit den Spanplattenschrauben 4 x 40 mm (12).

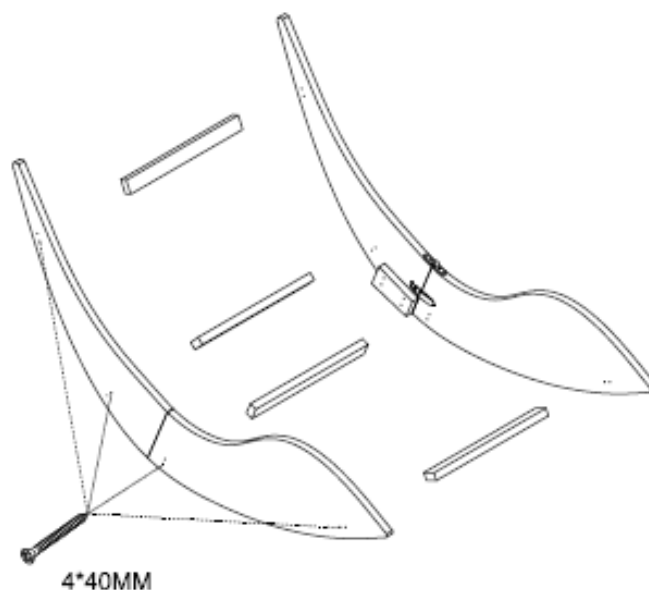
**Schritt 4:**

Lege die erste Holzlatte (3) bündig auf das obere Ende der Rückenfläche auf und verschraube sie an beiden Seitenteilen mit den Spanplattenschrauben 4 x 30 mm (11).

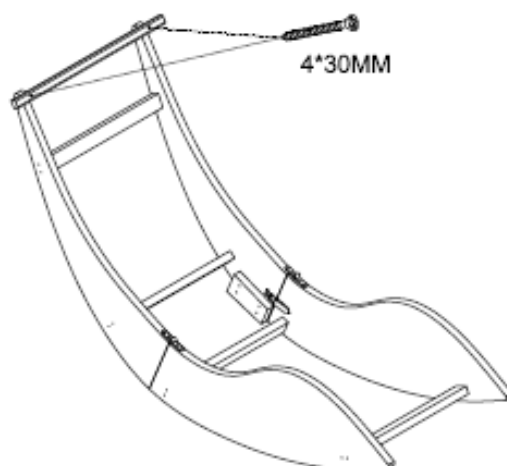


Schritt 5:

Montiere die nächsten Holzlatten (3) mit den Spanplattenschrauben 4 x 30 mm (11). Halte zwischen den Latten einen gleichmäßigen Abstand von 21 mm ein.

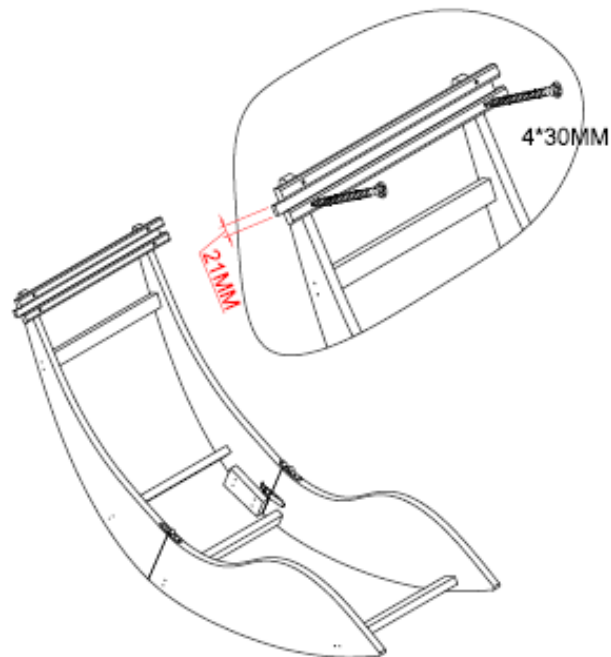


Schritt 6:

Verschraube auf diese Weise insgesamt 15 Holzlatten (3) auf der Rückenfläche. Dafür werden 30 Spanplattenschrauben 4 x 30 mm (11) benötigt.

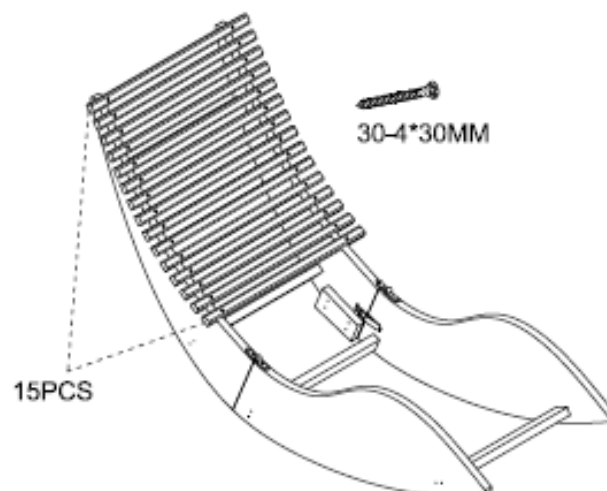


Schritt 7:

Setze den Lattenverbund (7) in den Übergang zwischen Rücken- und Sitzfläche ein und befestige ihn mit vier Spanplattenschrauben 4 x 30 mm (11). Der Lattenverbund ist flexibel und ermöglicht das Zusammenklappen der Liege.

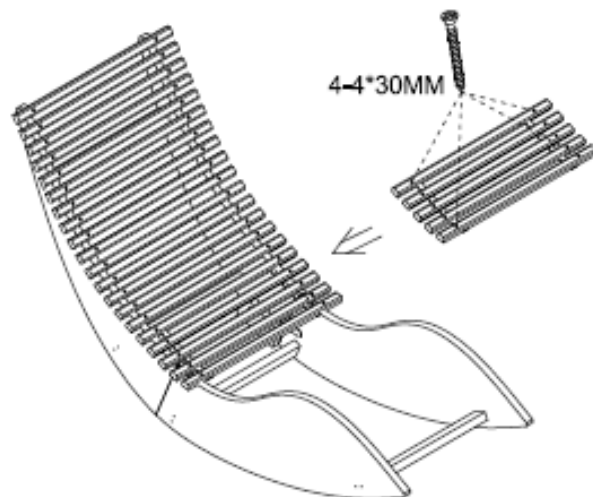**Schritt 8:**

Verschraube die restlichen 18 Holzlatten (3) auf der Sitz- und Fußfläche mit 36 Spanplattenschrauben 4 x 30 mm (11). Achte auch hier auf den gleichmäßigen Abstand von 21 mm.

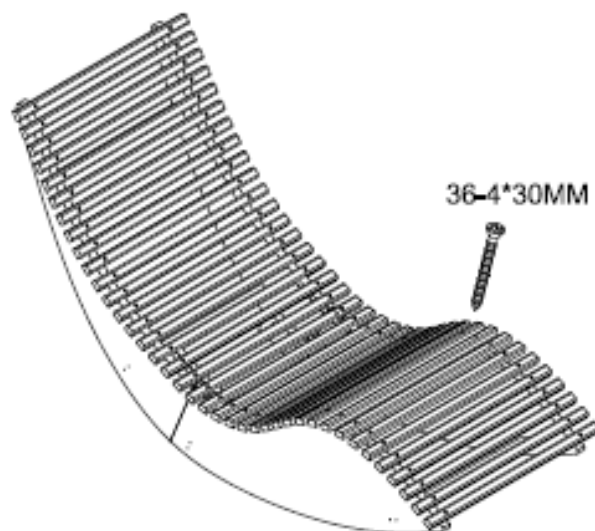

Holzeigenschaften



Harzgallen sind mit Harz gefüllte Hohlräume in Baumstämmen von harzreichen Holzarten (z.B. Fichte, Kiefer, Lärche). Werden diese Hohlräume bei der Bearbeitung des Holzes durch Ansägen oder Hobeln geöffnet, läuft das klebrige Harz dort aus. Dieses kann man mit einem in Aceton getränkten Lappen problemlos abwischen.

5.3. Zubehör

Auflage Wellenholzliege: Artikel-ID: 19999 / Varianten-ID: 48664

Regenabdeckung Waldsofa CAPE: Artikel-ID: 22309 / Varianten-ID: 57346

6. Anwendung

6.1. Sicherheitshinweise

Folgende Informationen für Sicherheit und Gesundheit müssen sorgfältig gelesen werden.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb kann zu Verletzungen führen



- Verwende kein beschädigtes Produkt.
- Keine Veränderungen am Produkt vornehmen.
- Das Produkt ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Kindern ist es untersagt, mit dem Produkt zu spielen.
- Stelle das Produkt nicht auf weichem, lockerem oder abschüssigem Untergrund (z. B. Rasen, Kies, Hanglage) auf. Durch die geschwungene Form der Seitenteile besteht Kippgefahr.
- Benutze das Produkt nur im vollständig aufgeklappten Zustand mit eingerasteten Verschlüssen (9).
- Setze dich nicht auf die Kanten oder Enden der Liege und benutze sie nicht zu zweit. Das Produkt ist für eine Person ausgelegt.
- Kontrolliere in regelmäßigen Abständen die Befestigung.
- **Wir weisen darauf hin, dass die Home Deluxe GmbH grundsätzlich keine Kosten für Montage oder handwerkliche Leistungen übernimmt.**
- **Bitte beachte, dass unser Unternehmen über kein eigenes Service- oder Technikerteam verfügt. Für die ordnungsgemäße Montage und Anschlussarbeiten ist der Kunde selbst verantwortlich.**

6.2. Erstinbetriebnahme

Kontrolliere vor der ersten Inbetriebnahme das Produkt auf Beschädigungen. Das Produkt darf nur unbeschädigt benutzt werden.

6.3. Auf- und Zusammenklappen

Verletzungsgefahr

Quetschgefahr beim Auf- und Zusammenklappen





- Greife beim Auf- und Zusammenklappen niemals zwischen die Seitenteile, in den Bereich der Scharniere (8) oder unter die Liegefläche. Es besteht Quetschgefahr für Finger und Hände.
- Klappe die Liege nur, wenn sie unbelastet ist. Es dürfen sich weder Personen noch Gegenstände auf der Liege befinden.
- Halte Kinder und Haustiere beim Auf- und Zusammenklappen vom Produkt fern.
- Klappe die Liege langsam und kontrolliert. Lasse sie nicht selbstständig zuklappen oder fallen.
- Benutze die Liege erst, wenn beide Verschlüsse (9) sicher eingerastet sind.

Aufklappen

1. Stelle die zusammengeklappte Liege auf einen ebenen, tragfähigen Untergrund.
2. Halte die Liege an beiden Seitenteilen fest und klappe die Rückenfläche langsam nach oben, bis die Liege ihre vollständige Wellenform erreicht hat.
3. Verriegele die Verschlüsse (9) auf beiden Seiten und prüfe durch leichten Druck, ob sie sicher eingerastet sind.

Zusammenklappen

1. Stelle sicher, dass sich keine Personen und keine Gegenstände auf der Liege befinden.
2. Löse die Verschlüsse (9) auf beiden Seiten.
3. Halte die Liege an den Seitenteilen fest und klappe die Rückenfläche langsam nach vorne auf die Sitzfläche. Der flexible Lattenverbund (7) gibt dabei nach.
4. Stelle oder lege die zusammengeklappte Liege ab und sichere sie gegen Umkippen.

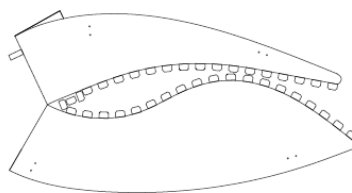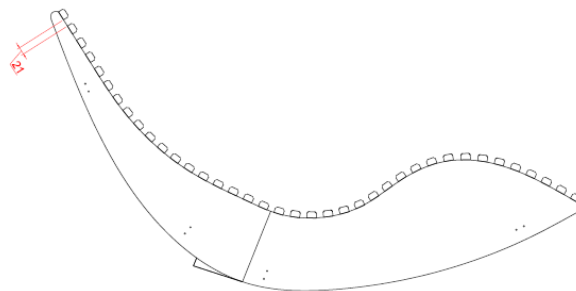

Aufgeklappt (oben) und zusammengeklappt (unten)

6.4. Betrieb

Überprüfe vor jedem Gebrauch:

- den ordnungsgemäßen Zustand.
- den festen Sitz aller Schrauben.
- dass beide Verschlüsse (9) sicher eingerastet sind.
- dass die Liege auf einem ebenen und tragfähigen Untergrund steht.

6.5. Lagerort



- Lagere das Produkt in der Wintersaison an einem möglichst wettergeschützten, gut gelüfteten und trockenen Ort.
- Klappe die Liege zum Lagern zusammen. So benötigt sie deutlich weniger Platz.
- Lasse das Produkt nach Regen vollständig abtrocknen, bevor du es abdeckst oder einlagerst.
- Decke das Produkt nicht luftdicht mit Folie ab. Darunter bildet sich Kondenswasser, das zu Stockflecken und Schimmel führen kann. Verwende stattdessen eine atmungsaktive Schutzhülle.

7. Fehlerbehebung

Wenn im Betrieb Störungen auftreten, überprüfe bitte die möglichen Ursachen anhand der nachfolgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben, nimm das Produkt außer Betrieb.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt wackelt oder schwingt	- Das Produkt steht auf unebenem Untergrund - Die Befestigungsschrauben haben sich gelöst - Das Produkt wird zu stark belastet	- Das Produkt auf einen ebenen Untergrund stellen - Befestigungsschrauben festziehen - Belastungsgrenzen einhalten
Die Liege lässt sich nicht oder nur schwer zusammenklappen	- Die Verschlüsse (9) sind noch verriegelt - Die Scharniere (8) sind verschmutzt oder schwergängig - Die Verschraubungen sind zu fest angezogen	- Beide Verschlüsse lösen - Scharniere reinigen und mit säurefreiem Öl behandeln - Verschraubungen prüfen und leicht lösen
Der Verschluss rastet nicht ein	- Die Liege ist nicht vollständig aufgeklappt - Der Verschluss (9) ist verschmutzt oder verbogen - Das Produkt steht auf unebenem Untergrund	- Liege vollständig aufklappen - Verschluss reinigen, bei Beschädigung Kundenservice kontaktieren - Produkt auf ebenen Untergrund stellen
Holzlaten sitzen locker oder knarren	- Schrauben haben sich durch Witterungseinflüsse gelöst - Das Holz hat gearbeitet	- Alle Schrauben nachziehen, dabei nicht überdrehen - Latenabstand prüfen und Laten ausrichten
Klebriges Harz tritt aus dem Holz aus	- Eine Harzgalle wurde bei der Bearbeitung geöffnet (natürliche Eigenschaft von Lärchenholz)	- Harz mit einem in Aceton getränkten Lappen abwischen - Kein Material- oder Verarbeitungsfehler
Das Holz vergraut oder verfärbt sich	- Natürliche Alterung durch UV-Strahlung und Feuchtigkeit - Die Holzpflege wurde nicht regelmäßig durchgeführt	- Oberfläche reinigen und mit Lasur oder Öl behandeln - Behandlung ein- bis zweimal jährlich wiederholen

Tritt ein weiteres Problem mit dem Produkt auf, kontaktiere uns.

8. Wartung und Pflege

8.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Wartung kann zu Verletzungen führen



- Reinige die Oberflächen mit einem Handfeger oder mit leichtem Luftdruck.
- Reinige das Holz bei Bedarf mit klarem Wasser und einer weichen Bürste. Verwende keinen Hochdruckreiniger und keine scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reiniger.
- Behandle das Holz ein- bis zweimal jährlich mit einer Holzlasur oder einem Holzöl für den Außenbereich, um es vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung zu schützen.
- Ziehe mindestens einmal pro Saison alle Schrauben nach. Holz arbeitet je nach Witterung, dadurch können sich Verbindungen lösen.
- Prüfe die Scharniere (8) und die Verschlüsse (9) regelmäßig auf Leichtgängigkeit und Verschmutzung. Entferne Schmutz und behandle die beweglichen Metallteile bei Bedarf mit etwas säurefreiem Öl.

9. Demontage

9.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Demontage kann zu Verletzungen führen



- Sichere das Produkt vor der Demontage gegen Umkippen.
- Die Demontage des Produkts ist in umgekehrter Reihenfolge zur Montage durchzuführen. (siehe Kapitel Montage)

10. Entsorgung

10.1. Allgemeine Hinweise



- Entsorge das Produkt und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schmutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung an den Hersteller.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.homedeluxe.de

ga-529-00-wolga_deluxe
2026/08