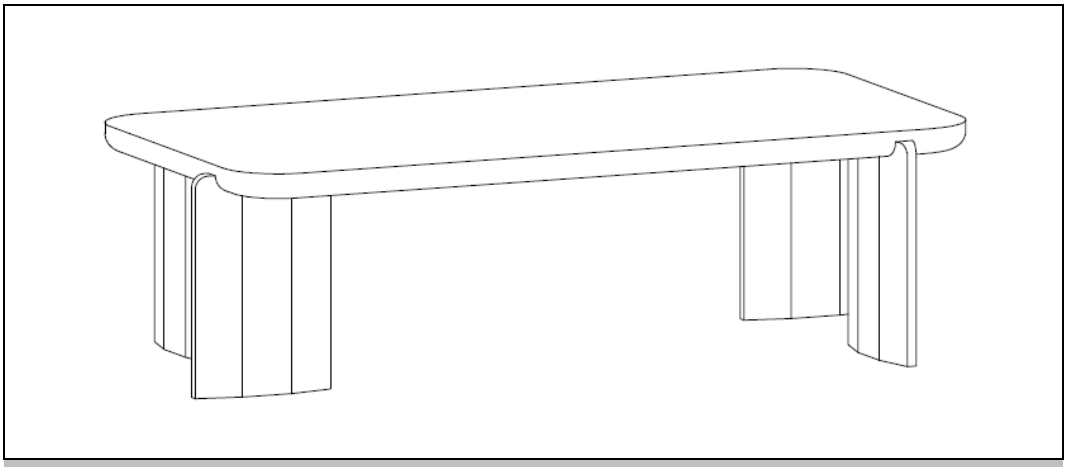
Gebrauchsanweisung

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

Couchtisch MISA



Original-Gebrauchsanweisung

Designed in Germany

WICHTIG:
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines ... 3
1.1. Produktübersicht ... 3
1.2. Generelle Hinweise ... 3
1.3. Gewährleistung ... 3
2. Informationen zur Gebrauchsanweisung ... 3
2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung ... 3
2.2. Informationen zur Übersetzung ... 4
2.3. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung ... 4
2.4. Symbolerklärung ... 4
2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung ... 4
2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ... 5
2.7. Allgemeine Sicherheitshinweise ... 5
3. Produktmerkmale ... 6
3.1. Technische Daten ... 6
4. Lieferumfang ... 6
5. Montage und Bedienung ... 8
5.1. Sicherheitshinweise ... 8
5.2. Aufbau des Produkts ... 9
6. Anwendung ... 10
6.1. Sicherheitshinweise ... 10
6.2. Erstinbetriebnahme ... 11
6.3. Betrieb ... 11
6.4. Lagerort ... 11
7. Fehlerbehebung ... 11
8. Wartung und Pflege ... 12
9. Demontage ... 12

9.1. Sicherheitshinweise 12
10. Entsorgung 12

Liebe Kundin und lieber Kunde,

vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der **Home Deluxe GmbH** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Couchtisch MISA.

Die Gebrauchsanweisung unterstützt dich bei der Montage, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung des Produkts. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig und vollständig gelesen werden. Beachte diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

1. Allgemeines

1.1. Produktübersicht

Modell:

Couchtisch MISA –	Artikel-ID: 36077 |	Varianten-ID: 76444
Couchtisch MISA – Creme –	Artikel-ID: 36077 |	Varianten-ID: 76445
Couchtisch MISA – Creme – Paket 1 von 1	Artikel-ID: 36078 |	Varianten-ID: 76447

1.2. Generelle Hinweise

Um unserem Anspruch gerecht zu werden, verbessern wir stetig die Qualität, vereinfachen die Montage, Bedienung oder passen die Produkte den Kundenwünschen an. Aufgrund dieser Veränderungen befindet sich die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung auf unserer Homepage.

Die Bezeichnung „Produkt“ wird in der Gebrauchsanweisung für den „Couchtisch MISA“ verwendet.

1.3. Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Übergabedatum.
Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt wende dich bitte schriftlich über das Kontaktformular auf unserer Homepage an unseren Kundenservice – unter Angabe des Produktnamens, der Artikelnummer und eines Fotos des beanstandeten Teils:

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.homedeluxe.de

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über das Kontaktformular gerne zur Verfügung.

2. Informationen zur Gebrauchsanweisung

2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Produkts aufbewahrt werden.

2.2. Informationen zur Übersetzung

Die originale Gebrauchsanweisung wurde in deutscher Sprache verfasst. Bei jeder anderen verfügbaren Sprache handelt es sich um eine Übersetzung der deutschen Version.

2.3. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung muss von jeder Person gelesen und beachtet werden, die an einer der folgenden Tätigkeiten beteiligt ist:

- Auspacken
- Montage / Installation
- Inbetriebnahme / Betrieb
- Wartung / Prüfung / Pflege
- Fehlerbehebung / Reparatur
- Entsorgung

2.4. Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	**WARNUNG** Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können. Bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt ausgeführt wird, muss der entsprechende Hinweis gelesen werden.
	**INFO** Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und Schäden zu vermeiden.
	**Nur in Innenräumen verwenden** Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nur in Innenräumen verwendet werden darf.
	**Gebrauchsanweisung lesen** Das Symbol weist darauf hin, dass vor der Montage und/oder der Benutzung des Produkts die Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen werden muss.

2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung bezieht sich auf den Couchtisch MISA. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage, zum Betrieb, zur Wartung und zur Reinigung. Die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, muss vor der Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig gelesen werden. Bewahre die Gebrauchsanweisung sorgsam auf. Benutze das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Solltest du das Produkt an Dritte weitergeben, ist diese Gebrauchsanweisung ebenso zu übergeben.

2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist hochwertig, langlebig und ausschließlich für den privaten Gebrauch im angemessenen und üblichen Umfang bestimmt bzw. geeignet. Darüber hinaus ist unser Produkt **nicht** für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Eine gewerbliche Nutzung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Home Deluxe GmbH gestattet.

Das Produkt ist als Couchtisch für den Innenbereich eines Gebäudes bestimmt.

Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen oder entstanden sind.

2.7. Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Gefahrenhinweise



- Montiere das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
- Stelle sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kontrolliere in regelmäßigen Abständen die Befestigung.

Gefahr für Kinder



- Halte Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halte Kinder während der Montage des Produkts vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang enthält Kleinteile, die verschluckt werden oder zu schweren Verletzungen führen können.
- **Kippgefahr!** Das Produkt ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand und kein Sportgerät. Das Produkt kann bei einseitiger Belastung umkippen. Dies kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt oder beim Hochziehen am Produkt verletzen.
- Stelle sicher, dass kleine Kinder keine Kleinteile in den Mund nehmen.

Verletzungsgefahr
Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen



- Kontrolliere das Produkt vor jeder Nutzung auf sichtbare Schäden.
- Führe keine konstruktiven Veränderungen am Produkt durch. Für eine Veränderung muss die schriftliche Erlaubnis des Herstellers vorliegen und nach Anweisung durchgeführt werden.
- Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht mehr benutzt werden. Beschädigte Teile müssen repariert oder durch Originalersatzteile ersetzt werden.
- Achte auf einen dauerhaft festen und sicheren Stand des Produkts, um Verletzungen zu vermeiden.

Beschädigungsgefahr



- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Öffne die Verpackung nicht mit scharfen Gegenständen (z. B. Messer, Schere oder Ähnlichem), da das Produkt dabei beschädigt werden kann. Sei beim Öffnen vorsichtig.
- Benutze das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer.

3. Produktmerkmale

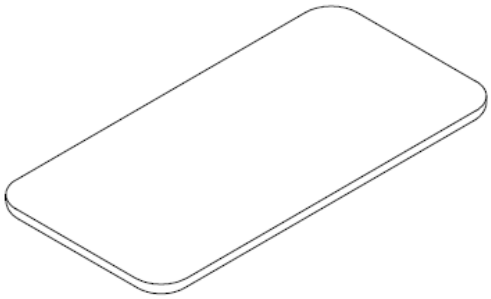

3.1. Technische Daten

MISA	Technische Daten
Maß (L x B x H)	120 x 60 x 35,5cm
Form Tischplatte	rechteckig, mit abgerundeten Ecken
Material (Tischbeine)	MDF, Matte PU-Lackierung
Material (Tischplatte)	MDF, Matte PU-Lackierung
Gewicht	21 kg
Max. Belastung	50 kg
Farbe / Dekor	Creme

4. Lieferumfang

Kontrolliere bei Anlieferung die Verpackung auf äußere Beschädigungen. Des Weiteren kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Komponenten. Montiere das Produkt nur, wenn der Lieferumfang vollständig und unbeschädigt ist.

Komponenten/Teile

Nr.	Beschreibung	Anzahl	Bilder
1	Tischplatte	1	
2	Tischbein	4	
A	Steckschlüssel (M8)	1	
B	Tischbeinverbinder M8	8	
C	Mutter M8	8	

Nr.	Beschreibung	Anzahl	Bilder
D	Unterlegscheibe M8	8	
E	Gleiter	8	

5. Montage und Bedienung

5.1. Sicherheitshinweise

Alle Informationen zur Sicherheit und Gesundheit müssen gelesen werden.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Montage kann zu Verletzungen führen

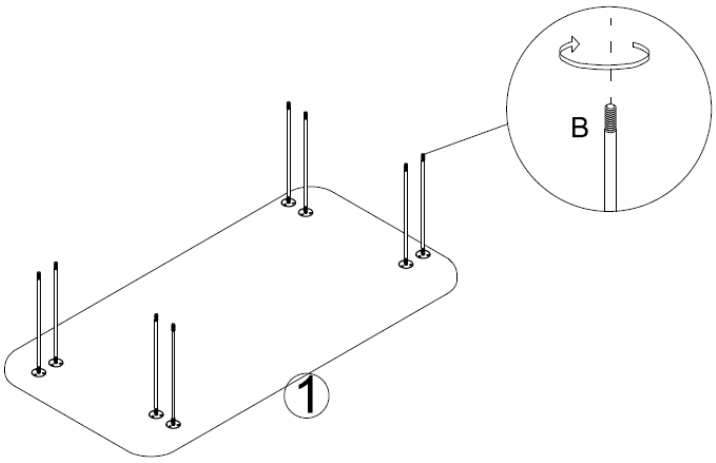
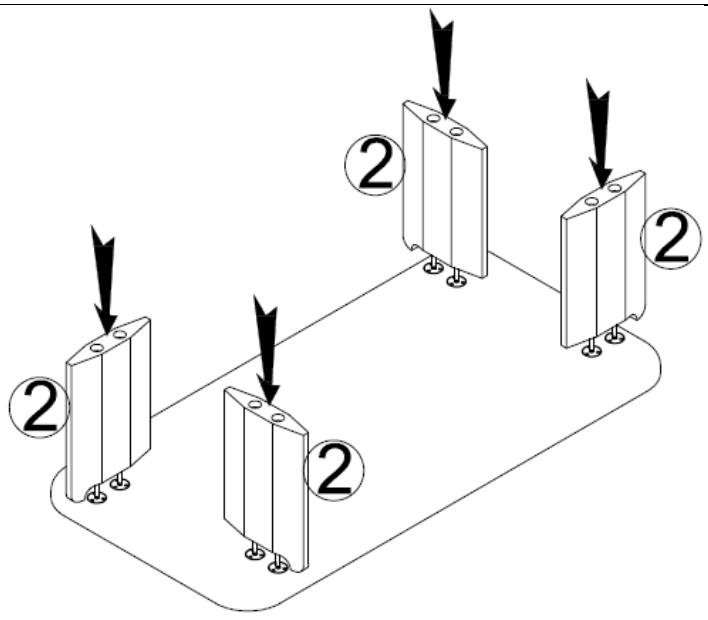


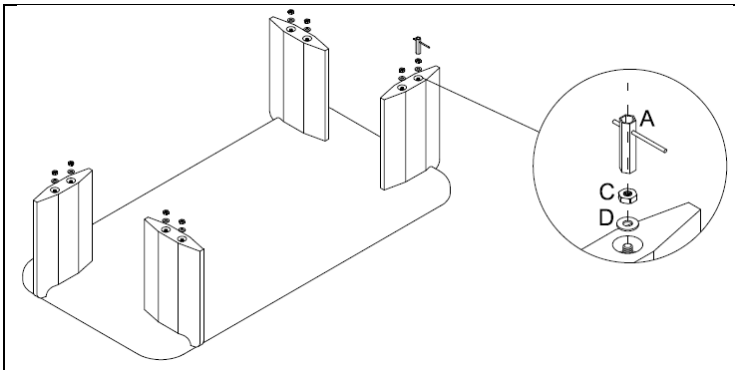
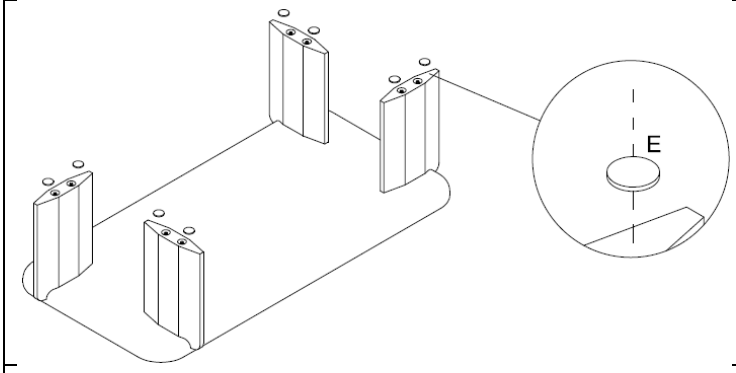
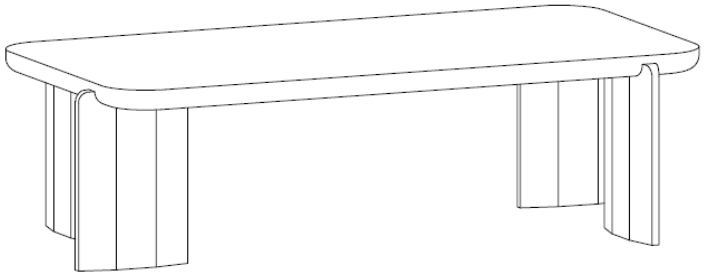
- Stelle sicher, dass das Paket von oben geöffnet wird. Sei beim Öffnen des Pakets sehr vorsichtig, da sich zerbrechliche Teile darin befinden.
- Stelle das Produkt nur auf einem sicheren, ebenen und festen Untergrund auf.
- Benutze das mitgelieferte Montagematerial.
- Montagefehler oder Schäden, die durch die Montage entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Für den Aufbau des Produkts sind 2 Personen erforderlich.
- Trage bei der Montage Schutzkleidung wie Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.
- **Wir weisen darauf hin, dass die Home Deluxe GmbH grundsätzlich keine Kosten für Montage oder handwerkliche Leistungen – wie etwa Elektrikerkosten oder vergleichbare Fachmannkosten – übernimmt.**
- **Bitte beachte, dass unser Unternehmen über kein eigenes Service- oder Technikerteam verfügt. Für die ordnungsgemäße Montage ist der Kunde selbst verantwortlich.**

5.2. Aufbau des Produkts

Das Produkt wird zerlegt geliefert und ist mit geringem Aufwand zu montieren. Beachte die Aufbauhinweise genau. Bei Nichteinhaltung sind die Funktion und die Sicherheit des Produkts nicht gewährleistet.

- Die folgenden Anweisungen müssen sorgfältig gelesen werden.

Abbildung	Beschreibung
	**Schritt 1** Lege die Tischplatte (1) mit der Oberseite nach unten auf einen weichen, sauberen Untergrund – zum Beispiel auf den Verpackungskarton –, um Kratzer zu vermeiden. Schraube die acht Tischbeinverbinder (B) von Hand im Uhrzeigersinn in die Gewindeeinsätze auf der Unterseite der Tischplatte, bis sie fest sitzen.
	**Schritt 2** Setze die vier Tischbeine (2) mit den Bohrungen auf die Tischbeinverbinder (B) auf. Schiebe die Tischbeine gerade nach unten, bis sie plan und ohne Spalt auf der Tischplatte aufliegen. Verkante die Tischbeine dabei nicht.

	**Schritt 3** Stecke auf jeden Tischbeinverbinder eine Unterlegscheibe (D) und schraube anschließend eine Mutter (C) auf. Ziehe alle acht Muttern mit dem Steckschlüssel (A) über Kreuz und gleichmäßig fest. Ziehe die Muttern nicht zu fest an, um Gewinde und Tischplatte nicht zu beschädigen.
	**Schritt 4** Klebe je Tischbein zwei Gleiter (E) mittig auf die Vertiefungen an der Unterseite (insgesamt 8 Gleiter). Die Klebeflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein, damit die Gleiter dauerhaft haften.
	**Schritt 5** Drehe den Tisch mit zwei Personen um und stelle ihn auf einen ebenen, festen Untergrund. Kontrolliere abschließend den festen Sitz aller Schraubverbindungen sowie den sicheren, wackelfreien Stand des Tisches. Der Couchtisch ist jetzt einsatzbereit.

6. Anwendung

6.1. Sicherheitshinweise

Folgende Informationen für Sicherheit und Gesundheit müssen sorgfältig gelesen werden.

Verletzungsgefahr
Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb kann zu Verletzungen führen



- Verwende kein beschädigtes Produkt.
- Keine Veränderungen am Produkt vornehmen.
- Das Produkt ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand und kein Sportgerät. Kindern ist es untersagt, mit dem Produkt zu spielen.
- Setze und stelle keine Kinder auf das Produkt.
- Fehler, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Kontrolliere in regelmäßigen Abständen die Befestigung.

6.2. Erstinbetriebnahme

Kontrolliere vor der ersten Inbetriebnahme das Produkt auf Beschädigungen. Das Produkt darf nur unbeschädigt benutzt werden.

6.3. Betrieb

Überprüfe vor dem Gebrauch des Produkts,

- den ordnungsgemäßen Zustand.
- den festen Sitz aller Schraubverbindungen.
- den sicheren und wackelfreien Stand auf ebenem Untergrund.

Der Couchtisch ist ausschließlich zum Abstellen von Gegenständen im haushaltsüblichen Umfang bestimmt. Belaste die Tischplatte gleichmäßig und vermeide einseitige Belastung, insbesondere im Bereich der Tischkanten und -ecken.

Setze, stelle oder lege dich nicht auf das Produkt und benutze es nicht als Trittleiter oder Sitzgelegenheit.

Verwende für heiße oder feuchte Gegenstände grundsätzlich Untersetzer. Stelle keine heißen Gefäße direkt auf die Tischplatte, da die Oberfläche dadurch dauerhaft beschädigt werden kann.

Wische verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem weichen, trockenen Tuch auf. Eindringende Feuchtigkeit kann die Oberfläche und die Trägerplatte irreparabel schädigen.

Ziehe oder schiebe Gegenstände nicht über die Tischplatte, sondern hebe sie an, um Kratzer zu vermeiden.

Verschiebe den Tisch nicht über den Boden, sondern hebe ihn zum Umstellen an. Andernfalls können sich die Schraubverbindungen lösen und der Bodenbelag beschädigt werden.

6.4. Lagerort

- Lagere das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

7. Fehlerbehebung

Wenn im Betrieb Störungen auftreten, überprüfe bitte die möglichen Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben, nimm das Produkt außer Betrieb.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt wackelt oder schwingt	- Das Produkt steht auf unebenem Untergrund	- Das Produkt auf einen ebenen Untergrund stellen
	- Die Befestigungsschrauben haben sich gelöst	- Befestigungsschrauben festziehen
	- Das Produkt wird zu stark belastet	- Belastungsgrenzen einhalten

Tritt ein weiteres Problem mit dem Produkt auf, kontaktiere uns.

8. Wartung und Pflege

Reinige die Oberflächen mit einem feuchten Tuch und mit einem milden Reinigungsmittel. Verwende zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger.
Beachte zusätzlich die Vorgaben des Reinigungsmittelherstellers.

9. Demontage

9.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr
Unsachgemäßer Umgang bei der Demontage kann zu Verletzungen führen



- Sichere das Produkt vor der Demontage.

Die Demontage des Produkts ist in umgekehrter Reihenfolge zur Montage durchzuführen. (**siehe Kapitel Montage**)

10. Entsorgung



- Entsorge das Produkt und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Die Verpackung besteht überwiegend aus Karton. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schmutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich bei Unsicherheiten bezüglich der Entsorgung an den Hersteller.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.homedeluxe.de

GA-530-00-MISA
2026/08