

LVLY

BY PAOLA MARIA



Bedienungsanleitung
STRAIGHT BRUSH

www.lvly-cosmetics.com

LVLY

**WICHTIG:
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN!**

Inhaltsverzeichnis

Gewährleistung.....	3
Verfügbarkeit der Bedienungsanleitung.....	3
Symbolerklärung.....	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Allgemeine Sicherheitshinweise	4
Technische Daten.....	6
Beschreibung.....	6
Lieferumfang.....	6
Erstinbetriebnahme	7
Symbolerklärung.....	7
Betrieb.....	7
Lagerort.....	8
Wartung und Pflege	9
Sicherheitshinweise	9
Fehlerbehebung.....	9
Entsorgung	9
Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte	10

LVLY

Vielen Dank, dass du dich für die Glättungsbürste von **LVLY** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deiner neuen Glättungsbürste.

Glättungsbürste | Artikel- ID: 20606

Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.









Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an der Glättungsbürste, wende dich bitte schriftlich an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Rechnung, dem Kaufdatum und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Schanzweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
E-Mail: info@homedeluxe.de

Verfügbarkeit der Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil der Glättungsbürste und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe der Glättungsbürste aufbewahrt werden.

Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	WARNUNG! Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können.
	INFO! Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Schäden zu vermeiden.
	CE-Kennzeichnung! Das Symbol erklärt die Konformität der Glättungsbürste mit den geltenden Anforderungen, die die Europäische Gemeinschaft an uns stellt. Die aktuelle Konformitätserklärung ist auf Anfrage bei der Home Deluxe GmbH erhältlich.
	Nur in Innenräumen verwenden! Das Symbol weist darauf hin, dass die Glättungsbürste nur in Innenräumen verwendet werden darf.
	Bedienungsanleitung lesen! Das Symbol weist darauf hin, dass vor der Bedienung vom Gerät die Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen werden muss.
	Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mit dem Hausabfall entsorgt werden!
	Nicht in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefülltem Becken benutzen! Das Symbol weist darauf hin, dass elektrische Geräte nicht in Badewannen, Duschen oder über mit Wasser gefüllten Becken benutzt werden dürfen.
	Schutzklasse II ! Das Symbol weist darauf hin, dass die Glättungsbürste ein Gerät mit verstärkter oder doppelter Isolierung in Höhe der Bemessungsisolationsspannung zwischen aktiven und berührbaren Teilen besitzt.

LVLY

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Glättungsbürste dient ausschließlich zur Haarpflege von menschlichen natürlichen Kopfharen im privaten Bereich. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Alle Informationen für die Sicherheit und der Gesundheit müssen gelesen werden.



- Öffne die Verpackung nicht mit scharfen Gegenständen (z.B. Messer, Schere oder ähnlichem), dabei kann die Glättungsbürste beschädigt werden. Sei beim Öffnen vorsichtig.
- Kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand der Glättungsbürste und aller Teile.
- Verwende die Glättungsbürste **nur**, wenn der Lieferumfang einwandfrei ist.
- **Erstickengefahr!** Kinder dürfen nicht mit der Verpackungsfolie spielen.
- **WARNUNG!** Die Glättungsbürste ist **nicht** dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Mangel an Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Die Glättungsbürste kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Beaufsichtige Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Glättungsbürste spielen.
- Lass die Glättungsbürste niemals unbeaufsichtigt, wenn diese an die Spannungsversorgung angeschlossen ist.
- Kontrolliere die Glättungsbürste vor jeder Nutzung, auf sichtbare Schäden.
- Bedienungsfehler sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- Schließ die Glättungsbürste nur an, wenn die Netzspannung der Spannungsversorgung mit der Angabe auf dem Typschild übereinstimmt.
- Schließ die Glättungsbürste nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit diese bei einem Störfall schnell von Steckdose getrennt werden kann.
- Verwende die Glättungsbürste nicht mit einem Verlängerungskabel.
- **WARNUNG!** Verwende die Glättungsbürste nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- Bei Verwendung der Glättungsbürste in einem Badezimmer, sollte nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- **Empfehlung!** Als zusätzlicher Schutz sollte die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI/RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis verwendet werden. Eine qualifizierte Elektrofachkraft kann dabei unterstützen.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Öffne nie das Gehäuse, Reparaturarbeiten an der Elektrik dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

LVLY




- Verwende bei einer Reparatur nur Originalersatzteile, lass diese durch eine qualifizierte Fachkraft einbauen.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Nimm die Glättungsbürste bei Beschädigung des Netzkabels sofort außer Betrieb, solange bis das Netzkabel durch eine qualifizierten Elektrofachkraft ersetzt wird.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Tauch weder die Glättungsbürste noch Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühre den Netzstecker nie mit feuchten oder nassen Händen.
- Zieh den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern ziehe immer am Netzstecker.
- Trage nie die Glättungsbürste am Netzkabel.
- Halte die Glättungsbürste, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Bei Beschädigungen darf die Glättungsbürste nicht mehr benutzt werden.
- Lege die Glättungsbürste immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.
- **Verbrennungsgefahr!** Bewahre die Glättungsbürste außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, insbesondere während des Gebrauchs und der Abkühlphase auf.
- **Brandgefahr!** Während des Betriebs wird die Glättungsbürste heiß. Schalte sie immer aus, wenn sie aus der Hand gelegt wird. Lege sie ausschließlich auf eine feste und hitzebeständige Fläche.
- Lass die Glättungsbürste abkühlen, bevor diese weggestellt wird.
- Wickel das Netzkabel nach dem Gebrauch nicht um die Glättungsbürste. Lass nicht zu, dass das Netzkabel gezogen, gerissen, gedreht oder stark geknickt wird, insbesondere an den Steckverbindungen, da dies das Netzkabel beschädigen kann. Wickeln Sie das Kabel stattdessen locker an der Seite der Glättungsbürste auf.
- Die Glättungsbürste darf nicht von Unbefugten benutzt werden.
- Verwende die Glättungsbürste nicht im Freien oder an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Vermeide mit der erwärmten Glättungsbürste, Berührungen mit der Haut, insbesondere dem Gesicht, Nase, Hals und Händen.
- Verwende die Glättungsbürste nicht bei künstlichem Haar, Tierhaaren und Fell.
- Verwende die Glättungsbürste, nur für trockenes, natürliches Haar ohne brennbare Haarprodukte.
- Um eine Gefährdung durch versehentliches Rücksetzen der Thermokupplung zu vermeiden, darf die Glättungsbürste nicht über eine externe Schaltvorrichtung, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, versorgt werden oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig von einem Stromversorger ein- und ausgeschaltet wird.
- Greife nie nach der Glättungsbürste, wenn diese ins Wasser gefallen ist. Ziehe sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wird die Glättungsbürste nicht benutzt, sollte der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwende die Glättungsbürste nie bei schlafenden Personen.
- Verwende die Glättungsbürste nicht bei Haustieren.

LVLY

Technische Daten

Eingangsspannung	100 – 240 V AC
Frequenz	50 / 60 Hz
Schutzklasse	II
Leistung	50 W
Temperaturbereich	80 – 230 °C
Gewicht	410 g

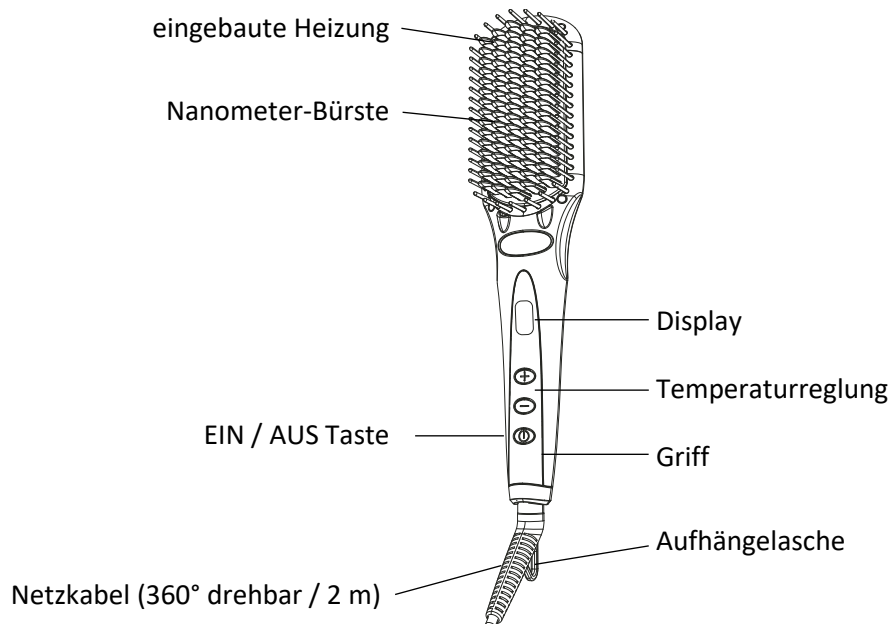

Beschreibung

Ionen-Technologie:

Der eingebaute Ionengenerator gibt negative Ionen ab, negativ geladene Atome und Moleküle, die mit den molekularen Partikeln in Ihrem Haar interagieren können. Sie versiegeln die Haarstruktur und reduzieren Kräuselungen, Spliss und Verknotungen, während die Frisierbarkeit des Haares verbessert wird das Haar seidig und glänzend machen.

Lieferumfang

Kontrolliere unmittelbar nach dem Kauf den Lieferumfang auf Beschädigungen, einwandfreien Zustand und Vollständigkeit.





- 1x Glättungsbürste
- 1x Handschuh
- 4x Haarclips
- 1x Samtbeutel

LVLY

Erstinbetriebnahme

Kontrolliere vor der ersten Inbetriebnahme die Glättungsbürste auf Beschädigungen. Diese darf **nur** unbeschädigt benutzt werden. Beim ersten Einschalten kann es zu einer geringen Geruchsentwicklung kommen. Das ist normal. Sorge für ausreichende Belüftung, z. B. durch Öffnen vom Fenster.

Symbolerklärung

Symbol	Funktion
	Display / Temperaturanzeige
	EIN / AUS
	Temperatur erhöhen
	Temperatur verringern

Betrieb

Überprüfe vor dem Gebrauch die Glättungsbürste auf,

- den ordnungsgemäßen Zustand.
- den elektrischen Anschluss.

Empfohlene Temperatureinstellung nach Haartyp

Temperatur	Haartyp
150°C	Dünnes, feines oder gebleichtes Haar
170°C	Gefärbtes Haar
190 – 210°C	Normales oder leicht gelocktes Haar
230°C	Dickes, sehr gelocktes oder schwer frisiertbares Haar

Die Temperatureinstellungen sind **nur** Empfehlungen und können von den tatsächlichen benötigten Einstellungen abweichen.

Styling der Haare

Hinweis



- **Achtung!** Verwende die Glättungsbürste nur für trockenes Haar.
- **Verbrennungsgefahr!** Halte den Griff und die Glättungsbürste in einem sicheren Abstand zu Nase, Hände, Hals, Gesicht und Augen, solange die Glättungsbürste eingeschaltet ist oder abkühlt.
- **Achtung!** Trage beim Styling der Haare den mitgelieferten hitzebeständigen Handschuh.
- **Wichtig!** Stell vor dem Gebrauch den für dein Haar geeigneten Temperaturbereich ein, damit das Haar nicht geschädigt wird.

1. Steck den Netzstecker in die Steckdose. Durch Drücken für ca. 1 – 2 Sekunden auf die „**EIN / AUS**“ Taste wird das Glätteisen eingeschaltet, die Temperaturanzeige zeigt 180°C an. Das Glätteisen beginnt sich aufzuwärmen.
2. Durch Drücken der „+“ oder „-“ Taste wird die gewünschte Temperatur für deinen Haartyp eingestellt, die Temperatur wird im Display angezeigt. Der Einstellbereich liegt zwischen 80 – 230°C und kann in 10°C Schritten verändert werden. Ist die Temperatur eingestellt, kann diese durch gleichzeitiges Drücken der Taste „+“ und „-“ bestätigt werden, im Display erscheint „**LOC**“.

LVLY

3. Styling:

- Teile dein Haar mithilfe der Haarclips in überschaubare Strähnen. (Strähne < 100 mm).
Achtung! Halte die Glättungsbürste **nur** am Griff fest.
- Glätte anschließend den unteren Teil des Haares und gehe dann zum oberen Teil über.
- Halte die Glättungsbürste in einer Hand und kämm das Haar von der Wurzel bis zu den Spitzen in 15 Sekunden ohne Unterbrechung. Halte die Glättungsbürste nicht länger als 10 Sekunden an einer Stelle.
- Wiederhole dies mit allen Haarpartien, bis das Haar wie gewünscht geglättet ist.

4. Drücke nach Abschluss der Haarglättung für ca. 1 – 2 Sekunden die „**Ein / Aus**“-Taste, zum Ausschalten der Glättungsbürste.

5. Ziehe anschließend Netzstecker und lassen Sie die Glättungsbürste abkühlen, bevor diese aufbewahrt wird. Am besten bewahrst du die Glättungsbürste in der Originalverpackung auf.

Hinweis



- **Achtung!** Kämm das Haar erst, wenn es komplett abgekühlt ist, sonst kann dein Styling beeinträchtigt werden.
- Nach dem Gebrauch bleibt die Glättungsbürste längere Zeit heiß. Lass die Glättungsbürste ausreichend abkühlen, bevor sie gereinigt oder verstaut wird.
- **Brandgefahr!** Ist die Glättungsbürste eingeschaltet, darf kein Haarspray in unmittelbarer Nähe versprüht werden.
- Betreibe die Glättungsbürste nicht unbeaufsichtigt, auch beim Abkühlen.

Auto-off Sicherheitsfunktion

Die Glättungsbürste verfügt über eine Auto-Off-Sicherheitsfunktion und schaltet sich nach 60 Minuten Gebrauch automatisch ab. Soll die Glättungsbürste erneut verwendet werden, drücke die „**Ein / Aus**“-Taste, um die Glättungsbürste wieder einzuschalten.

Lagerort



- Bewahre die Glättungsbürste an einem möglichst sicheren, sauberen, gut gelüfteten, staubfreien und trockenen Ort auf.
- Bewahre die Glättungsbürste so auf, dass diese nicht in eine Wanne mit Flüssigkeit oder in ein gefülltes Waschbecken fallen kann.
- Warte, bis die Glättungsbürste abgekühlt ist, bevor du diesen aufbewahrst, am besten bewahrst du ihn diese in der Originalverpackung auf.

LVLY

Wartung und Pflege

Die Glättungsbürste darf nicht von Unbefugten gewartet oder gereinigt werden.

Sicherheitshinweise



- Vor der Reinigung/Wartung/Pflege ist die Spannungsversorgung der Glättungsbürste auszuschalten und der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Warte, bis die Glättungsbürste abgekühlt ist, bevor du mit der Reinigung/Wartung/Pflege beginnst.
- Entferne alle Haare und Staub von der Glättungsbürste.
- Verwende zum Reinigen der Glättungsbürste ein feuchtes Tuch.
- Verwende keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Wartungs- und Reparaturarbeiten, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.

Fehlerbehebung

Wenn im Betrieb folgende Störungen auftreten, überprüfe bitte folgende Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben, nimm die Glättungsbürste außer Betrieb.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Die Glättungsbürste lässt sich nicht einschalten	Netzstecker nicht in der Steckdose gesteckt.	Netzstecker in die Steckdose stecken.

Tritt ein weiteres Problem mit der Glättungsbürste auf, kontaktiere uns.

Entsorgung



- Entsorge die Glättungsbürste und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schmutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich an den Hersteller, bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren

Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte



Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Altgeräte separieren, um sie für die Wiederverwendung vorzubereiten.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie auf der Internetseite: <https://www.stiftung-ear.de> oder <https://www.take-e-back.de>.

3. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachte im eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

4. Rücknahmepflicht der Vertreiber

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

- Hersteller-Registrierungsnummer
- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEE-Reg.-Nr. DE86467979



LVLY

„Endlich wird Glätten leicht gemacht!“

In Liebe, deine Paola

LVLV

BY PAOLA MARIA