

LVLY

BY PAOLA MARIA



Bedienungsanleitung
COSMETIC FRIDGE

LVLY

**WICHTIG:
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN!**

Inhaltsverzeichnis

Gewährleistung.....	3
Verfügbarkeit der Bedienungsanleitung.....	3
Symbolerklärung.....	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Allgemeine Sicherheitshinweise	4
Technische Daten.....	5
Beschreibung.....	6
Lieferumfang.....	6
Erstinbetriebnahme	7
Betrieb.....	7
Lagerort.....	8
Wartung und Pflege	8
Sicherheitshinweise	8
Fehlerbehebung.....	8
Entsorgung	9
Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte	10

LVLY

Vielen Dank, dass du dich für den Kosmetikkühlschrank von **LVLY** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Kosmetikkühlschrank.

Kosmetikkühlschrank | Artikel- ID: 21391

Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Kosmetikkühlschrank, wende dich bitte schriftlich an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Rechnung, dem Kaufdatum und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Schanzweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
E-Mail: info@homedeluxe.de

Verfügbarkeit der Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Kosmetikkühlschranks und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Kosmetikkühlschranks aufbewahrt werden.

Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	WARNUNG! Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können.
	INFO! Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Schäden zu vermeiden.
	CE-Kennzeichnung! Das Symbol erklärt die Konformität des Kosmetikkühlschranks mit den geltenden Anforderungen, die die Europäische Gemeinschaft an uns stellt. Die aktuelle Konformitätserklärung ist auf Anfrage bei der Home Deluxe GmbH erhältlich.
	Nur in Innenräumen verwenden! Das Symbol weist darauf hin, dass der Kosmetikkühlschrank nur in Innenräumen verwendet werden darf.
	Bedienungsanleitung lesen! Das Symbol weist darauf hin, dass vor der Bedienung vom Gerät die Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen werden muss.
	Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mit dem Hausabfall entsorgt werden!
	Schutzklasse II ! Das Symbol weist darauf hin, dass der Kosmetikkühlschrank ein Gerät mit verstärkter oder doppelter Isolierung in Höhe der Bemessungsisolationsspannung zwischen aktiven und berührbaren Teilen besitzt.
	Nicht direkt ins Licht schauen! Das Symbol weist darauf hin, dass nicht direkt ins Licht geschaut werden darf.

LVLY

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Kosmetikkühlschrank dient ausschließlich zum Kühlen von Kosmetik, Getränkedosen und kleinen Lebensmitteln im privaten Bereich. Er darf in Innenräumen sowie in Kraftfahrzeugen unter Einhaltung der entsprechenden Spannungsanschlüsse verwendet werden. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Alle Informationen für die Sicherheit und der Gesundheit müssen gelesen werden.



- Öffne die Verpackung nicht mit scharfen Gegenständen (z.B. Messer, Schere oder ähnlichem), dabei kann der Kosmetikkühlschrank beschädigt werden. Sei beim Öffnen vorsichtig.
- Kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Kosmetikkühlschranks und aller Teile.
- Verwende den Kosmetikkühlschrank **nur**, wenn der Lieferumfang einwandfrei und unbeschädigt ist.
- **Erstickungsgefahr!** Kinder dürfen nicht mit der Verpackungsfolie spielen.
- Der Kosmetikkühlschrank kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Beaufsichtige Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Kosmetikkühlschrank spielen.
- Kontrolliere den Kosmetikkühlschrank vor jeder Nutzung, auf sichtbare Schäden.
- Bedienungsfehler sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- Schließ den Kosmetikkühlschrank nur an, wenn die Netzspannung der Spannungsversorgung mit der Angabe auf dem Typschild übereinstimmt.
- Schließ den Kosmetikkühlschrank nur an eine gut zugängliche Steckdose bzw. Zigarettenanzünder an, damit dieser bei einem Störfall schnell von Steckdose getrennt werden kann.
- **WARNUNG!** Verwende den Kosmetikkühlschrank nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten und tauche den Kosmetikkühlschrank niemals in Wasser ein.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Fällt der Kosmetikkühlschrank ins Wasser, muss die Spannungszufuhr sofort unterbrochen werden.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Öffne nie das Gehäuse, Reparaturarbeiten an der Elektrik dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- **Lebensgefahr durch elektrische Spannung:** Nimm den Kosmetikkühlschrank bei Beschädigung des Netzkabels sofort außer Betrieb, solange bis das Netzkabel durch eine neues ersetzt wird.
- Der Kosmetikkühlschrank darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden.
- Wickel das Netzkabel nicht um den Kosmetikkühlschrank.
- Berühre den Netzstecker nie mit feuchten oder nassen Händen.
- Zieh den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern ziehe immer am Netzstecker.
- Trage oder zieh den Kosmetikkühlschrank niemals am Netzkabel.

LVLY




- Halte den Kosmetikkühlschrank, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Der Kosmetikkühlschrank darf nicht von Unbefugten benutzt werden.
- Wird der Kosmetikkühlschrank nicht benutzt, sollte der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Die Belüftungsöffnungen vom Kosmetikkühlschrank dürfen nicht zugestellt werden, halte mindestens 10 cm Abstand von Wänden.
- Lager keine explosionsfähigen Stoffe (z.B. Aerosolbehälter mit brennbaren Treibgasen) im Kosmetikkühlschrank.
- Die mitgelieferten Anschlussleitungen dürfen nicht zum Betreiben anderer Geräte verwendet werden.
- **Strangulationsgefahr!** Sicherstellen, dass die Anschlussleitungen stets außer Reichweite von Kleinkindern sind.
- **Sturzgefahr!** Achte darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt.
- **Brandgefahr!** Den Kosmetikkühlschrank nicht in Räumen benutzen, in denen sich leichtentzündliche oder explosive Substanzen befinden.
- **Brandgefahr!** Den Kosmetikkühlschrank nicht in der Nähe von brennbarem Material betreiben. Keine brennbaren Materialien (z. B. Pappe, Papier, Holz, Kunststoff) in oder auf das Gerät legen.
- **Brandgefahr!** Den Kosmetikkühlschrank während des Betriebs nicht abdecken.
- **Knickgefahr!** Die Anschlussleitung so verlegen, dass sie nicht gequetscht, geknickt oder über scharfe Kanten gelegt werden und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommen.
- Tritt während des Betriebes ein Fehler auf, schalte den Kosmetikkühlschrank aus und ziehe den Netzstecker aus der Steckdose bzw. den Kfz-Adapter aus dem Zigarettenanzünder.
- Der Kosmetikkühlschrank muss ausgeschaltet sein, wenn der Netzstecker bzw. Kfz-Adapter gezogen oder in die Steckdose bzw. in den Zigarettenanzünder gesteckt wird.

Technische Daten

Eingangsspannung	220 – 240 V AC / 12 V DC
Frequenz (AC)	50 Hz
Schutzklasse (AC)	II
Leistung (AC)	42 W
Leistung (DC)	36 W
Netzkabellänge (AC)	1,8 m
Netzkabellänge (DC)	2,0 m
Gesamtmaße (L x B x H)	24,7 x 18,3 x 27 cm
Fassungsvermögen	4 L
Temperaturbereich	max. 18 ± 3°C (unterhalb der Umgebungstemperatur)
Gewicht	2 kg
Material	Gehäuse: PP / Griff: ABS / Innenplatte: Aluminium

LVLY

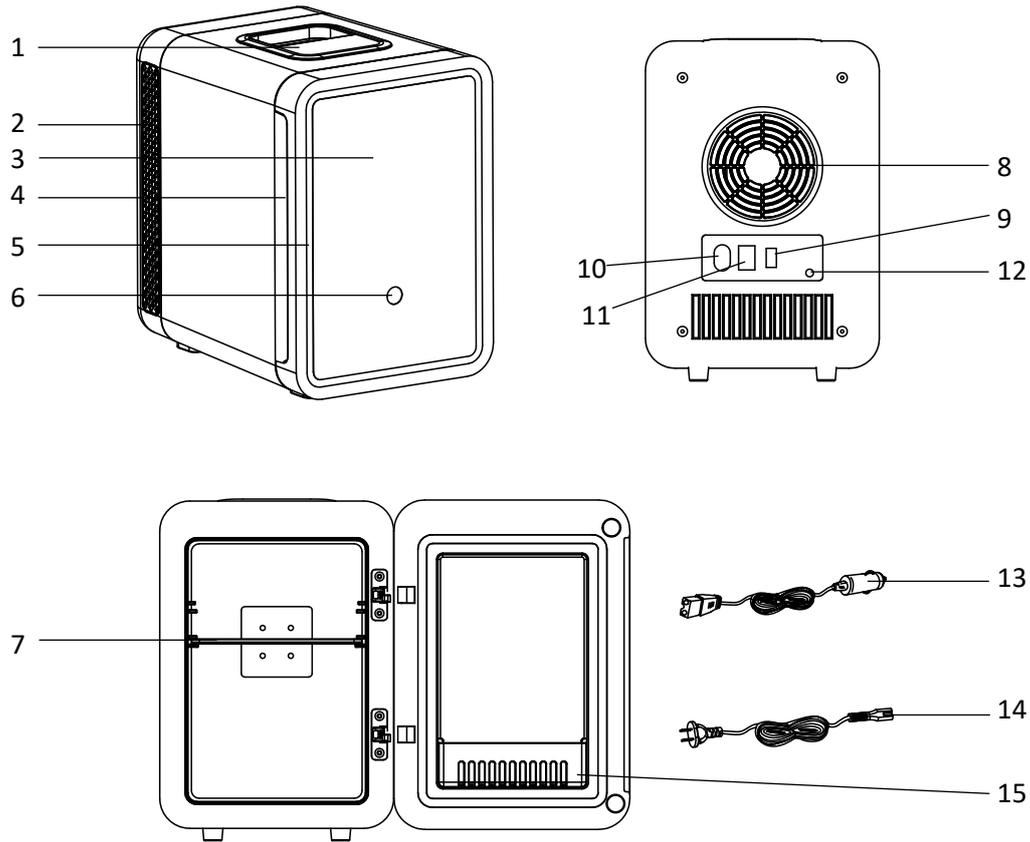

1	Tragegriff	6	LED AN/AUS/Dimmer	11	DC-Anschlussbuchse
2	Luftauslass	7	Trennboden	12	Funktions-LED
3	Spiegel	8	Lufteinlass	13	DC-Netzkabel
4	Türgriff	9	DC/OFF/AC Schalter	14	AC-Netzkabel
5	LED-Beleuchtung	10	AC-Anschlussbuchse	15	Regal

Beschreibung

Der Kosmetikkühlschrank kühlt deine Kosmetik, Haarpflege und auch Getränkedosen. Getränkedosen sollten vorgekühlt in den Kosmetikkühlschrank gelegt werden. Bei richtiger Handhabung kann die Temperatur stundenlang gehalten werden. Dieses Modell kann aufgrund seines geringen Gewichts bequem getragen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über einen integrierten AC- oder DC Anschluss und kann in Innenräumen über die Steckdose und Fahrzeugen über den Zigarettenanzünder betrieben werden. Als erweiterte Ausstattung ist an der Front ein Spiegel mit dimmbaren LEDs verbaut.

Lieferumfang

Kontrolliere unmittelbar nach dem Kauf den Lieferumfang auf Beschädigungen, einwandfreien Zustand und Vollständigkeit.

- 1x Kosmetikkühlschrank
- 1x AC-Netzkabel
- 4x DC-Netzkabel
- 1x Anleitung

LVLY

Erstinbetriebnahme

Kontrolliere vor der ersten Inbetriebnahme den Kosmetikkühlschrank auf Beschädigungen. Dieser darf **nur** unbeschädigt benutzt werden.

Betrieb

Überprüfe vor dem Gebrauch den Kosmetikkühlschrank auf,

- den ordnungsgemäßen Zustand.
- den korrekten elektrischen Anschluss.


Kosmetikkühlschrank in Betrieb nehmen



AC-Netzkabel (Haushalt)



DC-Adapterkabel (Fahrzeug)

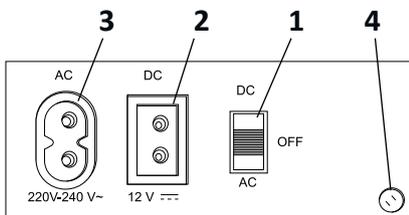

- Zur Inbetriebnahme des Kosmetikkühlschranks muss Schalter (1) an der Rückseite auf „OFF“ gestellt sein.
- Anschließend verbinde den Stecker des AC-Netzkabels bzw. des DC-Adapterkabels mit der richtigen Buchse, **AC (3)** bzw. **DC (2)**.
- Steck jetzt den Stecker in die Steckdose bzw. Zigarettenanzünder des Fahrzeugs.
- Die Kontroll-LED (4) schaltet sich ein und der Lüfter beginnt zu laufen.

Verwendung in Fahrzeug


1. Der Kosmetikkühlschrank muss im Fahrzeug gesichert werden und darf nicht direkt an einer Wand stehen, es sollte immer ein Abstand vorhanden sein.
2. Der Kosmetikkühlschrank sollte ausschließlich bei laufendem Motor verwendet werden.
3. Steck den Stecker des DC-Adapters in die DC-Buchse (2) der Kosmetikkühlschranks.
4. Der Schalter (1) muss auf „OFF“ stehen.
5. Steck den DC-Adapter in den Zigarettenanzünder.
6. Stell den Schalter (1) auf „DC“, der Kosmetikkühlschrank schaltet sich ein.

Verwendung im Haushalt

1. Der Kosmetikkühlschrank darf nicht direkt an einer Wand stehen, es sollte immer ein Abstand vorhanden sein.
2. Steck den Stecker des AC-Netzkabels in die AC-Buchse (3) der Kosmetikkühlschranks.
3. Der Schalter (1) muss auf „OFF“ stehen.
4. Steck den Netzstecker in die Steckdose, achte auf die richtige Spannung, diese muss mit dem Typenschild übereinstimmen.
5. Stell den Schalter (1) auf „AC“, der Kosmetikkühlschrank schaltet sich ein.

LVLY

LED-Beleuchtung im Spiegel

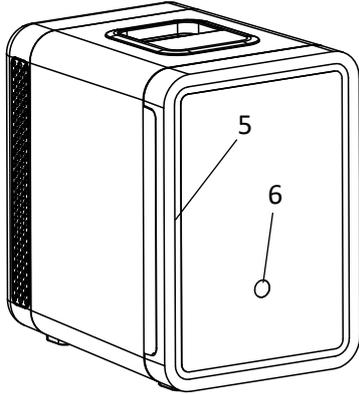

- LED-Beleuchtung (5) einschalten: Drück kurz auf die LED-AN/AUS/Dimm-Taste (6) die LED-Beleuchtung geht an.
- LED-Beleuchtung (5) dimmen: Drück länger auf die AN/AUS/Dimm-Taste (6) die LED-Beleuchtung wird gedimmt.
- LED-Beleuchtung (5) ausschalten: Drück kurz auf die LED-AN/AUS/Dimm-Taste (6) die LED-Beleuchtung geht aus.

Lagerort



- Bewahre den Kosmetikkühlschrank an einem möglichst sicheren, sauberen, gut gelüfteten, staubfreien und trockenen Ort auf.

Wartung und Pflege

Der Kosmetikkühlschrank darf nicht von Unbefugten gewartet oder gereinigt werden.

Sicherheitshinweise



- Vor der Reinigung/Wartung/Pflege ist die Spannungsversorgung des Kosmetikkühlschranks auszuschalten und der Stecker aus der Steckdose bzw. Zigarettanzünder zu ziehen.
- Verwende zum Reinigen des Kosmetikkühlschranks ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Verwende keine scharfen oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Wartungs- und Reparaturarbeiten, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und stehen dabei unter Aufsicht.

Fehlerbehebung

Wenn im Betrieb folgende Störungen auftreten, überprüfe bitte folgende Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben, nimm den Kosmetikkühlschrank außer Betrieb.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Der Kosmetikkühlschrank lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none">- Stecker nicht mit der Spannungsquelle verbunden.- Stecker nicht mit dem Kosmetikkühlschrank verbunden- Schalterstellung falsch- Fahrzeugmotor läuft bei DC-Betrieb	<ul style="list-style-type: none">- Stecker in die Spannungsquelle stecken.- Stecker mit der richtigen Buchse vom Kosmetikkühlschrank verbinden.- Überprüfe die Schalterstellung AC/DC- Fahrzeug einschalten

LVLY

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Der Kosmetikkühlschrank kühlt nicht	- Lüfter läuft nicht	- Überprüfen, ob der Lüfter ordnungsgemäß funktioniert.
Im Kosmetikkühlschrank bildet sich Kondenswasser	- Tür geöffnet - Heiße Gegenstände stehen im Kosmetikkühlschrank	- Tür richtig schließen - Heiße Gegenstände entfernen
Der Kosmetikkühlschrank hat eine schlechte Wärmeableitung	- Kosmetikkühlschrank steht zu dicht an einer Wand - Kühlöffnung sind zugestellt - Zu hohe Temperaturen	- Mindestes 10 cm Abstand von der Wand halten - Kühlöffnung freimachen - Vermeide hohe Temperaturen
Der Ventilator macht Geräusche	- Fremdkörper am Ventilator - Teile im Kühlschrank verrutscht	- Auf Fremdkörper überprüfen - Teile sichern

Tritt ein weiteres Problem mit dem Kosmetikkühlschrank auf, kontaktiere uns.

Entsorgung



- Entsorge den Kosmetikkühlschrank und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schmutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich an den Hersteller, bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren

Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte



Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Altgeräte separieren, um sie für die Wiederverwendung vorzubereiten.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie auf der Internetseite: <https://www.stiftung-ear.de> oder <https://www.take-e-back.de>.

3. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachte im eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

4. Rücknahmepflicht der Vertreiber

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

- Hersteller-Registrierungsnummer
- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEE-Reg.-Nr. DE86467979



LVLY

„Endlich muss ich meine Kosmetikprodukte nicht
mehr im Küchen-Kühlschrank lagern.“

In Liebe, deine Paola

LVLV

BY PAOLA MARIA