
Montageanleitung

Massagesessel Attiva

WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN!



Inhaltsverzeichnis

Symbolerklärung	3
Sicherheitshinweise	4
Reinigung und Instandhaltung.....	6
Entsorgungshinweis	7
Montageanleitung	8
Zubehör	9
Fehlerbehebung	12
Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte.....	13
Gewährleistung.....	14

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines

Die Montageanleitung bezieht sich auf de: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produktes durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie den Massagesessel Attiva an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung ebenso zu übergeben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie den Massagesessel nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker korrekt eingesteckt ist. Anderenfalls kann es zu Stromschlägen kommen.
- Bei der Nutzung des Massagesessels, sollten Sie immer auf die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen achten, um Risiken zu vermeiden.
- Der Sessel darf nicht in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit benutzt werden (Badezimmer, Wintergarten, etc.)
- Nutzen Sie den Sessel auf keinen Fall, wenn Sie feuchte oder nasse Kleidung tragen.
- Es darf keine Feuchtigkeit in das Innere des Sessels gelangen.
- Das Gerät sollte nicht im Freien genutzt werden.
- Schwangeren oder Personen mit Osteoporose wird empfohlen auf die Benutzung des Massagesessels zu verzichten.
- Bitte Kinder von den beweglichen Teilen des Massagesessels fernhalten.
- Trennen Sie bitte die Verbindung zum Stromnetz, bevor Sie den Sessel reinigen.
- Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Befestigung.
- Halten Sie den Sessel stets trocken und fern von Flüssigkeiten.
- Durch das Entfernen von Polstern oder der Sitzfläche können Fehlfunktionen auftreten und die Verletzungsgefahr ist erhöht.
- Benutzen Sie anderes therapeutisches Equipment nicht zusammen mit dem Sessel, da gewünschte Wirkungen eventuell nicht erzielt werden können oder Verletzungen auftreten können.
- Warten Sie eine Stunde vor und nach dem Essen, bevor Sie den Massagesessel benutzen, um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden.
- Erlauben Sie weder Kindern noch Tieren das Spielen und Klettern auf dem Sessel und den zugehörigen Teilen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Beinstütze, Armstützen und die Rückenlehne des Sessels, um Verletzungen und Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Nutzen Sie den Sessel nicht im nassen Zustand.
- Stecken Sie Ihre Gliedmaßen nicht zwischen die Massagerollen, während der Sessel genutzt wird. Dies führt zu Verletzungen.
- Dieses Produkt ist nicht für die Heilung oder Genesung von Krankheiten konzipiert und

ersetzt keinen Facharzt.

- Kontaktieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie sich unwohl fühlen, medizinisch versorgt werden müssen oder bereits medizinisch versorgt werden, bevor Sie den Massagesessel nutzen.
- Entfernen Sie jeglichen Körperschmuck (Ketten, Tücher, etc.).
- Trennen Sie den Sessel vor der Reinigung oder Wartung und nach dem Gebrauch von der Stromleitung.
- Benutzen Sie auf keinen Fall leitende Elemente (z.B. Metall), um den Sessel zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass die angeforderte Leistung mit Ihrer Stromquelle übereinstimmt.
- Nehmen Sie das Gerät nie vom Strom oder in Betrieb, wenn Sie nasse Hände haben. Dies kann zu fehlerhaften Funktionen und Stromschlägen führen.
- Entfernen Sie das Gerät vom Strom, indem Sie es am Stecker aus der Steckdose ziehen und nicht am Kabel.
- Auch wenn die Benutzung des Sessels automatisch ausgeschaltet wird, achten Sie nach Gebrauch immer darauf, den Hauptschalter auszustellen und den Netzschalter auf die Position „O“ zu stellen.
- Platzieren Sie das Kabel nicht unter schweren Gegenständen oder dem Sessel.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um den Massagesessel. Sollte sich das Kabel
- verdrehen oder verknoten, lösen Sie dies umgehend. Prüfen Sie das Kabel regelmäßig.
- Benutzen Sie das Kabel nicht im beschädigten Zustand oder mit einer
- Verlängerung.
- Benutzen Sie den Sessel nicht, wenn der Stecker lose ist oder andere Auffälligkeiten am Stecker auftreten.
- Sollte ein Kabel beschädigt sein, kontaktieren Sie umgehend eine Fachkraft. Führen Sie Reparaturen auf keinen Fall eigenhändig durch.



Gefahr für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang enthält Teile, welche zu schlimmen Verletzungen führen können.
- Stellen Sie das Produkt nicht direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.
- Der Gebrauch des Massagesessel Siesta ist nur unter Aufsicht einer eingewiesenen erwachsenen Person erlaubt.
- Die Aufsichtsperson muss mit den Warnhinweisen vertraut sein und als solche erkennbar sein.
- Der Massagesessel ist kein Spielzeug. Kindern ist es untersagt mit der Infrarotkabine zu spielen

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit Massagesessel Attiva kann zu Verletzungen führen

- Kontrollieren Sie den Artikel vor jeder Nutzung, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
- Lebensgefahr durch elektrische Spannung: Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.
- Halten Sie das Produkt und die Kabel fern von jeglichen Hitzequellen oder offenem Feuer.
- Der Massagesessel ist nicht für die Nutzung im Außenbereich konzipiert.
- Stellen Sie sich nicht auf den Massagesessel. Dieser ist nur im Sitzen zu verwenden.



Beschädigungsgefahr

- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, soweit nicht anders benannt, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Meiden Sie feuchte oder stark verschmutzte Räume als Aufstellungsort, um mögliche Fehlfunktionen oder/und Stromschläge zu verhindern.
- Ab einer Temperatur von 40°C oder höher, ist die Verwendung des Sessels untersagt.
- Vermeiden Sie dauerhafte direkte Sonneneinstrahlung.
- Platzieren Sie den Sessel auf einem ebenen, festen und rutschfesten Untergrund



Explosionsgefahr

- Bewahren Sie keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren, sowie explosiven Stoffe im Inneren des Massagesessels. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

Reinigung und Instandhaltung

Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass der Hauptschalter auf „OFF“ steht und der Stecker gezogen ist. Benutzen Sie ein trockenes, sauberes Mikrofasertuch, um den Sessel zu reinigen. Zum Reinigen des Steuergeräts benutzen Sie ausschließlich ein trockenes, sauberes Tuch. Bringen Sie diese keinesfalls in Kontakt mit Feuchtigkeit, dies kann zu Fehlfunktionen führen!



Entsorgungshinweis

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften. Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung diese Produkte müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller. Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Montageanleitung

- Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.
- Ihr Massagesessel Attiva wird in einigen Paketen geliefert. Bitte stellen sicher, dass die Pakete oben geöffnet werden. Seien Sie beim Öffnen der Pakete sehr vorsichtig, da sich zerbrechliche Teile und Glas in den Paketen befinden.
- Im Massagesessel Attiva ist bei den Füßen ein Weichmacher enthalten.

Starten Sie mit dem Aufbau


Schritt 1:

Überprüfen Sie die Umgebung. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Person, kein Tier oder Objekt in der Nähe des Massagesessels befindet.




Schritt 2:

Rollen Sie die Kissenpolsterung auf und ziehen Sie den Reißverschluss zu.

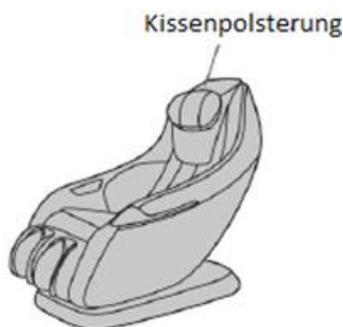

Schritt 3:

Prüfen Sie die Stromleitung und den Stecker.

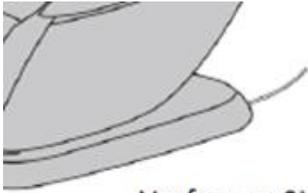

Verfangen Sie sich
nicht am Netzstecker.

Schritt 4:

Schalten Sie das Gerät ein.

Stellen Sie den Netzschalter in die Position „I“.




Verbinden Sie das
Kabel mit der Buchse.

Schritt 5:

Stellen Sie sicher, dass das Produkt keine Beschädigungen aufweist.

Zubehör

Bedienung

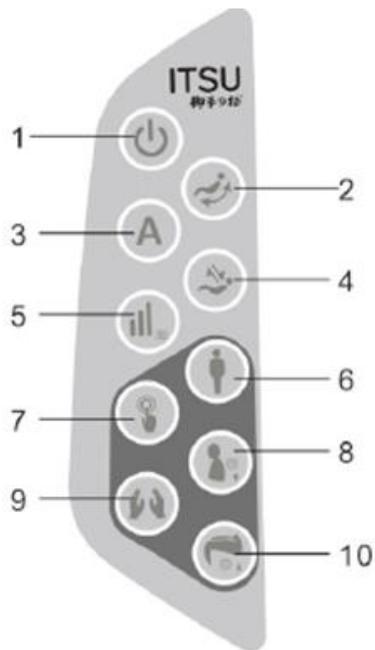

1. AN/AUS

Drücken Sie diese Taste, um die Massage in den Standby-Modus zu schalten.
Zum Ausschalten erneut drücken.
Bitte beachten, dass der Standard-Timer 15 Minuten beträgt.

2. SWING

Drücken Sie diese Taste, um die SCHWING-Funktion zu aktivieren, der Massagestuhl beginnt anschließend in einem voreingestellten Zeitintervall.

3. AUTO PROGRAMM

Drücken Sie diese Taste, um folgende automatische Programme wie folgt auszuwählen:

Auto1 – Auto2 – Auto3 – Auto4 – Auto5 – Auto6

1. **Arch Neck** Ganzkörpermassage.

Der Schwerpunkt liegt hierbei am Nacken.

2. **Sweet Home** Ganzkörpermassage.

Der Schwerpunkt liegt hier an der Hüfte und am Nacken.

3. **Shape & Tone** Ganzkörpermassage.

Der Schwerpunkt liegt hierbei im unteren Teil.

4. **Office** Ganzkörpermassage.

Der Schwerpunkt liegt hierbei am Nacken und im unteren Teil.

5. **The Traveller** Ganzkörpermassage.

Der Schwerpunkt liegt hierbei an der Hüfte.

6. **Shop & Relax** Ganzkörpermassage.

Massage am Nacken, Hüfte und im unteren Teil.


4. ZERO GRAVITY

Die Zero Gravity Funktion ist die Körperposition, bei der sich die Beine etwas oberhalb des Herzens befinden. Somit befindet sich ihr Körper in der Schwerelosigkeit.

Drücken Sie diese Taste, um in die Zero Gravity Position zu gelangen.

Durch erneutes Betätigen schalten Sie diese Funktion aus.

Wenn Sie die Taste 2 Sekunden lang drücken, können Sie die Rückenlehne in die aufrechte Position bringen.

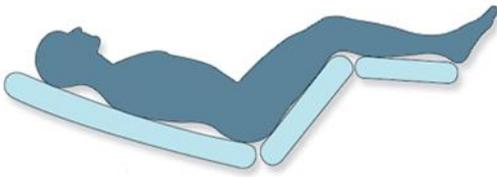

5. INTENSITÄT DER MASSAGE

Drücken Sie die Taste, um die Intensität der Massage einzustellen. Sie können zwischen 4 Stufen wie folgt wählen:

Die Standardeinstellung der Intensität liegt bereits bei 2.

Level 1 – Level 2 – Level 3 – Level 4

Das Diagramm zeigt die vier Intensitätsstufen (Level 1 bis Level 4) in einer horizontalen Linie. Eine Klammer unter Level 1 bis Level 3 deutet an, dass diese die Standardwahl sind, während Level 4 separat ist.

Wenn Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, können Sie die Heizfunktion aktivieren oder deaktivieren.

6. GANZKÖRPER

(voreingestellte Funktion für die manuelle Massage)

7. SPOT

(für die manuelle Massage)

8. OBERKÖRPER

(für die manuelle Massage)

Drücken Sie diese Taste 2 Sekunden lang, um die Massagerolle nach oben zu bewegen.

9. Massageprogramm

Durch Drücken folgender Taste, können Sie folgende manuelle Massagefunktion aktivieren: KNETEN, KLOPFEN, DUAL, SHIATSU, TIPPEN

10. UNTERKÖRPER

(für die manuelle Massage)


Drücken Sie diese Taste für 2 Sekunden, um die Massagerolle nach unten zu bewegen.

11. BLUETOOTH LAUTSPRECHER

Bluetooth wird aktiviert, sobald die der Massagesessel eingeschaltet ist.

Bluetooth wird deaktiviert, wenn der Massagesessel ausgeschaltet ist.

Nach der Massage

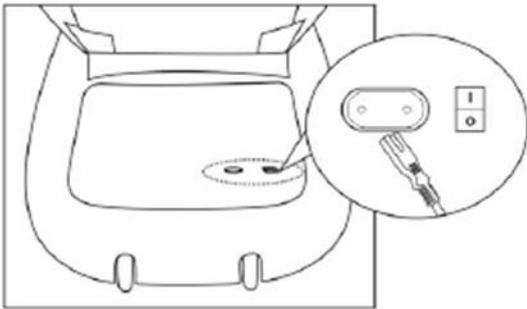

Schalten Sie das Gerät aus.
 Schalten Sie den Netzschalter aus.
 Ziehen die den Netzstecker.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache und Behebung
Die Massagerollen stoppen während der Inbetriebnahme.	Bei einer größeren Krafteinwirkung stoppen die Massagerollen, aus Sicherheitsgründen. Bei wiederholtem stoppen, stellen Sie die Sitzhaltung ordnungsgemäß ein und lehnen sich nicht vollständig an die Rückenlehne.
Die linke und rechte Massagerolle haben unterschiedliche Intensitäten.	Der Massagesessel überträgt die Schläge der Massagerollen abwechselnd.
Das Produkt kann nicht Inbetrieb genommen werden.	Die Stromversorgung ist getrennt. Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet. Es ist kein Programm ausgewählt worden.
Das Produkt ist beschädigt.	Melden Sie sich ggf. an den Verkäufer.
Der Netzstecker ist zu stark erwärmt.	Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich an dafür ausgebildete Fachkräfte.

Falls Sie ein weiteres Problem mit dem Massagesessel haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte

 Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerätem-schlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten repariert werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel- undruecknahmestellen.jsf>

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



- Hersteller-Registrierungsnummer

- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEEReg.-Nr. DE86467979

Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich über das Kontaktformular auf unserer Homepage an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über dem Kontaktformular gerne zur Verfügung.

Modell:

Massagesessel ATTIVA - Schwarz | Artikel- ID: 15935

Massagesessel ATTIVA - Beige | Artikel- ID: 15936