Bruksanvisning

HOME DELUXE
WIR MACHEN ZUHAUSE

Utomhusbubbelpool SEA STAR



Designad i Tyskland

VIKTIGT:
SPARA FÖR SENARE BRUK.
LÄS NOGGRANT!

Innehåll

1. Allmänt 3
1.1. Produktöversikt 3
1.2. Allmänna anvisningar 3
1.3. Garanti 3
2. Information om bruksanvisningen 3
2.1. Tillgänglighet av bruksanvisningen 3
2. Målgrupper för bruksanvisningen 4
2.3. Information om översättning 4
2.4 Förklaring av symboler 4
2. Allmänt om bruksanvisningen 5
2. Avsedd användning 5
2. Säkerhetsanvisningar 5
3. Produktegenskaper 7
3.1. Tekniska data 7
3.2. Produktöversikt 7
4. Montering av produkten 8
4.1. Säkerhetsanvisningar 9
4.2. Produktens uppbyggnad 9
5. Användning 13
5.1. Säkerhetsanvisningar 13
5.2. Manöverelement 14
6. Felsökning 23
7. Underhåll och skötsel 25
7.1. Säkerhetsanvisningar 25
8. Demontering 26
8.1. Säkerhetsanvisningar 26
9. Avfallshantering 26
Elektriska och elektroniska apparater – information för privata hushåll 27

Kära kunder

Tack för att du har valt en produkt från **Home Deluxe GmbH**. Vi hoppas att du kommer att ha mycket glädje av din nya utomhusbubbelpool SEA STAR.

Bruksanvisningen hjälper dig vid montering, idrifttagning, drift och underhåll av produkten. Bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna måste läsas noggrant och i sin helhet. Följ dessa anvisningar för att undvika faror.

1. Allmänt

1.1. Produktöversikt

Modell:

Utomhusbubbelpool SEA STAR med trappa och termisk täckning	| Artikelnummer: 14956
Utomhusbubbelpool SEA STAR PURE	| Artikelnummer: 14954

1.2. Allmän information

För att uppfylla våra krav förbättrar vi ständigt kvaliteten, förenklar monteringen och användningen eller anpassar produkterna efter kundernas önskemål. På grund av dessa förändringar finns den aktuella versionen av bruksanvisningen på vår hemsida.

Beteckningen ”produkt” används i bruksanvisningen för ”Utomhusbubbelpool SEA STAR med/utan trappa och termisk täckning”.

1.3. Garanti

De lagstadgade ansvars- och garantirättigheterna gäller från och med inköpsdatumet.
Home Deluxe GmbH tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av att bruksanvisningen inte följs. Reklamationer som uppstår till följd av felaktig montering eller användning omfattas inte av garantin. Vid fel på produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst skriftligen via kontaktformuläret på vår hemsida och ange produktnamn, serienummer och bifoga en bild av typskylten:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Tyskland
Tel +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Om du har ytterligare frågor är vår kundtjänst gärna till din tjänst via kontaktformuläret.

2. Information om bruksanvisningen

2.1. Tillgänglighet av bruksanvisningen

Bruksanvisningen är en del av produkten och ska förvaras i sin helhet i omedelbar närhet av produkten.

2.2. Målgrupp för bruksanvisningen

Bruksanvisningen måste läsas och följas av alla personer som är involverade i någon av följande aktiviteter eller användningar:

- Uppackning
- Montering/installation
- Idrifttagning/drift
- Underhåll/kontroll/skötsel
- Felsökning/reparation
- Avfallshantering

2.3. Information om översättning

Den ursprungliga bruksanvisningen är skriven på tyska. Alla andra tillgängliga språk är översättningar av den tyska versionen.



I den medföljande kartongen finns ett **”Certificate of Quality**”. Detta måste sparas, eftersom det underlättar hanteringen av reklamationer.

2.4. Symbolförklaring

Symbol	Symbolförklaring
	**VARNING** Symbolen indikerar möjliga faror som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador. Läs den relevanta anvisningen innan du utför motsvarande monterings- eller användningssteg.
	**INFO** Symbolen ger viktig information och varnar för skador på egendom. Läs denna information innan du utför motsvarande monterings- eller användningssteg för att förstå problemen och undvika skador.
	**CE-märkning** Symbolen anger att produkten uppfyller de gällande kraven som Europeiska gemenskapen ställer på oss. Den aktuella försäkran om överensstämmelse kan erhållas på begäran från Home Deluxe GmbH.
	**Läs användningsanvisningen** Symbolen anger att bruksanvisningen måste läsas noggrant före montering/installation och/eller användning av apparaten.
	**Avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater** Elektriska och elektroniska apparater får inte kastas i hushållsavfallet!
	**Risk för drunkning** Symbolen anger att barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap inte får vistas i vatten utan uppsikt.
	**Håll uppsikt över barn i vattenanläggningar** Symbolen anger att barn måste övervakas av vuxna i vattenanläggningar.

Symbol	Symbolförklaring
	**Huvudhopp förbjudet** Symbolen anger att det är förbjudet att hoppa huvudstupa i vattnet. Det finns risk för kollision med andra personer i vattnet.
	**Rör inte vid munstyckena** Symbolen anger att man inte får röra vid munstyckena.
	**Skyddsklass I** Symbolen anger att alla ledande delar av utrustningen måste anslutas till den fasta elektriska installationens skyddsledningssystem. Det är en skyddande jordning. Vid felström bryts strömkretsen av en säkring.
	**Växelström** Symbolen anger att produkten drivs med växelström.

2.5. Allmänt om bruksanvisningen

Bruksanvisningen avser utomhusbadtunna SEA STAR med trappa och termisk täckning. Den innehåller viktig information om montering, drift, underhåll och rengöring. Användningsanvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna, måste läsas noggrant innan produkten tas i bruk. Förvara användningsanvisningen på ett säkert ställe. Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna användningsanvisning för att undvika oavsiktliga skador eller personskador. Om du överlåter produkten till tredje part måste även denna användningsanvisning överlämnas.

2.6. Avsedd användning

Produkten är av hög kvalitet, hållbar och avsedd och lämplig för privat bruk i rimlig och normal omfattning. Vår produkt är **inte** avsedd för kommersiellt bruk. Kommersiellt bruk är endast tillåtet med skriftligt tillstånd från Home Deluxe GmbH.

Utomhusbubbelpoolen är avsedd för utomhusbruk och används för bad och wellness. Trappan är endast avsedd som hjälpmedel för att kliva i utomhusbubbelpoolen. Termisk täckning är endast avsedd som täckning för utomhusbubbelpoolen. Denna utomhusbubbelpool och tillbehören får inte användas av barn utan uppsikt av vuxna.

Använd produkten endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. All annan användning anses vara avsedd för annat ändamål och kan leda till skador på egendom eller personskador. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår eller har uppstått på grund av felaktig eller avsedd användning.

2.7. Säkerhetsanvisningar

Allmänna varningsanvisningar



- Felaktig hantering kan leda till allvarliga personskador och materiella skador. Därför får montering, installation, idrifttagning samt felsökning, underhåll och reparationer endast utföras av kvalificerad personal.
- Montera **endast** produkten om leveransen är komplett och felfri.



- Se till att alla delar är oskadda och monterade på rätt sätt. Felaktig montering kan medföra personskador. Skadade delar kan påverka säkerheten och funktionen.
- Ställ endast produkten på ett säkert, plant och fast underlag.
- Produkten kan användas av barn från 8 år och äldre, samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är

under uppsikt eller har fått instruktioner om säker användning av produkten och förstår de risker som kan uppstå.

- **Livsfara på grund av elektrisk spänning:** Inga elektriska apparater får placeras eller användas i omedelbar närhet (avstånd ca 1,5 m) av produkten.
- **Livsfara på grund av elektrisk spänning:** Inga elektriska apparater får tas med in i produkten.
- **Livsfara på grund av elektrisk spänning:** Installera apparater minst 1,5 m från alla metallytor. Alternativt kan en apparat installeras inom 1,5 m från metallytor om metallytan är permanent och korrekt jordad enligt alla föreskrifter med en minst 1,0 mm^2 massiv kopparledare.
- Avbryt omedelbart användningen om komponenter och/eller nätanslutningskablar är skadade, kontakta kundtjänst eller låt en behörig elektriker byta ut nätanslutningskabeln.

  Håll husdjur borta från produkten.

Fara för barn



- Håll barn borta från förpackningsmaterial. Det finns bland annat risk för kvävning!
- Barn får inte leka i eller på produkten, håll barn borta från produkten.
- **Fallrisk:** Barn får inte klättra på värmeskyddet när det ligger på produkten.
- Ställ inte produkten direkt på eller i närheten av en lekplats.
- Förklara för barnen hur produkten ska användas och låt dem aldrig leka utan uppsikt.
- Om produkten inte används eller är utan uppsikt, ta bort alla leksaker från produkten och dess omgivning för att inte dra barnens uppmärksamhet till produkten.
- **Risk för badolycka (särskilt barn under 5 år).** Se till att barn inte har obehörig tillgång. Detta kan uppnås genom att en vuxen övervakar tillgången till badområdet eller genom att en skyddsanordning för badsäkerhet installeras.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

Risk för skador

Felaktig hantering av bubbelpoolen kan leda till skador.



- Gör inga konstruktiva ändringar på produkten. För ändringar måste tillverkarens tillstånd inhämtas och ändringarna utföras enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att produkten är fast installerad för att undvika skador.
- **Livsfara på grund av elektrisk spänning**: För att undvika risk för elstötar måste all installation och underhåll utföras av en behörig elektriker.



- **Livsfara på grund av elektrisk spänning:** Vid kontakt med spänningsförande delar föreligger omedelbar livsfara. Skador på isoleringen eller enskilda komponenter i kan vara livsfarliga. -> Vid skador på isoleringen ska strömförsörjningen omedelbart kopplas bort och reparation ombes.
- Om nätkabeln är skadad, ta produkten ur drift tills nätkabeln har bytts ut av tillverkaren, kundtjänsten eller en behörig elektriker.

Risk för skador



- Öppna inte förpackningen med vassa föremål (t.ex. knivar, saxar eller liknande), eftersom produkten kan skadas. Var försiktig när du öppnar förpackningen.
- Felaktig hantering av produkten kan leda till skador.

Explosionsfara



- Vid brand, kontakta omedelbart brandkåren och se till att ingen befinner sig i produkten.


- **Varning:** Förvara inte lättantändliga, lättbrännbara eller explosiva ämnen inuti produkten. Lättantändliga ämnen kan antändas.

3. Produkt

3.1. Tekniska

Utomhusbadtunna SEA STAR	
Spänning	220–240 V AC
Frekvens	50/60 Hz
Total effekt	4550 W
Värmeeffekt	3000 W
Pumpkapacitet	1500 W
Cirkulation	350 W
Filtrering	350 W
Skyddsklass	I
Ljudnivå (vid högsta hastighet)	< 67 dB
Mått bubbelpool (L x B x H)	1800 x 1600 x 790 mm
Fyllningsvolym	850 l
Person	max. 3 personer
Tomvikt bubbelpool	207 kg

3.2. Produktöversikt

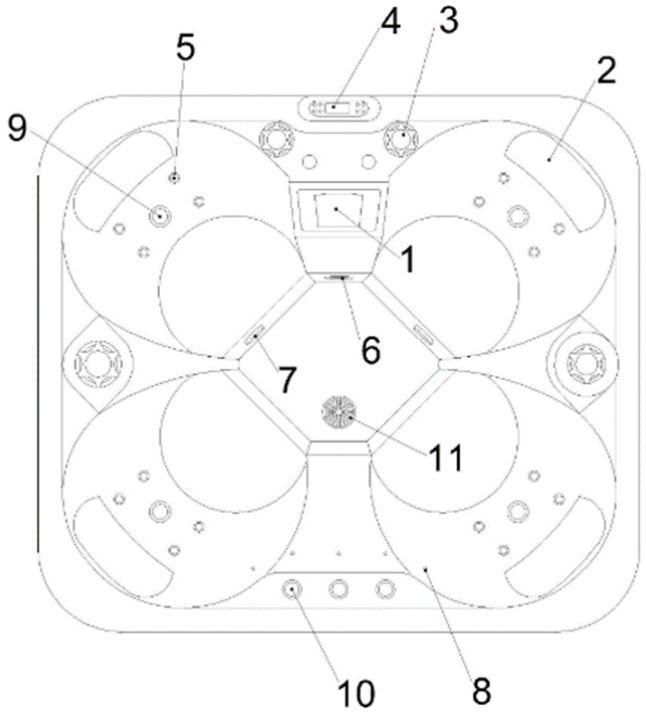

Nr.	Artikelbeschreibung	Anzahl	Nr.	Artikelbeschreibung	Anzahl
1	Filter	1	7	Wassereinsaugung	2
2	Kopfstütze	4	8	LED	15
3	Düsen-Regler	4	9	Whirlpool Düsen (groß)	4
4	Display	1	10	Zusatzdüsen	3
5	Whirlpool Düsen (klein)	16	11	Wasserauslass	1
6	Unterwasser-LED	1			

4. Montering av produkten



- Läs följande instruktioner noggrant.
- Produkten levereras i flera paket. Se till att paketen öppnas uppifrån. Var mycket försiktig när du öppnar paketen, eftersom de innehåller ömtåliga delar.

Placering



- Montera produkten på en säker, plan och stabil yta.
- För underhålls- och reparationsarbeten bör tillräckligt avstånd hållas till fast installerade föremål eller väggar. **Rekommendation**: ca 1 m från alla sidor.
- Gällande föreskrifter måste följas.
- Underlaget måste vara bärande och ha en lätt lutning mot ett avlopp så att eventuellt läckande vatten kan ledas bort från produkten och till avloppsnätet.
- Produkten är lämplig för utomhusbruk.
- Vid osäkerhet, kontakta en fackman och rådfråga om detta.

Observera det höga vikten (produkt + vatten + personer), vi tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av vikten.

4.1. Säkerhetsanvisningar

Följande säkerhets- och hälsoinformation måste läsas noggrant.

Risk för personskada
Felaktig hantering vid montering kan leda till personskador.



- Din produkt levereras i flera paket. Se till att paketen öppnas uppifrån. Var mycket försiktig när du öppnar paketen, eftersom de innehåller ömtåliga delar och glas.
- Montera **endast** produkten om leveransen är komplett och oskadad.
- Felaktig hantering kan leda till allvarliga personskador och materiella skador. Därför får montering, installation, driftsättning, felsökning, underhåll och reparationer endast utföras av behörig personal.
- Vid installation i andra byggnader än enfamiljshus måste en tydligt synlig nödstoppsknapp monteras. Knappen ska vara väl synlig och lättillgänglig på ett avstånd av ca 1,50 m.
- Produkten måste alltid vara utrustad med en skyddsbrytare.
- Korrekt kabeldragning av GFCI och huvudanslutningslisten till styrningen är säkerhetsrelevant!
- Kontrollera de lagliga bestämmelserna i ditt land. Använd kopparledningar med föreskriven tjocklek (aldrig aluminium).
- Ställ endast produkten på ett säkert, plant och fast underlag.
- För att undvika skador krävs minst 2–3 personer för att montera produkten.
- Bär skyddskläder, såsom skyddsskor och skyddshandskar, vid montering.
- Håll barn borta från monteringsplatsen under monteringen av produkten. Leveransen innehåller smådelar som kan sväljas eller orsaka allvarliga skador.
- **Vi vill påpeka att Home Deluxe GmbH i princip inte står för några kostnader för montering eller hantverksmässiga tjänster, såsom elektrikerkostnader eller liknande kostnader för fackpersonal.**

4.2. Montering av produkten

Produkten är enkel att montera. Följ monteringsanvisningarna noggrant. Om anvisningarna inte följs kan produktens funktion och säkerhet inte garanteras.

Dra åt slangar och klämmor



Anmärkning

Kontrollera att alla flexslangar och klämmor på vattenförande komponenter sitter ordentligt fast innan produkten tas i bruk. Om klämman eller anslutningen kan rör sig måste den dras åt med lämpligt verktyg.

För att undvika oönskad vattenläckage eller skador bör en täthetskontroll utföras före den slutliga installationen.

av slangarnas täthet



För att undvika oönskad vattenläckage bör klämmorna kontrolleras så att de sitter ordentligt före slutlig installation. Vid behov bör klämmorna dras åt något, men inte för hårt.

Anslutning av produkten

Anslutningsarbeten måste utföras av en behörig elektriker enligt DIN VDE 0100.

Produkten måste anslutas till en permanent, fast installerad strömförsörjning som uppfyller de allmänna bestämmelserna för fuktiga utrymmen. I följande skiss (anslutningsschema) visas de tre möjliga anslutningsvarianterna för att ansluta din pool till strömförsörjningen.

Vid elinstallationen måste du absolut se till att elanslutningen uppfyller gällande nationella bestämmelser och att de spännings- och frekvensvärden som anges av tillverkaren följs.

En allpolig frånkoppling med minst 3 mm kontaktöppningsbredd måste installeras i den elektriska husinstallationen. Detta gäller även eventuella ytterligare och separat dragna nätanslutningsledningar och deras säkring. Produktens skyddsledare måste anslutas till husinstallationens skyddsledare.


Anmärkning

Kunden får inte själv ändra delar och elektriska ledningar på produkten, eftersom detta medför förlust av alla garantianspråk.


Nätkabeln ingår inte i leveransen.

Ta bort sidopanelen för elanslutningen

Lossa skruvarna på sidopanelen på bubbelpoolen. Dessa är dolda bakom små täcklock. Du hittar rätt sidopanel genom en liten öppning genom vilken anslutningskabeln senare dras igenom. Vattenavloppet finns också på denna sida. Efter att skruvarna har lossats kan sidopanelen tas bort.

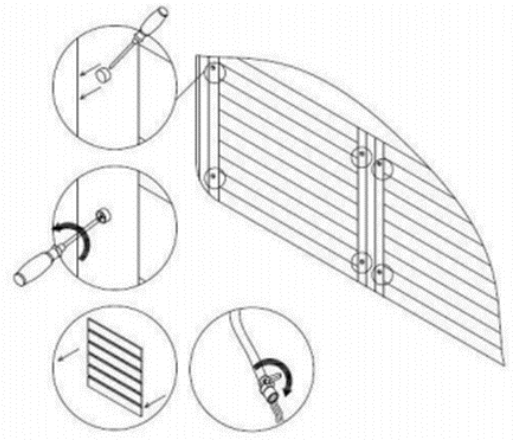

Dra anslutningskabeln genom öppningen i sidopanelen och skruva fast luckan igen (anslutningskabeln ingår inte i leveransen).

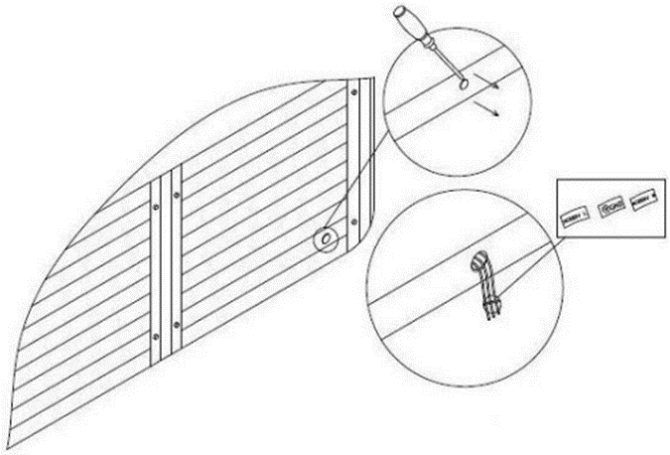


Obs

Slå inte på strömförsörjningen förrän systemet är avstängt.


(Var noga med att jumprarna sitter i rätt läge)

1. **Jordning är obligatorisk:** Whirlpoolen måste vara korrekt jordad för att undvika elstötar.
2. **Fackmässig installation:** Jordningen bör endast utföras av en kvalificerad elektriker för att säkerställa att alla säkerhetsstandarder uppfylls.
3. **Använd jordkabel:** En lämplig jordkabel (t.ex. koppar) som är ordentligt ansluten till jordningssystemet måste användas.
4. **Jordningspunkt:** Jordningspunkten ska installeras på en fast, lättillgänglig plats som är ansluten till husets eller byggnadens elnät.
5. **Kontroll av jordningen:** Efter installationen bör jordningen kontrolleras regelbundet för att säkerställa att den är intakt och fungerar korrekt.
6. **Skyddsåtgärder:** Utöver jordningen bör jordfelsbrytare (FI-brytare) installeras för att omedelbart bryta strömkretsen vid fel.
7. **Inga egna ändringar:** Försök inte ändra eller reparera jordningen själv.

Styrenhet

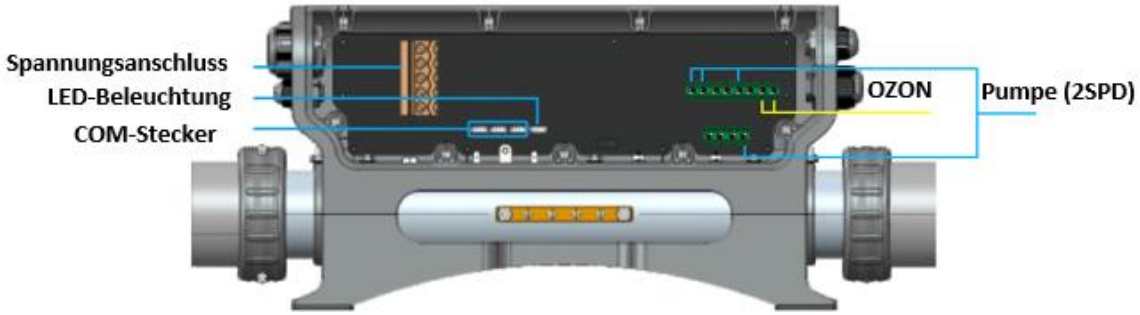

Kopplingsschema styrning

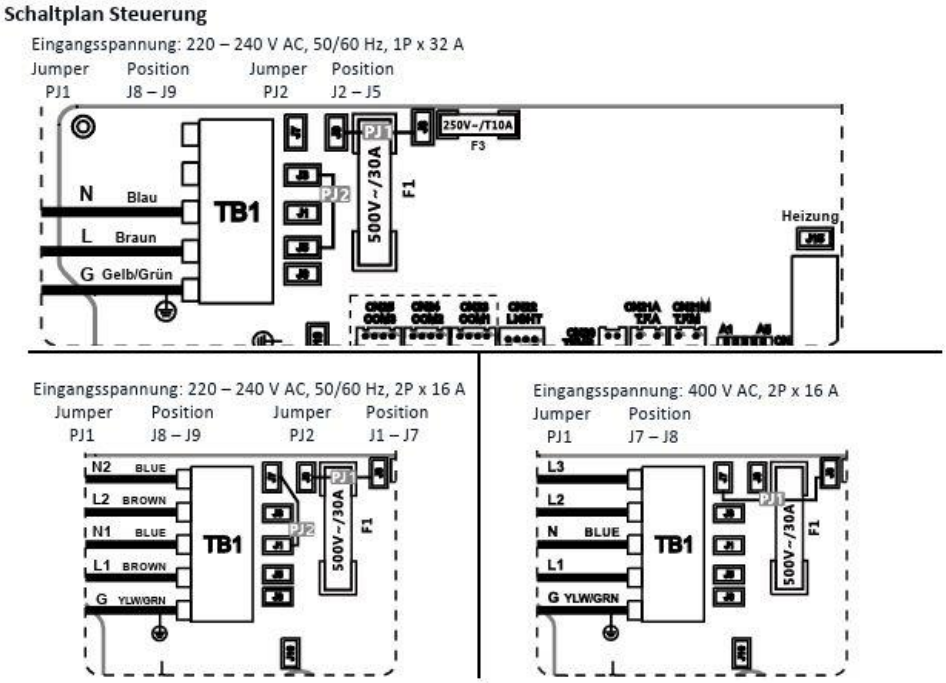

Konfiguration av effektbegränsning


Det kan vara nödvändigt att ställa in ”A2”, eftersom effekten inte är begränsad från fabrik. Om kunden önskar att effekten begränsas måste vippbrytaren ”A2” ställas nedåt. Detta förhindrar att värmen och munstycksfunktionen/höghastigheten slås på samtidigt.

Konfiguration

Dippbrytare A3 utan funktion

Master	▲ A1	Slave
Leistung nicht eingeschränkt	▲ A2	Leistungsbegrenzung
Gebläseleistung	▲ A3	Pumpe 2 Auslass
Einstellung	A4 ▼	Einstellung speichern
Pumpe 1 / Drehzahl 1	A5 ▼	Pumpe 1 / Geschwindigkeit 1

Kabeldragning från ljus

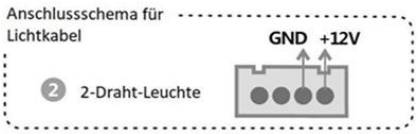



Strömanslutning Position.

5. Använd

5.1. Säkerhetsanvisningar

Följande information för säkerhet och hälsa måste läsas noggrant.

Obs

- Produkten kan fyllas via en slang, eftersom den inte har någon inbyggd vattenanslutning.
- **Varning!** Anslut inte nätkontakten till strömkällan förrän produkten är fylld med vatten upp till ”max”.

Risk för personskada

Felaktig hantering under drift kan leda till personskador.

- Inga ändringar får göras på produkten.
- Om du är osäker på om produkten kan eller får användas, konsultera en läkare. Om yrsel eller överhettningskänsla uppstår under användning ska produkten omedelbart lämnas.
- Personer med hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes eller åderbråck får endast använda produkten efter samråd med läkare.
- Äldre personer med högt blodtryck eller hjärt- och kärlproblem bör undvika hög vattentemperatur och vara särskilt försiktiga.
- Konsultera en läkare vid hudåkommor eller förändringar före användning.
- Använd aldrig produkten under påverkan av mediciner, droger, alkohol eller efter intensiv träning.
- Se alltid till att vattennivån är fylld upp till markeringen ”max”.
- **Halkrisk på grund av stänkande vatten!** Var uppmärksam på hala golv i närheten av produkten.
- **Halkrisk!** Var särskilt försiktig när du går på trappan.
- **Livsfara på grund av elektrisk spänning**: Inga elektriska apparater får placeras i omedelbar närhet av produkten.
- **Livsfara på grund av elektrisk spänning**: Inga elektriska apparater får tas med in i produkten.
- **Livsfara på grund av elektrisk spänning**: Strömförande apparater som är tillgängliga för

användaren får inte ha en spänning som överstiger 12 V. Jordade tillbehör måste vara permanent anslutna till fast installerade ledningar.

- Se till att vattentemperaturen är lämplig.
- Kontrollera fästningen regelbundet.
- Kontrollera produkten före varje användning för synliga skador.
- Om produkten inte används, oavsett om den är fylld med vatten eller tom, rekommenderar vi att du lägger på termokåpan. Detta förhindrar att produkten snabbt blir smutsig. Vattentemperaturen sjunker inte så mycket.
- Använd inte produkten vid oväder (t.ex. åska, storm etc.).
- Se till att inget hår fastnar runt filtren, eftersom detta kan täppa till filtren eller andra delar av produkten. Vi rekommenderar att du t.ex. sätter upp långt hår.
- Undvik att hår och smuts kommer in i avloppsrören, eftersom detta kan leda till stopp.
- Obehandlat avloppsvatten (utan kemisk behandling) kan i princip släppas ut utan att ledas till avloppssystemet. Detta vatten kan t.ex. användas för bevattning.
- Vatten med tillsatta rengöringsmedel (kemiskt behandlade, t.ex. syretabletter etc.) måste ledas bort via ett avloppsrör på plats. Utöver dessa uppgifter måste de lagliga bestämmelserna i respektive land uppfyllas.
- Produkten får endast användas av barn under uppsikt av en vuxen person som har fått instruktioner. Den vuxna personen måste vara bekant med varningarna och dessa måste vara tydligt märkta.
- Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten.
- Kontrollera produkten före varje användning för att upptäcka synliga skador.
- Strömförande enheter som är tillgängliga för användaren får inte överskrida en spänning på 12 V. Jordade tillbehör måste vara permanent anslutna till fast installerade ledningar.
- Apparater som innehåller elektriska komponenter, med undantag för fjärrkontroller, måste användas eller fästas så att de inte kan falla in i produkten.

Anmärkning


För att undvika kortslutning eller att RCD-kontakten löser ut rekommenderar vi starkt att du ansluter produkten till ett separat säkrat elnät. Överbelastning kan uppstå om flera elektriska apparater används samtidigt på samma ledning eller om en förlängningssladd används. Observera denna rekommendation när du installerar din bubbelpool, bastu eller infrarödkabin. Mer information finns i monteringsanvisningen och de tekniska uppgifterna.

5.2. Kontrollpanel





1) Aktuell vattentemperatur (°F eller °C)
2) Väljd vattentemperatur (F° eller C°)
3) Vattenpump: Pump som är igång markeras med färg. Till vänster om symbolen hittar du de tre olika pumparna (1, 2 och 3). Hur dessa är inställda kan du se på färgen (grön = svag, orange = stark). Om pumparna är avstängda visas de i genomskinligt.
4) Om lampan är tänd markeras den med ett starkt sken. Om lampan är släckt visas den som något genomskinlig.
5) Menysymbol
6) Datum visas längst ned till höger, medan klockslaget visas längst ned till vänster.
7) Denna symbol står för värmen och cirkulationspumpen. Om denna funktion är aktiverad lyser symbolen. Om värmen och cirkulationspumpen är avstängda är symbolen något genomskinlig.
8) Om kontrollpanelen arbetar med ett stort styrsystem visas denna symbol. Siffran i mitten av symbolen står för styrsystemets serienummer.
9) Användarläge: Systemet kan lagra upp till fem olika lägen. Användaren kan växla till önskat läge eller ställa in lägena själv.
10) Wifi-statusindikator
11 När skärmen är låst visas ett fönster med texten ”LOCK” på displayen. Om det finns ett felmeddelande visas detta på hela skärmen.

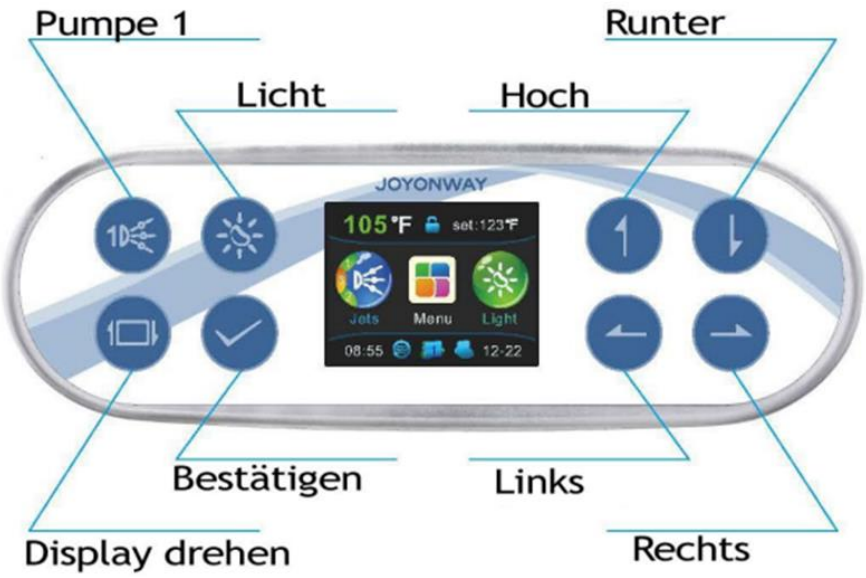

Navigeringstangenter

Med knapparna ”Upp”, ”Ned”, ”Vänster” och ”Höger” kan alla symboler på displayen väljas. Med ”Bekräfta”-knappen kan du välja i menyn.

Snabbåtkomst

Med knapparna "Pump", "Ljus" och "Vrid **display**" kan ofta använda program ställas in snabbare. Det är alltså inte nödvändigt att först öppna menyn för att aktivera funktionen.

- **Pump**: Tryck en gång på knappen för att starta pumpen. Om du vill att pumpen ska arbeta hårdare trycker du på knappen igen. Tryck på knappen en tredje gång för att stänga av pumpen.
- **Ljus**: Denna knapp har två funktioner.
  - Om den normala ljusinställningen har valts i menyn kan ljuset slås på och av med knappen.
  - Om färgljustering (färgbyte) har aktiverats kan du med knappen välja mellan följande färger och slå på/av:
    1. Ljus A (automatiskt färgbyte)
    2. Ljus R (rött)
    3. Ljus G (grönt)
    4. Ljus Y (gult)
    5. Ljus B (blå)
    6. Ljus P (lila)
    7. Ljus C (turkos)

Vrid displayen:

Tryck på denna knapp för att rotera displayen. Detta är användbart om produkten ska användas inifrån.

Menyinställning



Tryck på knappen ”Bekräfta” för att komma till menyn. I menyn visas flera symboler. Med navigeringsknapparna kan du nu välja en symbol. Pilen under symbolerna betyder ”Tillbaka”. Välj denna för att återgå till startsidan.

Välj nu inställningarna (Set) med navigeringsknapparna och bekräfta valet med knappen ”Bekräfta”. I inställningarna kan du navigera med knapparna ”Upp” och ”Ned”. Med knappen ”Bekräfta” kan vissa inställningar aktiveras eller inaktiveras direkt. För vissa inställningar kommer du till en annan meny när du bekräftar.

Inställning av värmen



När du kommer till värmefunktionen i menyn kan den aktiveras med bekräftelsetangenten (Manual Heating ⍰ ON/OFF). Så snart den startas lyser en motsvarande symbol på startskärmen. Efter avstängning visas den inte längre.

Värmen kan slås på eller av på displayen.
Om ”On” väljs i läget Set visas ” ” på displayen. Genom a ycka på denna symbol kan uppvärmningen slås på eller av. Uppvärmningen stannar automatiskt efter 8 timmar om den inte stängs av manuellt. Därefter kan uppvärmningen slås på igen efter att den har stannat automatiskt. Tryck på symbolen ” ” igen.

Tidsinställning



Om du går till menyn Tidsinställning (Heating Time) kan du välja mellan två olika tider. Dessa är helt oberoende av varandra. Tiderna kan också överlappa varandra.

Exempel:
Välj för **tid** (**1**) 06.15 (start) – 13.15 (slut) och för **tid** (**2**) 10.15 (start) – 16.15 (slut).
Uppvärmningen startar kl. 06.15 och slutar kl. 16.15. Om starttiden är längre än sluttiden fortsätter uppvärmningen till nästa dag (t.ex. kl. 20.00 – kl. 10.00).
De två värmelägena fungerar oberoende av varandra och kan överlappa varandra, t.ex. om uppvärmningen stoppas manuellt och automatiskt efter 8 timmar. Vattnet värms upp automatiskt under de valda tiderna. Vi rekommenderar att du inte aktiverar manuell uppvärmning om automatisk uppvärmning är inställd.


Inställning av cirkulationspump/munstyckspump

Denna pool har en pump för vattendyserna och cirkulation/filtrering av vattnet. Den kan aktiveras manuellt i menyn genom att välja ”Jets”. Om ”Jets H” väljs, körs pumpen på maximal nivå. Vattnet filtreras och vattenstrålarna är i funktion. Om ”Jets L” väljs, går pumpen endast i cirkulationsläge och vattnet filtreras. Strålfunktionen stängs av automatiskt efter 30 minuter för att skona pumpen. Därefter kan stråarfunktionen aktiveras igen.

Inställning av rengöringstid (filter)


Tidsinställningen för filterrengöringen fungerar på samma sätt som tidsinställningen för värmefunktionen. Byt poolens filter enligt anvisningarna (instruktioner, skötsel- och rengöringsanvisningar).

Program

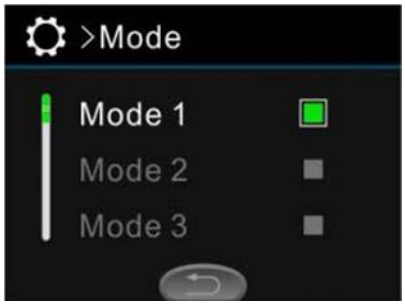

Inställda funktioner kan ställas in och sparas i ett program efter önskemål. Det finns 4 minnesplatser tillgängliga (läge 1, läge 2, läge 3, läge 4).


Temperatur

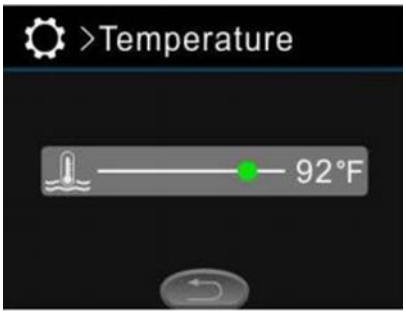

Välj menyn för temperaturinställning i ”Inställningar” (Set). Genom att bekräfta undermenyn ”Temp unit” kan du växla mellan Celsius och Fahrenheit.

Med temperaturinställningen kan vattentemperaturen ställas in. Temperaturen kan ställas in mellan 10 °C och 40 °C. I temperaturinställningarna kan temperaturen sänkas eller höjas med navigeringsknapparna ”vänster” och ”höger”. Den valda temperaturen fastställs så snart menyn lämnas. Om vattentemperaturen är lägre än den inställda temperaturen startar uppvärmningen automatiskt.

Ozonrengöring

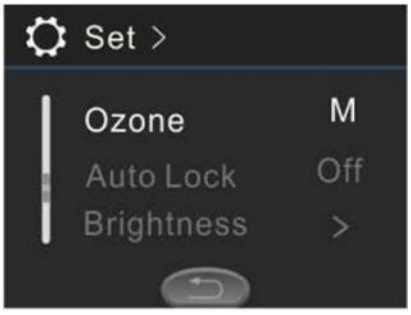

Ozonrengöringen kan ställas in på automatisk eller manuell. Välj ozonmenyn med navigeringsknapparna i ”Inställningar” (Set). För att växla mellan automatisk eller manuell ozonrengöring, bekräfta undermenyn ”Ozon”. ”M” på höger sida står för manuell. I autoläge är ett fabriksinställt program lagrat.

Om manuellt läge är aktiverat lyser motsvarande symbol på startskärmen.


Obs!

Ozon är ett desinfektionssystem som steriliserar vattnet. Tekniken använder högspänningsjonisering för att omvandla en del av syret i luften till ozon med en viss lukt, varpå bubblor bildas från ozonstrålen och bubblorna är varaktigt fina och släta.

Ljusstyrka

För att säkerställa att displayen är bekväm att använda kan du ställa in ljusstyrkan efter önskemål. Välj ljusstyrka i ”Inställningar” (SET) och ställ in ljusstyrkan med vänster- eller högerknappen. Ljusstyrkan sparas när du lämnar menyn.

Datum och tid

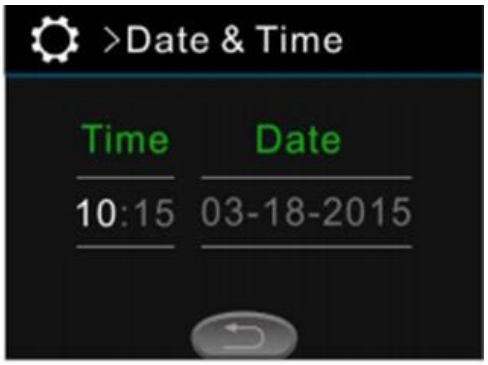

Tidsinställningen är mycket viktig för styrsystemet, eftersom alla tidsfunktioner (t.ex. uppvärmningen och cirkulationspumpen) baseras på den. Välj datum- och tidsinställning (Date & Time) i ”Inställningar” (SET). Med ”Bekräfta”-knappen växlar du mellan klockslag och datum. Klockan och datumet ställs in med knapparna "vänster" och "höger". Inställningen accepteras när du lämnar menyn.




Funktion

I funktionsinställningen (Function) kan du ställa in alla bubbelpoolsfunktioner. I detta meny finns 12 begrepp att välja mellan. Välj det begrepp som du vill ändra med knapparna "Upp" och "Ned". Om det står en 1 bredvid begreppen munstycke 1-4 betyder det att pumparna är inställda på långsam hastighet, om det står en 2 betyder det att de är inställda på snabb hastighet och om det står en 0 betyder det att pumparna är avstängda. Ljuset är i RPG-programmet om det står en 2 bredvid ”Ljus”. Om det visas en 1 är det i programmet På/Av. Om det visas en 0 betyder det att ljuset är av. Cykelpumpen är separat inställd från kontrollsystemet om det visas en 1. Om det visas en 0 är munstycke 1 inställt på låg hastighet.

Status

Välj menyn ”Om” i ”Inställningar” (SET) med navigeringsknapparna. Tryck sedan på ”Bekräfta”-knappen för att komma till menyn ”Om”. Här visas aktuell kontroll-, konfigurations-, tillstånds- och systemfunktion samt programvaruversionen.

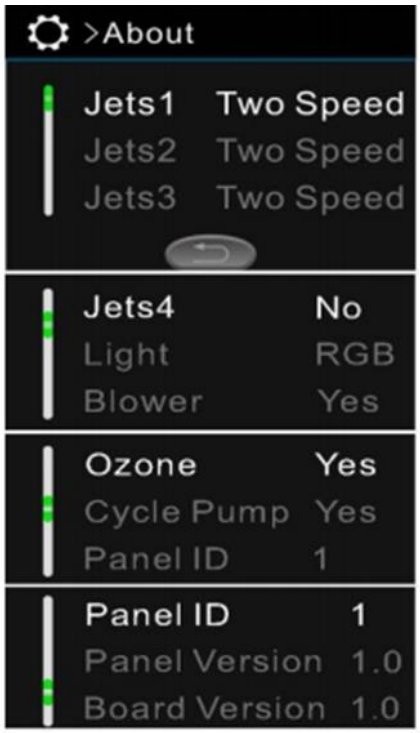

Bei diesem Modell ist keine Luftdüsenfunktion enthalten!

Första idrifttagning och byte av filter

Obs
Varning! Filtret är förpackat i folie och sitter i filterhuset. användning måste den tas ur folien.

För att byta filter måste först den övre skruven på kåpan lossas.
Filtret sitter redan i det avsedda facket.
Det måste tas ut, packas upp och sättas tillbaka.



Skjut sedan panelen uppåt och ta ut gallret.





Pappersfiltret kan nu sättas in i öppningen och placeras i mitten. Patronen sätts nu på filtret och fästs med en lätt vridrörelse.





Sätt tillbaka gallret på filterpatronen och sätta tillbaka locket, som sedan måste skruvas fast igen.


Funktion manuell vridreglage

1. Genom att vrida reglaget kan du ställa in de nedanstående områdena.

2. Med denna reglage kan vattenfallen slås på/av.

3-4. Här kan du ställa in intensiteten för munstyckena för två sittplatser åt gången.

Munstycksfunktionen stängs av automatiskt efter 30 minuter för att skona pumpen. Därefter kan munstycksfunktionen slås på igen.

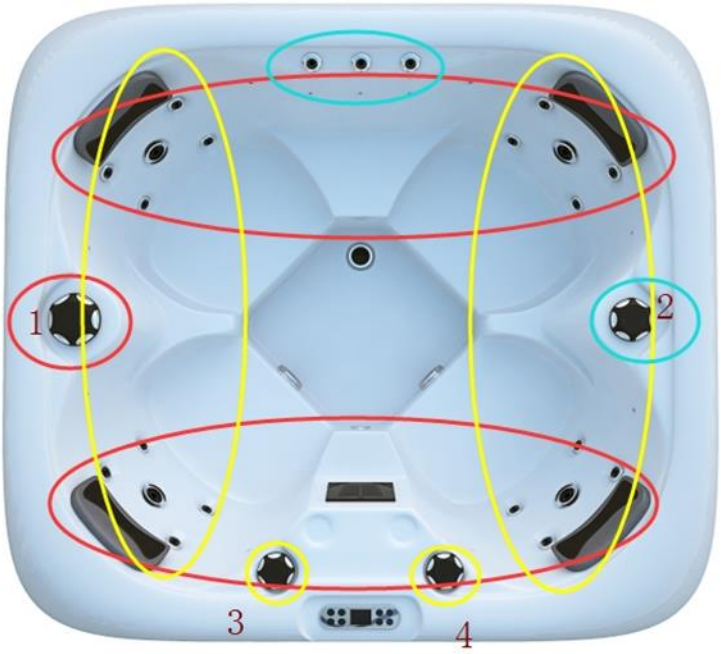

Vattenavrinning från produkten

	Produkten är utrustad med en avtappningsanordning. Denna är monterad på sidan av ytterkåpan.
	Dra ut skruvmekanismen helt. I detta läge rinner inget vatten ut. Skruva sedan av locket.

	Vattnet börjar rinna ut först när skruvförslutningen trycks mot skärmen. Avtappningen stängs i omvänd ordning.
	För vattenavrinning via en slang skruvar du fast denna adapter på skruvfästet.

6. Felsökning



Orsak: När bubbelpoolen ansluts läser den huvudkortet. Om ett fel uppstår visas detta felmeddelande.

Lösning: Koppla bort bubbelpoolen från strömförsörjningen och vänta minst 10 sekunder. Om felet uppstår igen efter återanslutning, kontakta tillverkaren eller en fackman.



Orsak: Systemet känner av att temperaturen är för hög. Detta kan inträffa om värmen är påslagen men det inte flödar mycket vatten genom värmeledningen.

Lösning: Kontrollera att det finns tillräckligt med vatten i bubbelpoolen. Om så är fallet och felmeddelandet fortfarande visas, kontakta tillverkaren eller en fackman.



Orsak: Temperaturen är för låg.
Lösning: Se till att vattnet i bubbelpoolen inte fryser.



Orsak: Temperaturen i värmledningen är för hög. Detta kan inträffa om värmen är påslagen men det flödar knappt något vatten genom värmledningen.

Lösning: Kontrollera att det finns tillräckligt med vatten i bubbelpoolen. Om så är fallet och felmeddelandet fortfarande visas, kontakta tillverkaren eller en fackman.



Orsak: Temperaturen i värmekabeln är för hög. Detta kan inträffa om värmen är påslagen men det inte flödar mycket vatten genom värmekabeln.

Lösning: Kontrollera att det finns tillräckligt med vatten i bubbelpoolen. Om så är fallet och felmeddelandet fortfarande visas, kontakta tillverkaren eller en fackman.



Orsak: Vattentemperaturgivaren är inte ansluten.

Lösning: Kontrollera att sensorn är korrekt ansluten till systemet. Om så inte är fallet kan det vara nödvändigt att installera en ny sensor.



Orsak: Systemet känner av en kortslutning i temperatursensorn.

Lösning: Kontrollera anslutningarna och kontakta en fackman eller tillverkaren. En ny sensor kan behöva installeras.



Orsak: Efter anslutning av bubbelpoolen känner systemet av ett problem med EEPROM (huvudkortets minne).

Lösning: Koppla bort produkten från strömförsörjningen och vänta minst 10 sekunder. Om felet uppstår igen efter återanslutning, kontakta tillverkaren eller en fackman.

Om ytterligare problem uppstår med produkten, kontakta oss.

7. Underhåll och skötsel

7.1. Säkerhetsanvisningar

Risk för personskada
Felaktig hantering under drift kan orsaka personskador



- Felaktig hantering kan leda till allvarliga personskador och materiella skador. Underhåll får därför endast utföras av behörig personal.
- **Livsfara på grund av elektrisk spänning**: Reparations- och underhållsarbeten på elsystemet får endast utföras av en kvalificerad elektriker.
- Innan rengöring/underhåll/skötsel ska produktens strömförsörjning kopplas bort och kontakten dras ur vägguttaget.
- Använd ett neutralt rengöringsmedel för rengöring av produkten. Använd inte syrahaltiga, starkt alkaliska rengöringsmedel och organiska lösningsmedel (t.ex. alkohol, klor, Tiana-vatten, ammoniak, aceton etc.) för rengöring.
- Använd en mjuk rengöringsduk.
- Rengör munstycksregulatorerna på produktens kant endast med vatten och torka dem sedan noggrant.
- Om produkten inte används, oavsett om den är fylld med vatten eller tom, rekommenderar vi att du sätter på termoskyddet. Detta förhindrar att produkten snabbt blir smutsig.
- Ta inte bort produktens skärm och utför inte underhållsarbete utan hjälp av en kompetent fackman.

Tips för vinterförvaring av poolen

Aktivera energiläget, eftersom bubbelpoolen har en frostskyddsfunktion som förhindrar att den fryser.

Koppla inte bort bubbelpoolen från elnätet och använd termisk täckning.

Tillsätt lite varmt vatten när du använder produkten för att förkorta uppvärmningstiden och undvika skador på termiska enheter.

Om produkten inte används under en längre tid på grund av kallt väder rekommenderas att vattnet töms ut och strömmen stängs av.

På så sätt kan ledningarna och pumparna inte frysa.

Täck produkten med en tjock duk innan du sätter på locket.

Vattenvård med syretabletter

Många bakterier förökar sig mycket snabbt i varmt vatten och kan orsaka sjukdomar. För att döda dessa rekommenderas regelbunden rengöring före användning av produkten. Vattenreningstabletterna kan köpas i handeln.

8. Demontering

8.1. Säkerhetsanvisningar

Risk för personskada
Felaktig hantering vid demontering kan leda till skador.



- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före demontering. Vid kontakt med spänningsförande komponenter kan det uppstå elektriska stötar, vilket kan leda till brännskador eller dödsfall.
- Produkten är tung och har stora mått, minst 2–3 personer krävs för demontering.
- Säkra produkten före demontering.

Demonteringen av produkten ska utföras i omvänd ordning jämfört med monteringen. (**se kapitel Montering**)

9. Avfall



- Avfallshantera produkten och alla komponenter i enlighet med lokala och nationella bestämmelser för att undvika skador på miljön.
- Våra förpackningar är tillverkade av miljövänliga material. De kan återvinnas och därmed tjäna som värdefulla råvaror. Kassera förpackningsmaterialet (kartonger, smutsförpackningar etc.) separat och på ett korrekt sätt enligt gällande nationella bestämmelser.
- Kontakta tillverkaren om du är osäker på hur produkten ska kasseras.
  Information om korrekt avfallshantering finns även hos lokala avfallscentraler.

Elektriska och elektroniska apparater – information för privata hushåll

Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) innehåller en rad krav på hantering av elektriska och elektroniska apparater. De viktigaste är sammanställda här.

1. Sortering av gamla apparater

Elektriska och elektroniska apparater som har blivit avfall kallas uttjänta apparater. Ägare av uttjänta apparater måste lämna in dessa separat från osorterat hushållsavfall. Du måste separera gamla batterier och ackumulatorer som inte är inbyggda i den gamla apparaten, samt lampor som kan tas ut ur den gamla apparaten utan att förstöras, innan du lämnar in den till en insamlingsplats. Separera gamla apparater för att förbereda dem för återanvändning.

2. Möjligheter att lämna in gamla apparater

Ägare av gamla apparater från privata hushåll kan lämna in dem till insamlingsställen som drivs av offentliga avfallshanteringsföretag eller till återlämningsställen som inrättats av tillverkare eller återförsäljare i enlighet med Elektro G. En onlineförteckning över insamlings- och återlämningsställen finns på webbplatsen: https://www.stiftung-ear.de eller https://www.take-e-back.de.

3. Information om dataskydd

Gamla apparater innehåller ofta känsliga personuppgifter. Detta gäller särskilt apparater inom informations- och telekommunikationsteknik, såsom datorer och smartphones. Observera i ditt eget intresse att varje slutanvändare själv är ansvarig för att radera data på de gamla apparater som ska kasseras.

4. Återlämningsskyldighet för återförsäljare

Återförsäljare med en försäljningsyta för elektriska och elektroniska apparater på minst 400 m^2samt återförsäljare av livsmedel med en total försäljningsyta på minst 800 m^2som flera gånger per kalenderår eller permanent erbjuder och tillhandahåller elektriska och elektroniska apparater på marknaden är skyldiga att

- vid överlämnande av en ny elektrisk eller elektronisk utrustning till en slutanvändare kostnadsfritt återta en gammal utrustning av samma typ som slutanvändaren har, som i huvudsak har samma funktioner som den nya utrustningen, på överlämningsplatsen eller i dess omedelbara närhet, och
- på begäran av slutanvändaren återta gamla apparater som inte har några yttermått som överstiger 25 cm i detaljhandelsbutiken eller i dess omedelbara närhet utan kostnad; återtagandet får inte vara kopplat till köp av en elektrisk eller elektronisk apparat och är begränsat till tre gamla apparater per apparattyp.

5. Betydelsen av symbolen ”genomstruken soptunna”

Symbolen med en genomstruken soptunna som regelbundet finns på elektriska och elektroniska apparater anger att den aktuella apparaten ska kasseras separat från osorterat hushållsavfall när den nått slutet av sin livslängd.

- Tillverkarens registreringsnummer

Som tillverkare i enlighet med ElektroG är vi registrerade hos den behöriga stiftelsen Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) under följande registreringsnummer: WEEE-Reg.-Nr. DE86467979

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Tyskland
Tel +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

bda-092-02_sea star
2023/08