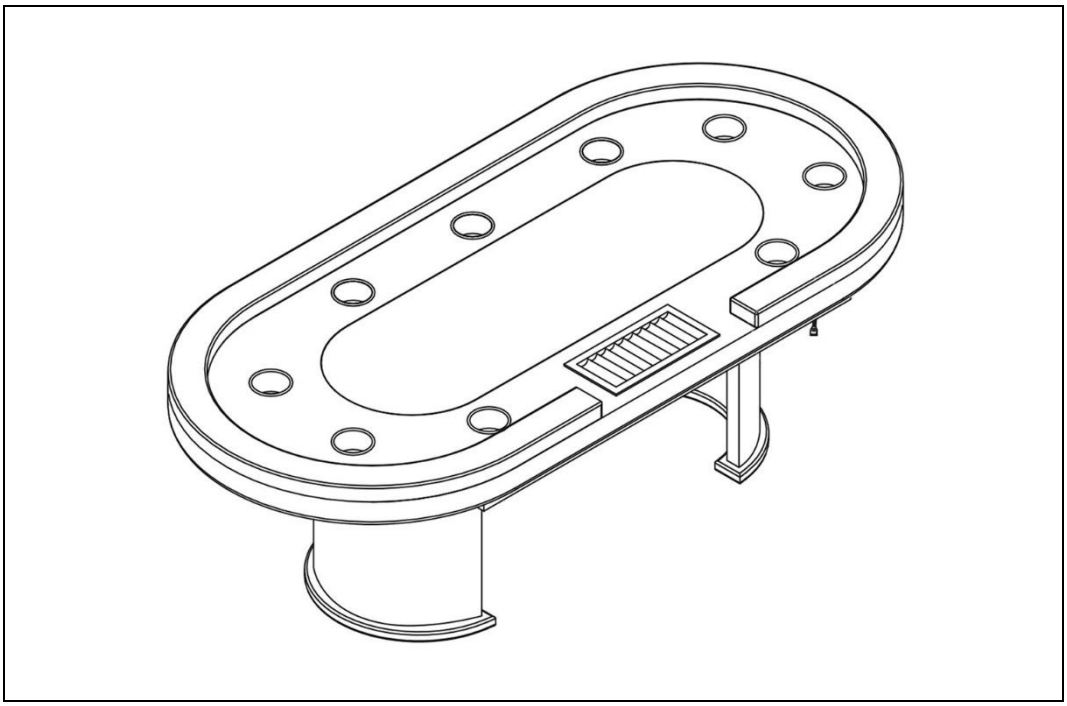
Användningsanvisning

HOME DELUXE
WIR MACHEN ZUHAUSE

LED-pokerbord FULL HOUSE



VIKTIGT:

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan montering och idrifttagning. Den innehåller viktig information om montering och användning.

VIKTIGT:

FÖR SENARE REFERENS, FÖRVARAS I ETT SÄKERT STÄLL.

LÄS NOGGRANT!

Innehåll

1 Allmänt 3
1. Produktöversikt 3
1.2. Allmänna anvisningar 3
1.3. Garanti 3
2. Information om bruksanvisningen 4
2.1. Tillgänglighet av bruksanvisningen 4
2. Målgrupper för bruksanvisningen 4
2.3. Information om översättning 4
2.4 Förklaring av symboler 4
2. Allmänt om bruksanvisningen 5
2. Avsedd användning 5
2. Allmänna säkerhetsanvisningar 5
3. Produktegenskaper 7
3.1. Tekniska data 7
3.2. Produktbeskrivning 7
4. Leveransomfattning 8
5. Montering 9
5.1. Säkerhetsanvisningar 9
5.2. Produktens uppbyggnad 9
6. Användning 11
6.1. Säkerhetsanvisningar 11
7. Användning 12
7.1. Säkerhetsanvisningar 12
7.2. Första användningen 12
7.3. Drift 12
7.4. Manöverelement 12

7.5. Förvaringsplats 13
8. Felsökning 13
9. Underhåll och skötsel 13
9.1. Säkerhetsanvisningar 13
10. Demontering 14
10.1. Säkerhetsanvisningar 14
11. Avfallshantering 14
12. Elektriska och elektroniska apparater – information för privata hushåll 15

Kära kund!

Tack för att du har valt en produkt från **Home Deluxe GmbH**. Vi hoppas att du kommer att trivas med ditt nya LED-pokerbord FULL HOUSE.

Bruksanvisningen hjälper dig vid montering, idrifttagning, drift och underhåll av produkten. Bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna måste läsas noggrant och i sin helhet. Följ dessa anvisningar för att undvika faror.

1. Allmänt

1.1. Produktöversikt

Modell: LED-pokerbord FULL HOUSE

Artikel-ID: 20065 | Variant-ID: 48734
Paket 1/2 ID: 20066 | Variant-ID: 48735
Paket 2/2 ID: 20067 | Variant-ID: 48736

1.2. Allmänna anvisningar

För att uppfylla våra krav förbättrar vi ständigt kvaliteten, förenklar monteringen och användningen eller anpassar produkterna efter kundernas önskemål. På grund av dessa förändringar finns den aktuella versionen av bruksanvisningen på vår hemsida.

Beteckningen ”produkt” används i bruksanvisningen för ”LED-pokerbord FULL HOUSE”.

1.3. Garanti

De lagstadgade ansvars- och garantirättigheterna gäller från och med inköpsdatumet.
Home Deluxe GmbH tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av att bruksanvisningen inte följs. Reklamationer som uppstår till följd av felaktig montering eller användning omfattas inte av garantin. Vid fel på produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst skriftligen via kontaktformuläret på vår hemsida och ange produktnamn, serienummer och bifoga en bild av typskylten:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Tyskland
Tel +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Om du har ytterligare frågor är vår kundtjänst gärna till din tjänst via kontaktformuläret.

2. Information om bruksanvisningen

2.1. Tillgänglighet av bruksanvisningen

Bruksanvisningen är en del av produkten och ska förvaras i sin helhet i omedelbar närhet av produkten.

2.2. Målgrupp för bruksanvisningen

Bruksanvisningen måste läsas och följas av alla personer som är involverade i någon av följande aktiviteter eller användningar:

- Uppackning
- Montering/installation
- Idrifttagning/drift
- Underhåll/kontroll/skötsel
- Felsökning/reparation
- Avfallshantering

2.3. Information om översättning

Den ursprungliga bruksanvisningen är skriven på tyska. Alla andra tillgängliga språk är översättningar av den tyska versionen.

2.4. Förklaring av symboler

Symbol	Symbolförklaring
	**VARNING** Symbolen indikerar möjliga faror som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador. Läs den relevanta anvisningen innan du utför motsvarande monterings- eller användningssteg.
	**INFO** Symbolen ger viktig information och varnar för skador på egendom. Läs denna information innan du utför motsvarande monterings- eller användningssteg för att förstå eventuella problem och undvika skador.
	**CE-märkning** Symbolen anger att produkten uppfyller de gällande krav som ställs av Europeiska gemenskapen. Den aktuella försäkran om överensstämmelse kan erhållas på begäran från Home Deluxe GmbH.
	**Läs bruksanvisningen** Symbolen anger att bruksanvisningen måste läsas noggrant före montering/installation och/eller användning av apparaten.
	**Endast för inomhusbruk** Symbolen anger att produkten endast får användas inomhus.
	**Avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater** Elektriska och elektroniska apparater får inte kasseras tillsammans med hushållsavfallet!

Symbol	Symbolförklaring
	**Skyddsklass II** Symbolen anger att utrustningen har förstärkt eller dubbel isolering motsvarande den nominella isolationsspänningen mellan aktiva och berörbara delar. De har oftast ingen anslutning till jordledaren.
	**Växelström** Symbolen anger att produkten drivs med växelström.
	**Likström** Symbolen anger att produkten drivs med likström.

2.5. Allmänt om bruksanvisningen

Bruksanvisningen avser LED-pokerbordet FULL HOUSE. Den innehåller viktig information om montering, drift, underhåll och rengöring. Användningsanvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna, måste läsas noggrant innan produkten tas i bruk. Förvara användningsanvisningen på ett säkert ställe. Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna användningsanvisning för att undvika oavsiktliga skador eller personskador. Om du överlåter LED-pokerbordet FULL HOUSE till tredje part måste även denna användningsanvisning överlämnas.

2.6. Avsedd användning

Produkten är av hög kvalitet, hållbar och avsedd och lämplig för privat bruk i rimlig och normal omfattning. Vår produkt är **inte** avsedd för kommersiellt bruk. Kommersiellt bruk är endast tillåtet med skriftligt tillstånd från Home Deluxe GmbH.

Produkten är en möbel i form av ett spelbord med LED-belysning som endast får användas inomhus.

Använd produkten endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. All annan användning anses vara avsedd för annat ändamål och kan leda till skador på egendom eller personskador. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår eller har uppstått till följd av felaktig eller avsedd användning.

2.7. Allmänna säkerhetsanvisningar

Allmänna säkerhetsanvisningar



- Felaktig hantering kan leda till allvarliga personskador och materiella skador. Därför får montering, installation, idrifttagning, felsökning, underhåll och reparationer endast utföras av kvalificerad personal.
- Produkten kan användas av barn från 8 år och äldre, samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av produkten och förstår de risker som finns.
- Montera **endast** produkten om leveransen är komplett och felfri.
- Läs igenom hela bruksanvisningen före montering och idrifttagning.
- Ställ endast produkten på ett plant och halkfritt underlag.
- Använd inte produkten som klätterhjälp, stege, stöd, leksak etc.
- Kontrollera regelbundet att produkten sitter fast. Använd inte produkten om fästena har lossnat.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Kontrollera fästena regelbundet.

Fara för barn



- Håll barn borta från förpackningsmaterial. Leveransen innehåller små delar som kan svälljas eller orsaka allvarliga skador. Det finns bland annat risk för kvävning!
- Se till att små barn inte stoppar smådelar i munnen.
- Håll barn borta från monteringsplatsen under montering av produkten.
- **Välskningsfara!** Produkten är inte en leksak, klättervägg eller sportredskap. De enskilda delarna av produkten kan välta vid ensidig belastning, vilket kan leda till döden.
- Håll barn borta från produkten.
- Barn kan skada sig när de leker med produkten eller drar sig upp på den.
- Förklara för barnen hur produkten ska användas på rätt sätt och låt dem aldrig leka utan uppsikt.

Skaderisk

Felaktig hantering av produkten kan leda till skador.



- Kontrollera produkten före varje användning för att upptäcka synliga skador.
- Gör inga konstruktiva ändringar på produkten. För ändringar krävs skriftligt tillstånd från tillverkaren och dessa måste utföras enligt anvisningarna.
- Produkten får inte användas om den är skadad. Skadade delar måste repareras eller bytas ut mot originalreservdelar.
- För att undvika risk för elstötar måste all installation och underhåll utföras av en behörig elektriker.
- Ta produkten ur drift om nätkabeln är skadad och dra ut kontakten ur elnätet.
- Kontrollera kabelanslutningen regelbundet.
- Kontrollera att nätkontakten är korrekt ansluten.
- Använd inte produkten om stickkontakten sitter löst.
- **Livsfara på grund av elektrisk spänning**: Vid kontakt med spänningsförande delar finns omedelbar livsfara. Skador på isoleringen eller enskilda komponenter kan vara livsfarliga. -> Vid skador på isoleringen, koppla omedelbart bort strömförsörjningen och låt reparera.

Risk för skador



- Felaktig hantering av produkten kan leda till skador.
- Öppna inte förpackningen med vassa föremål (t.ex. kniv, sax eller liknande), eftersom produkten kan skadas. Var försiktig när du öppnar förpackningen.
- Om du öppnar förpackningen oförsiktigt med en kniv eller andra vassa föremål kan produkten skadas. Var mycket försiktig när du öppnar förpackningen.
- Montera produkten på en mjuk och ren yta. Lägg eventuellt en filt eller liknande under så att ytan inte repas eller skadas.
- Stig inte på produkten, det finns risk för fall och tippning.
- Använd endast produkten i torra inomhusutrymmen.
- Använd inte produkten i närheten av värmekällor eller öppen eld.

Explosionsfara



Varning: Förvara inte lättantändliga, lättbrännbara eller explosiva ämnen inuti produkten. Lättantändliga ämnen kan antändas.

3. Produkt

3.1. Tekniska

LED-pokerbord FULL HOUSE	
Totala mått (L x B x H)	215 x 106 x 78 cm
Vikt	57 kg
Tjocklek bordsskiva	18 mm
Material bordsskiva/bordsben	MDF
Dryckeshållare	9 stycken
Material dryckeshållare	Rostfritt stål
Chips-skål	1
Material chips-skål	ABS

LED-belysning	
Ingångsspänning	100–240 V AC
Strömförbrukning	max. 1,2 A
Frekvens	50/60 Hz
Skyddsklass	II
Utgångsspänning	12 V DC / 3,0 A
Längd inkl. kabel	4,2 m
Utgångseffekt	max. 31 W
Antal LED/m	60 stycken

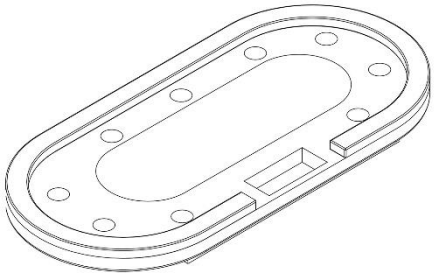
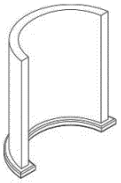
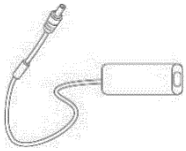

3.2. Produktbeskrivning

LED-pokerbordet ”FULL HOUSE” är ett modernt spelbord för 9 spelare och en givare . Den halvrunda bordsskivan är klädd med svart filtduk och har vadderade armstöd i konstläder på ytterkanterna. De två halvrunda bordsbenen som fästs på bordet säkerställer stabilitet. För att spelkvällen ska bli en upplevelse har LED-stämningsbelysning monterats under bordsskivan och 9 dryckeshållare och en chipskål är infällda från ovan.

4. Leverans

Kontrollera förpackningen för yttre skador vid leveransen. Kontrollera dessutom omedelbart efter uppackningen att leveransen är komplett och att produkten och alla komponenter är i felfri skick. Montera produkten endast om leveransen är komplett och oskadad.

Komponenter

Nr	Beskrivning	Antal	Illustration
1	Bordsskiva	1	
2	Bordsben	2	
3	Dryckeshållare	10	
4	Chipsskål	1	
5	LED-adapter	1	
6	Anslutningskabel med strömbrytare	1	
7	Nätadapter	1	
8	Nätkabel	1	

5. Montering

5.1. Säkerhetsanvisningar

All information om säkerhet och hälsa måste läsas.

Risk för personskada
Felaktig hantering vid montering kan leda till personskador.

- Din produkt levereras i två paket. Se till att paketen öppnas upptill. Var mycket försiktig när du öppnar paketen, eftersom de innehåller ömtåliga delar.
- Ställ endast produkten på ett plant och halkfritt underlag.
- Felaktig användning, felaktig montering eller skador som uppstår vid montering omfattas inte av garantin.
- Minst två personer krävs för att montera produkten.
- Bär skyddskläder, såsom skyddsskor och skyddshandskar, vid montering.
- **Vi vill påpeka att Home Deluxe GmbH i princip inte står för några kostnader för montering eller hantverksmässiga tjänster, såsom elektrikerkostnader eller liknande kostnader för fackpersonal.**

5.2. Montering av produkten

Produkten levereras i delar och är enkel att montera. Följ monteringsanvisningarna noggrant. Om anvisningarna inte följs kan produktens funktion och säkerhet inte garanteras.

- Följande anvisningar måste läsas noggrant.

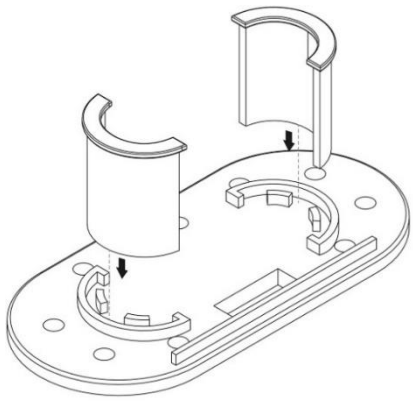
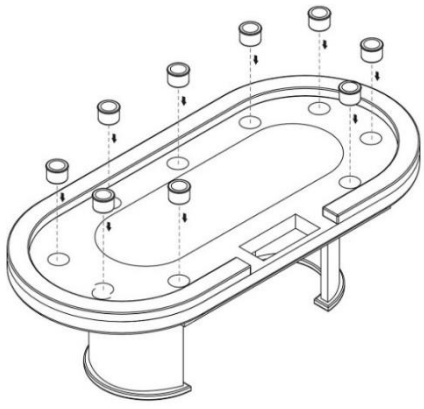
Bild	Beskrivning
	**Steg 1:** Skjut in bordsbenen helt i benfästet på undersidan av bordet. (Inga skruvar behövs för fastsättning.)
	**Steg 2:** Placera dryckeshållarna i de avsedda utsparingarna.

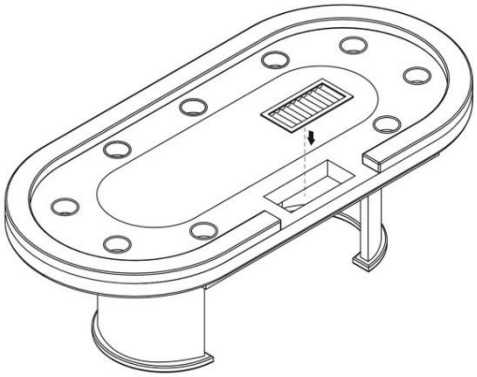
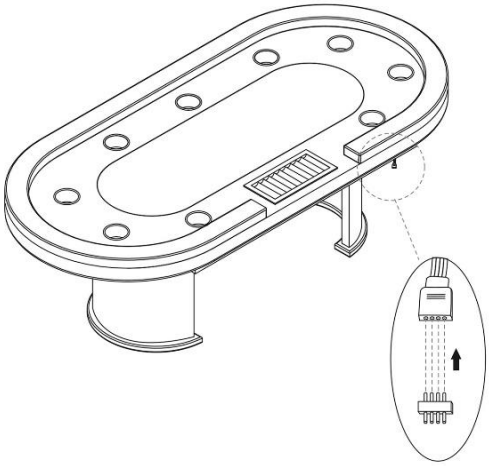
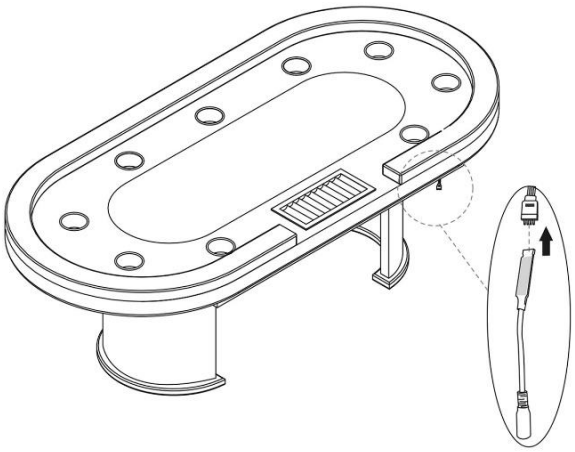
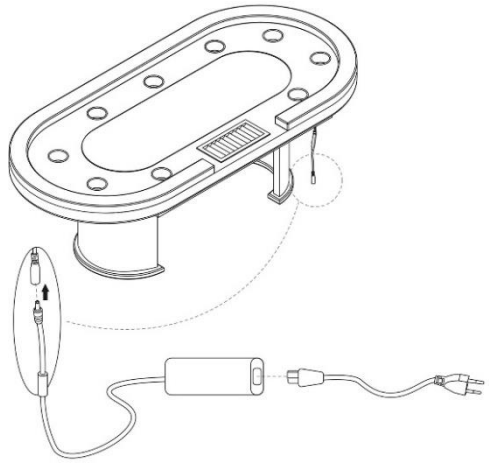
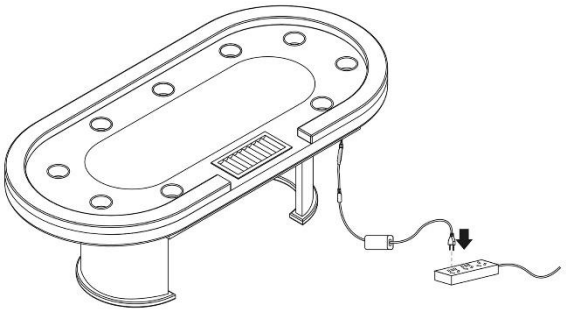
Bild	Beskrivning
	**Steg 3:** Placera chipskålen i motsvarande utsparing.
	**Steg 4:** Sätt in LED-adaptern i kontakten för LED-belysningen på produkten.
	**Steg 5:** Anslut anslutningskabeln med strömbrytare till LED-adaptern.

Bild	Beskrivning
	**Steg 6:** Anslut nätadaptern till anslutningskabeln.
	**Steg 7:** Anslut nätkabeln till nätdelen. Därefter kan den anslutas till strömförsörjningen. Produkten är nu helt monterad och klar att användas.

6. Användning

6.1. Säkerhetsanvisningar

Följande säkerhets- och hälsoinformation måste läsas noggrant.

Risk för personskada
Felaktig hantering under användning kan leda till skador.

- Använd inte en skadad produkt.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Se till att alla delar är oskadda och korrekt monterade. Felaktig montering kan medföra skaderisk. Skadade delar kan påverka säkerheten och funktionen.
- **Varning för tippning!** Sätt dig inte på produkten.
- Produkten är inte en leksak, klättervägg eller sportredskap. Barn får inte leka med produkten.
- Kontrollera fästena regelbundet.

7. Användning

7.1. Säkerhetsanvisningar

Följande säkerhets- och hälsoinformation måste läsas noggrant.

Risk för skador
Felaktig hantering under drift kan leda till personskador.



- Använd inte en skadad produkt.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Se till att alla delar är oskadda och korrekt monterade. Felaktig montering kan medföra skaderisk. Skadade delar kan påverka säkerheten och funktionen.
- **Varning för tippning!** Sätt dig inte på produkten.
- Produkten är inte en leksak, klättervägg eller sportredskap. Barn får inte leka med produkten.
- Kontrollera fästena regelbundet.

7.2. Första användningen

Kontrollera produkten före första användningen för att se att den inte är skadad. Produkten får endast användas om den är oskadad.

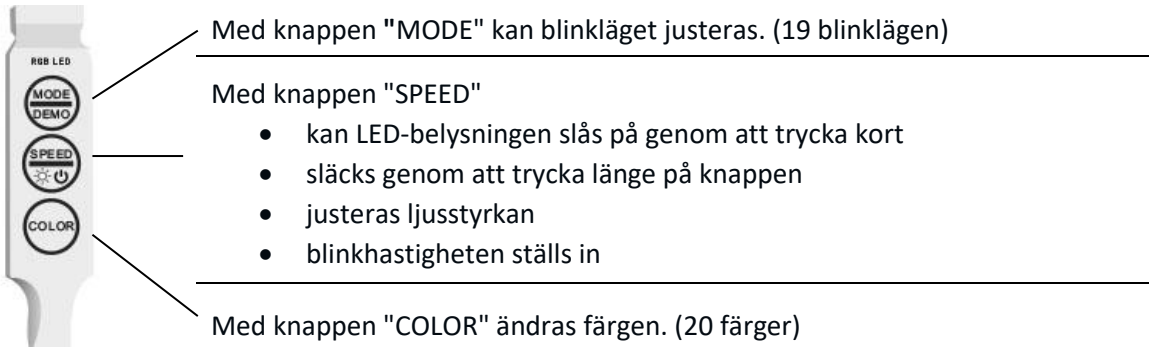
7.3. Användning

Kontrollera att produkten är i korrekt skick innan användning.

- att produkten är i korrekt skick.
- att den är korrekt ansluten.
- att LED-belysningen fungerar .

7.4. Kontrollpanel

LED-belysningen styrs med strömbrytaren på anslutningskabeln.



Byta LED-belysning

Använd endast originalreservdelar.

- Dra ut nätsladden till LED-belysningen ur vägguttaget.
- Koppla bort kontrollpanelens kontakt från LED-belysningen.
- Lossa LED-belysningen från produkten, den är fastklistrad på produkten.
- Fäst den nya LED-belysningen med dubbelhäftande tejp på samma plats.
- Sätt tillbaka kontakterna på kontrollpanelen och LED-belysningen.
- Sätt tillbaka nätkontakten i vägguttaget.

7.5. Förvaring

- Förvara produkten och tillbehören på en plats som är så väderskyddad, väl ventilerad och torr som möjligt.

8. Felsökning

Om följande fel uppstår under drift, kontrollera följande felorsaker med hjälp av tabellen nedan. Om felet inte kan åtgärdas med de angivna åtgärderna, ta produkten ur drift.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Produkten skakar eller svänger	- Produkten står på ojämnt underlag	- Ställ produkten på ett plant underlag
LED-lampan tänds eller släcks inte	- Ingen nätspänning	- Kontrollera strömförsörjningen - Huvudströmbrytaren är avstängd - Sätt i kontakten i uttaget
	- Kontakten sitter inte i uttaget	
	- Anslutningen mellan ledningen och LED-belysningen är lös	- Sätt ihop kontakterna
	- Nätdelen är defekt	- Byt ut nätdelen
	- LED defekt	- Byt ut LED-belysningen

Om ytterligare problem uppstår med produkten, kontakta oss.

9. Underhåll och skötsel

9.1. Säkerhetsanvisningar

Risk för skador
Felaktig hantering under drift kan leda till personskador

- Stäng av strömtillförseln till produkten före rengöring/underhåll/skötsel.
- Kontrollera fästena regelbundet. Använd inte produkten om fästena har lossnat.
- Reparations- och underhållsarbeten på elsystemet får endast utföras av en behörig elektriker.
- All förorening och vätska (t.ex. drycker) ska omedelbart torkas bort med en lätt fuktad trasa.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn.
- Rengör ytorna med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Använd inte aggressiva rengöringsmedel eller högtryckstvätt för rengöring. Följ även rengöringsmedlets tillverkarens anvisningar.

10. Demontering

10.1. Säkerhetsanvisningar

Skaderisk
Felaktig hantering vid demontering kan leda till personskador.



- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före demontering. Vid kontakt med spänningsförande komponenter kan det uppstå elektriska stötar, vilket kan leda till brännskador eller dödsfall.
- Produkten är tung och har stora mått, minst två personer krävs för demontering.
- Säkra produkten mot fall innan demontering.

Produkten demonteras i omvänd ordning jämfört med monteringen. (**se kapitel Montering**)

11. Avfallshantering



- Kassera produkten och alla komponenter i enlighet med lokala och nationella bestämmelser för att undvika skador på miljön.
- Våra förpackningar är tillverkade av miljövänliga material. De kan återvinnas och därmed tjäna som värdefulla råvaror. Kassera förpackningsmaterialet (kartonger, smutsförpackningar etc.) separat och på ett korrekt sätt enligt gällande nationella bestämmelser.
- Kontakta tillverkaren om du är osäker på hur produkten ska kasseras.
- Information om korrekt avfallshantering finns även hos lokala avfallscentraler.

12. Elektriska och elektroniska apparater – information för privata hushåll

Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) innehåller en rad krav på hantering av elektriska och elektroniska apparater. De viktigaste är sammanställda här.

1. Sortering av gamla apparater

Elektriska och elektroniska apparater som har blivit avfall kallas uttjänta apparater. Ägare av uttjänta apparater måste lämna in dem separat från osorterat hushållsavfall. Du måste separera gamla batterier och ackumulatorer som inte är inbyggda i den gamla apparaten, samt lampor som kan tas ut ur den gamla apparaten utan att förstöras, innan du lämnar in den till en insamlingsplats. Separera gamla apparater för att förbereda dem för återanvändning.

2. Möjligheter att lämna in gamla apparater

Ägare av gamla apparater från privata hushåll kan lämna in dem till insamlingsställen som drivs av offentliga avfallshanteringsföretag eller till återlämningsställen som inrättats av tillverkare eller återförsäljare i enlighet med Elektro G. En onlineförteckning över insamlings- och återlämningsställen finns på webbplatsen: https://www.stiftung-ear.de eller https://www.take-e-back.de.

3. Information om dataskydd

Gamla apparater innehåller ofta känsliga personuppgifter. Detta gäller särskilt apparater inom informations- och telekommunikationsteknik, såsom datorer och smartphones. Observera i ditt eget intresse att varje slutanvändare själv är ansvarig för att radera data på de gamla apparater som ska kasseras.

4. Återlämningsskyldighet för återförsäljare

Återförsäljare med en försäljningsyta för elektriska och elektroniska apparater på minst 400 m^2 samt återförsäljare av livsmedel med en total försäljningsyta på minst 800 m^2 som flera gånger per kalenderår eller permanent erbjuder och tillhandahåller elektriska och elektroniska apparater på marknaden är skyldiga att

- vid överlämnande av en ny elektrisk eller elektronisk utrustning till en slutanvändare kostnadsfritt återta en gammal utrustning av samma typ som slutanvändaren har, som i huvudsak har samma funktioner som den nya utrustningen, på överlämningsplatsen eller i dess omedelbara närhet, och
- på begäran av slutanvändaren återta gamla apparater som inte är större än 25 cm i någon yttermått i detaljhandelsbutiken eller i dess omedelbara närhet utan kostnad; återtagandet får inte vara kopplat till köp av en elektrisk eller elektronisk apparat och är begränsat till tre gamla apparater per apparattyp.

5. Betydelsen av symbolen ”genomstruken soptunna”



Symbolen med en överkorsad soptunna som regelbundet finns på elektriska och elektroniska apparater anger att den aktuella apparaten ska samlas in separat från osorterat hushållsavfall när den nått slutet av sin livslängd.

- Tillverkarens registreringsnummer
- Som tillverkare i enlighet med ElektroG är vi registrerade hos den behöriga stiftelsen Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) under följande registreringsnummer: WEEE-Reg.-Nr. DE86467979

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Tyskland
Tel +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

GA-006-01_FULL HOUSE
2022/09