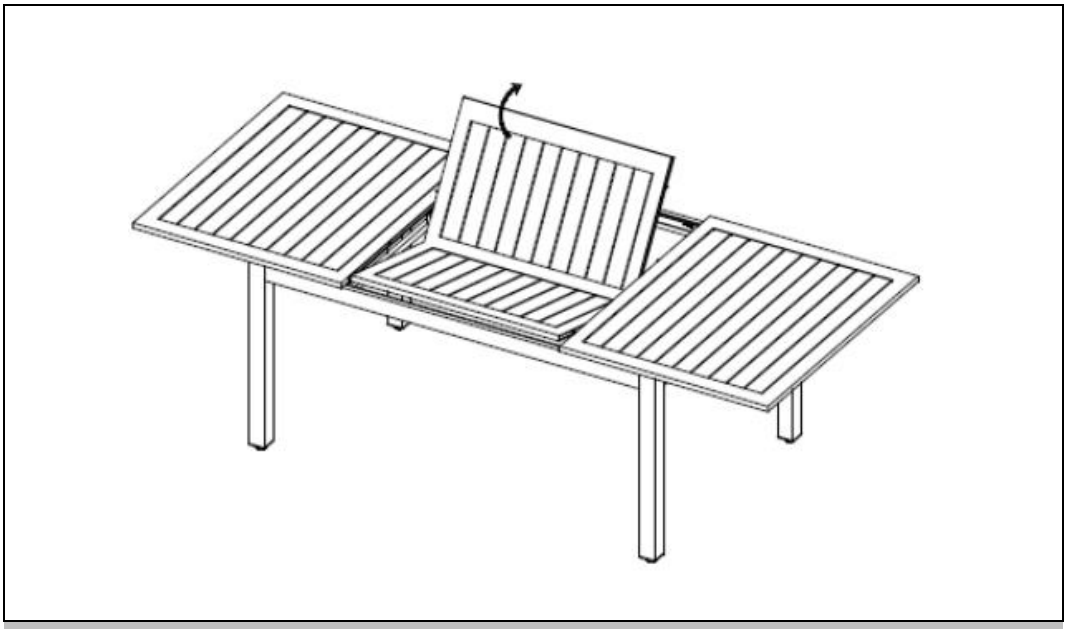
Bruksanvisning

HOME DELUXE
WIR MACHEN ZUHAUSE

Trädgårdsbord CASA



Originalbruksanvisning

VIKTIGT
Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan montering och användning. Den innehåller viktig information om montering och användning.

VIKTIGT:

FÖRVARAS FÖR SENARE BEHOV.
LÄS NOGGRANT!

Innehåll

1 Allmänt 3
1. Produktöversikt 3
1.2. Allmänna anvisningar 3
1.3. Garanti 3
2. Information om bruksanvisningen 3
2.1. Tillgänglighet av bruksanvisningen 3
2. Information om översättning 3
2.3 Målgrupper för bruksanvisningen 4
2.4 Information om översättning 4
2.5 Förklaring av symboler 4
2. Allmänt om bruksanvisningen 4
2.7 Avsedd användning 4
2. Allmänna säkerhetsanvisningar 5
3. Produktegenskaper 6
3.1. Tekniska data 6
4. Leveransomfattning 6
5. Montering och användning 6
5.1. Säkerhetsanvisningar 6
5.2. Produktens uppbyggnad 7
6. Användning 8
6.1. Säkerhetsanvisningar 8
6.2. Första användningen 8
6.3. Drift 8
6.4 Förvaringsplats 8
7. Felsökning 8
8. Underhåll och skötsel 8
9. Demontering 9
9.1. Säkerhetsanvisningar 9
10. Avfallshantering 9

Kära kund!

Tack för att du har valt en produkt från **Home Deluxe GmbH**. Vi hoppas att du kommer att trivas med ditt nya trädgårdsbord CASA.

Bruksanvisningen hjälper dig vid montering, idrifttagning, användning och underhåll av produkten. Bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna måste läsas noggrant och i sin helhet. Följ dessa anvisningar för att undvika faror.

1. Allmänt

1.1. Produktöversikt

Modell:

Trädgårdsbord CASA	|	Artikelnummer: 16944
Sittgrupp CASA MADERA	|	Artikelnummer: 19398

1.2. Allmän information

För att uppfylla våra krav förbättrar vi ständigt kvaliteten, förenklar monteringen och användningen eller anpassar produkterna efter kundernas önskemål. På grund av dessa förändringar finns den aktuella versionen av bruksanvisningen på vår hemsida.

Beteckningen ”produkt” används i bruksanvisningen för ”trädgårdsbord CASA”.

1.3. Garanti

De lagstadgade rättigheterna till ansvarsfrihet och garanti gäller från och med inköpsdatumet.
Home Deluxe GmbH tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av att bruksanvisningen inte följs. Reklamationer som uppstår till följd av felaktig montering eller användning omfattas inte av garantin. Vid fel på produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst skriftligen via kontaktformuläret på vår hemsida och ange produktnamn, serienummer och bifoga en bild av typskylten:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Tyskland
Tel +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Om du har ytterligare frågor är vår kundtjänst gärna till din tjänst via kontaktformuläret.

2. Information om bruksanvisningen

2.1. Tillgänglighet av bruksanvisningen

Bruksanvisningen är en del av produkten och ska förvaras i sin helhet i omedelbar närhet av produkten.

2.2. Information om översättning

Den ursprungliga bruksanvisningen är skriven på tyska. Alla andra tillgängliga språk är översättningar av den tyska versionen.

2.3. Målgrupp för bruksanvisningen

Bruksanvisningen måste läsas och följas av alla personer som är involverade i någon av följande aktiviteter eller användningar:

- Uppackning
- Montering/installation
- Idrifttagning/drift
- Underhåll/kontroll/skötsel
- Felsökning/reparation
- Avfallshantering

2.4. Information om översättning

Den ursprungliga bruksanvisningen är skriven på tyska. Alla andra tillgängliga språk är översättningar av den tyska versionen.

2.5. Förklaring av symboler

Symbol	Symbolförklaring
	**VARNING** Symbolen varnar för möjliga faror som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador. Läs den relevanta anvisningen innan du utför motsvarande monterings- eller användningssteg.
	**INFO** Symbolen ger viktiga anvisningar och varnar för skador på egendom. Läs dessa innan du utför motsvarande monterings- eller användningssteg för att förstå problemen och undvika skador.
	**Läs bruksanvisningen** Symbolen indikerar att bruksanvisningen måste läsas noggrant innan montering/installation och/eller användning av enheten.

2.6. Allmän information om bruksanvisningen

Bruksanvisningen avser trädgårdsbordet CASA. Den innehåller viktig information om montering, användning, underhåll och rengöring. Användningsanvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna, måste läsas noggrant innan produkten tas i bruk. Förvara användningsanvisningen på ett säkert ställe. Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna användningsanvisning för att undvika oavsiktliga skador eller personskador. Om du överlåter trädgårdsbordet CASA till tredje part måste även denna användningsanvisning överlämnas.

2.7. Avsedd användning

Produkten är av hög kvalitet, hållbar och avsedd och lämplig för privat bruk i rimlig och normal omfattning. Vår produkt är **inte** avsedd för kommersiellt bruk. Kommersiellt bruk är endast tillåtet med skriftligt tillstånd från Home Deluxe GmbH.

Produkten är avsedd som trädgårdsbord.

Använd trädgårdsbordet CASA endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. All annan användning anses vara avsedd för annat ändamål och kan leda till skador på egendom eller personskador. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår eller har uppstått till följd av felaktig eller avsedd användning.

2.8. Allmänna säkerhetsanvisningar

Allmänna faroangivelser



- Montera **endast** produkten om leveransen är komplett och felfri.
- Se till att alla delar är oskadda och monterade på rätt sätt. Felaktig montering kan medföra skaderisk. Skadade delar kan påverka säkerheten och funktionen.
- Ställ endast produkten på ett säkert, plant och fast underlag.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Kontrollera fästena regelbundet.

Fara för barn



- Håll barn borta från förpackningsmaterial. Det finns bland annat risk för kvävning!
- Håll barn borta från monteringsplatsen under monteringen av produkten. Leveransen innehåller smådelar som kan sväljas eller orsaka allvarliga skador.
- **Välskningsfara!** Produkten är inte en leksak, klättervägg eller sportredskap. Produkten kan välta vid ensidig belastning, vilket kan leda till döden.
- Barn kan skada sig när de leker med produkten eller drar sig upp på den.
- Ställ inte produkten direkt på eller i närheten av en lekplats.
- Förklara för barnen hur produkten ska användas på rätt sätt och lämna dem aldrig utan uppsikt när de leker.
- Se till att små barn inte stoppar smådelar i munnen.

Risk för skador
Felaktig hantering av produkten kan leda till skador.



- Kontrollera produkten före varje användning för att upptäcka synliga skador.
- Gör inga konstruktiva ändringar på produkten. För ändringar krävs skriftligt tillstånd från tillverkaren och dessa måste utföras enligt anvisningarna.
- Produkten får inte användas om den är skadad. Skadade delar måste repareras eller bytas ut mot originalreservdelar.
- Se till att produkten är fast installerad för att undvika skador.

Risk för skador



- Felaktig hantering av produkten kan leda till skador.
- Öppna inte förpackningen med vassa föremål (t.ex. knivar, saxar eller liknande), eftersom produkten kan skadas. Var försiktig när du öppnar förpackningen.
- Använd inte produkten i närheten av värmekällor eller öppen eld.

3. Produkt

3.1. Tekniska

CASA	
Mått infälld (L x B x H)	160 x 100 x 74 cm
Mått utfälld (L x B x H)	240 x 100 x 74 cm
Tjocklek bordsskiva	6,5 cm
Vikt	25,8 kg

4. Leverans

Kontrollera förpackningen vid leveransen så att den inte har några yttre skador. Kontrollera dessutom omedelbart efter uppackningen att leveransen är komplett och att produkten och alla komponenter är i felfri skick. Montera produkten först när leveransen är komplett och oskadad.

Komponenter/delar

Nr	Beskrivning	Antal	Bilder
1	Bordsskiva	1	
2	Bordsben	4	
3	U-bricka	8	
4	Skruv	8	

5. Montering och användning

5.1. Säkerhetsanvisningar

All information om säkerhet och hälsa måste läsas.

Skaderisk

Felaktig hantering vid montering kan leda till personskador.



- Se till att paketet öppnas uppåt. Var mycket försiktig när du öppnar paketet, eftersom det innehåller ömtåliga delar.
- Ställ endast produkten på en säker, plan och stabil yta.
- Använd det medföljande monteringsmaterialet.
- Felaktig användning, monteringsfel eller skador som uppstår vid monteringen omfattas inte av garantin.
- Minst två personer krävs för att montera produkten.
- Använd skyddskläder, såsom skyddsskor och skyddshandskar, vid montering.
- **Vi vill påpeka att Home Deluxe GmbH i princip inte står för några kostnader för montering eller hantverksmässiga tjänster, såsom elektrikerkostnader eller liknande kostnader för fackpersonal.**

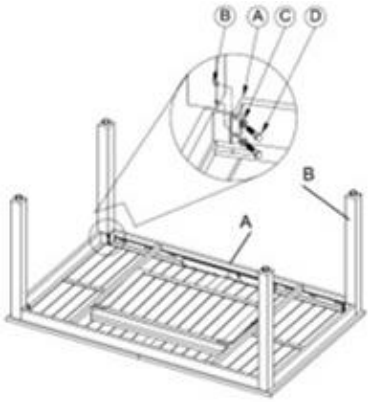
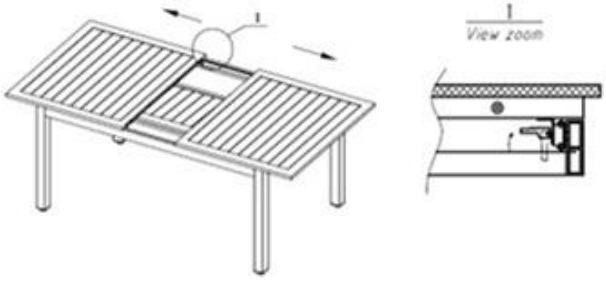
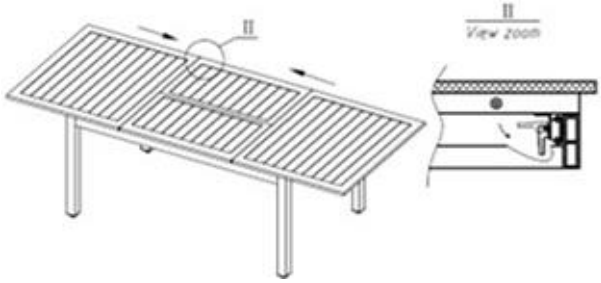
5.2. Montering av produkten

Produkten levereras i delade delar och kan monteras med liten ansträngning. Följ monteringsanvisningarna noggrant. Om anvisningarna inte följs kan produktens funktion och säkerhet inte garanteras.

Verktyg som behövs

	Skiftnyckel

- Följande anvisningar måste läsas noggrant.

Steg	Bild
1.	
2.	
3.	
4.	

6. Användning

6.1. Säkerhetsanvisningar

Följande säkerhets- och hälsoinformation måste läsas noggrant.

Risk för personskada
Felaktig hantering under drift kan leda till personskador.



- Använd inte en skadad produkt.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Produkten är inte en leksak, klättervägg eller sportredskap. Barn får inte leka med produkten.
- Kontrollera regelbundet att produkten sitter ordentligt fast.

6.2. Första användningen

Kontrollera produkten före första användningen för att se att den inte är skadad. Produkten får endast användas om den är oskadad.

6.3. Användning

Kontrollera att produkten är i korrekt skick innan användning.

- att den är i korrekt skick.

6.4. Förvaring



- Förvara produkten under vinterhalvåret på en plats som är så väderskyddad, väl ventilerad och torr som möjligt.

7. Felsökning

Om följande fel uppstår under drift, kontrollera följande felorsaker med hjälp av tabellen nedan. Om felet inte kan åtgärdas med de angivna åtgärderna, ta produkten ur drift.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Produkten skakar eller svänger	- Produkten står på ojämnt underlag	- Ställ produkten på ett plant underlag
	- Fästskruvarna har lossnat	- Dra åt fästskruvarna
	- Produkten är för tung	- Följ belastningsgränserna

Om ytterligare problem uppstår med produkten, kontakta oss.

8. Underhåll och skötsel

Rengör ytorna med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Använd inte aggressiva rengöringsmedel eller högtryckstvätt för rengöring.
Följ även rengöringsmedlets tillverkarens anvisningar.

9. Demontering

9.1. Säkerhetsanvisningar

Risk för personskada
Felaktig hantering vid demontering kan orsaka personskador



- Säkra produkten mot fall innan demontering.

Demonteringen av produkten ska utföras i omvänd ordning jämfört med monteringen. (**se kapitel Montering**)

10. Avfall



- Kassera produkten och alla komponenter i enlighet med lokala och nationella bestämmelser för att undvika skador på miljön.
- Våra förpackningar är tillverkade av miljövänliga material. De kan återvinnas och därmed tjäna som värdefulla råvaror. Kassera förpackningsmaterialet (kartonger, smutsförpackningar etc.) separat och på ett korrekt sätt enligt gällande nationella bestämmelser.
- Kontakta tillverkaren om du är osäker på hur produkten ska kasseras.
- Information om korrekt avfallshantering finns även hos lokala avfallscentraler.

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Tyskland
Tel +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

GA-041-01-CASA
2022/12