Instrucciones de uso

HOME DELUXE
WIR MACHEN ZUHAUSE

Bañera de hidromasaje exterior DROP

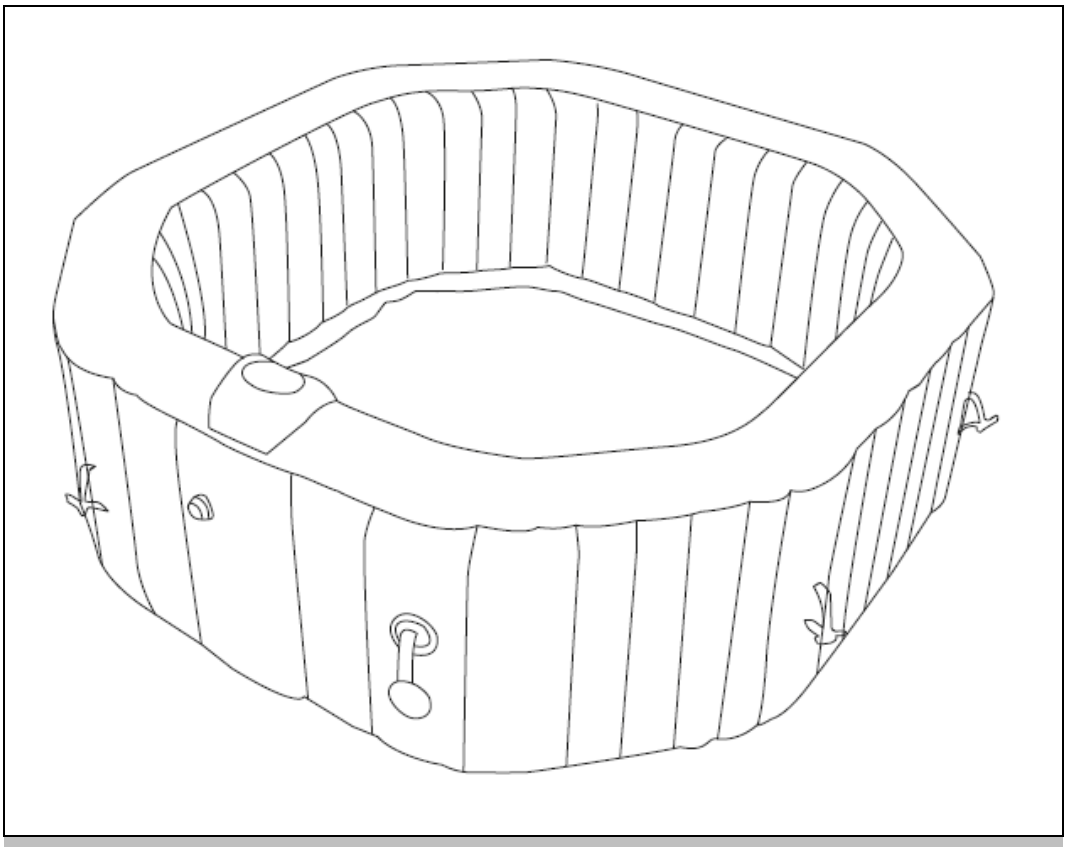

Instrucciones de uso originales

Diseñado en Alemania

IMPORTANTE:
CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.
¡LEA ATENTAMENTE!

Índice

1. Información general ... 3
1.1. Productos ... 3
1.2. Notas generales ... 3
1.3. Garantía ... 3
2. Información sobre las instrucciones de uso ... 4
2.1. Disponibilidad de las instrucciones de uso ... 4
2.2. Destinatarios de las instrucciones de uso ... 4
2.3. Información sobre la traducción ... 4
2.4. Explicación de los símbolos ... 4
2.5. Información general sobre las instrucciones de uso ... 5
2.6. Uso previsto ... 5
2.7. Instrucciones generales de seguridad ... 6
3. Características del producto ... 8
3.1. Datos técnicos ... 8
3.2. Descripción del producto ... 9
4. Volumen de suministro ... 9
5. Montaje ... 10
5.1. Instrucciones de seguridad ... 11
5.2. Estructura del producto ... 13
6. Aplicación ... 17
6.1. Instrucciones de seguridad ... 17
6.2. Puesta en servicio inicial ... 20
6.3. Operación ... 21
6.4. Elementos de control ... 22
6.5. Almacenamiento y ubicación ... 25
7. Solución de problemas ... 26
8. Mantenimiento y cuidado ... 27
8.1. Instrucciones de seguridad ... 27

9. Desmontaje 30
9.1. Instrucciones de seguridad 30
10. Eliminación de residuos 30
Aparatos eléctricos y electrónicos - Información para hogares particulares 31

Estimado cliente,

Gracias por elegir un producto de **Home Deluxe GmbH**. Esperamos que disfrute de su nuevo jacuzzi exterior DROP.

Las instrucciones de uso le ayudan a instalar, poner en marcha, utilizar y mantener el producto. Las instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad deben leerse atentamente y en su totalidad. Respete estas instrucciones para evitar peligros.

1. Información general

1.1. Productos

Modelo: Outdoor Whirlpool DROP | ID artículo: 19989 | Variante ID: 48119

1.2. Notas generales

Para cumplir nuestra pretensión, mejoramos constantemente la calidad, simplificamos la instalación y el funcionamiento y adaptamos los productos a las necesidades de los clientes. Debido a estos cambios, la versión actual de las instrucciones de uso puede consultarse en nuestra página web.

El término "producto" se utiliza en las instrucciones de uso de la "BOMBA de hidromasaje para exteriores".

1.3. Garantía

La responsabilidad legal por defectos y los derechos de garantía se aplican a partir de la fecha de compra. Home Deluxe GmbH no se hace responsable de los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso. Quedan excluidas de la garantía las reclamaciones derivadas de una instalación o uso inadecuados. En caso de defectos en el producto, póngase en contacto por escrito con nuestro servicio de atención al cliente a través del formulario de contacto de nuestra página web, indicando el nombre del producto, el número de serie y una foto de la placa de características:

Inicio Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Alemania
Tel. +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente a través del formulario de contacto.

2. Información sobre las instrucciones de uso

2.1. Disponibilidad de las instrucciones de uso

Las instrucciones de uso forman parte del producto y deben conservarse completas y en las inmediaciones del mismo.

2.2. Destinatarios de las instrucciones de uso

Las instrucciones de uso deben ser leídas y observadas por toda persona que participe en una de las siguientes actividades o usos:

- Desembalaje
- Montaje / Instalación
- Puesta en servicio / Funcionamiento
- Mantenimiento / inspección / cuidado
- Solución de problemas / reparación
- Eliminación de residuos

2.3. Información sobre la traducción

Las instrucciones de uso originales están escritas en alemán. Cualquier otro idioma disponible es una traducción de la versión alemana.

2.4. Explicación de los símbolos

Símbolo	Explicación de los símbolos
	**ADVERTENCIA** El símbolo indica posibles peligros que pueden provocar lesiones graves o mortales. Antes de realizar el paso de instalación o aplicación correspondiente, lea la nota correspondiente.
	**INFO** El símbolo proporciona información importante e indica daños materiales. Obsérvelos antes de realizar el paso de instalación o aplicación correspondiente para comprender los problemas y evitar daños.
	**Etiquetado CE** El símbolo declara la conformidad del producto con los requisitos aplicables de la Comunidad Europea. La declaración de conformidad actual puede solicitarse a Home Deluxe GmbH.
	**Lea las instrucciones de uso** El símbolo indica que debe leerse atentamente el manual de instrucciones antes de montar/instalar y/o poner en funcionamiento el aparato.
	**Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos** Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con la basura doméstica.
	**No bucear** El símbolo indica que está prohibido saltar de cabeza al agua. Es posible chocar con otras personas en el agua.

Símbolo	Explicación de los símbolos
	**Riesgo de ahogamiento** El símbolo indica que los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos no deben entrar en el agua sin supervisión.
	**Supervisar a los niños en las instalaciones acuáticas** El símbolo indica que los niños en las instalaciones acuáticas deben estar supervisados por adultos.
	**Clase de protección I** El símbolo indica que todas las partes conductoras de la carcasa del equipo deben conectarse al sistema de conductores de protección de la instalación eléctrica fija. Se trata de una puesta a tierra de protección. En caso de corriente de defecto, el circuito se desexcita mediante un fusible.
	**Corriente alterna** El símbolo indica que el producto funciona con corriente alterna.
	**Desenchufe el cable de alimentación** El símbolo indica que debe desconectarse el enchufe de la red antes de realizar trabajos de mantenimiento en los aparatos eléctricos.

2.5. Información general sobre las instrucciones de uso

El manual de instrucciones se refiere a la bañera de hidromasaje exterior DROP. Contiene información importante sobre el montaje, la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza. Las instrucciones de uso, en particular las instrucciones de seguridad, deben leerse atentamente antes de utilizar el producto; conserve las instrucciones de uso en un lugar seguro. Utilice el producto únicamente como se describe en estas instrucciones de uso para evitar lesiones o daños accidentales. Si entrega el producto a un tercero, también deberá entregarle estas instrucciones de uso.

2.6. Uso previsto

El producto es de alta calidad, duradero y está destinado o es adecuado exclusivamente para uso privado en una medida razonable y habitual. Además, nuestro producto **no** está destinado a un uso comercial. El uso comercial sólo está permitido con la autorización por escrito de Home Deluxe GmbH

El producto está destinado al uso en exteriores y se utiliza para el baño y el bienestar, pero también puede utilizarse en interiores. Este producto no debe ser utilizado por niños sin la supervisión de un adulto.

Utilice el producto únicamente como se describe en estas instrucciones de uso. Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede provocar daños materiales o personales. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado o incorrecto.

2.7. Instrucciones generales de seguridad

Advertencias generales de peligro



- Una manipulación inadecuada puede provocar daños personales y materiales considerables. Por este motivo, los trabajos de montaje, instalación, puesta en servicio, localización de averías, mantenimiento y reparación sólo deben ser realizados por personal cualificado.
- Instale el producto **sólo** si el volumen de suministro está completo y en perfecto estado.
- Asegúrese de que todas las piezas estén intactas y correctamente instaladas. Existe riesgo de lesiones si no se instalan correctamente. Las piezas dañadas pueden afectar a la seguridad y al funcionamiento.
- Coloque el producto únicamente sobre una superficie segura, nivelada, firme y antideslizante.
- El producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Aprenda las medidas inmediatas para salvar vidas (reanimación) y actualice estos conocimientos con regularidad. Esto puede salvar vidas en caso de emergencia. Mantenga cerca del producto un teléfono que funcione para realizar la llamada de emergencia, instruya a todos los usuarios sobre estas medidas.
- **Peligro de muerte debido a la tensión eléctrica:** No deben instalarse ni utilizarse aparatos eléctricos en las inmediaciones (distancia aprox. 1,5 m) del producto.
- **Peligro de muerte debido a la tensión eléctrica:** No deben introducirse dispositivos eléctricos en el producto.
- **Peligro de muerte debido a la tensión eléctrica:** Instale el producto a una distancia mínima de 1,5 m de cualquier superficie metálica. Alternativamente, un producto puede instalarse a menos de 1,5 m de superficies metálicas si cada superficie metálica está conectada a tierra de forma permanente y adecuada mediante un conductor de cobre sólido de 1,0 mm^2como mínimo, de conformidad con todas las normativas.
- Detenga el funcionamiento inmediatamente si los componentes y/o el cable de red están dañados, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o haga sustituir el cable de red por un electricista cualificado.
- Mantener a los animales domésticos alejados del producto.

Peligro para los niños



- Mantenga a los niños alejados de los materiales de embalaje. Existe riesgo de asfixia.
- Los niños no deben jugar dentro o encima del producto.
- Mantenga a los niños alejados del producto.
- No coloque el producto directamente o en las inmediaciones de una zona de juegos.
- Explique a los niños cómo utilizar correctamente el producto y no les deje nunca sin supervisión mientras juegan.
- Cuando el producto no esté en uso o no esté supervisado, retire todos los juguetes del producto y sus alrededores para evitar llamar la atención de los niños sobre el producto.
- **Riesgo de accidentes de natación (especialmente niños menores de 5 años).** Hay que asegurarse de que los niños no puedan acceder sin autorización. Esto puede conseguirse haciendo que un supervisor adulto vigile el acceso a la zona de baño o instalando un dispositivo de seguridad para el baño.

- Retire todos los objetos afilados, cristales rotos o piedras de las proximidades del producto. Asegúrese de que los niños que juegan no corren peligro.
- Asegúrate de que los niños pequeños no se metan piezas pequeñas en la boca.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Riesgo de lesiones
Una manipulación incorrecta del producto puede provocar lesiones



- No modifique el diseño del producto. Cualquier modificación debe ser autorizada por escrito por el fabricante y realizada de acuerdo con las instrucciones.
- Asegúrese de que el producto está instalado de forma permanente y segura para evitar lesiones.
- **Peligro de muerte por tensión eléctrica**: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, todas las instalaciones y los correspondientes trabajos de mantenimiento deben ser realizados por un electricista cualificado.
- **Peligro de muerte debido a la tensión eléctrica:** Existe un peligro de muerte inmediato si se tocan piezas bajo tensión. Los daños en el aislamiento o en componentes individuales pueden poner en peligro la vida. -> Si el aislamiento está dañado, desconecte inmediatamente la alimentación eléctrica y encargue una reparación.
- Si el cable de red de la fuente de alimentación está dañado, ponga el producto fuera de servicio hasta que el cable de red sea sustituido por el fabricante, el servicio de atención al cliente o un electricista cualificado.

Riesgo de daños



- Una manipulación inadecuada del producto puede provocar daños.
- **Peligro de muerte debido a la tensión eléctrica**: Los trabajos de reparación y mantenimiento en la instalación eléctrica sólo deben ser realizados por un electricista cualificado.
- No abra el embalaje con objetos afilados (por ejemplo, cuchillos, tijeras o similares), ya que podría dañar el producto. Tenga cuidado al abrirlo.
- No utilice el producto cerca de fuentes de calor o llamas.

Peligro de explosión



- En caso de incendio, avise inmediatamente a los bomberos y asegúrese de que no haya personas en el producto.
- **Precaución**: No almacene sustancias altamente inflamables, combustibles o explosivas en el interior del producto. Las sustancias altamente inflamables pueden incendiarse.

3. Características del producto

3.1. Datos técnicos

Bañera de hidromasaje exterior DROP	
Tensión	220-240 V CA
Frecuencia	50 Hz
Rendimiento global	2400 W
Potencia calorífica	1800 W
Flujo de aire	600 W
Amperaje total	10,4 A
Clase de protección	I
Longitud del cable	350 cm
Clase de protección	IPX5[1)]
Temperatura del agua	máx. 40 °C
Tiempo de calentamiento	aprox. 1,5 °C/h
Ø exterior x altura	aprox. 185 x 65 cm
Ø Interior	145 cm
Capacidad de agua	950 l
Personas	máx. 6 personas
Peso	aprox. 24,2 kg
Material	PVC

1) IPX5: Protección contra chorros de agua procedentes de todas las direcciones

Dimensiones del producto

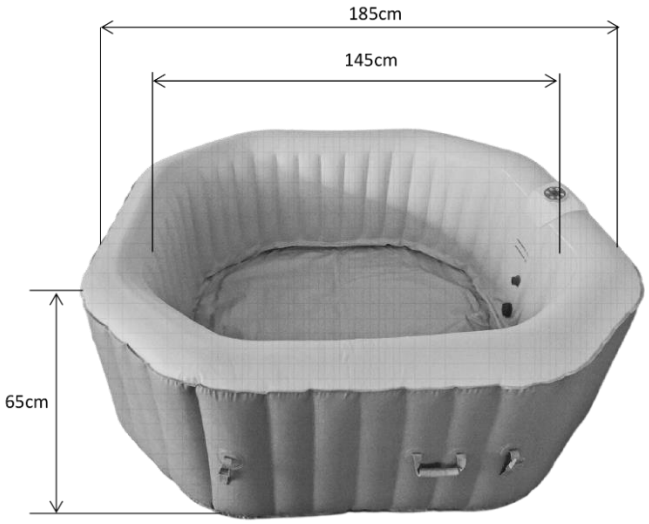

3.2. Descripción del producto

Con la bañera de hidromasaje, el jardín, el patio o el invernadero pueden transformarse en un exclusivo oasis de bienestar. Ofrece toda una serie de nuevas funciones.
Disfrute de la relajación y de hasta 40 °C de agua caliente. Tanto para uso interior como exterior. El producto ofrece espacio suficiente para hasta 6 personas y dispone de un elemento de control digital con el que se pueden ajustar todos los parámetros de los chorros, el sistema de filtrado y la calefacción. Se diferencia de otras bañeras de hidromasaje hinchables gracias al motor de funcionamiento suave instalado en su interior.
El equipo incluye 130 chorros de aire que garantizan una experiencia de masaje óptima.
El producto está fabricado con PVC resistente laminado con papel de aluminio. El material es duradero, estable en temperatura y dimensiones, impermeable, higiénico y fácil de limpiar.
No se necesita ayuda para montarla, ya que se infla sola con sólo pulsar un botón una vez extendida.

4. Volumen de suministro

Compruebe si el embalaje presenta daños externos en el momento de la entrega. Además, inmediatamente después de desembalarlo, compruebe que el volumen de suministro está completo y que el producto y todos sus componentes se encuentran en perfecto estado. Monte el producto únicamente si el volumen de suministro está completo y no presenta daños.

Componentes/piezas

No.	Pos.	Descripción de la	Canti-dad	Fotos
1.	a	Whirlpool	1	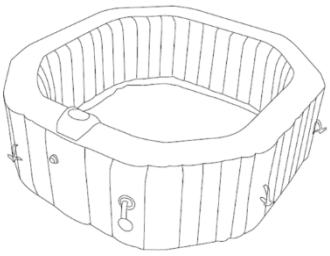
2.	b	Portada	1	
3.	c	Manguera de inflado	1	
4.	d	Cartucho filtrante	1	

No.	Pos.	Descripción de la	Canti-dad	Fotos
5.	e	Tapa del filtro	1	
6.	f	Tapón de goma	1	
7.	g	Kit de reparación	1	
8.	h	Lona de protección	1	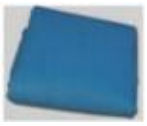
9.	i	Manómetro (accesorio opcional)	1	

5. Montaje

Requisitos del lugar de instalación

- Monte el producto en una superficie segura, nivelada, firme y antideslizante.
- Para los trabajos de mantenimiento y reparación, debe mantenerse una distancia suficiente respecto a los objetos o paredes instalados de forma permanente. **Recomendación**: aprox. 1 m desde todos los lados.
- Debe respetarse la normativa aplicable.
- El sustrato debe ser portante y tener una ligera pendiente hacia un desagüe para que cualquier fuga de agua se drene lejos del producto y pueda canalizarse hacia el alcantarillado.
- Si no está seguro, consulte a un especialista y pida consejo.
- La bañera de hidromasaje con calentador incorporado debe conectarse a una toma de corriente con puesta a tierra mediante un enchufe de red y un PRCD previo con una corriente de disparo máxima de 10 mA.
- Tenga en cuenta el gran peso (producto + agua + personas) y elija el lugar de instalación en consecuencia, debe poder soportar el peso de forma permanente. Para la instalación, por ejemplo en un balcón, consulte a un especialista si no está seguro. No nos hacemos responsables de los daños causados por el peso y la garantía queda anulada en caso de daños causados por un uso inadecuado. Es responsabilidad del propietario del producto garantizar la integridad del emplazamiento en todo momento.

Zonas de instalación

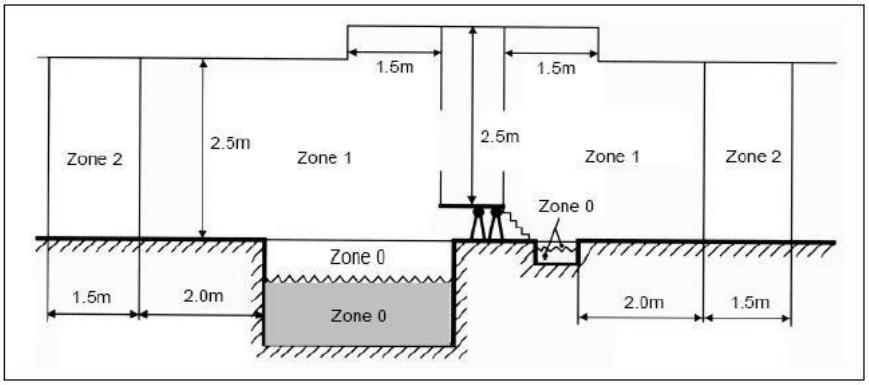

Zona 1

- Las dimensiones de zona medidas están limitadas por muros y tabiques fijos. Arriba - Dimensiones zonales de piscinas y piscinas infantiles.

- Una unión local adicional debe conectar todas las partes conductoras externas de las zonas 0, 1 y 2 con los conductores de protección de todas las partes conductoras expuestas de estas áreas.
- No están permitidas las medidas de protección en forma de capas no conductoras y conexiones sin toma de tierra.
- El equipo eléctrico debe tener al menos los siguientes tipos de protección:
  - No deben instalarse cajas de derivación en las zonas 0 y 1, excepto en la zona 1, donde está permitido para circuitos SELV.
  - En zona 0: IPX8
  - En zona 1: IPX5
- En las zonas 0 y 1 no podrán instalarse aparamenta ni accesorios.
- El transformador debe estar situado fuera de la Zona 1.

No aceptamos ninguna responsabilidad por daños o accidentes derivados del uso de este producto que no se ajuste a las instrucciones de este folleto.

5.1. Instrucciones de seguridad

Debe leerse toda la información sobre salud y seguridad.

Riesgo de lesiones
Una manipulación incorrecta durante la instalación puede provocar lesiones

- No abra el envase con un cutter o herramienta afilada similar. Abra el paquete por la parte superior. Tenga mucho cuidado al abrirlo, ya que hay piezas de plástico sensibles en el paquete.
- Instale el producto **sólo** si el volumen de suministro está completo y sin daños.
- Coloque el producto únicamente sobre una superficie segura, nivelada, firme y antideslizante.
- Una manipulación inadecuada puede provocar daños personales y materiales considerables. Por este motivo, los trabajos de montaje, instalación, puesta en servicio, localización de averías, mantenimiento y reparación sólo deben ser realizados por personal cualificado.
- **Peligro de muerte por tensión eléctrica**: El producto debe estar protegido por un

dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de disparo no superior a 10 mA.

- **Peligro de muerte debido a la tensión eléctrica**: Las instalaciones eléctricas deben cumplir los requisitos de las normas locales. Los aparatos con toma de tierra deben estar conectados permanentemente a una toma fija.
- **Peligro de muerte por tensión eléctrica**: El enchufe de red de la bañera de hidromasaje sólo debe conectarse directamente a una toma con toma de tierra de una instalación eléctrica fija.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica e incendio, no utilice un alargador, temporizador, adaptador o enchufe convertidor para conectar el aparato a la red eléctrica.
- Mantenga el enchufe del cable de conexión a más de 3,5 m del producto o colóquelo a una altura mínima de 1,2 m.
- El cable de alimentación no debe enterrarse. Coloque el cable de alimentación de forma que no pueda ser dañado por cortacéspedes, cortasetos u otros aparatos.
- No deje el producto sin agua durante largos periodos de tiempo. No exponga el producto a la luz solar directa durante mucho tiempo.
- Quedan excluidos de la garantía los errores de funcionamiento, los errores de montaje o los daños causados por el montaje.
- Lleve ropa de protección como calzado de seguridad y guantes de protección durante el montaje.
- Mantenga a los niños alejados del lugar de montaje mientras se ensambla el producto. El volumen de suministro contiene piezas pequeñas que pueden tragarse o causar lesiones graves.

5.2. Estructura del producto

- El producto puede montarse con poco esfuerzo. Siga atentamente las instrucciones de montaje. El funcionamiento y la seguridad del producto no pueden garantizarse si no se siguen las instrucciones.

Instalación interior

Respete los requisitos para la instalación en interiores.

- El sustrato debe poder soportar permanentemente la capacidad máxima de un producto completamente lleno (peso muerto, agua y personas).
- El suelo debe tener una superficie antideslizante y uniforme.
- Un drenaje adecuado es esencial para la instalación en interiores. **Recomendación:** debe instalarse un drenaje de agua en el sustrato.
- La humedad es un subproducto natural. Determine los efectos de la humedad en el aire sobre la madera expuesta, el papel, etc. en la ubicación propuesta. Para minimizar estos efectos, lo mejor es ventilar adecuadamente la zona elegida. Un arquitecto puede ayudar a determinar que ventilación es necesaria.



- No instale la zona de bienestar sobre moqueta u otros materiales que puedan dañarse con la humedad.

Construcción al aire libre

- Al colocar el producto, es importante disponer de una superficie firme, nivelada y sólida.
- Para evitar daños en el producto, no debe haber objetos punzantes en la zona de instalación.
- El agua puede salir del producto durante el llenado, el vaciado o durante el uso; debe instalarse un desagüe en el suelo en las proximidades.

- No exponga la superficie del producto a la luz solar directa durante periodos prolongados.

Conexión de la bañera de hidromasaje

- El producto debe conectarse a una fuente de alimentación permanente, instalada de forma fija y que cumpla la normativa general sobre espacios húmedos.
- Al instalar el sistema eléctrico, es esencial asegurarse de que la conexión eléctrica cumple la normativa nacional y de que se respetan los valores de tensión y frecuencia especificados por el fabricante.

- Las siguientes instrucciones deben leerse atentamente.

Ilustración	Paso de acumulación
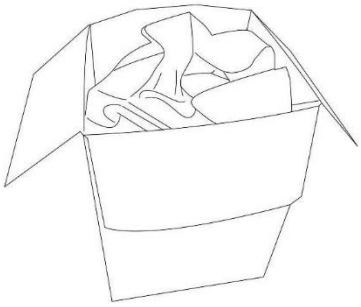	**Primer paso** - Abra el envase con cuidado sin dañar el producto. - Saque el producto y sus accesorios del embalaje.
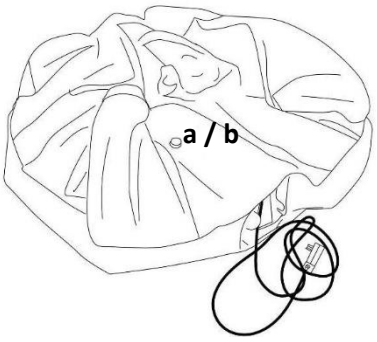	**Paso 2** - Extienda el producto (**a**) y la tapa (**b**). - Asegúrese de que ambos están en el lado correcto. - Coloque la lona protectora debajo del producto. - Asegúrese de que quede sin arrugas sobre la superficie.
	**Paso 3** - Inserte el enchufe de red en la toma con toma de tierra y pulse el botón "**Reset**" hasta que el indicador luminoso se encienda en rojo. - **Recomendación:** Compruebe la seguridad del enchufe antes de utilizar el producto. - **Si** la luz indicadora **se apaga** después de pulsar el botón "**Test**", el enchufe funciona. - Pulse de nuevo el botón "**RESET**" para poner el producto en funcionamiento.

Ilustración	Paso de acumulación
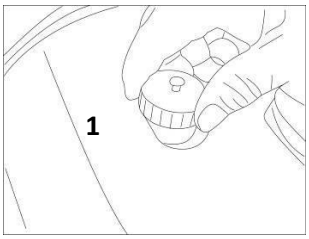 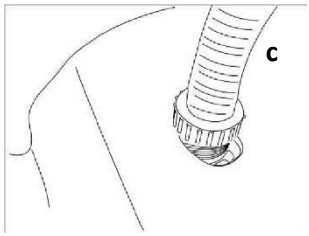 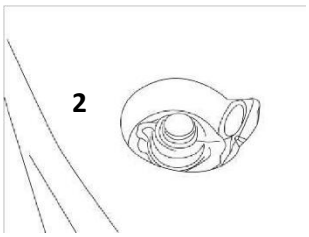 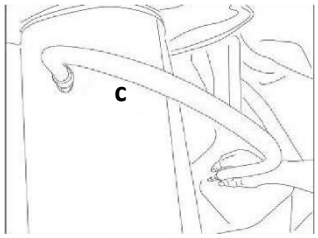 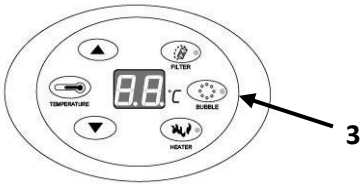	**Paso 4** - Retire el tapón de la salida de aire (**1**) situada debajo del elemento de control. - Enrosque un extremo de la manguera de inflado (**c**) en la rosca. - Abra la válvula (**2**) situada a la derecha de las señales de advertencia. Conecte el otro extremo de la manguera de inflado (c) a la válvula. - Pulse el botón "Bubble" (**3**) para inflar el producto. - Pulse el botón "Burbuja" (**3**) para apagar el producto cuando esté completamente inflado.

- No infle el producto con demasiada fuerza. Para comprobarlo, inserte el manómetro (accesorio opcional) en la válvula y mida la presión del aire. La presión de aire debe estar en el RANGO VERDE.
  - GAMA AMARILLA Presión de aire demasiado baja
  - ZONA VERDE Presión de aire
  - ZONA ROJA Presión de aire demasiado alta
- Si el producto debe inflarse cuando está lleno de agua, las boquillas deben encenderse durante 2 - 3 minutos pulsando el botón "Bubble" (**3**), y luego repetir **el paso de montaje 4.**

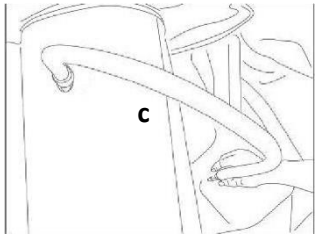

Paso 5
- Retire la manguera de inflado (**c**).
- Cierra la válvula.
- Desconecte la manguera de inflado de la salida de aire (**1**).
- Cierre la salida de aire.

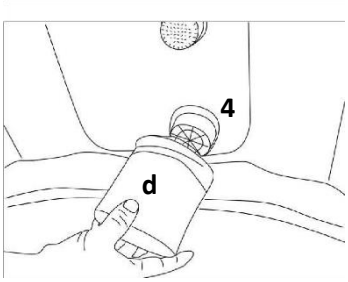



Paso 6
- Enrosque el cartucho filtrante (**d**) en el sentido de las agujas del reloj en la entrada de agua (**4**) situada en la parte inferior, debajo del elemento de control, en el interior del producto.
- Tire de la tapa del filtro sobre el cartucho filtrante (**e**).

Ilustración	Paso de acumulación
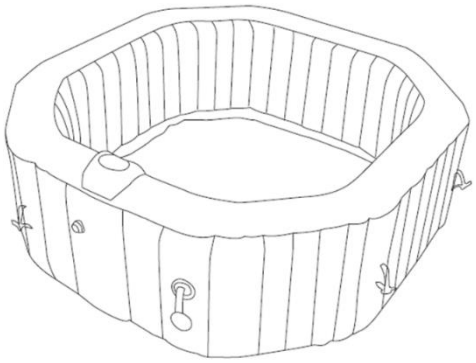	**Paso 7** - Llene el producto con una manguera de jardín hasta la línea de llenado, que está presionada en la pared del producto. - Coloque la cubierta sobre el producto y fíjela. - No conecte nunca la fuente de alimentación a la toma de corriente si el producto no está lleno de agua hasta la línea de llenado, esto invalidará la garantía.

6. Aplicación

6.1. Instrucciones de seguridad

Debe leerse atentamente la siguiente información sobre salud y seguridad.

Nota

- El producto puede llenarse con una manguera de jardín, ya que no lleva conexión de agua integrada.
- **Atención** Enchufe la clavija de red a la toma de corriente sólo cuando el producto esté lleno de agua "**al máximo**".

Riesgo de lesiones
Una manipulación incorrecta durante el funcionamiento puede provocar lesiones

- El producto no podrá ser modificado.
- No utilice un producto dañado.
- Si no está seguro de que el producto pueda o deba utilizarse, consulte a un médico. Si se produce mareo o sensación de sobrecalentamiento durante su uso, abandone el producto inmediatamente.
- Las personas con problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes o varices sólo pueden utilizar el producto tras consultar a un médico.
- Durante el embarazo, bañarse en agua caliente puede perjudicar al feto o causarle daños mortales. Una temperatura elevada del agua tiene un alto potencial de causar daños mortales en los primeros meses de embarazo, las mujeres embarazadas o posiblemente embarazadas deben limitar la temperatura del agua a un máximo de 38 °C. Si no está segura, consulte a un médico. Limite el uso a un máximo de 10 minutos, consulte a un médico si no está seguro.
- No utilice nunca el producto si ha ingerido alcohol, drogas o medicamentos, ya que ello puede aumentar considerablemente el riesgo de hipertermia mortal. La hipertermia se produce cuando la temperatura corporal alcanza un nivel varios grados por encima de la temperatura corporal normal de 37 °C. Los síntomas de la hipertermia incluyen un aumento de la temperatura corporal, mareos, letargo, somnolencia y desmayos. Los efectos de la hipertermia incluyen la incapacidad para percibir el calor, la incapacidad para reconocer la necesidad de abandonar el producto, la incapacidad para reconocer el peligro inminente, daños mortales en mujeres embarazadas, incapacidad física para abandonar el producto e

inconsciencia con riesgo de ahogamiento.



- Las personas con presión arterial alta o baja, problemas cardiovasculares o diabetes deben evitar las temperaturas altas del agua y tener especial cuidado si no están seguras, consulten a un médico.
- Consulte a un médico en caso de enfermedades o alteraciones cutáneas antes de utilizarlo.
- No utilice nunca el producto si ha ingerido alcohol, drogas o medicamentos, ya que ello puede aumentar considerablemente el riesgo de hipertermia mortal. La hipertermia se produce cuando la temperatura corporal alcanza un nivel varios grados por encima de la temperatura corporal normal de 37 °C. Los síntomas de la hipertermia incluyen un aumento de la temperatura corporal, mareos, letargo, somnolencia y desmayos. Los efectos de la hipertermia incluyen la incapacidad para percibir el calor, la incapacidad para reconocer la necesidad de abandonar el producto, la incapacidad para reconocer el peligro inminente, daños mortales en mujeres embarazadas, incapacidad física para abandonar el producto e inconsciencia con riesgo de ahogamiento.
- Las personas que toman medicamentos deben consultar a un médico antes de utilizar el producto, ya que algunos medicamentos pueden provocar somnolencia, mientras que otros pueden afectar al ritmo cardíaco, la presión arterial y la circulación. El agua del producto nunca debe superar los 40°C. Las temperaturas del agua entre 38 °C y 40 °C se consideran seguras para un adulto sano. Se recomiendan temperaturas del agua más bajas para los niños pequeños y cuando el uso del spa sea superior a 10 minutos.
- No utilice nunca el producto solo. No permita que otras personas utilicen el producto solas.
- Para reducir el riesgo de lesiones, no llene nunca el producto con agua a más de 40°C.
- Asegúrese siempre de que el nivel de agua esté lleno hasta la marca de "**máx.**".
- Nunca añada agua a los productos químicos. Añadir productos químicos al agua puede provocar una pulverización química peligrosa.
- Si el producto no se utiliza, ya esté lleno de agua o vacío. Se recomienda poner la tapa. Así se evita que se ensucie rápidamente.
  Ventaja: con un producto lleno, la temperatura del agua no baja tan rápido ni tanto, y se evita que se ensucie.
- Si se utiliza una cubierta, retírela completamente de la superficie del agua antes de introducirse en el producto.
- Para evitar riesgos de rearme accidental del dispositivo de desconexión térmica, este producto no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que la compañía suministradora conecte y desconecte regularmente.
- **Peligro de resbalamiento por salpicaduras de agua.** Preste atención a los suelos resbaladizos en la zona alrededor del producto.
- **¡Riesgo de resbalar!** Asegúrese de pisar con firmeza al subir y bajar del producto.
- **Peligro de muerte debido a la tensión eléctrica**: No deben colocarse aparatos eléctricos en las inmediaciones del producto.
- **Peligro de muerte debido a la tensión eléctrica**: Los dispositivos bajo tensión accesibles al usuario no deben superar una tensión de 12 V. Todos los demás dispositivos deben ser inaccesibles para las personas que se encuentren en el cuarto de baño.
- **Peligro de muerte debido a la tensión eléctrica**: Los dispositivos que contengan componentes eléctricos, a excepción de los mandos a distancia, deben utilizarse o fijarse de forma que no puedan caer dentro del producto.
- **Peligro de muerte por tensión eléctrica**: Mantenga siempre seco el enchufe de red. Un enchufe mojado no debe conectarse a la toma de corriente bajo ninguna circunstancia.



- **Peligro de muerte debido a la tensión eléctrica**: No intente enchufar o desenchufar la clavija de red mientras esté en el agua o tenga las manos mojadas.
- Compruebe la temperatura del agua antes de introducir el producto, asegúrese de que la temperatura del agua es la adecuada.
- Deje el producto si se siente indispuesto y somnoliento.
- Compruebe que el producto no presenta daños visibles antes de cada uso.
- **Peligro de muerte debido a la tensión eléctrica**: No utilice el producto durante tormentas eléctricas, lluvia, nieve, temporales, etc.
- No bucee con la cabeza bajo el agua y no trague agua de la piscina.
- No salte ni bucee nunca en el producto.
- Cuando utilice la función de boquilla, deberá retirar la tapa del producto.
- No encienda el producto si el agua que contiene está congelada.
- No utilice el producto si los accesorios de succión están defectuosos o faltan.
- Asegúrese de que ningún pelo se enrede alrededor de los filtros, ya que podría obstruirlos u otras partes del producto. Recomendamos atar el pelo largo, por ejemplo.
- Por lo general, las aguas residuales no tratadas (sin tratamiento químico) pueden evacuarse sin ser canalizadas al alcantarillado. Estas aguas pueden utilizarse, por ejemplo, para regar.
- No añadas aceite ni sales de baño al agua de la bañera.
- El producto no debe ponerse en funcionamiento si no está lleno de agua hasta la línea de llenado máximo; de lo contrario, la bomba resultará dañada.
- El agua atrae a los niños. Cierre el producto con la tapa después de cada uso.
- El producto sólo puede ser utilizado por niños bajo la supervisión de un adulto formado. El supervisor debe estar familiarizado con las advertencias y éstas deben ser reconocibles como tales.
- **Riesgo de robo y ahogamiento:** No se suba a la tapa si el producto está cubierto con ella, el producto puede llenarse de agua.
- **¡Riesgo de ahogamiento!** Compruebe periódicamente que la cubierta del producto no presenta fugas, desgaste prematuro, daños o signos de envejecimiento. No utilice nunca una cubierta desgastada o dañada, ya que no proporciona el nivel de protección necesario para evitar que los niños utilicen el producto sin supervisión.
- El producto sólo puede ser utilizado por niños bajo la supervisión de un adulto formado. El supervisor debe estar familiarizado con las advertencias y éstas deben ser reconocibles como tales.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el producto.

Sugerencia

Para evitar un cortocircuito o la desconexión de la clavija RCD, le recomendamos encarecidamente que conecte el producto a un circuito con fusibles independientes. Puede producirse una sobrecarga si varios aparatos eléctricos funcionan simultáneamente en la misma línea o si se utiliza un alargador. Tenga en cuenta esta recomendación al instalar su bañera de hidromasaje, sauna o cabina de infrarrojos. Encontrará más información en las instrucciones de instalación y en los datos técnicos.

6.2. Puesta en servicio inicial

Compruebe que el producto no esté dañado antes de utilizarlo por primera vez. El producto sólo puede utilizarse si no presenta daños. Llene el producto con agua hasta la línea de llenado.

6.3. Operación

Compruébelo antes de utilizar el producto,

- la condición adecuada.
- la conexión eléctrica.
- todas las funciones del elemento de control.

Debe asegurarse de que el nivel de agua del producto coincida con la línea de llenado. No conecte nunca la fuente de alimentación a la toma de corriente si no es así, ya que invalidará la garantía.

Nivel de agua: El producto debe llenarse con agua hasta una posición 20 mm superior a la línea de llenado

El nivel del agua baja: La calefacción no funciona.
Nivel de agua más alto: El agua puede desbordarse durante el funcionamiento.

Portada

El producto está provisto de una tapa. Esto protege contra la contaminación cuando no se utiliza. Además, tiene muy buenas propiedades aislantes gracias al grosor de sus paredes, por lo que la temperatura del agua calentada desciende mucho más lentamente y el agua se calienta más rápidamente. Es fácil de poner y quitar. La cubierta también puede fijarse a los ojales.

Drenar el agua del producto

- Antes de vaciar el agua del aparato, apáguelo y desenchúfelo de la toma de corriente.

Ilustración	Descripción de la
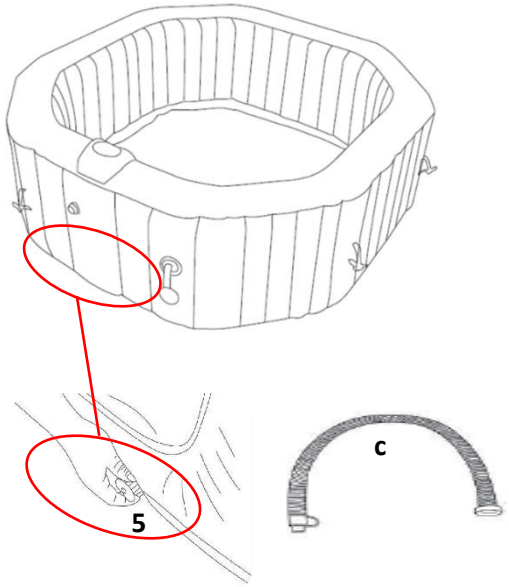	1. Cierre la salida de agua de la base del producto (interior) con el tapón de plástico. 2. Retire el tapón de la salida de agua (**5**) situada en la parte inferior de la pared exterior del producto. Se encuentra debajo de la pegatina de advertencia. 3. Enrosque la manguera de inflado (**c**) en la salida de agua (**5**). 4. Abra el tapón de plástico de la salida de agua (interior) en la parte inferior del producto, el agua saldrá. 5. Para ello, inserte el enchufe en la toma de corriente y pulse el botón "**BUBBLE**", la función debe activarse durante 2 - 3 minutos. **6.** Una vez eliminada toda el agua, se debe volver a sacar el enchufe de la toma de corriente y desconectar la manguera de inflado de la salida de agua. Vuelva a enroscar el tapón en la salida de agua.

Desinflar completamente el producto

- Antes de expulsar el aire del producto, apáguelo y desenchúfelo de la toma de corriente.

Ilustración	Descripción de la
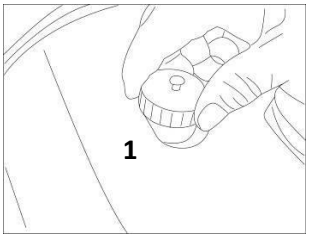	1. Desenrosque completamente la válvula de la entrada de aire (**1**) situada debajo del elemento de control para liberar el aire.

Reparación del producto

Si el plástico del producto está rasgado, perforado o agujereado, utilice el kit de reparación suministrado.

- Seque la zona a reparar.
- Aplique el adhesivo de la bolsa de accesorios al parche de reparación.
- Pégala sobre la zona dañada con un poco de presión.
- Alise la superficie para eliminar las burbujas de aire.

6.4. Elementos de control

La base del elemento de control está hecha de material de PU respetuoso con el medio ambiente, que es suave y cómodo. La superficie de la base se puede lavar.
El elemento de control está cromado, lo que cumple las normas ROHS. La lámina superficial se pegó con adhesivo marino.

Mostrar

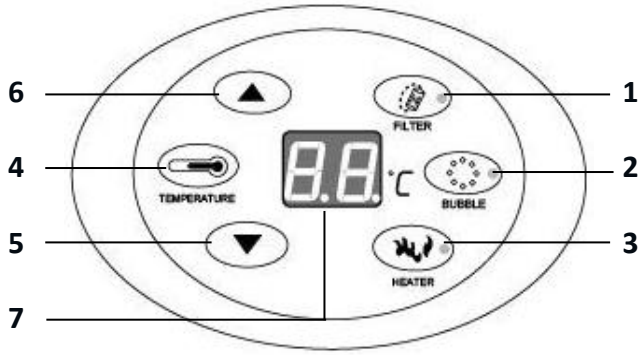

1. Filtro "On/Off
2. Función burbuja (bubble) "On/Off"
3. Calefacción "On/Off
4. Botón de temperatura
5. Aumentar la temperatura
6. Temperatura más baja
7. Visualización de la temperatura

Descripción clave

Ilustración	Descripción de la
	**Botón FILTRO:** Pulse el botón "**FILTRO**" para encender o apagar la bomba del filtro. - La bomba del filtro está conectada, el LED de control del botón se ilumina en "**rojo"**. - La bomba del filtro está desconectada, el LED de control está "**apagado**". **Nota:** La función de filtro sólo puede desconectarse si la función de calefacción está desconectada.
	**Botón BUBBLE:** Pulse el botón "**BUBBLE**" para activar o desactivar la función de burbujas. - La función de burbuja está activada, el LED de control del botón se ilumina en "**rojo**". - La función de burbuja está desactivada, el LED de control está "**apagado**". Tras 20 minutos de funcionamiento, la función de burbujas se detiene automáticamente. Si se desea volver a utilizar la función, debe respetarse una pausa de 10 minutos, tras la cual puede pulsarse de nuevo el botón "BURBUJA". Durante el periodo en el que la función de burbujeo se puso en marcha y funcionó durante 15 minutos, el burbujeo puede detenerse o ponerse en marcha. Espere 10 minutos para que se reinicie el burbujeo. Si el burbujeo se encendió durante 20 minutos y luego se detuvo, la función de burbujeo no se puede reiniciar en 10 minutos.
	**Botón CALENTADOR:** Pulse el botón "**HEATER**" para conectar o desconectar la calefacción. - La calefacción está conectada, el LED de control del botón se ilumina en "**rojo**". - El sistema de calefacción está desconectado, el LED de control está "**apagado**". Al pulsar el botón "**HEATER**", el sistema de calefacción se enciende, el LED de control se ilumina en "rojo", el LED de control de la tecla de filtro se ilumina en "**rojo"** y la bomba de filtro entra en funcionamiento. Se ha alcanzado la temperatura preajustada, la calefacción deja de funcionar, el LED de control de la calefacción permanece encendido. La bomba de filtrado deja de funcionar, el LED de control del filtrado se apaga. Si la temperatura del agua desciende 2° por debajo de la temperatura preajustada, el sistema de calefacción vuelve a funcionar automáticamente y la bomba de filtrado también se pone en marcha. El LED de control del filtro se enciende.
	**Botón TEMPERATURA:** Al pulsar el botón "**TEMPERATURA**", se enciende la pantalla, los números empiezan a parpadear y pueden ajustarse pulsando los botones **5** y **6**. Una vez finalizado el ajuste, pulse de nuevo el botón "**TEMPERATURA**" para confirmar. Temperatura estándar: 40°C Rango de temperatura ajustable: 20 - 40°C
	Pulse el botón para aumentar la temperatura.

Ilustración	Descripción de la
	La temperatura se baja pulsando el botón.

Significado del LED de control

LED	Estado	Descripción de la
CALENTA-DOR	General	El LED de control se enciende: La función de calefacción está activada. Si la temperatura actual es inferior a la temperatura programada, la cale-facción entra en funcionamiento. Si la temperatura actual es superior a la temperatura ajustada, la calefac-ción se desconecta. (la función está conectada, el LED de control se enci-ende de forma continua). La función se desactiva, el LED de control se apaga.
BURBUJA (SPRUDEL)		El LED de control se enciende: La función de burbuja está activada. La función se desactiva, el LED de control se apaga.
FILTRO		El LED de control se enciende: La función de filtro está activada. La función se desactiva, el LED de control se apaga. El LED de control parpadea, el filtro debe ser reemplazado. El LED de control parpadea, la calefacción está desconectada y el filtro se encuentra en el modo de desconexión retardada de 2 minutos.
CALENTA-DOR	Protección contra las heladas "Modo "FP	El LED de control se enciende: La función de calefacción está activada. La función se desconecta, el LED de control se apaga.
FILTRO		El LED de control se enciende de forma continua. El filtro está abierto en modo de protección contra heladas.

6.5. Almacenamiento y ubicación

- Vaciar completamente el producto, eliminar las gotas de agua de las paredes.
- Asegúrese de drenar toda el agua del producto y de las boquillas. Esto prolongará la vida útil del producto. Recomendamos utilizar una aspiradora en húmedo/seco para soplar o aspirar el agua de las tuberías y los conductos de la bomba del producto. Retire el cartucho del filtro.
- A continuación, deje secar el producto durante un día, desínflelo completamente y dóblelo.
- Pliegue el producto a bajas temperaturas y, en invierno, en habitaciones más cálidas. En invierno, las temperaturas suelen ser muy bajas, lo que provoca el endurecimiento de los materiales. Por lo tanto, en tales situaciones pueden producirse daños durante el plegado. Una vez plegado, guarde el producto en su embalaje original en un lugar que no esté expu-esto a la luz solar directa.

7. Solución de problemas

Si se producen los siguientes fallos durante el funcionamiento, compruebe las causas de los mismos mediante la siguiente tabla. Si el fallo no puede solucionarse con las medidas indicadas, ponga el producto fuera de servicio.

Error	Posible causa	Solución
El elemento de control no funciona	- Sin tensión	- Compruebe el RCD - Inserte el enchufe en la toma de corriente - Contactar con el servicio de atención al cliente
El sistema de boquillas no funciona	- La bomba está demasiado caliente	- Desconecte el enchufe de la toma de corriente. Deje que la bomba se enfríe, inserte el enchufe en la toma de corriente y pulse el botón "BUBBLE".
	- Elemento de mando defectuoso	- Contactar con el servicio de atención al cliente
El sistema de calefacción no funciona	- Temperatura demasiado baja - Cartucho de filtro sucio - Nivel de agua demasiado bajo - Elemento calefactor defectuoso	- Aumentar la temperatura (20 - 40°C) - Limpiar/sustituir el cartucho filtrante - Llene el depósito hasta la línea de llenado - Contactar con el servicio de atención al cliente
El sistema de filtrado no funciona	- Cartucho de filtro sucio - Elemento de mando defectuoso	- Limpiar/sustituir el cartucho filtrante - Contactar con el servicio de atención al cliente
El producto pierde agua	- Producto desgarrado	- Repare el producto con el kit de reparación
El agua está contaminada	- Tiempo de filtrado demasiado corto - Cartucho de filtro sucio - Mantenimiento inadecuado del agua	- Aumentar el tiempo de filtrado. - Limpiar/sustituir el cartucho filtrante - Siga las instrucciones del fabricante del producto químico.
La temperatura en la pantalla muestra más de 42°C después de apagar la calefacción.	- La indicación de temperatura puede aumentar a medida que el agua residual del sistema de calefacción se calienta más por la temperatura residual. - Entrada bloqueada	- La temperatura se normaliza al cabo de unos minutos - Limpiar la entrada

Si surge algún otro problema con el producto, póngase en contacto con nosotros.

Código de error en la pantalla

Mostrar	Estado / LED	Significado
FC	Parpadeos	Sustituir el cartucho filtrante
SL	Parpadeos	Temperatura del agua demasiado baja
HL	Parpadeos	Temperatura del agua demasiado alta
PST	Parpadeos	Cortocircuito del sensor de temperatura
OC	Parpadeos	Circuito abierto en el sensor de temperatura
FP	Cambiar a Temperatura del agua en tiempo real	El sistema está en modo de protección contra heladas
5H	Sensor de temperatura defectuoso	Sustituir el sensor de temperatura

Estado de protección contra heladas modo "FP": En el ajuste de temperatura por debajo de la temperatura mínima (68 ° F / 20 ° C), pulse el botón de temperatura "abajo" de nuevo para activar el modo de protección contra heladas. El filtro y el calentador funcionarán para mantener la temperatura a 5°C y evitar que el agua se congele a bajas temperaturas. Si los ajustes de temperatura son superiores a 68 ° F / 20 ° C, el modo de protección contra heladas se desactiva.

1) (Tiempo real / temperatura ajustada - rango de visualización: la temperatura del agua ajustada FP/en tiempo real se visualiza en este rango.
2) Indicadores de estado: En el modo de protección contra heladas/FP, la función de filtro está siempre en funcionamiento y el indicador se enciende continuamente. Si la temperatura es superior a 5℃ , la calefacción se desconecta y el indicador luminoso se apaga. Si la temperatura del agua es inferior a 5℃ , la calefacción está conectada y el indicador luminoso está siempre encendido.

8. Mantenimiento y cuidado

8.1. Instrucciones de seguridad

Riesgo de lesiones
Una manipulación incorrecta durante el funcionamiento puede provocar lesiones y daños



- Una manipulación inadecuada puede provocar daños personales y materiales considerables. Por este motivo, los trabajos de montaje, instalación, puesta en servicio, localización de averías, mantenimiento y reparación sólo deben ser realizados por personal cualificado.
- Si el producto está dañado, no debe seguir utilizándose. Para el mantenimiento, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas a las originales.
- Las conexiones de aspiración del producto están dimensionadas exactamente para el caudal de agua previsto de la bomba. Si es necesario sustituir las conexiones de aspiración o la bomba, asegúrese de que la información sobre el caudal coincide. Si las conexiones están defectuosas o faltan, la bañera de hidromasaje no debe ponerse en funcionamiento. Nunca se debe sustituir una conexión de aspiración por una pieza de repuesto cuyos valores sean inferiores a los especificados en la conexión de aspiración original.
- Si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, por ejemplo en invierno, desmóntelo y guárdelo en un lugar seco y bien ventilado en el interior.
- **Peligro de muerte por tensión eléctrica**: Antes de proceder a la

limpieza/mantenimiento/cuidado, desconecte la alimentación eléctrica del producto y desenchufe la clavija de red de la toma de corriente.
- Utilice un producto de limpieza neutro para limpiar el producto. No utilice agentes de limpieza ácidos, altamente alcalinos o disolventes orgánicos (por ejemplo, alcohol, agua Tiana, amoníaco, acetona, etc.) para la limpieza.
- Asegúrese de que las pastillas y los gránulos de cloro no entren en contacto con el revestimiento de la piscina. Una solución de cloro concentrada puede dañar el producto.
- No se deben añadir productos químicos mientras la piscina esté en uso. Pueden producirse irritaciones cutáneas y oculares.
- La cal y/o las manchas en la superficie del producto pueden eliminarse con pasta de dientes sobre un paño suave.
- El agua con agentes de limpieza añadidos (tratados químicamente, por ejemplo, pastillas de oxígeno, etc.) debe desecharse a través de un desagüe de aguas residuales in situ. Además de esta información, deben cumplirse los requisitos legales del país correspondiente.
- Guarde los productos químicos fuera del alcance de los niños.
- Utilice un paño de limpieza suave y esponjoso.

Tratamiento y mantenimiento del agua

- El agua de la bañera de hidromasaje debe filtrarse con regularidad. No recomendamos filtrar el agua continuamente.
- El agua de la bañera de hidromasaje debe tratarse regularmente con productos químicos especiales. Sin embargo, no deben utilizarse productos químicos que contengan iones de potasio. Si se utilizan productos químicos que contienen iones de potasio para tratar el agua, pueden formarse fácilmente depósitos de cal en las paredes y en las tuberías del sistema de calefacción. Los depósitos de cal dañan los componentes eléctricos y pueden provocar averías prematuras.
- **Recomendación:** Limpie el cartucho filtrante al menos cada 72 - 120 horas de funcionamiento. En función del uso, el cartucho filtrante debe sustituirse al menos una vez al mes.
- Cambie el agua cada pocos días o utilice productos químicos especiales para piscinas. En todas las piscinas de hidromasaje deben utilizarse productos químicos. Su proveedor de piscinas estará encantado de informarle sobre los productos químicos necesarios y cómo utilizarlos. Siga estrictamente las instrucciones del fabricante de los productos químicos correspondientes.
- Disuelva las pastillas y los gránulos de cloro en un recipiente antes de añadirlos al agua de la piscina. Mezcle bien la solución de cloro con el agua de la piscina.
- La garantía no cubre los daños causados al producto por el uso incorrecto de productos químicos o el tratamiento incorrecto del agua.
    - Valor pH: Recomendamos mantener el valor pH del agua entre 7,2 y 7,8 - con una alcalinidad total de 80 - 120 ppm y un contenido de cloro libre de entre 3 y 5 ppm.
    - Compruebe la calidad del agua al menos una vez a la semana con un kit de análisis comercial. Un valor de pH bajo dañará la bañera de hidromasaje y la bomba. Los daños causados por la mala calidad del agua no están cubiertos por la garantía.
    - La esterilización adecuada del agua es responsabilidad del propietario del producto; debe añadirse regularmente (a diario si es necesario) un desinfectante aprobado. El desinfectante impide que las bacterias y los virus se multipliquen en el agua.

Limpieza o cambio del cartucho filtrante

Después de 168 horas de funcionamiento de la bomba de filtración, en la pantalla aparecen las letras "**FC"** y suena una señal. El indicador de la tecla del sistema de filtrado se enciende y la bomba de filtrado no funciona. El indicador de la tecla del sistema de calefacción está "**apagado**" y el sistema de calefacción no funciona. Pulse de nuevo la tecla "**FILTRO**" para apagar el indicador de la tecla del sistema de filtrado. Las letras "**FC**" en la pantalla y la señal acústica desaparecen. Se visualiza la temperatura actual del agua y todas las teclas vuelven a su función normal.

Nota: "**FC**" y la señal acústica sirven para recordar al usuario que debe limpiar o sustituir el cartucho filtrante.



- Antes de proceder a la limpieza/mantenimiento/cuidado, apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.

Ilustración	Paso de montaje
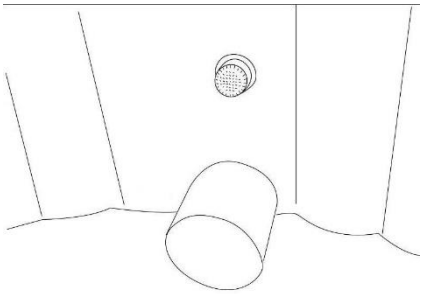	1. Desenrosque el cartucho filtrante (**d**) de la entrada de agua en sentido antihorario.
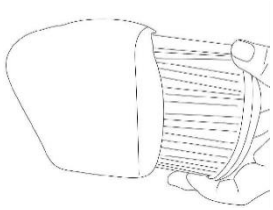	2. Retire la tapa del filtro (**e**) del cartucho filtrante.
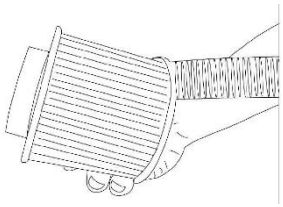	3. Limpie las láminas del cartucho filtrante con una manguera de jardín. El cartucho filtrante puede reutilizarse si se ha eliminado la suciedad y el cartucho filtrante no está descolorido; de lo contrario**, debe** sustituirse.
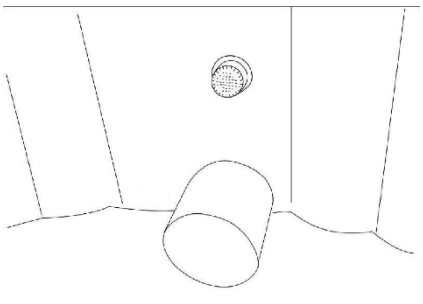	4. Vuelva a colocar la tapa del filtro sobre el cartucho filtrante y enrósquela en el sentido de las agujas del reloj en la entrada de agua.

9. Desmontaje

9.1. Instrucciones de seguridad

Riesgo de lesiones
Una manipulación incorrecta durante el desmontaje puede provocar lesiones



- **Peligro de muerte por tensión eléctrica:** Desconecte el producto de la red eléctrica antes de desmontarlo. El contacto con componentes bajo tensión puede provocar una descarga eléctrica que puede causar quemaduras o la muerte.
- Montaje y desmontaje sólo por adultos.

El desmontaje del producto debe realizarse en orden inverso al montaje. (**véase el capítulo Montaje**)

10. Eliminación de residuos



- Elimine el producto y todos sus componentes de acuerdo con la normativa local y específica del país para evitar daños al medio ambiente.
- Nuestros envases se fabrican con materiales respetuosos con el medio ambiente. Pueden reciclarse y servir así como valiosas materias primas. Elimine el material de embalaje (cartón, envases sucios, etc.) por separado y de forma profesional, de acuerdo con la normativa nacional aplicable.
- Póngase en contacto con el fabricante si tiene dudas sobre su eliminación.
- También puede obtener información sobre la eliminación correcta en los centros locales de eliminación de residuos

Aparatos eléctricos y electrónicos - Información para hogares particulares

La Ley de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (ElektroG) contiene un gran número de requisitos para la manipulación de aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí se resumen los más importantes.

1. Recogida selectiva de aparatos viejos

Los aparatos eléctricos y electrónicos que se han convertido en residuos se denominan aparatos viejos. Los propietarios de aparatos viejos deben eliminarlos por separado de los residuos urbanos sin clasificar. Deben separar las pilas y acumuladores usados que no estén incluidos en el aparato viejo, así como las lámparas que puedan retirarse del aparato viejo sin destruirlas, antes de entregarlos en un punto de recogida. Separe los aparatos viejos para prepararlos para su reutilización.

2. Pilas y baterías recargables



Por regla general, los propietarios de aparatos de desecho deben separar las pilas y acumuladores usados que no estén incluidos en el aparato de desecho antes de entregarlos en un punto de recogida. Esto no se aplica si los residuos de aparatos se entregan a las autoridades públicas de gestión de residuos y se separan de otros residuos de aparatos con el fin de prepararlos para su reutilización.

3. Opciones de devolución de aparatos viejos

Los propietarios de aparatos viejos de hogares particulares pueden entregarlos en los puntos de recogida de las autoridades públicas de eliminación de residuos o en los centros de recogida establecidos por los fabricantes o distribuidores de conformidad con la ElektroG. En el sitio web https://www.stiftung-ear.de o https://www.take-e-back.de encontrará una lista en línea de los centros de recogida y recuperación.

4. Protección de datos

Los dispositivos antiguos suelen contener datos personales sensibles. Esto se aplica en particular a los dispositivos de tecnología de la información y las telecomunicaciones, como ordenadores y teléfonos inteligentes. Por su propio interés, tenga en cuenta que cada usuario final es responsable de borrar los datos de los dispositivos antiguos que vaya a eliminar.

5. Obligación de recuperación de los distribuidores

Están obligados a ello los distribuidores con una superficie de venta de aparatos eléctricos y electrónicos de al menos 400 $m^{(2)}$y los distribuidores de productos alimenticios con una superficie total de venta de al menos 800 m^2que ofrezcan aparatos eléctricos y electrónicos y los comercialicen varias veces al año natural o de forma permanente,

- cuando suministren un aparato eléctrico o electrónico nuevo a un usuario final, a recoger gratuitamente, en el lugar del suministro o en las inmediaciones, un aparato antiguo del usuario final del mismo tipo que cumpla esencialmente las mismas funciones que el aparato nuevo, y
- a petición del usuario final, recoger gratuitamente en el establecimiento de venta al por menor o en sus inmediaciones los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que no superen los 25 cm en cualquiera de sus dimensiones exteriores; la recogida no puede estar vinculada a la compra de un aparato eléctrico o electrónico y se limita a tres aparatos viejos por tipo de aparato.

6. Significado del símbolo del cubo de basura tachado



El símbolo de un cubo de basura tachado que aparece regularmente en los aparatos eléctricos y electrónicos indica que el aparato en cuestión debe recogerse por separado de los residuos urbanos sin clasificar al final de su vida útil.

- Número de registro del fabricante
- Estamos registrados como fabricante en el sentido de la ElektroG en la fundación responsable Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nuremberg) con el siguiente número de registro: WEEE-Reg. nº DE86467979

Inicio Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Alemania
Tel: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

GA-052-02_DROP
2023/08