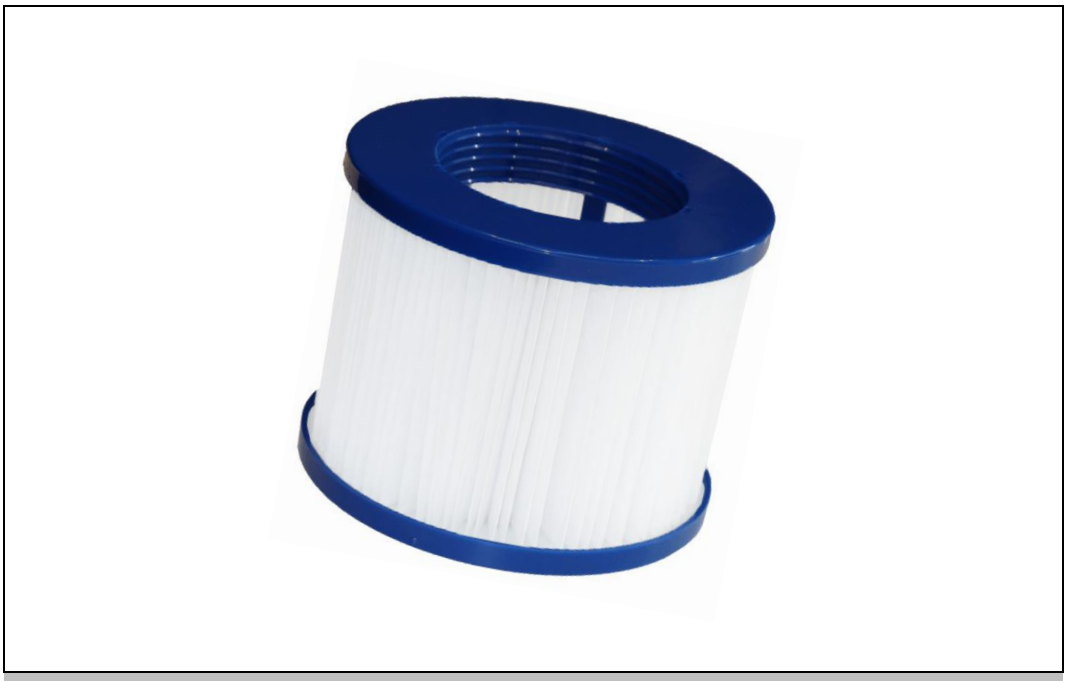
Mode d'emploi

HOME DELUXE
WIR MACHEN ZUHAUSE

Cartouche de filtre de piscine SPLASH / DROP



Mode d'emploi original

ATTENTION :
Avant le montage et la mise en service, lire attentivement et intégralement la notice. Elle contient des informations importantes sur le montage et l'utilisation.

IMPORTANT :

CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

LIRE ATTENTIVEMENT !

Table des matières

1. Généralités 2
1.1. Aperçu des produits 2
1.2. Remarques générales 2
1.3. Garantie 3
2. Informations sur le mode d'emploi 3
2.1. Disponibilité du mode d'emploi 3
2.2. Groupes cibles du mode d'emploi 3
2.3. Informations sur la traduction 3
2.4. Explication des symboles 3
2.5. Généralités sur le mode d'emploi 4
2.6. Utilisation conforme à l'usage prévu 4
2.7. Consignes générales de sécurité 4
3. Caractéristiques du produit 4
4. Contenu de la livraison 4
5. Installation 5
6. Mise au rebut 5

Chère cliente, cher client

Nous te remercions d'avoir choisi un produit de **Home Deluxe GmbH**. Nous te souhaitons beaucoup de plaisir avec ta nouvelle cartouche de filtre de piscine SPLASH / DROP.

Le mode d'emploi t'aide à installer et à entretenir le produit. Le mode d'emploi et les consignes de sécurité doivent être lus attentivement et intégralement. Respecte ces consignes afin d'éviter tout danger.

1. Généralités

1.1. Aperçu du produit

Modèle : Cartouche de filtre de piscine SPLASH / DROP | ID de l'article : 19306 | ID de la variante : 40040

1.2. Remarques générales

Afin de répondre à nos exigences, nous améliorons constamment la qualité, simplifions l'installation, l'utilisation ou adaptons les produits aux souhaits des clients. En raison de ces changements, la version actuelle du mode d'emploi se trouve sur notre site Internet.

Le terme "produit" est utilisé dans le mode d'emploi pour désigner la "cartouche filtrante pour piscine SPLASH / DROP".

1.3. Garantie

Les droits légaux de responsabilité pour vices et de garantie s'appliquent à partir de la date d'achat. Home Deluxe GmbH n'assume aucune responsabilité pour les dommages dus au non-respect du mode d'emploi. Les réclamations résultant d'une installation ou d'une utilisation non conforme sont exclues de la garantie. En cas de défaut du produit, adresse-toi par écrit à notre service clientèle via le formulaire de contact sur notre site Internet, en indiquant le nom du produit, le numéro de série et une photo de la plaque signalétique :

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Allemagne
Tél : +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Si tu as d'autres questions, notre service clientèle se tient à ta disposition via le formulaire de contact.

2. Informations sur le mode d'emploi

2.1. Disponibilité du mode d'emploi

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et doit être conservé dans son intégralité et à proximité immédiate du produit.

2.2. Groupes cibles de la notice d'utilisation

Le mode d'emploi doit être lu et respecté par toute personne impliquée dans l'une des activités ou l'utilisation suivantes :

- Déballage, installation, mise au rebut

2.3. Informations sur la traduction

Le mode d'emploi original a été rédigé en allemand. Pour toute autre langue disponible, il s'agit d'une traduction de la version française.

2.4. Explication des symboles

Symbole	Explication du symbole
	**AVERTISSEMENT** Ce symbole indique les dangers potentiels pouvant entraîner des blessures mortelles ou graves. Avant d'effectuer l'étape de montage ou d'application correspondante, il convient de lire la remarque correspondante.
	**INFO** Ce symbole donne des indications importantes et signale des dommages matériels. Prenez-en connaissance avant d'effectuer l'étape de montage ou d'application correspondante afin de comprendre les problèmes et d'éviter les dommages.
	**Lire le mode d'emploi** Ce symbole indique que le mode d'emploi doit être lu attentivement avant le montage/l'installation et/ou l'utilisation de l'appareil.

2.5. Généralités sur le mode d'emploi

Le mode d'emploi se rapporte au filtre de piscine à cartouche SPLASH / DROP. Il contient des informations importantes sur le montage, le fonctionnement et le nettoyage. Le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, doit être lu attentivement avant la mise en service du produit, conservez-le soigneusement. N'utilise le produit que comme décrit dans ce mode d'emploi afin d'éviter toute blessure ou tout dommage accidentel.

2.6. Utilisation conforme à l'usage prévu

Ce produit est une cartouche de filtre de piscine pour les spas Qutdoor SPLASH et DROP.

N'utilise le produit que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés ou subis par une utilisation non conforme ou incorrecte.

2.7. Consignes générales de sécurité

Consignes générales de sécurité



- Lors de la livraison, vérifie que l'emballage ne présente pas de dommages extérieurs.
- Assure-toi que toutes les pièces sont intactes et installées de manière appropriée. Une installation incorrecte présente un risque de blessure. Les pièces endommagées peuvent influencer la sécurité et le fonctionnement.
- N'ouvre pas l'emballage avec un cutter ou un outil tranchant similaire.
- N'utilise le produit que pour les spas d'extérieur SPLASH et DROP.
- Veille à ce que le produit soit installé solidement et durablement afin d'éviter les blessures.
- Éloigne les enfants des matériaux d'emballage. Il existe entre autres un risque d'étouffement !
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.

3. Caractéristiques du produit

Cartouche de filtre de piscine SPLASH / DROP	
Dimensions (Ø x h)	10,2 x 7,8 cm
Filetage intérieur (Ø)	5,4 cm
Poids	85 g

4. Contenu de la livraison

Composant/pièce

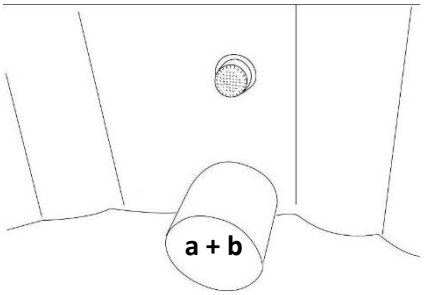
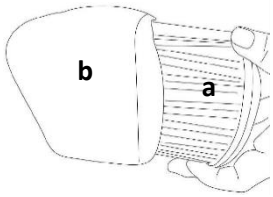
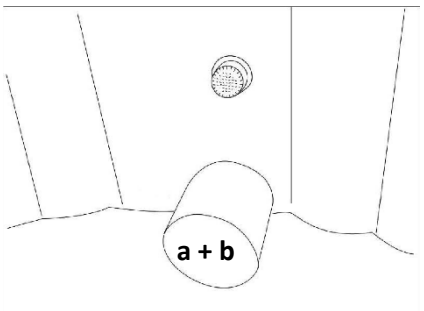
No.	Description	Nombre	Images
1.	Cartouche de filtre de piscine	1	

5. Installation

Remplacement de la cartouche du filtre de piscine

- Avant de procéder au remplacement, il convient de couper l'alimentation électrique du produit et de débrancher la fiche de la prise de courant.
- Les cartouches doivent être remplacées dans un délai de 4 à 6 semaines.

Pour le remplacement du filtre, voir également le mode d'emploi du spa correspondant.

Illustration	Étape de montage
	1. Dévisser l'ancienne cartouche/couvercle du filtre de piscine (**a + b**) de l'entrée d'eau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
	2. Retire le couvercle du filtre de piscine (**b**) de la cartouche du filtre de piscine (**a**).
	3. Remets le couvercle du filtre de piscine (**b**) sur la cartouche du filtre de piscine (**a**) et visse-la dans le sens des aiguilles d'une montre sur l'entrée d'eau.

6. Mise au rebut

- Elimine le produit et tous les composants conformément aux dispositions locales et nationales, ce qui permet d'éviter tout dommage pour l'environnement.
- Nos emballages sont fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement. Ils peuvent être recyclés et servir ainsi de matières premières précieuses. Élimine les matériaux d'emballage (cartons, emballages sales, etc.) séparément et de manière appropriée, conformément aux réglementations nationales en vigueur.
- En cas d'incertitude quant à l'élimination, adresse-toi au fabricant.
- Tu peux également obtenir des informations sur l'élimination correcte des déchets auprès des centres d'élimination locaux.

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Allemagne
Tél : +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

GA-053-00_CARTOUCHE