
Návod k použití

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

Otočná jídelní židle NODA

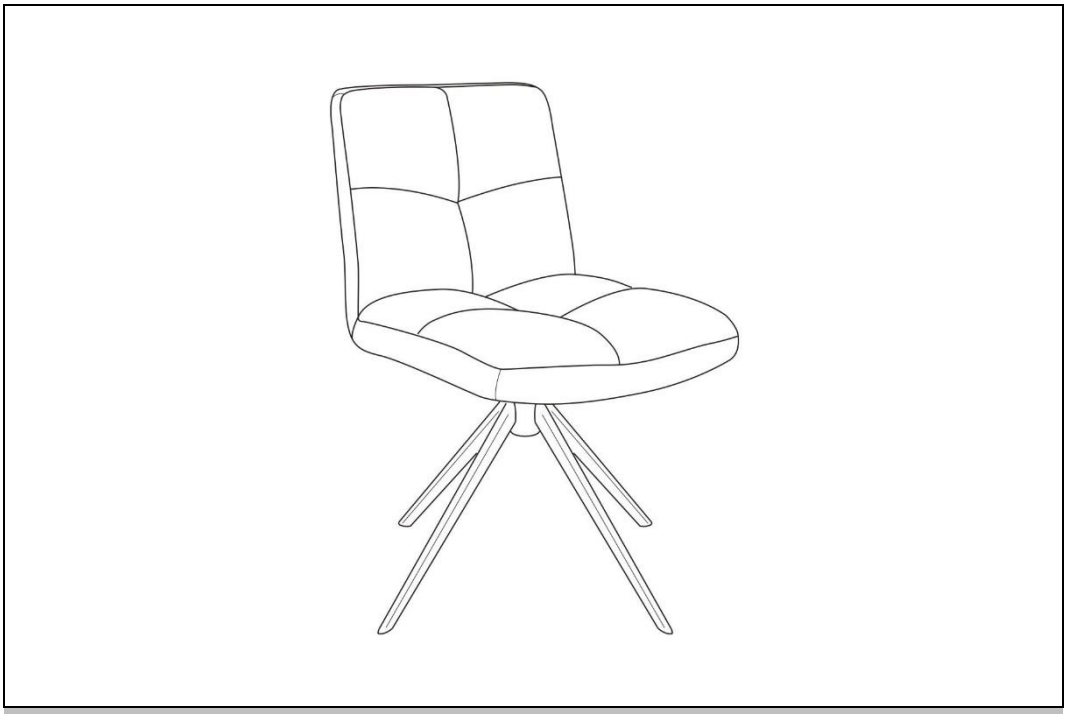

Originální návod k použití

UPOZORNĚNÍ:

Před montáží a uvedením do provozu si pečlivě přečtěte celý návod. Obsahuje důležité informace o montáži a používání.

DŮLEŽITÉ:
USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.
PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!

Obsah

1. Obecné ... 3
1.1. Přehled produktů ... 3
1.2. Obecné informace ... 3
1.3. Záruka ... 3
2. Informace k návodu k použití ... 4
2.1. Dostupnost návodu k použití ... 4
2.2. Informace o překladu ... 4
2.3. Cílové skupiny návodu k použití ... 4
2.4. Vysvětlení symbolů ... 4
2.5. Obecné informace k návodu k použití ... 4
2.6. Použití v souladu s určením ... 4
2.7. Obecné bezpečnostní pokyny ... 5
3. Vlastnosti produktu ... 6
3.1. Technické údaje ... 6
4. Rozsah dodávky ... 6
5. Montáž ... 7
5.1. Bezpečnostní pokyny ... 7
6. Použití ... 8
6.1. Bezpečnostní pokyny ... 8
6.2. První uvedení do provozu ... 8
6.3. Provoz ... 8
6.4. Sklad ... 8
7. Odstraňování poruch ... 8
8. Údržba a péče ... 9
9. Likvidace ... 9

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste se rozhodli pro produkt společnosti **Home Deluxe GmbH**. Přejeme vám mnoho radosti s vaší novou otočnou jídelní židlí NODA.

Návod k použití vám pomůže při uvedení produktu do provozu, jeho používání a údržbě. Návod k použití a bezpečnostní pokyny je nutné pečlivě a úplně přečíst. Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli nebezpečí.

1. Obecné

1.1. Přehled produktů

Model: Otočná jídelní židle NODA – výběr variant | ID článku: 21376 | ID varianty: 50948
Jídelní židle otočná, sada 2 ks NODA – potahová látka šedá/hnědá | ID produktu: 20713 | ID varianty: 49711
Jídelní židle otočná, sada 4 ks NODA – tkanina šedá / hnědá | ID produktu: 21329 | ID varianty: 50874
Jídelní židle otočná, sada 6 ks NODA-tkanina šedá/hnědá | ID článku: 21330 | ID varianty: 50875
Jídelní židle otočná, sada 8 ks NODA-tkanina šedá/hnědá | ID článku: 21331 | ID variant: 50876

Jídelní židle otočná, sada 2 ks NODA-manšestr krémová | ID článku: 20714 | ID variant: 49712
Jídelní židle otočná, sada 4 ks NODA-Cord krémová | ID produktu: 21326 | ID varianty: 50871
Jídelní židle otočná, sada 6 ks NODA-Cord krémová | ID produktu: 21327 | ID varianty: 50872
Jídelní židle otočná, sada 8 ks NODA-Cord krémová | ID produktu: 21328 | ID varianty: 50873

Jídelní židle otočná, sada 2 ks NODA-samet světle hnědá | ID produktu: 20715 | ID varianty: 49713
Jídelní židle otočná, sada 4 ks NODA-samet světle hnědá | ID produktu: 21332 | ID varianty: 50877
Jídelní židle otočná, sada 6 ks NODA-samet světle hnědá | ID článku: 21333 | ID variant: 50878
Jídelní židle otočná, sada 8 ks NODA-samet světle hnědá | ID článku: 21334 | ID variant: 50879

Jídelní židle otočná, sada 2 ks NODA-samet světle šedá | ID článku: 21562 | ID variant: 51315
Jídelní židle otočná, sada 4 ks NODA-samet světle šedá | ID článku: 21563 | ID variant: 51316
Jídelní židle otočná, sada 6 ks NODA-samet světle šedá | ID článku: 21564 | ID variant: 51317
Jídelní židle otočná, sada 8 ks NODA-samet světle šedá | ID článku: 21565 | ID variant: 51318

1.2. Obecné informace

Abychom splnili naše nároky, neustále zlepšujeme kvalitu, zjednodušujeme ovládání nebo přizpůsobujeme produkty přáním zákazníků. Vzhledem k těmto změnám je aktuální verze návodu k použití k dispozici na naší domovské stránce.

Označení „produkt“ se v návodu k použití používá pro „otočnou jídelní židli NODA“.

1.3. Záruka

Od data nákupu platí zákonná odpovědnost za vady a záruční práva.
Společnost Home Deluxe GmbH nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením návodu k použití. Reklamace vzniklé v důsledku nesprávného použití jsou ze záruky vyloučeny. V případě vad produktu se prosím obraťte písemně prostřednictvím kontaktního formuláře na naší domovské stránce na náš zákaznický servis a uveďte název produktu, sériové číslo a fotografii typového štítku:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Německo
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

V případě dalších dotazů je vám k dispozici náš zákaznický servis, který můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.

2. Informace k návodu k použití

2.1. Dostupnost návodu k použití

Návod k použití je součástí produktu a měl by být uchováván v úplném znění v bezprostřední blízkosti produktu.

2.2. Informace o překladu

Původní návod k použití byl sepsán v německém jazyce. Všechny ostatní dostupné jazykové verze jsou překlady německé verze.

2.3. Cílové skupiny návodu k použití

Návod k použití musí být přečten a dodržován každou osobou, která se podílí na některé z následujících činností nebo na používání produktu:

- Vybalení
- Montáž / instalace
- Uvedení do provozu / provoz
- Údržba / kontrola / péče
- Odstraňování závad / opravy
- Likvidace

2.4. Vysvětlení symbolů

Symbol	Vysvětlení symbolů
	**VAROVÁNÍ** Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí, která mohou vést k smrtelným nebo těžkým zraněním. Před provedením příslušného montážního nebo aplikačního kroku je nutné si přečíst příslušné upozornění.
	**INFO** Tento symbol označuje důležité informace a upozorňuje na možné škody na majetku. Před provedením příslušného montážního nebo aplikačního kroku si tyto informace přečtěte, abyste porozuměli problémům a předešli škodám.
	**Přečtěte si návod k použití** Tento symbol upozorňuje, že před montáží/instalací a/nebo obsluhou zařízení je nutné pečlivě přečíst návod k použití.

2.5. Obecné informace k návodu k použití

Návod k použití se vztahuje na otočnou jídelní židli NODA. Obsahuje důležité informace o montáži, instalaci , provozu, údržbě a čištění. Návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, je nutné před uvedením produktu do provozu pečlivě přečíst. Návod k použití pečlivě uschovejte. Produkt používejte pouze v souladu s tímto návodem k použití, aby nedošlo k neúmyslnému zranění nebo poškození. Pokud produkt předáte třetí osobě, předávejte jí také tento návod k použití.

2.6. Použití v souladu s určením

Tento výrobek je vysoce kvalitní, odolný a určený výhradně pro soukromé použití v přiměřeném a obvyklém rozsahu. Náš výrobek **není** určen pro komerční použití.

Produkt je určen jako sedací nábytek do obývacího pokoje a jídelny.
Používejte produkt pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné a může vést k poškození majetku nebo zranění osob. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou nebo vznikly v důsledku nesprávného nebo nesprávného použití.

2.7. Obecné bezpečnostní pokyny

Obecné bezpečnostní pokyny



- Ujistěte se, že všechny díly jsou nepoškozené. Poškozené díly představují nebezpečí zranění a mohou ovlivnit bezpečnost a funkčnost.
- Produkt umístěte pouze na bezpečný, rovný a pevný podklad.
- Ne provádějte žádné změny na produktu.
- Pravidelně kontrolujte upevnění.

Nebezpečí pro děti



- Udržujte děti mimo dosah obalových materiálů. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!
- Balení obsahuje malé části, které mohou být spolknuty nebo způsobit vážná zranění.
- **Nebezpečí převrácení!** Produkt není dětská hračka, lezecká stěna ani sportovní zařízení. Produkt se může při jednostranném zatížení převrátit, což může mít za následek smrt.
- Děti se mohou při hraní s výrobkem nebo při zvedání na výrobek zranit.
- Produkt neumisťujte přímo do herní zóny ani do její bezprostřední blízkosti.
- Vysvětlete dětem správné zacházení s výrobkem a nikdy je nenechávejte při hře bez dozoru.
- Zajistěte, aby malé děti nevkládaly malé části do úst.

Nebezpečí zranění
Nesprávné zacházení s výrobkem může vést ke zranění.



- Před každým použitím zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje viditelné poškození.
- Neprovádějte žádné konstrukční změny na výrobku. Jakékoli změny musí být schváleny písemným souhlasem výrobce a provedeny podle pokynů.
- V případě poškození nesmí být výrobek dále používán.

Nebezpečí poškození



- Nesprávné zacházení s výrobkem může vést k jeho poškození.
- Neotvírejte obal ostrými předměty (např. nožem, nůžkami nebo podobnými předměty), protože by mohlo dojít k poškození produktu. Při otevírání buďte opatrní.
- Produkt nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně.

3. Vlastnosti produktu

3.1. Technické údaje

NODA	
Rozměry (Š x H x V)	47 x 61 x 84 cm
Sedací plocha (Š x H x V)	47 x 44 x 47 cm
Otočné	360°
Hmotnost	8,1 kg
Nosnost	max. 110 kg
Materiál (rám)	kov
Materiál (látka)	100 % polyester

4. Rozsah dodávky

Při dodání zkontrolujte, zda obal není poškozen. Dále ihned po vybalení zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a zda je produkt a všechny jeho součásti v bezvadném stavu. Produkt smontujte pouze v případě, že je dodávka kompletní a nepoškozená.

Součásti/díly

Č.	Popis	Počet	Obrázky
1	Sedák	1	
2	Rám	1	
3	Šroub	4	
4	Imbusový klíč	1	

5. Montáž


- Pečlivě si přečtěte následující pokyny.

5.1. Bezpečnostní pokyny

Je nutné si přečíst všechny informace týkající se bezpečnosti a zdraví.

Nebezpečí zranění
Nesprávná manipulace při montáži může vést ke zranění.

- Ujistěte se, že je balík otevřený nahoře. Při otevírání balíku buďte velmi opatrní, protože balík obsahuje křehké části.
- Produkt umístěte pouze na bezpečný, rovný a pevný podklad.
- Použijte dodaný montážní materiál.
- Chyby při obsluze, chyby při montáži nebo poškození vzniklé při montáži jsou ze záruky vyloučeny.
- K montáži produktu jsou zapotřebí minimálně 2 osoby.
- Při montáži noste ochranný oděv, jako jsou bezpečnostní boty a ochranné rukavice.
- **Upozorňujeme, že společnost Home Deluxe GmbH v zásadě nehradí žádné náklady na montáž nebo řemeslné práce, jako jsou náklady na elektrikáře nebo podobné náklady na odborníky.**

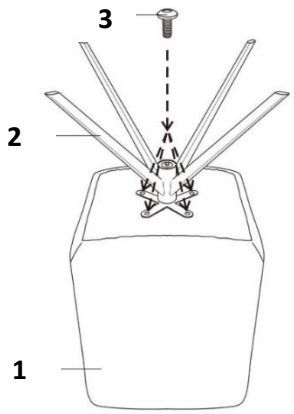Obrázek	Krok montáže
	**Krok 1** - Vyložte podlahu dekou, abyste zabránili poškození látky. - Otočte sedák (**1**) vzhůru nohama. - Otočte rám (**2**) vzhůru nohama. - Držte rám na sedáku (zespodu), otvor v rámu a závit v sedáku musí být v jedné rovině. - Sestavte židli pomocí 4 šroubů (**3**).
	**Krok 2** - Hotová židle.

6. Použití

6.1. Bezpečnostní pokyny

Následující informace týkající se bezpečnosti a zdraví je nutné pečlivě přečíst.

Nebezpečí zranění
Nesprávné zacházení při používání může vést ke zranění.



- Nepoužívejte poškozený výrobek.
- Na výrobku neprovádějte žádné úpravy.
- Produkt není dětská hračka, lezecká stěna ani sportovní zařízení. Děti nesmějí s produktem hrát.
- Pravidelně kontrolujte upevnění.

6.2. První uvedení do provozu

Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte, zda produkt není poškozen. Produkt smí být používán pouze v nepoškozeném stavu.

6.3. Provoz

Před použitím produktu zkontrolujte

- je v řádném stavu.

6.4. Skladování



- Produkt skladujte na místě, které je pokud možno chráněné před povětrnostními vlivy, dobře větrané a suché.

7. Odstraňování poruch

Pokud se při provozu vyskytnou následující poruchy, zkontrolujte prosím příčiny poruchy podle následující tabulky. Pokud poruchu nelze odstranit pomocí uvedených opatření, produkt vyřaďte z provozu.

Porucha	Možná příčina	Řešení
Produkt se kýve nebo vibruje	- Produkt stojí na nerovném povrchu	- Postavte produkt na rovný povrch
	- Upevňovací šrouby se uvolnily	- Utáhněte upevňovací šrouby
	- Produkt je příliš zatížen	- Dodržujte mezní zatížení

Pokud se vyskytne další problém s výrobkem, kontaktujte nás.

8. Údržba a péče

Povrchy čistěte vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem. K čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani vysokotlaké čističe.
Dodržujte také pokyny výrobce čisticího prostředku.

9. Likvidace



- Produkt a všechny jeho součásti zlikvidujte v souladu s místními a národními předpisy, aby nedošlo k poškození životního prostředí.
- Naše obaly jsou vyrobeny z ekologických materiálů. Lze je recyklovat a použít jako cenné suroviny. Obalový materiál (kartony, obaly na nečistoty atd.) zlikvidujte odděleně a správným způsobem v souladu s platnými národními předpisy.
- V případě nejistoty ohledně likvidace se obraťte na výrobce.
- Informace o správné likvidaci získáte také v místních sběrných dvorech.

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Německo
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

GA-075-01-NODA
2023/07