
Istruzioni per l'uso

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

Sedia da pranzo girevole NODA

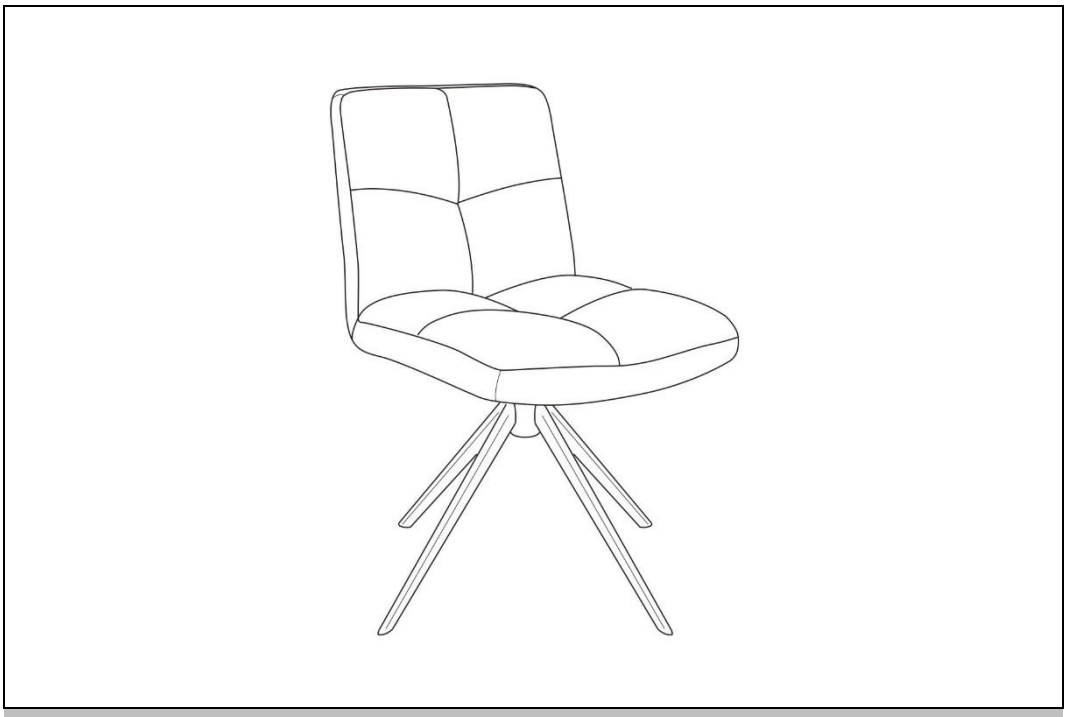

Istruzioni d'uso originali

ATTENZIONE:

Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima dell'installazione e della messa in funzione. Esse contengono importanti informazioni sull'installazione e sull'uso.

IMPORTANTE:
CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO. LEGGERE ATTENTAMENTE!

Indice dei contenuti

1. Informazioni generali 3
1.1. Panoramica del prodotto 3
1.2. Note generali 3
1.3. Garanzia 3
2. Informazioni sulle istruzioni per l'uso 4
2.1. Disponibilità delle istruzioni per l'uso 4
2.2. Informazioni sulla traduzione 4
2.3. Gruppi target delle istruzioni per l'uso 4
2.4. Spiegazione dei simboli 4
2.5. Informazioni generali sulle istruzioni per l'uso 4
2.6. Uso previsto 4
2.7. Istruzioni generali di sicurezza 5
3. Caratteristiche del prodotto 6
3.1. Dati tecnici 6
4. Ambito di consegna 6
5. Montaggio 7
5.1. Istruzioni di sicurezza 7
6. Applicazione 8
6.1. Istruzioni di sicurezza 8
6.2. Messa in servizio iniziale 8
6.3. Funzionamento 8
6.4. Posizione di stoccaggio 8
7. Risoluzione dei problemi 8
8. Manutenzione e cura 9
9. Smaltimento dei rifiuti 9

Gentile cliente,

Grazie per aver scelto un prodotto di **Home Deluxe GmbH**. Ci auguriamo che la nuova sedia da pranzo girevole NODA sia di vostro gradimento.

Le istruzioni per l'uso sono di supporto per la messa in funzione, il funzionamento e la manutenzione del prodotto. Le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza devono essere lette attentamente e integralmente. Osservare queste istruzioni per evitare pericoli.

1. Informazioni generali

1.1. Panoramica del prodotto

Modello: sedia da pranzo girevole NODA - Selezione di varianti | ID articolo: 21376 | ID variante: 50948
Set di 2 sedie da pranzo girevoli NODA in tessuto grigio/marrone | ID articolo: 20713 | ID variante: 49711
Set di 4 sedie da pranzo girevoli NODA in tessuto grigio/marrone | ID articolo: 21329 | ID variante: 50874
Set di 6 sedie da pranzo girevoli NODA in tessuto grigio/marrone | ID articolo: 21330 | ID variante: 50875
Set di 8 sedie da pranzo girevoli NODA in tessuto grigio/marrone | ID articolo: 21331 | ID variante: 50876

Set di 2 sedie da pranzo girevoli NODA-Cord crema | ID articolo: 20714 | ID variante: 49712
Set di 4 sedie da pranzo girevoli NODA-Cord crema | ID articolo: 21326 | ID variante: 50871
Set di 6 sedie da pranzo girevoli NODA-Cord crema | ID articolo: 21327 | ID variante: 50872
Set di 8 sedie da pranzo girevoli NODA-Cord crema | ID articolo: 21328 | ID variante: 50873

Set di 2 sedie da pranzo girevoli NODA in velluto marrone chiaro | ID articolo: 20715 | ID variante: 49713
Set di 4 sedie da pranzo girevoli NODA in velluto marrone chiaro | ID articolo: 21332 | ID variante: 50877
Set di 6 sedie da pranzo girevoli NODA in velluto marrone chiaro | ID articolo: 21333 | ID variante: 50878
Set di 8 sedie da pranzo girevoli NODA in velluto marrone chiaro | ID articolo: 21334 | ID variante: 50879

Set di 2 sedie da pranzo girevoli NODA in velluto grigio chiaro | ID articolo: 21562 | ID variante: 51315
Set di 4 sedie da pranzo girevoli NODA in velluto grigio chiaro | ID articolo: 21563 | ID variante: 51316
Set di 6 sedie da pranzo girevoli NODA in velluto grigio chiaro | ID articolo: 21564 | ID variante: 51317
Set di 8 sedie da pranzo girevoli NODA in velluto grigio chiaro | ID articolo: 21565 | ID variante: 51318

1.2. Note generali

Per soddisfare le nostre richieste, miglioriamo costantemente la qualità, semplifichiamo il funzionamento e adattiamo i prodotti alle esigenze dei clienti. A causa di questi cambiamenti, la versione attuale delle istruzioni per l'uso è disponibile sulla nostra homepage.

Il termine "prodotto" è utilizzato nelle istruzioni per l'uso della "sedia da pranzo girevole NODA".

1.3. Garanzia

La responsabilità legale per i difetti e i diritti di garanzia si applicano a partire dalla data di acquisto.
Home Deluxe GmbH non si assume alcuna responsabilità per i danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni d'uso. I reclami derivanti da un uso improprio sono esclusi dalla garanzia. In caso di difetti del prodotto, si prega di contattare il nostro servizio clienti per iscritto utilizzando il modulo di contatto sulla nostra homepage, indicando il nome del prodotto, il numero di serie e una foto della targhetta:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Germania
Telefono: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

In caso di ulteriori domande, si prega di contattare il nostro servizio clienti tramite il modulo di contatto.

2. Informazioni sulle istruzioni per l'uso

2.1. Disponibilità delle istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso sono parte integrante del prodotto e devono essere conservate complete e nelle immediate vicinanze del prodotto.

2.2. Informazioni sulla traduzione

Le istruzioni per l'uso originali sono state scritte in tedesco. Ogni altra lingua disponibile è una traduzione della versione tedesca.

2.3. Gruppi target delle istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso devono essere lette e rispettate da ogni persona coinvolta in una delle seguenti attività o utilizzi:

- Disimballaggio
- Montaggio / Installazione
- Messa in servizio / Funzionamento
- Manutenzione / ispezione / cura
- Risoluzione dei problemi / riparazione
- Smaltimento dei rifiuti

2.4. Spiegazione dei simboli

Simbolo	Spiegazione dei simboli
	**ATTENZIONE** Il simbolo indica possibili pericoli che potrebbero causare lesioni gravi o mortali. Prima di eseguire la fase di installazione o applicazione corrispondente, leggere la nota corrispondente.
	**INFO** I simboli forniscono informazioni importanti e indicano danni materiali. Osservarli prima di eseguire la fase di installazione o applicazione corrispondente per comprendere i problemi ed evitare danni.
	**Leggere le istruzioni per l'uso** Il simbolo indica che le istruzioni per l'uso devono essere lette attentamente prima di montare/installare e/o mettere in funzione l'apparecchio.

2.5. Informazioni generali sulle istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso si riferiscono alla sedia da pranzo girevole NODA. Contengono informazioni importanti sul montaggio, l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la pulizia. Le istruzioni per l'uso, in particolare le istruzioni di sicurezza, devono essere lette attentamente prima di utilizzare il prodotto; conservare le istruzioni per l'uso in un luogo sicuro. Per evitare lesioni o danni accidentali, utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Se si cede il prodotto a terzi, è necessario consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso.

2.6. Uso previsto

Il prodotto è di alta qualità, durevole e destinato o adatto esclusivamente all'uso privato in misura ragionevole e abituale. Inoltre, il nostro prodotto **non è** destinato all'uso commerciale. L'uso commerciale è consentito solo previa autorizzazione scritta di Home Deluxe GmbH.
Il prodotto è destinato a sedute per il soggiorno e la sala da pranzo.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e può provocare danni a cose o persone. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o non corretto.

2.7. Istruzioni generali di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo



- Assicurarsi che tutte le parti siano integre. Le parti danneggiate comportano il rischio di lesioni e possono compromettere la sicurezza e il funzionamento.
- Posizionare il prodotto solo su una superficie sicura, piana e solida.
- Non apportare modifiche al prodotto
- Controllare il fissaggio a intervalli regolari.

Pericolo per i bambini



- Tenere i bambini lontani dai materiali di imballaggio. C'è il rischio di soffocamento!
- La fornitura contiene piccole parti che possono essere ingerite o causare gravi lesioni.
- **Rischio di ribaltamento!** Il prodotto non è un giocattolo per bambini, una parete da arrampicata o un'attrezzatura sportiva. Il prodotto può rovesciarsi se caricato su un lato, con conseguente rischio di morte.
- I bambini possono ferirsi giocando con il prodotto o tirandolo su.
- Non collocare il prodotto direttamente o nelle immediate vicinanze di un'area di gioco.
- Spiegare ai bambini come utilizzare correttamente il prodotto e non lasciarli mai senza sorveglianza mentre giocano.
- Assicurarsi che i bambini piccoli non mettano in bocca le parti più piccole.

Rischio di lesioni

L'uso improprio del prodotto può provocare lesioni.



- Controllare che il prodotto non presenti danni visibili prima di ogni utilizzo.
- Non apportare modifiche al prodotto. Eventuali modifiche devono essere autorizzate per iscritto dal produttore ed eseguite secondo le istruzioni.
- Se il prodotto è danneggiato, non deve più essere utilizzato.

Rischio di danni



- L'uso improprio del prodotto può causare danni.
- Non aprire la confezione con oggetti appuntiti (ad es. coltelli, forbici o simili) per non danneggiare il prodotto. Prestare attenzione durante l'apertura.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di fonti di calore o fiamme libere.

3. Caratteristiche del prodotto

3.1. Dati tecnici

NODA	
Dimensioni (L x P x A)	47 x 55 x 82 cm
Sedile (L x P x A)	47 x 41 x 38 cm
Rotante	360°
Peso	8,1 kg
Capacità di carico	max. 120 kg
Materiale (telaio)	Metallo
Materiale (tessuto)	100 % poliestere

4. Ambito di consegna

Al momento della consegna, verificare che l'imballaggio non presenti danni esterni. Inoltre, subito dopo il disimballaggio, verificare che la fornitura sia completa e che il prodotto e tutti i componenti siano in perfette condizioni. Montare il prodotto solo se la fornitura è completa e non danneggiata.

Componenti/parti

No.	**Descrizione del**	**Quantità**	**Immagini**
1	Superficie del sedile	1	
2	Telaio	1	
3	Vite	4	
4	Chiave a brugola	1	

5. Montaggio


- Leggere attentamente le seguenti istruzioni.

5.1. Istruzioni di sicurezza

Tutte le informazioni sulla salute e sulla sicurezza devono essere lette.

Rischio di lesioni
Una manipolazione impropria durante l'installazione può causare lesioni

- Assicurarsi che il pacco venga aperto dall'alto. Fare molta attenzione quando si apre il pacco, perché all'interno ci sono parti fragili.
- Posizionare il prodotto solo su una superficie sicura, piana e solida.
- Utilizzare il materiale di montaggio fornito.
- Gli errori di funzionamento, gli errori di montaggio o i danni causati dal montaggio sono esclusi dalla garanzia.
- Per assemblare il prodotto sono necessarie almeno 2 persone.
- Durante il montaggio, indossare indumenti protettivi come scarpe di sicurezza e guanti di protezione.

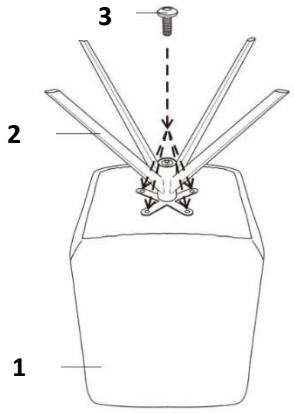Illustrazione	Fase di accumulo
	**Passo 1** - Coprire il pavimento con una coperta per evitare di danneggiare il tessuto. - Capovolgere il sedile (**1**). - Capovolgere il telaio (**2**). - Tenendo il telaio sul sedile (dal basso), il foro del telaio e la filettatura del sedile devono essere congruenti. - Avvitare la sedia con 4x viti (**3**).
	**Passo 2** - Sedia completamente assemblata.

6. Applicazione

6.1. Istruzioni di sicurezza

Le seguenti informazioni sulla salute e sulla sicurezza devono essere lette attentamente.

Rischio di lesioni
L'uso improprio durante il funzionamento può causare lesioni



- Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Non apportare modifiche al prodotto.
- Il prodotto non è un giocattolo per bambini, né una parete da arrampicata o un'attrezzatura sportiva. I bambini non possono giocare con il prodotto.
- Controllare il fissaggio a intervalli regolari.

6.2. Messa in servizio iniziale

Controllare che il prodotto non sia danneggiato prima di utilizzarlo per la prima volta. Il prodotto può essere utilizzato solo se non è danneggiato.

6.3. Funzionamento

Controllare prima di utilizzare il prodotto,

- la condizione corretta.

6.4. Posizione di stoccaggio



- Conservare il prodotto in un luogo asciutto, ben ventilato e possibilmente protetto dalle intemperie.

7. Risoluzione dei problemi

Se durante il funzionamento si verificano i seguenti guasti, verificarne le cause utilizzando la tabella seguente. Se il guasto non può essere risolto con le misure elencate, mettere il prodotto fuori servizio.

Errore	Possibile causa	Soluzione
Il prodotto oscilla o vibra	- Il prodotto si regge su superfici irregolari	- Posizionare il prodotto su una superficie piana
	- Le viti di fissaggio si sono allentate	- Serrare le viti di fissaggio
	- Il prodotto è sovraccarico	- Rispetto dei limiti di carico

Se si verifica un altro problema con il prodotto, si prega di contattarci.

8. Manutenzione e cura

Pulire le superfici con un panno umido e un detergente delicato. Non utilizzare detergenti aggressivi o ad alta pressione per la pulizia.
Osservare anche le istruzioni del produttore del detergente.

9. Smaltimento dei rifiuti



- Smaltire il prodotto e tutti i componenti in conformità alle norme locali e specifiche del Paese per evitare danni all'ambiente.
- I nostri imballaggi sono realizzati con materiali ecologici. Possono essere riciclati e quindi fungono da preziose materie prime. Smaltire il materiale di imballaggio (cartone, imballaggi sporchi, ecc.) separatamente e in modo professionale, in conformità alle normative nazionali vigenti.
- Contattare il produttore in caso di dubbi sullo smaltimento.
- È inoltre possibile ottenere informazioni sul corretto smaltimento presso i centri di smaltimento locali.

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Germania
Telefono: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

GA-075-01-NODA
2023/07