Vejledning til brug

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

Traditionel sauna SKYLINE BIG-XL
med kunstig stenvæg

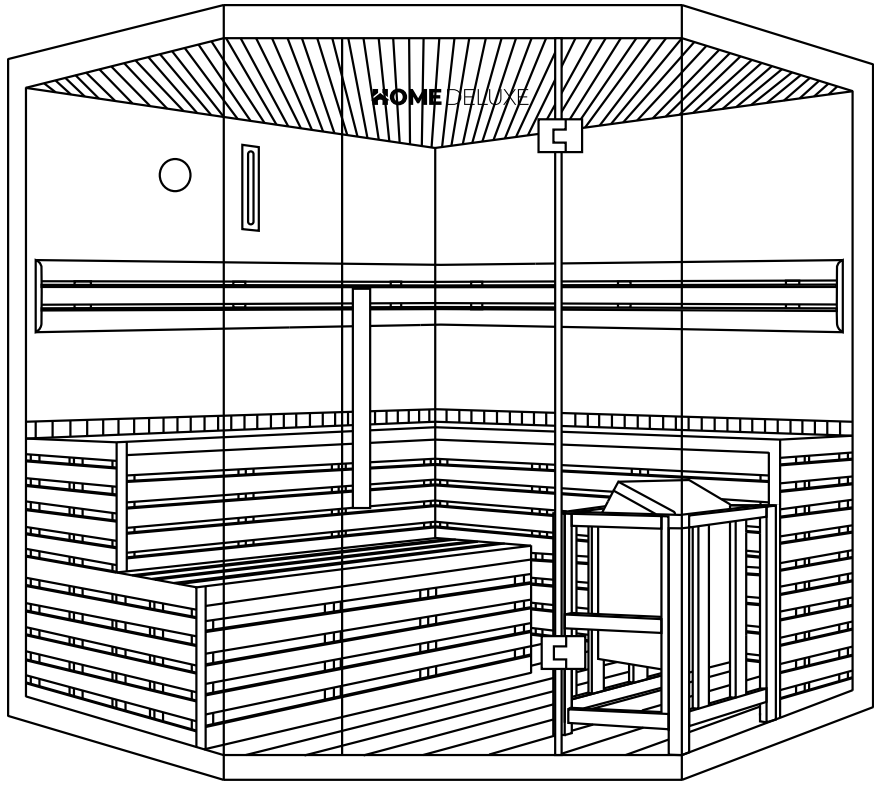

Original brugsanvisning

Designet i Tyskland

VIGTIGT:
OPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUG.
LÆS OMHYGGELIGT!

Indholdsfortegnelse

1. Generel information 3
1.1. Produktoversigt 3
1.2. Generel information 3
1.3. Oplysninger om garanti 3
2. Oplysninger om brugsanvisningen 4
2.1. Information om oversættelse 4
2.2. Tilgængelighed af brugsanvisningen 4
2.3. Målgrupper for brugsanvisningen 4
2.4. Forklaring af symboler 4
2.5. Generelle oplysninger om brugsanvisningen 5
2.6. Tilsigtet brug 5
2.7. Sikkerhedsanvisninger 5
3. Produktets egenskaber 7
3.1. Tekniske data 7
3.2. Beskrivelse af produktet 8
4. Leveringsomfang 8
5. Montering af saunaen 12
5.1. Sikkerhedsinstruktioner 12
5.2. Produktets opbygning 13
5.3. Saunaovn model: HAVIA BC80 22
5.4. Sikkerhedsinstruktioner 22
5.5. Installation og elektrisk tilslutning af saunaovnen 23
6. Sådan bruger du saunaen 26
6.1. Sikkerhedsinstruktioner 26
6.2. Første opstart 28
6.3. Betjening 28
6.4. Betjeningselementer 29
6.5. Saunasten og saunagus 30
6.6. Anbefalinger til saunaen 33

6.7. Belysning....33
7. Fejlfinding....34
8. Vedligeholdelse og pleje....36
9. Afmontering....37
9.1. Sikkerhedsinstruktioner....37
10. Instruktioner om bortskaffelse....37
Elektriske og elektroniske apparater - Information til private husholdninger....38

Kære kunde

Tak, fordi du har valgt et produkt fra **Home Deluxe GmbH**. Vi håber, at du får glæde af din nye "Traditionel sauna SKYLINE BIG-XL med kunststensvæg".

Brugsanvisningen vil hjælpe dig med installation, ibrugtagning, drift og vedligeholdelse af produktet. Brugsanvisningen og sikkerhedsanvisningerne skal læses omhyggeligt og i deres helhed. Overhold disse instruktioner for at undgå fare.

1. Generel information

1.1. Oversigt over produktet

Model: Traditionel sauna SKYLINE BIG-XL med væg af kunststen

Artikel-ID: 8621	|	Varianter ID: 6767			
Pakke 1/6 ID: 8623	|	Varianter ID: 6769	Pakke 4/6 ID: 15603	|	Varianter ID: 25408
Pakke 2/6 ID: 8624	|	Varianter ID: 6770	Pakke 5/6 ID: 2668	|	Varianter ID: 1315
Pakke 3/6 ID: 8625	|	Varianter ID: 6771	Pakke 6/6 ID: 2240	|	Varianter ID: 1183

1.2. Generel information

For at kunne leve op til vores krav forbedrer vi konstant kvaliteten, forenkler montering og betjening og tilpasser produkterne til kundernes behov. På grund af disse ændringer findes den aktuelle version af brugsanvisningen på vores hjemmeside.

Begrebet "produkt" anvendes i brugsanvisningen til "Traditionel sauna SKYLINE BIG-XL med kunststensvæg", medmindre der henvises individuelt til saunaen, saunakabinen eller saunaovnen.

1.3. Garanti

Det lovbestemte ansvar for mangler og garantirettigheder gælder fra købsdatoen.
Home Deluxe GmbH påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af brugsanvisningen. Reklamationer som følge af ukorrekt installation eller brug er udelukket fra garantien. I tilfælde af fejl på produktet bedes du kontakte vores kundeservice skriftligt ved hjælp af kontaktformularen på vores hjemmeside med angivelse af produktnavn, serienummer og et foto af typeskiltet:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Lübbecke, Tyskland
Tlf: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte vores kundeserviceteam ved hjælp af kontaktformularen.

2. Oplysninger om brugsanvisningen

2.1. Oplysninger om oversættelsen

Den oprindelige brugsanvisning er skrevet på tysk. Ethvert andet tilgængeligt sprog er en oversættelse af den tyske version.

2.2. Tilgængelighed af brugsanvisningen

Brugsanvisningen er en del af produktet og skal opbevares komplet og i umiddelbar nærhed af produktet. På grund af ændringer kan den aktuelle version af brugsanvisningen findes på vores hjemmeside.

2.3. Målgrupper for brugsanvisningen

Brugsanvisningen skal læses og overholdes af alle personer, der er involveret i en af følgende aktiviteter eller anvendelser:

- Udpakning
- Montering / installation
- Ibrugtagning / betjening
- Vedligeholdelse / test / pleje
- Fejlfinding / reparation
- Bortskaffelse

2.4. Forklaring af symboler

Symbol	Forklaring af symbol
	**ADVARSEL** Dette symbol angiver mulige farer, der kan resultere i dødelig eller alvorlig personskade. Den tilsvarende bemærkning skal læses, før du udfører det tilsvarende installations- eller anvendelsestrin.
	**INFO** Symbolet giver vigtige oplysninger og angiver materielle skader. Overhold disse, før du udfører det tilsvarende installations- eller anvendelsestrin, for at forstå problemer og undgå skader.
	**CE-mærkning** Symbolet erklærer, at produktet er i overensstemmelse med de gældende krav i Det Europæiske Fællesskab. Den aktuelle overensstemmelseserklæring kan fås ved henvendelse til Home Deluxe GmbH.
	**Følg brugsanvisningen** Symbolet angiver, at brugsanvisningen skal læses omhyggeligt, før produktet tages i brug.
	**Må ikke tildækkes** Symbolet angiver, at det er forbudt at placere noget på saunaovnen eller at dække den til.
	**Bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater** Elektriske og elektroniske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald!

Symbol	Forklaring af symbol
	**Beskyttelsesklasse I** Symbolet angiver, at alle ledende husdele på udstyret skal forbindes med beskyttelsesledersystemet i den faste elektriske installation. Det er en beskyttende jordforbindelse. I tilfælde af fejlstrøm afbrydes kredsløbet af en sikring.
	**Vekselstrøm** Symbolet angiver, at produktet drives med vekselstrøm.

2.5. Generelle oplysninger om brugsanvisningen

Brugsanvisningen henviser til "Traditionel sauna SKYLINE BIG-XL med kunststensvæg". Den indeholder vigtige oplysninger om installation, drift, vedligeholdelse og rengøring. Brugsanvisningen, især sikkerhedsanvisningerne, skal læses omhyggeligt, før produktet tages i brug; opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at forhindre utilsigtet personskade eller skade. Hvis produktet overdrages til tredjemand, skal denne brugsanvisning også overdrages.

2.6. Tilsigtet brug

Saunaen er af høj kvalitet, holdbar og udelukkende beregnet eller egnet til privat brug i et rimeligt og sædvanligt omfang. Desuden er vores produkt ikke beregnet til kommerciel brug. Kommerciel brug er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra Home Deluxe GmbH.

Saunaen er udelukkende beregnet til indendørs brug af maksimalt 6 personer.
Saunaovnen bruges udelukkende til at opvarme saunakabinen til saunatemperatur.

Brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden brug betragtes som ukorrekt og kan resultere i materielle skader eller personskader. Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af ukorrekt eller forkert brug.

2.7. Sikkerhedsinstruktioner

Generelle advarsler om fare



- Forkert håndtering kan føre til betydelige person- og materielle skader. Derfor må montering, installation, idriftsættelse, fejlfinding, vedligeholdelse og reparation kun udføres af kvalificerede personer.
- Monter **kun** produktet, hvis leveringsomfanget er komplet og i perfekt stand.
- Sørg for, at alle dele er ubeskadigede og korrekt monteret. Der er risiko for personskade ved forkert montering. Beskadigede dele kan påvirke sikkerhed og funktion.
- Sæt kun produktet op på et sikkert, plant og fast underlag.
- Produktet kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge produktet på en sikker måde og forstår de farer, der er forbundet med det.
- **Livsfare!** Der må ikke monteres dørlås eller anden låseanordning på saunaen/døren; der skal altid være fri adgang til saunakabinen.
- Hold kæledyr væk fra saunaen.

Fare for børn



- Hold børn væk fra emballagematerialer. Der er risiko for kvælning!
- Børn må ikke lege i eller på produktet.
- Hold børn væk fra saunaen og saunaovnen.
- Rådfør dig med en børnelæge, før dit barn bruger eller får lov til at bruge saunaen.
- **Forsigtig!** Børn på 6 år og derover må kun bruge saunaen under opsyn af en voksen.
- Placer ikke produktet direkte eller i umiddelbar nærhed af et legeområde.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Risiko for personskade
Forkert håndtering af produktet kan føre til skader.



- Der må ikke foretages designændringer på produktet. Eventuelle ændringer skal godkendes af producenten og udføres i overensstemmelse med producentens anvisninger.
- **Livsfare på grund af elektrisk spænding**: For at undgå forbrændinger eller elektrisk stød skal du sørge for, at ingen metalgenstande eller værktøj kommer i kontakt med varmeelementerne.
- **Livsfare på grund af elektrisk spænding**: For at undgå risikoen for elektrisk stød skal alle installationer og tilsvarende vedligeholdelsesarbejde udføres af en kvalificeret elektriker.
- **Livsfare på grund af elektrisk spænding:** Hvis netkablet til strømforsyningen er beskadiget, skal produktet tages ud af drift, indtil netkablet er udskiftet af producenten, dennes kundeservice eller en kvalificeret elektriker.

Risiko for beskadigelse



- Forkert håndtering af produktet kan føre til skader.
- Reparations- og vedligeholdelsesarbejde på det elektriske system må kun udføres af en kvalificeret elektriker.

Risiko for eksplosion



- I tilfælde af brand skal brandvæsenet straks underrettes, og det skal sikres, at der ikke befinder sig personer i saunaen.
- **Forsigtig:** Opbevar ikke let antændelige, brændbare eller eksplosive stoffer inde i produktet. Meget brandfarlige stoffer kan bryde i brand.

3. Produktets egenskaber

3.1. Tekniske specifikationer

Sauna	
Dimensioner (B x D x H)	2000 x 2000 x 2100 mm
Vægtykkelse bagvægge	ca. 50 mm
Øverste sæde (L x B)	ca. 1850 x 450 mm / ca. 1350 x 450 mm
Nederste sæde (L x B)	ca. 1350 x 450 mm
Glasdørens åbningsvinkel	ca. 100°
Drift af saunaen	maks. 6 personer
Saunaens materiale	Canadisk hemlock Dybde
Glasruder	8 mm (ESG, hærdet sikkerhedsglas)

Saunaens varmelegeme	
Forsyningsspænding Frekvens Fase / tilslutningskabel / sikring	400 V AC 50 Hz 3N~ / 5 x 2,5 mm^2/ 3 x 16 A
Forsyningsspænding Frekvens Fase / kabel / sikring	220 -240 V AC 50/60 Hz 1N~ / 3 x 6 mm^2/ 1 x 35 A
Udgangseffekt	8,0 KW
Dimensioner (H x B x D)	540 x 480 x 310 mm
Vægt	11 kg

Sauna-lys	**Loft**	**Ryglæn**
Forsyningsspænding	12 V DC	12 V DC
Udgangseffekt	maks. 0,4 W	maks. 10,2 W
Beskyttelsesklasse[1)]	IP44	IP44

[1)] IP44: Beskyttet mod faste fremmedlegemer med en diameter ≥ 1,0 mm, beskyttelse mod vandsprøjt på alle sider

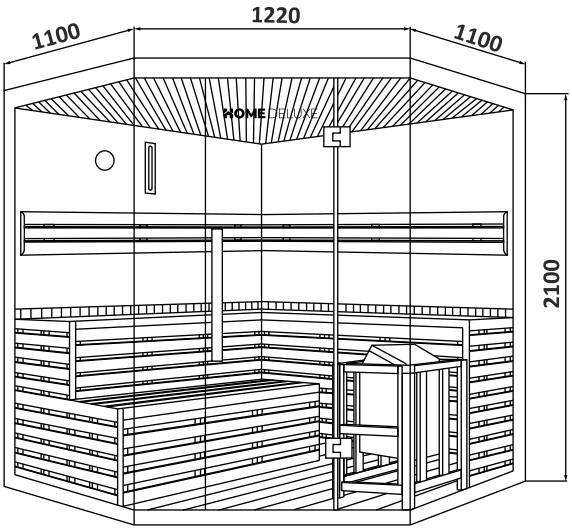

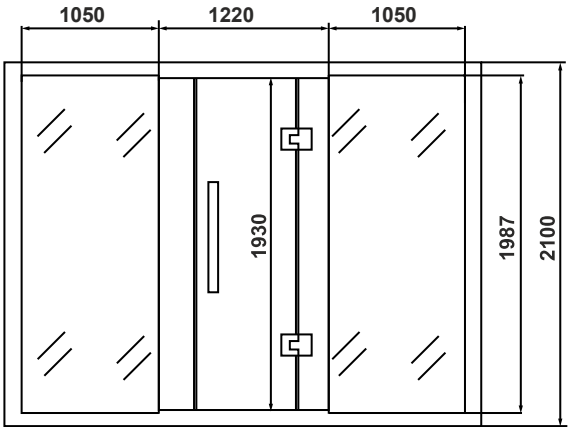

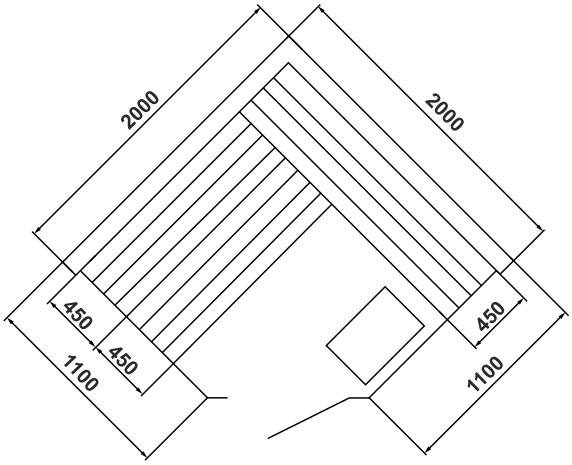

3.2. Beskrivelse af produktet

Produktet er fremstillet af canadisk hemlock og er velegnet til installation og brug indendørs. Den effektive saunaovn, de kunstige sten på bagvæggen og frontdesignet af hærdet sikkerhedsglas sikrer en behagelig og beroligende følelse, der giver ideel afslapning og regenerering. Et andet højdepunkt ved dette produkt er LED-lyset, som sætter den kunstige stenvæg i centrum og gør saunaen til en ægte oplevelse. Yderligere LED'er er placeret i produktets loft og skaber en følelse af at være under en stjernehimmel.

4. Leveringens omfang

Tjek emballagen for ydre skader ved levering. Desuden skal du straks efter udpakningen kontrollere, at leveringsomfanget er komplet, og at produktet og alle komponenter er i perfekt, ubeskadiget stand. Installer kun produktet, hvis leveringsomfanget er komplet og ubeskadiget.
Notér styreenhedens serienummer, da dette nummer er nødvendigt i tilfælde af reparation eller ved bestilling af reservedele.

Oversigt

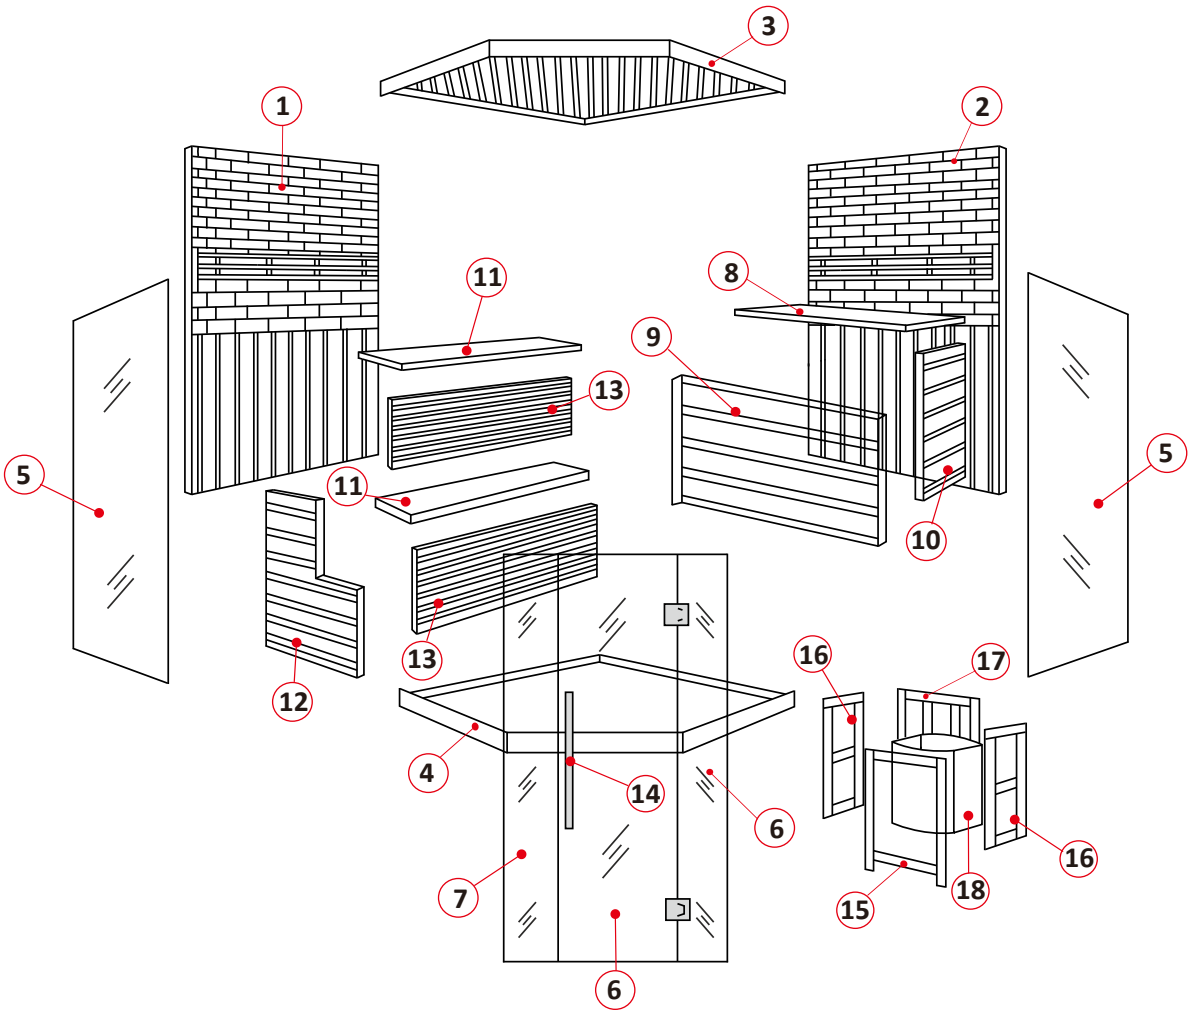

Nr.	Beskrivelse	Mængde	Illustration
1.	Bagpanel venstre (1950 x 1910 x 35 mm)	1	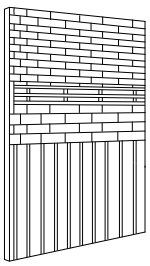
2.	Bagpanel højre (2000 x 1910 x 35 mm)	1	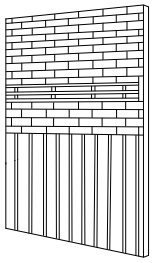
3.	Saunatag (2000 x 2000 x 90 mm)	1	

Nr.	Beskrivelse	Mængde	Illustration
4.	Gulvpanel (2000 x 2000 x 65 mm)	1	
5.	Stor glasrude (1987 x 1050 x 8 mm)	2	
6.	Glasrude lille venstre (1989 x 308 x 8 mm)	1	
7.	Glasdør (1930 x 590 x 8 mm) Glasrude lille højre (1989 x 308 x 8 mm) Hængsel til dør	1	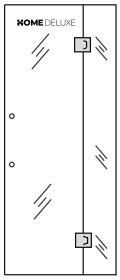
8.	Bænk højre (1850 x 450 x 45 mm)	1	
9.	Frontpanel højre (1850 x 850 x 40 mm)	1	
10.	Støtte til sædebænk højre (400 x 850 x 40 mm)	1	
11.	Bænkesæde venstre (1350 x 450 x 45 mm)	2	

Nr.	Beskrivelse	Mængde	Illustration
12.	Støtte til bænkesæde venstre (850 x 800 x 40 mm)	1	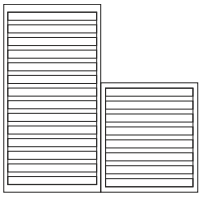
13.	Frontpanel, venstre (1350 x 450 x 40 mm)	2	
14.	Dørhåndtag komplet (600 mm)	1	
15.	Ovnafskærmning foran (530 x 650 x 20 mm)	1	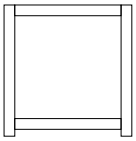
16.	Ovnbeskyttelsesgitter side (330 x 600 x 20 mm)	2	
17.	Ovnbeskyttelsesgitter bagpå (530 x 650 x 20 mm)	1	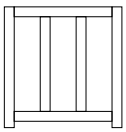
18.	Saunaens varmelegeme	1	
19.	Sauna-sten	1	
20.	Pakning (til 8 mm glas)		
21.	Skruepakke (til 8 mm glas)	16	
22.	Skruesæt til sædebænk (M3,5 x 40)	15	
23.	Saunaske og saunaspand	1	

Nr.	Beskrivelse	Mængde	Illustration
24.	Timeglas	1	
25.	Termometer	1	
26.	Fjernbetjening	1	

5. Installation af saunaen

Installationssted

Installationen af saunaen kan være reguleret af bygningsreglementet. Tilladelsen til at installere saunaen kan inddrages af myndighederne, hvis installationsbetingelserne overtrædes.

- Rådfør dig med den ansvarlige myndighed før installationen.
- De gældende regler skal overholdes.
- Installer produktet på en sikker, plan og solid overflade.
- Installer produktet på et tørt og fugtbestandigt sted.
- Produktet kræver en 230 V- eller 400 V-strømforsyning med jordforbindelse.
- Produktet er kun egnet til indendørs brug.
- Hold en sikker afstand på mindst 2 meter til andre strukturer. Det gør installationen lettere og kan redde liv i tilfælde af brand.
- Rumhøjden for installation er mindst 2,20 meter.

5.1. Sikkerhedsinstruktioner

Følgende sundheds- og sikkerhedsoplysninger skal læses omhyggeligt.

Risiko for personskade
Forkert håndtering under installationen kan føre til skader.

- Dit produkt leveres i 6 pakker. Sørg for, at pakkerne åbnes øverst. Vær meget forsigtig, når du åbner pakkerne, da der er skrøbelige dele og glas i pakkerne.
- Saml **kun** produktet, hvis leveringsomfanget er komplet og ubeskadiget.
- Sæt kun produktet op på en sikker, jævn og fast overflade.
- For at undgå skader skal der være mindst 2 - 3 personer til at samle produktet.
- Brug beskyttelsestøj som f.eks. sikkerhedssko og beskyttelseshandsker under monteringen.
- Hold børn væk fra monteringsstedet, mens produktet samles. Leveringsomfanget indeholder små dele, der kan sluges eller forårsage alvorlige skader.
- **Vi gør opmærksom på, at Home Deluxe GmbH ikke påtager sig omkostninger til montering eller manuelle ydelser - f.eks. elektrikeromkostninger eller tilsvarende specialistomkostninger.**

5.2. Montering af produktet

Produktet leveres adskilt og kræver en vis indsats for at blive samlet. Følg monteringsvejledningen omhyggeligt. Produktets funktion og sikkerhed kan ikke garanteres, hvis instruktionerne ikke følges.

Nødvendigt værktøj

	Skruetrækker		Målebånd
	Vaterpas		Skærekniv
	Blyant		Trappestige

Forberedelse til opsætning af saunaen:

Installer **kun** produktet indendørs på en flad, stabil og jævn overflade. For bedre stabilitet anbefaler vi at placere produktet på et fundament eller lignende.

Der kræves mindst 2 - 3 personer til disse arbejdstrin.

Trin 1: Juster bundpladen

- Placer bundpladen (**4**) på en plan, stabil og vandret overflade . (**bemærk retningen**)

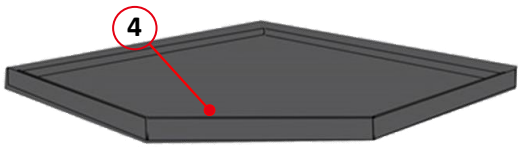

Trin 2: Montering af venstre bagpanel

- Placer det venstre bagpanel (**1)** lige på bundpladen.

Vær opmærksom på:
Hold bagpanelet på plads, indtil det er forbundet med det højre bagpanel.

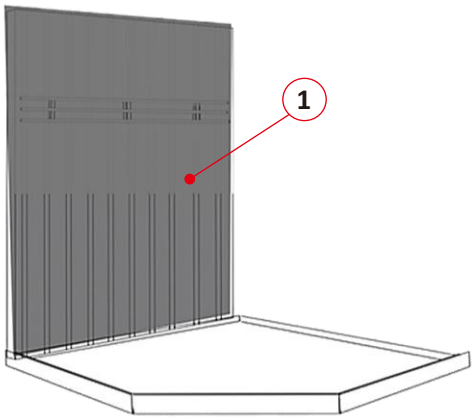

Trin 3: Montering af højre bagpanel

- Placer det højre bagpanel (**2**) ved siden af det venstre bagpanel **(1)**, så det flugter med bundpladen.
- Forbind bagpanelerne på bagsiden med de 3 klikbeslag, og sørg for, at panelerne er firkantede.

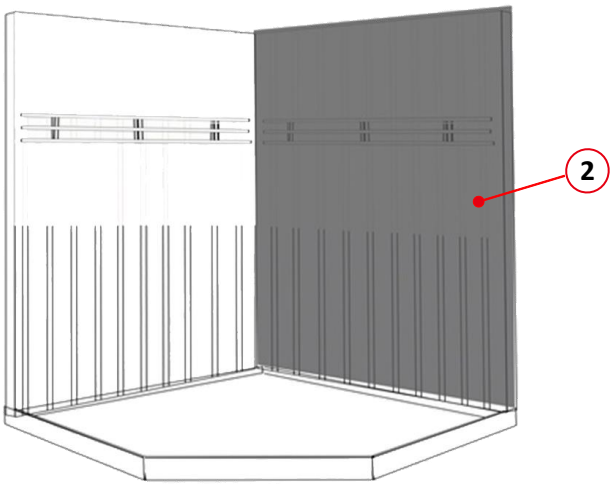



Trin 4: Montering af venstre siderude og rudeforsegling

- Placer den store venstre glasrude (**5**) på bundpladen, og skub den op til den venstre bagvæg.
- Skru glasruden fast i bunden af bundpladen ved hjælp af skruepakken (**21**).
- Skub rudeforseglingen (**20**) på den forreste kant af glasruden (**se markering**).

Vær opmærksom på:
Hold glasruden på plads, indtil den sidder godt fast på bundpladen.
Sørg for, at glasruden ligger direkte mod det forreste hjørne (**se markering**).

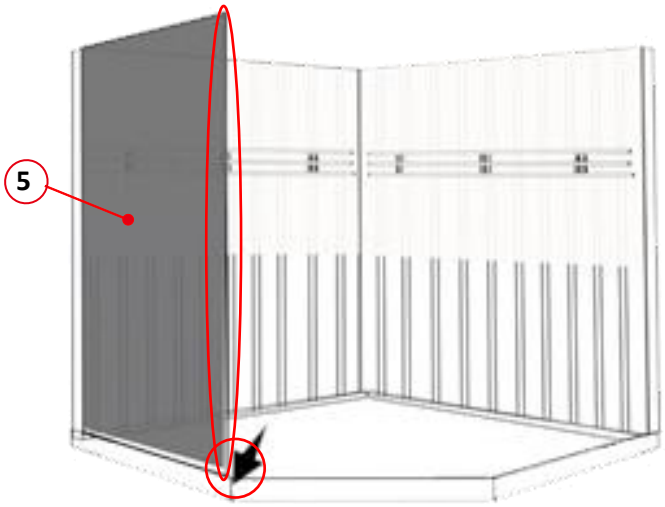

Trin 5: Montering af højre siderude og rudeforsegling

- Placer den højre store glasrude (**5**) på bundpladen, og skub den op til den højre bagvæg.
- Skru glasruden fast i bunden af bundpladen med skruepakken (**21**).
- Skub rudeforseglingen (**20**) på den forreste kant af glasruden (**se markering**).

Vær opmærksom på:
Hold godt fast i glasruden, indtil den sidder godt fast på bundpladen.
Sørg for, at glasruden ligger direkte mod det forreste hjørne (**se markering**).

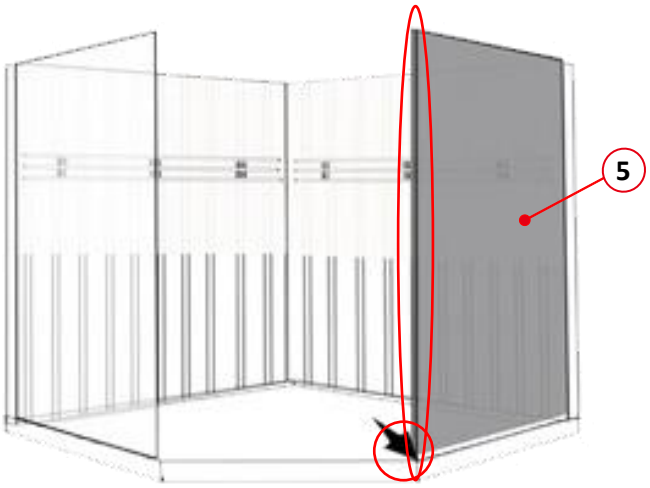

Trin 6: Montering af saunatag

- Placer saunataget (**3**) på de monterede bagpaneler og glasruder.
- Før kablerne til ryglænsbelysningen på toppen af bagvæggene opad gennem hullet, og tilslut stikkene på saunataget.
- Skru glasruden fast på toppen af saunataget ved hjælp af skruepakken (**21**).

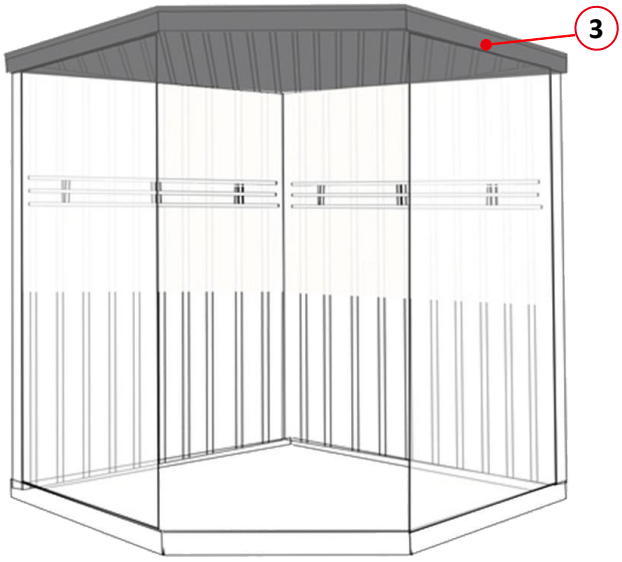

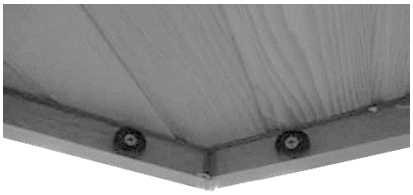

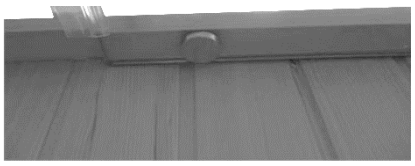

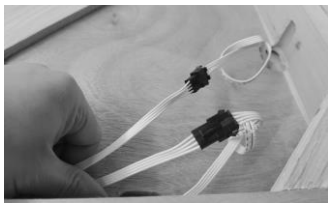

Trin 7: Montering af højre bænksædestøtte

- Placer sædebænkens støtte (**10**) på den højre glasrude.
- Skru den fast til højre bagvæg og gulvpanelet med skruerne (**22**).

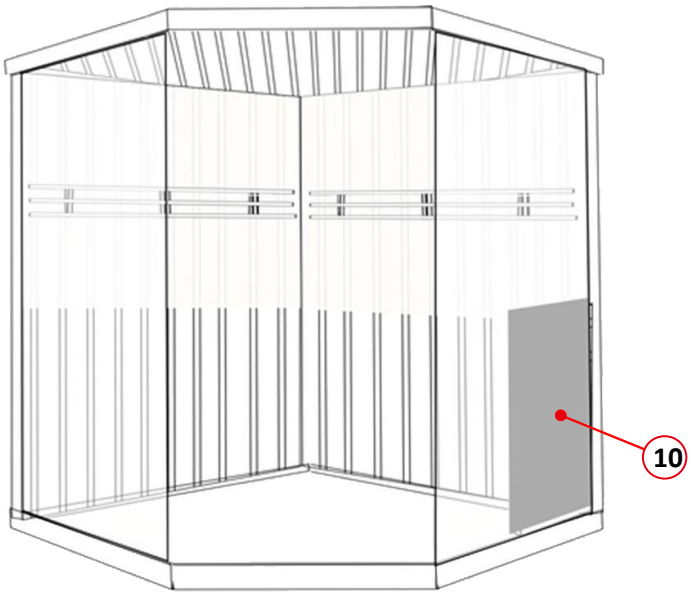

Trin 8: Montering af højre frontpanel

- Skru frontpanelet (**9**) fast til højre sædebænkstøtte og venstre bagvæg ved hjælp af skruerne.

Vær opmærksom på

Sørg for, at frontpanelet er i vinkel, og at det venstre panel passer ind imellem, før du skruer det hele fast.

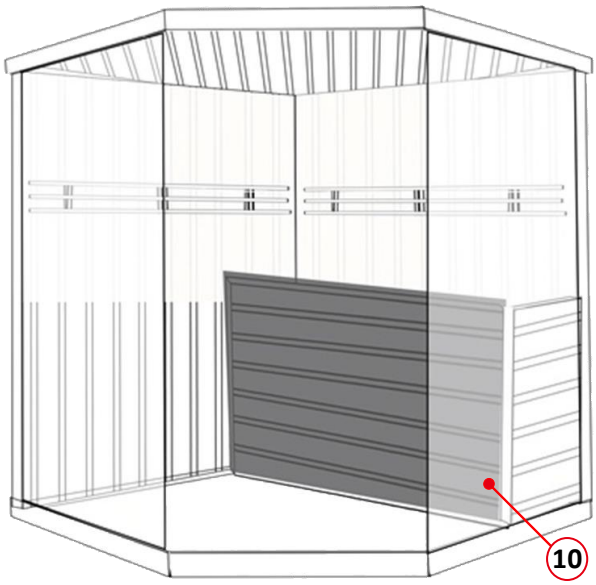

Trin 9: Montering af det højre sæde

- Placer det højre sæde (**8**) i højre side.

Bemærk

Sædebænkene behøver ikke at blive skruet sammen.

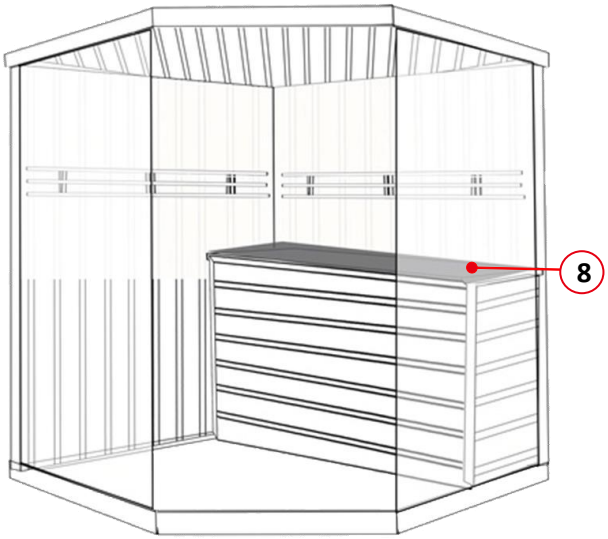

Trin 10: Montering af venstre sædeholder

- Placer bænksædets støtte **(12**) på den venstre glasrude.
- Skru den fast til den venstre bagvæg og bundpladen med skruerne (**22**).

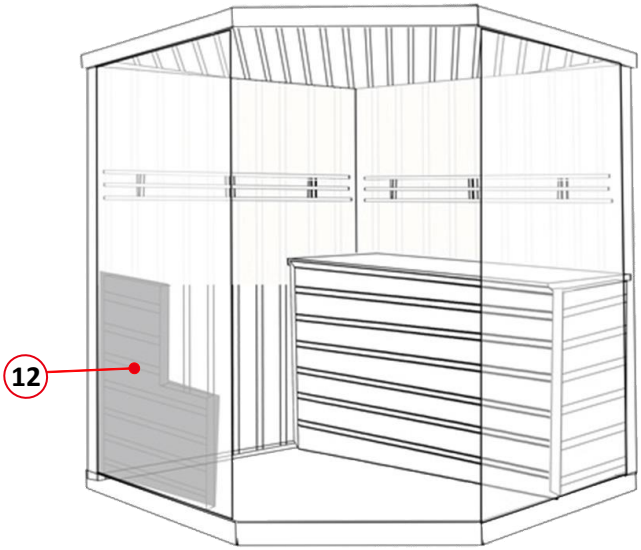

Trin 11: Montering af venstre frontpanel

- Skru den nederste og derefter den øverste frontbeklædning (**13)** fast på venstre sædebænkstøtte (**12)** og frontbeklædningen (**9)** med skruerne.

Vær opmærksom på

Sørg for, at frontpanelet er i vinkel.

Skru først det hele sammen, når det er placeret korrekt.

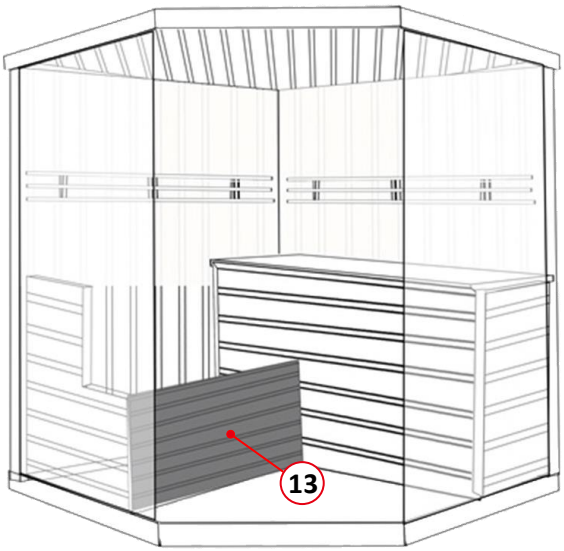

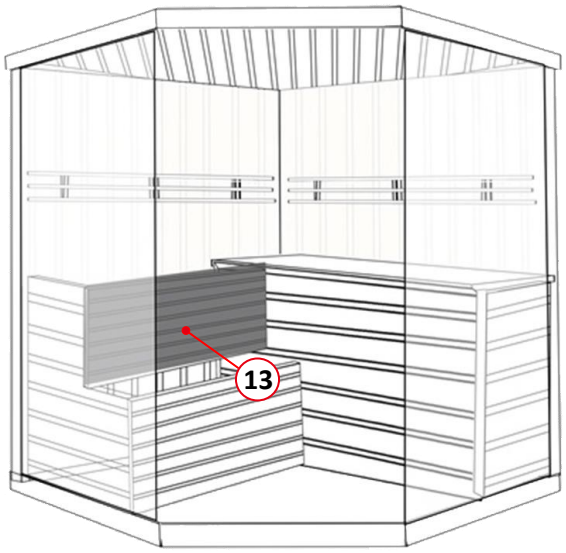

Trin 12: Montering af venstre sædebænk

- Placer de venstre sædebænke på venstre side nederst og øverst.

Vær opmærksom på

Bænkene behøver ikke at blive skruet sammen.

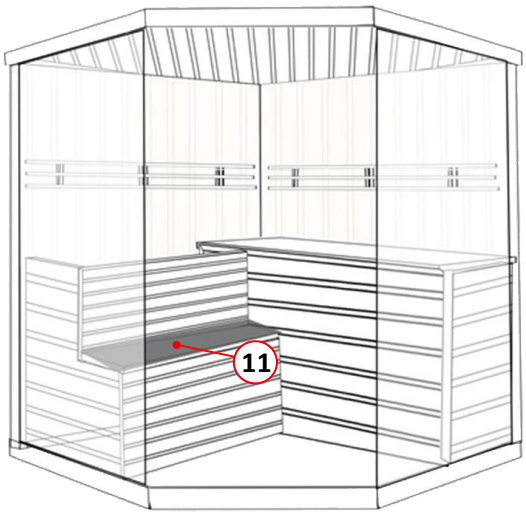

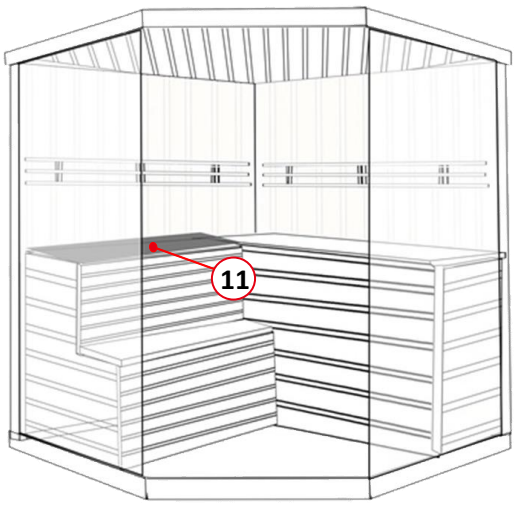

Trin 13: Montering af den lille venstre glasrude

- Fastgør den lille venstre glasrude (**7)** til saunataget og bundpladen ved hjælp af skruepakken (**21**).

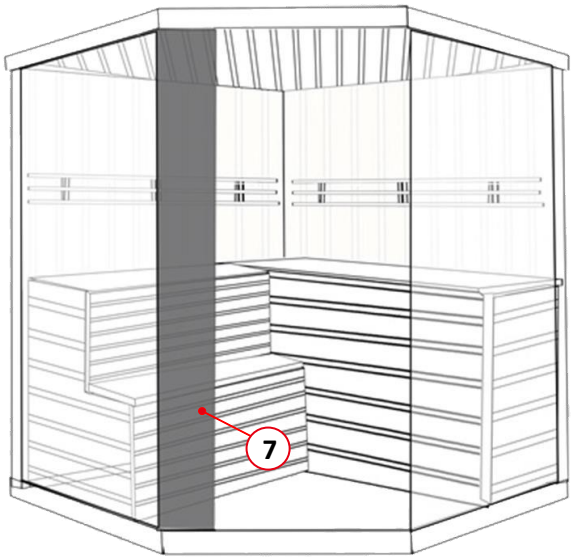

Trin 14: Montering af den lille højre glasrude og glasdøren

- Glasdøren (**6)** med den lille højre siderude (**6)** og hængslerne er formonteret.
- Fastgør den lille højre glasrude (**6)** til saunataget og bundpladen ved hjælp af skruepakken (**21**).

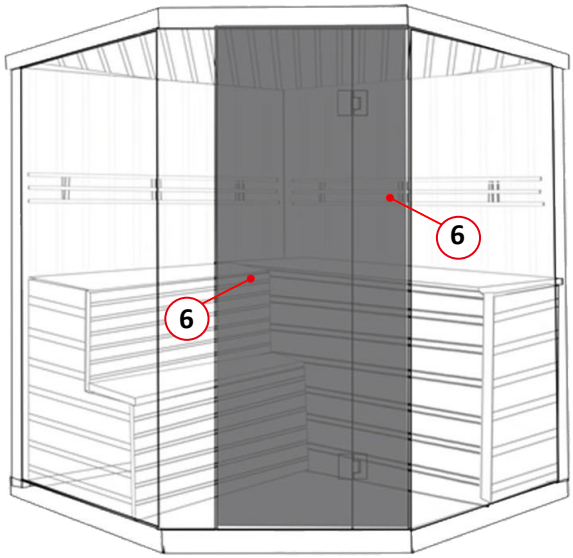

Trin 15: Montering af dørhåndtag og rudeforsegling

- Sæt dørhåndtaget (**14**) på, og skru det fast indefra.
- Skub rudeforseglingen (**20**) på kanten af de små glasruder (**se markering**).

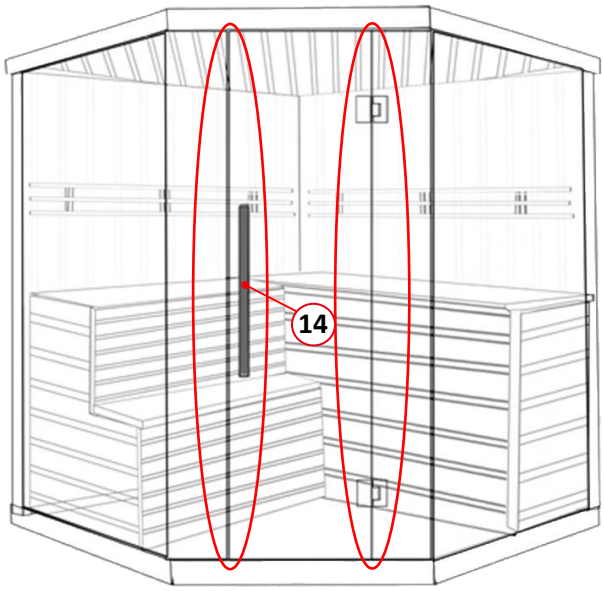

Trin 16: Montering af ovnens sikkerhedsgitter

- Monter og skru ovnens beskyttelsesgitter fast med de medfølgende skruer (**se markering**).

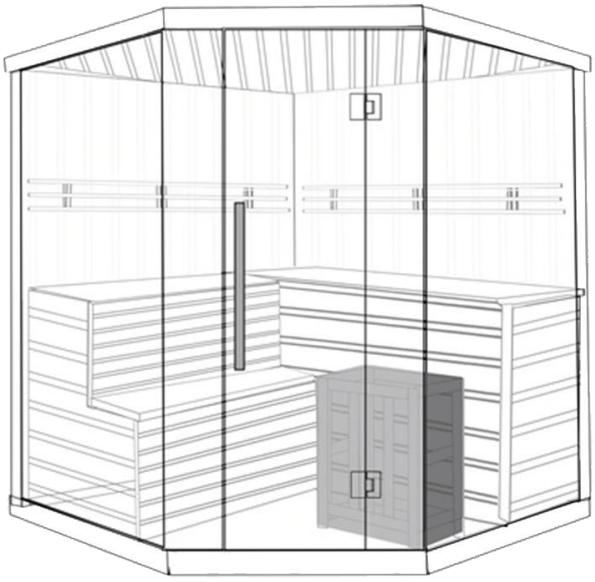

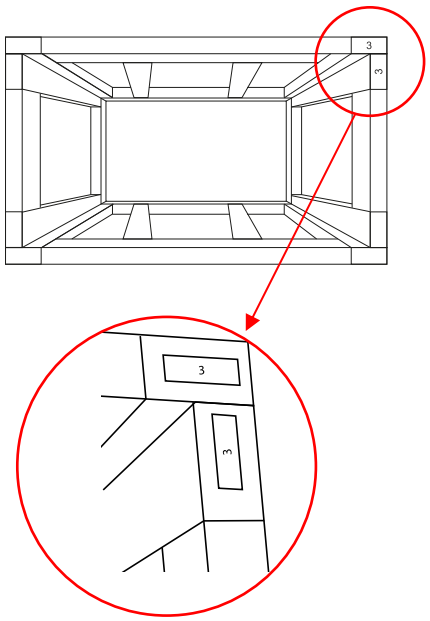

Trin 17: Installation af saunaovnen i ovnens beskyttelsesgitter

- Monter saunaovnen i beskyttelsesgitteret ved hjælp af de medfølgende skruer.
- Placer saunaovnen på den medfølgende holder.

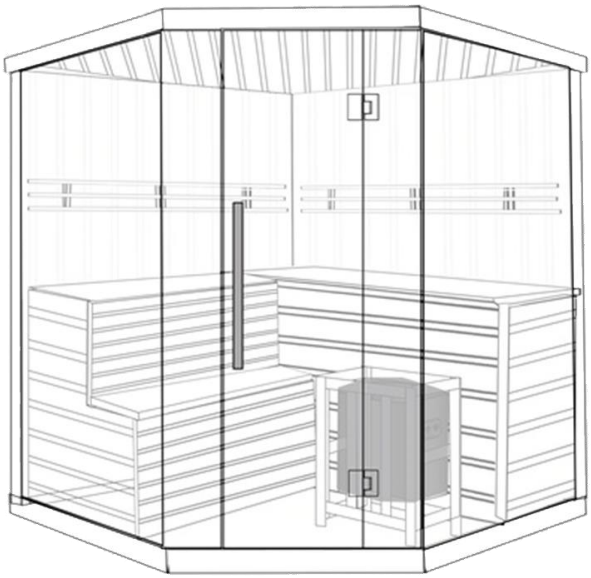

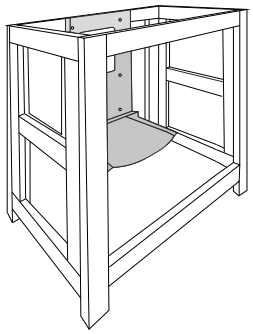

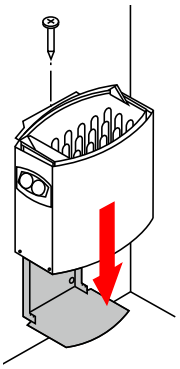

Bemærk
Saunaovnen må **ikke** stå på saunagulvet. Hvis det er muligt, skal du fastgøre holdepladen øverst på kanten af beskyttelsesgitteret, så saunaovnen er mindst 10 cm væk fra saunagulvet og dermed opnår bedre varmecirkulation.

Trin 18: Fastgør termometer og timeglas

- Placer termometeret og timeglasset i den ønskede position på væggen. Vi anbefaler, at du ikke monterer termometeret og timeglasset over ovnen. Hæng timeglasset op, så andet tilbehør ikke hænger for tæt på det; timeglasset skal kunne dreje.

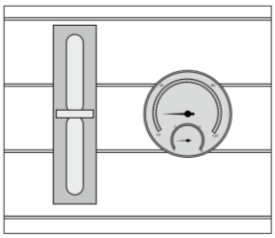

5.3. Saunaovn model: HAVIA BC80

Generel information

Vejledningen gælder for saunaovnen. Den indeholder vigtige oplysninger om installation, betjening og brug. Læs vejledningen, især sikkerheds- og betjeningsvejledningen, grundigt igennem, før saunaovnen installeres og tages i brug, og opbevar den på et sikkert sted. Brug kun saunaovnen som beskrevet i denne vejledning for at forhindre utilsigtet personskade eller beskadigelse. Hvis saunaovnen overdrages til en tredjepart, skal denne vejledning også overdrages.

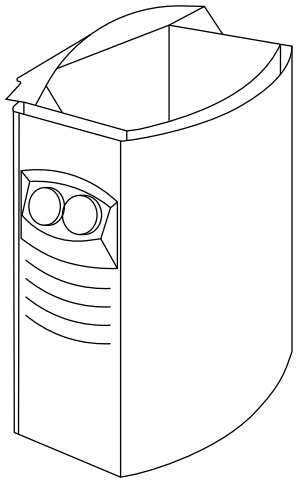

5.4. Sikkerhedsanvisninger

Risiko for personskade

Forkert håndtering af saunaovnen kan føre til kvæstelser.

- Installer **kun** saunaovnen, hvis leveringsomfanget er komplet og ubeskadiget.
- **Livsfare på grund af elektrisk spænding**: Installations- og vedligeholdelsesarbejde på saunaovnen og saunalampen **skal** udføres af en kvalificeret elektriker i overensstemmelse med de aktuelle, gyldige elektriske sikkerhedsbestemmelser.
- **Livsfare på grund af elektrisk spænding**: Der er umiddelbar livsfare ved berøring af spændingsførende dele. Beskadigelse af isoleringen eller enkelte komponenter kan være livstruende. -> Hvis isoleringen er beskadiget, skal du straks slukke for strømforsyningen og få den repareret.
- Sørg for, at saunaovnen er slukket efter brug, og at timeren er indstillet nøjagtigt på **"0"**.
- Drej **ikke** timeren for langt, da det kan resultere i, at saunaovnen ikke slukker og fortsætter med at køre uden tidsbegrænsning.
- Smid ikke nogen af saunastenene væk.
- Stabl saunastenene, så de ikke bare falder ned i saunaovnen. placer saunastenene forsigtigt. Tryk (tving) ikke saunastenene ind mellem varmeelementerne.
- Undgå direkte tryk på varmeelementerne, når du stabler saunastenene.
- Læg de store saunasten nedad, når du fylder saunaen. Sørg for, at de ikke ligger for tæt på hinanden, så luften stadig kan cirkulere.
- Fjern ødelagte eller beskadigede saunasten fra saunaovnen.
- Placer ikke for mange saunasten på saunaovnen.
- Placer ikke nogen genstande på saunastenene, produktets ventilation skal garanteres.
- Saunaovnen og saunastenene kan brænde din hud.
- Garantien for elektriske saunaovne dækker ikke forkert brug af saunasten, brug af for små

saunasten, der blokerer for saunaens ventilation, og andre hindringer for saunaens ventilation forårsaget af ophobning af andre genstande.

- Overdreven fugt kan forårsage funktionsfejl i elektriske apparater.

5.5. Installation og elektrisk tilslutning af saunaovnen

Forsigtig: Læs installationsvejledningen helt igennem og omhyggeligt før brug.

- Installer **kun** din saunaovn, hvis leveringsomfanget er komplet og ubeskadiget.
- Sørg for, at alle komponenter er ubeskadigede.

Få en elektriker til at udføre ledningsføringen korrekt for at undgå farer og sikre funktionaliteten. Sørg for, at saunaen er opstillet korrekt. Hvis de elektriske krav ikke er opfyldt, kan der i værste fald opstå alvorlige skader.

For at undgå kortslutning eller udløsning af RCD-stikket anbefaler vi på det kraftigste, at du tilslutter produktet til et separat sikret kredsløb. Der kan opstå overbelastning, hvis flere elektriske apparater bruges samtidig på samme ledning, eller hvis der bruges en forlængerledning. Overhold venligst denne anbefaling, når du installerer din whirlpool, sauna eller infrarøde kabine. Du kan finde yderligere oplysninger i installationsvejledningen og de tekniske data.

Installation og elektrisk tilslutning af saunaovnen

Vær opmærksom på:
Den elektriske tilslutning af saunaovnen og belysningen må **kun** udføres af en kvalificeret elektriker under hensyntagen til de aktuelle, gyldige elektriske sikkerhedsforskrifter.

- Montér saunaovnen på beslaget på ovnens gitter ved hjælp af de skruer, der følger med ovnen.
- Løft saunaovnen op og sæt den i beskyttelsesgitteret, og sørg for, at den ikke står direkte på saunagulvet, så luften kan cirkulere ordentligt.
- Hver sauna skal tilsluttes sit eget elektriske kredsløb. **Der må ikke** tilsluttes andre elektriske apparater til samme kredsløb.
- Netkablet til strømforsyningen skal være lavet af et REWE-gummiisoleret kabel eller et tilsvarende materiale. Brug ikke et kabel af PVC, det er ikke tilladt, da det kan blive porøst på grund af varmen.
- Tilslut strømkablet til saunaovnen som vist i tilslutningsdiagrammet. (**Se tilslutningsdiagrammet**). Før derefter strømkablet gennem hullet i saunaen til ydersiden og tilslut det til et separat strømkredsløb. (Dette arbejde **skal** udføres af en kvalificeret elektriker.
- Spændingstilslutningen til belysningen kan også foretages over saunaovnen (**se tilslutningsdiagrammet**).

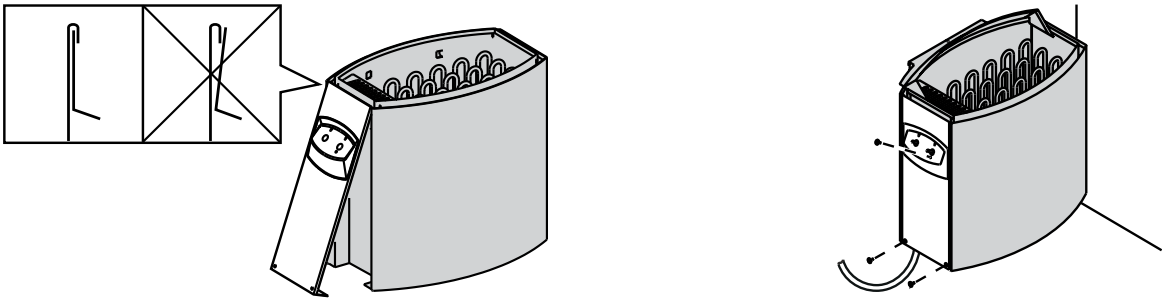

Montering og afmontering af dækslet

Isolationsmodstand for den elektriske saunaovn

Under den endelige kontrol af de elektriske installationer kan der opstå en "lækage" ved måling af isolationsmodstanden, som skyldes, at fugt fra luften trænger ind i isoleringsmaterialet i varmemodstandene (under opbevaring og transport). Fugten slipper ud af modstandene efter to opvarmningscyklusser. Tænd ikke for saunaovnens netstrøm via fejlstrømsafbryderen!

Ledningsdiagram

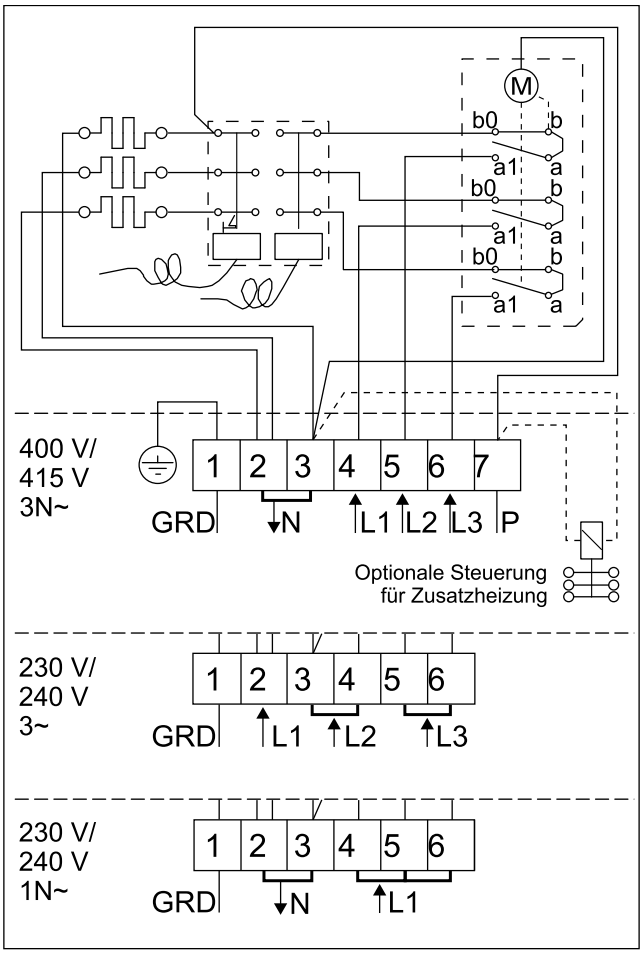

Strømforsyning	Kabel til	
KW	380 V 3 ph 415 V 3 ph mm^2	220 V 1 ph 240 V 1 ph mm^2
8.0	5 x 2.5	3 x 6

Tilslutning af lyset

Saunalyset kan også tilsluttes i koblingsboksen. Disse kan bruge det samme tværsnit af tilslutningskabel som saunaovnen. Tilslutningen skal foretages af en kvalificeret elektriker.

Nulstilling af overophedningsbeskyttelsen

Hvis temperaturen i saunakabinen stiger kraftigt, afbryder overophedningsbeskyttelsen strømforsyningen permanent; dette kan nulstilles efter afkøling.
Nulstillingsknappen er placeret i saunaovnens hus; kun en kvalificeret elektriker må udføre denne handling.
Før nulstilling skal årsagen til fejlfunktionen bestemmes:

- Sidder stenene i saunaovnen i klemme eller er de skøre?
- Har saunaovnen været tændt i lang tid uden at blive brugt?
- Har saunaovnen været udsat for kraftige vibrationer?

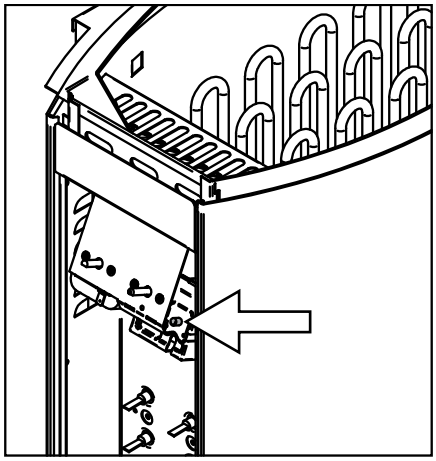

6. Anvendelse

6.1. Sikkerhedsanvisninger

Følgende sundheds- og sikkerhedsoplysninger skal læses omhyggeligt.

Risiko for personskade

Forkert håndtering under drift kan føre til kvæstelser.



- Der må ikke foretages ændringer på produktet.
- Før du tænder for ovnen, skal du sørge for, at der ikke er stablet genstande oven på produktet, og at de befinder sig i sikker afstand.
- Kontrollér, at timeren er indstillet til **"0",** når du forlader saunaen.
- Drej **ikke** for meget på timeren, da det kan resultere i, at saunaovnen ikke slukker og fortsætter med at køre uden tidsbegrænsning.
- Hvis man opholder sig i en varm sauna i længere tid, stiger kropstemperaturen, hvilket kan være farligt.
- Børn over 6 år må kun bruge saunaen under opsyn af en voksen.
- Hold børn væk fra saunaen og saunaovnen.
- Produktet **skal** være under konstant opsyn under brug.
- **Risiko for forbrændinger**: Hold dig væk fra opvarmede og varme overflader. Rør ikke ved saunaovnen, saunastenene eller metalgenstande under opvarmning og saunagus.
- **Risiko for skoldning:** Hold mindst 30 cm afstand til den varme, opvarmede saunaovn.

-
- **Risiko for skoldning:** Hæld ikke vand på saunastenene, når der er nogen i umiddelbar nærhed af saunaovnen. Det varme vand kan sprøjte på saunabrugeren. Kast ikke med saunastenene.
- Placer ikke saunastenene mellem varmeelementerne.
- Undgå direkte tryk på varmelegemerne, når du stabler saunastenene.
- Placer de store saunasten nederst, når du fylder op. Sørg for, at de ikke placeres for tæt, så luften stadig kan cirkulere.
- Fjern ødelagte eller beskadigede sten fra saunaovnen.
- Placer ikke for mange saunasten på saunaovnen.
- Placer ikke nogen genstande på saunastenene, produktets ventilation skal garanteres.
-



- Hæld ikke for meget vand på saunastenene, da det kan føre til for meget varm vanddamp.
- **Risiko for at glide**: Pas på glatte gulve, når du går ind i saunaen.
- Et saunabesøg kan forårsage medicinske problemer for saunabrugere. Følgende grupper af mennesker bør konsultere en læge på forhånd:
  Gravide, hjertesygdomme, højt blodtryk, kredsløbsproblemer, efter indtagelse af medicin, diabetes, hvis du føler dig utilpas.
- Kontakt en læge, før du går i sauna, hvis du har symptomer på sygdom, f.eks. tegn på forkølelse eller influenza.
- Ældre og syge mennesker bør altid konsultere en læge, før de bruger saunaen. Gravide og spædbørn må **ikke** bruge saunaen.
- Gå ikke i sauna under påvirkning af rusmidler (alkohol, medicin, narkotika osv.).
- Et saunagus bør ikke vare længere end en halv time. Et for langt saunabesøg kan føre til hurtig hjerterytme, lette hjertesmerter, en følelse af svaghed eller svimmelhed. Hvis ovenstående symptomer opstår, skal saunagus afsluttes med det samme.
- Et længerevarende ophold i en varm sauna kan få blodtemperaturen til at stige, hvilket kan have en negativ effekt på kroppen.
- Sov ikke i en varm sauna.
- Opbevar ikke flasker med infusionsvæske i saunaen.
- Drik rigeligt med væske (f.eks. vand) før og efter din saunatur.
- Hold din hud kølig, hvis det er nødvendigt.

Risiko for skader



- Kontrollér alle fastgørelser og produktet for synlige skader før hver brug og med jævne mellemrum. Vær særlig opmærksom på bærende komponenter. Tag produktet ud af drift i tilfælde af materielle ændringer eller skader. Kontakt producentens kundeservice for at få yderligere instruktioner og om nødvendigt reservedele.
- Hav og fugtigt klima kan korrodere saunaovnens metaloverflader.
- Tving ikke saunastenene ind mellem varmeelementerne.
- Saunastenene behøver ikke at passe og være placeret helt mellem varmeelementerne.
- Kontrollér fastgørelsesskruerne m.m. med jævne mellemrum, og stram dem om nødvendigt.
- Brug saunaen helt tør, da træet kan tage skade af vand.
- **Anbefaling:** Brug og sid på 2 - 3 håndklæder under saunagus for at beskytte træet.
- **Brandfare**: Brug ikke produktet til at tørre vasketøj.

6.2. Første opstart

Saunaovnen og saunastenene afgiver lugt, når saunaen tages i brug første gang; luft ud i saunakabinen efter opvarmning, så luften kan udskiftes. Ophold dig ikke i saunakabinen, når den først er varmet op.

6.3. Betjening

Vær opmærksom på dette!

Spørg brandmyndighederne om brug af brandvægge og isolering. Ventilationsåbningerne må ikke isoleres.

- Saunaen har plads til maksimalt 6 personer.
- Saunaovnen er udstyret med en timer og en temperaturkontrol, hvor tid og temperatur kan indstilles og reguleres. Saunaovnen kan slukkes ved at sætte timeren på **"0".**
- Tilstrækkelig luftcirkulation er afgørende for en saunatur. Luften i kabinen bør fornyes 6 gange i timen. Korrekt installeret ventilation skaber behagelige saunaforhold og sparer også energi.
- For at opretholde temperaturen under saunagus skal ventilationen være lukket.
- Ventilationsåbningerne må ikke blokeres under drift.
- Efter saunagus skal ventilationen og saunadøren åbnes, så saunaen tørrer ud.
- Brug kun drikkevand til infusionen. Andet vand eller andre væsker kan beskadige varmeelementerne og gøre garantien ugyldig.
- Brug ikke for meget vand til optrækket, da det kan resultere i for meget varm vanddamp.
- Vi anbefaler, at du ikke bruger saunaen i mere end 30 minutter pr. gang. Svedproduktionen begynder ca. 8 - 15 minutter efter, at man er gået ind i saunaen.
- Spis ikke i ca. en time, før du går i sauna, da det kan føre til ubehag.
- Brug kun saunaen, når din krop er afslappet og forpustet, ikke efter hård træning eller hårdt arbejde.
- Saunaovnens funktion er at bringe temperaturen i saunakabinen op på en passende og behagelig temperatur. Saunaovnen bringes op på en passende temperatur, som er omkring +65°C, på cirka en time.
- Den anbefalede brugstemperatur for saunaen er 65-80 °C.

6.4. Betjeningselementer

Kontrol af temperatur

Vær opmærksom på
Før du tænder for saunaovnen, skal du kontrollere, at der ikke er nogen genstande på eller i umiddelbar nærhed af saunaovnen.

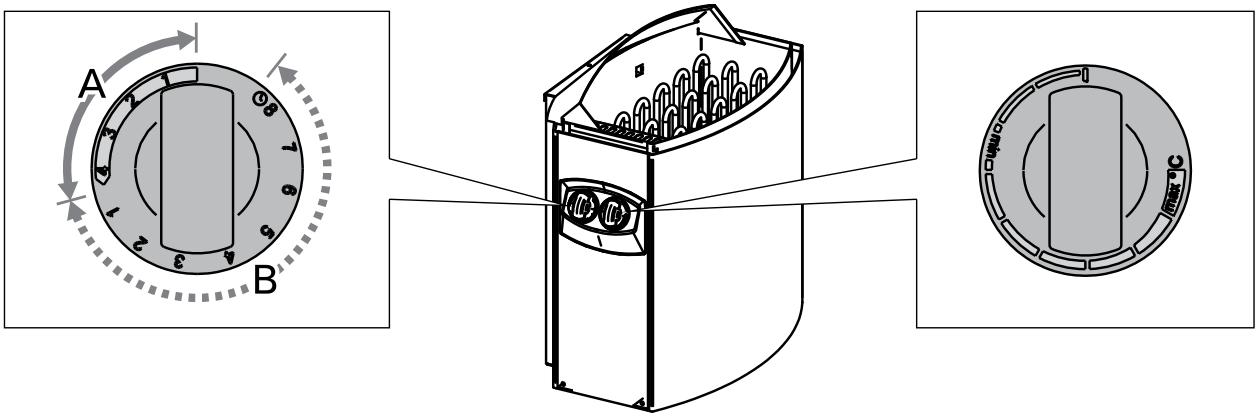

Timer

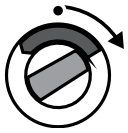	**Tænd for saunaovnen tændes:**	Drej timerens drejeknap til sektionen "**on"** (sektion A: 0 - 4 timer). Saunaovnen begynder at varme op med det samme.
	**Forudindstillet tid:** ***Eksempel:***	Drej timerens drejeknap til sektionen "**Preset**" (sektion B: 2 - 8 timer). Saunaovnen begynder at varme, når timeren har drejet kontrolknappen tilbage til "**On"-sektionen**. Saunaovnen forbliver derefter tændt i cirka fire timer. *Du er ude at rejse i fire timer og vil derefter tage et saunabad. Drej timerknappen til sektionen "**Preset**" til nummer 3, og timeren starter. Efter tre timer begynder saunaovnen at varme op. Det tager ca. en time for saunaen at blive varm, så du kan starte dit saunabad efter ca. fire timer.*
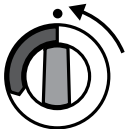	**Sluk for saunaovnen** **Sluk for den:** **Vær opmærksom!**	Saunaovnen slukkes, når timeren har drejet drejekontakten tilbage til **"0".** Saunaovnen kan slukkes når som helst ved at dreje timerens drejekontakt til **"0**". Sluk altid helt for saunaovnen efter et saunabad. Nogle gange er det tilrådeligt at lade ovnen køre et stykke tid, så saunaens trædele kan tørre ordentligt. Sørg altid for, at saunaovnen er slukket og ikke længere varmer, når timeren har sat drejeknappen tilbage på "**0**".

Termostat

min. 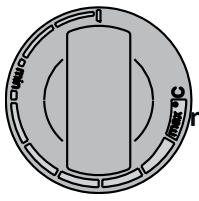 **max.**	Termostaten regulerer temperaturen i saunakabinen og holder temperaturen på det ønskede niveau. Du kan finde ud af, hvilken temperatur der passer dig bedst ved at teste. Start med den højeste temperatur, og hvis temperaturen stiger for meget under saunabadet, skal du dreje drejeknappen lidt tilbage mod uret. Bemærk, at selv små ændringer i det øverste temperaturområde har stor indflydelse på temperaturen i saunaen.

6.5. Saunasten og saunagus

Stabling af saunastenene har stor indflydelse på varmeapparatets effektivitet .

Information om saunastenene

- **Anbefaling:** Rengør saunastenene for støv, før du bruger dem første gang, og læg dem derefter i en stak i saunaovnen.
- Placer de større saunasten nederst i ovnen. Sørg for, at de ikke stables for tæt, så luften stadig kan cirkulere.

- Saunastenene skal være af den bedste kvalitet. Brug kun spidse saunasten med en ru overflade, som er beregnet til brug i elektriske saunaovne. Egnede stentyper er peridotit, olivin dolerit og olivin.
- Brug ikke let porøse keramiske "sten" eller blød fedtsten i saunaovnen. Disse genererer ikke nok varme, når saunaovnen opvarmes, og kan beskadige varmeelementerne.
- Placer tilstrækkeligt med saunasten (10 - 15 kg) i saunaovnen, men først efter at installationen af saunaovnen og kontrolboksen er afsluttet.
- Diameteren på saunastenene er normalt 5 til 10 cm.

Placering af saunastenene

- Lad ikke saunastenene falde ned i saunaovnen.
- Undgå at klemme saunastenene fast mellem varmeelementerne.
- Stabl saunastenene i et gennemtrængeligt, løst arrangement, så luften kan strømme og cirkulere mellem stenene.
- Når du stabler, skal du sørge for, at saunastenene ikke presser mod varmeelementerne.
- Stabl ikke saunastenene højt oven på ovnen.
- Der må ikke være genstande eller udstyr i stenkammeret eller i nærheden af saunaovnen, som kan ændre mængden eller retningen af luftstrømmen gennem ovnen.

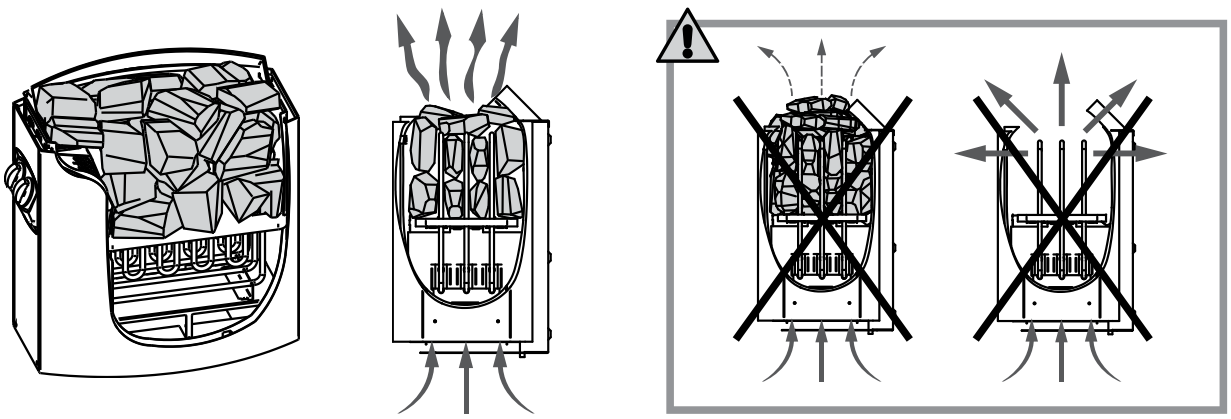

Opblæsning af saunaen

- Luften bliver tør, når saunakabinen opvarmes eller varmes op. Et opkog med en passende mængde vand på de varme saunasten bringer luftfugtigheden op på det rette niveau, og huden mærker effekten af den øgede fugtighed.
- Den rette luftfugtighed giver huden en naturlig svedtendens og en jævn vejrtrækning.
- For høj temperatur og luftfugtighed kan give en ubehagelig følelse.
- Et længere ophold i saunakabinen kan føre til en stigning i kropstemperaturen. Saunabrugeren skal føle sig godt tilpas
- **Forsigtig:** Træskovlens kapacitet bør **ikke** overstige 200 ml.
- Der bør kun bruges vand fra hanen/drikkevand til optrækket.
- Kun duftstoffer, der er mærket til dette formål, må anvendes til infusionen. Følg anvisningerne på pakken.

Vandets egenskaber	Virkning	Anbefaling
Indhold af humus	Farve, smag, aflejringer	<12 mg/l
Indhold af jern	Farve, lugt, smag, aflejringer	<0,2 mg/l
Vandets hårdhed: De vigtigste stoffer er Mangan (Mn) og kalk, dvs. calcium (Ca).	Aflejringer	Mn: <0,05 mg/l Ca: <100 mg/l
Kloreret vand	Skadeligt for helbredet	Må ikke anvendes

Saltvand	Hurtig korrosion	Må ikke anvendes

6.6. Anbefalinger til sauna

Sauna-instruktioner

- Rens din krop, før du går i sauna.
- Bliv kun i saunaen, så længe det er behageligt.
- Glem al stress og slap af.
- Koordiner infusionerne med de andre brugere.
- Den opvarmede hud skal køles ned i mellemtiden, hvis det er muligt, så tag en svømmetur i en kølig pool eller tag et koldt brusebad.
- Vask dig selv efter saunaen.
- Hvil dig, indtil du føler dig i balance.
- Det er bedst at drikke rent vand eller en sodavand for at stabilisere din væskebalance.

Hygiejne i saunakabinen

- Brug håndklæder til at beskytte mod sved på bænkene.
- Rengør bænkene, saunavæggene og saunagulvet mindst hver sjette måned. Brug et saunarengøringsmiddel og en børste.
- Tør støv og snavs af saunaovnen med en fugtig klud.
- Fjern kalkaflejringer fra ovnen med 10 % citronsyre.

6.7. Belysning

Bemærk
Den elektriske tilslutning af belysningen må **kun** udføres af en kvalificeret elektriker under hensyntagen til de aktuelle, gyldige elektriske sikkerhedsforskrifter. Dette kan gøres over saunaovnen (**se tilslutningsdiagram**).

Terapi med farvet lys

Den medfølgende RGB LED-belysning bag ryglænet bruges udelukkende til scene-/accentbelysning og er ikke egnet til andre formål. Den styres med en fjernbetjening. (Batterierne er ikke inkluderet i leveringsomfanget)

Beskrivelse af knapper



1	ON	ON-knap
2	OFF	OFF-knap
3	▲	Knap til manuel ændring
4	▼	Knap til manuel ændring
5	◎	Knap til farvegradient
6	≡	Knap til intensitet
7	⟳	Knap til farveskift

ON	Tryk på knappen for at tænde for den farvede lysterapi.
OFF	Tryk på knappen for at slukke for den farvede lysterapi
▲	Tryk på knappen for at ændre farven manuelt. - rød, grøn, blå, gul, lilla, syreblå, hvid Tryk på knappen for at stoppe farveskiftet. Tryk på knappen for at afslutte farvegradienten.
▼	Tryk på knappen for at ændre farven manuelt. - hvid, syreblå, lilla, gul, blågrøn, rød Tryk på knappen for at afslutte farveskiftet. Tryk på knappen for at afslutte farvegradienten.
	Tryk på knappen for at aktivere den automatiske farvegradient. - rød, grøn, blå, gul, lilla, syreblå, hvid
	Tryk på knappen for at ændre intensiteten fra stærk til svag
	Ved at trykke på knappen aktiveres det automatiske farveskift. - rød, grøn, blå, gul, lilla, syreblå, hvid

Stjernehimmel

Stjernehimlen kan tændes eller slukkes ved hjælp af en vandtæt loftskontakt.

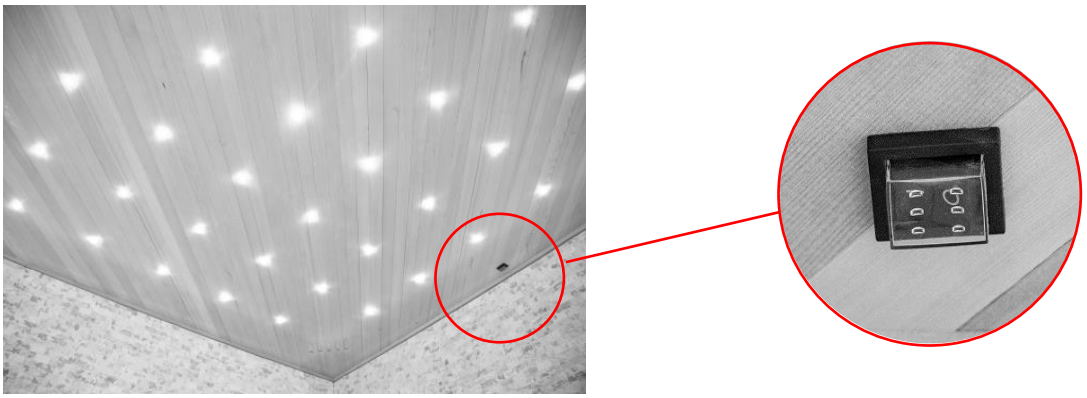

7. Fejlfinding

Hvis der opstår fejl under brugen af produktet, skal du kontrollere følgende fejlårsager ved hjælp af nedenstående tabel. Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, bedes du kontakte kundeservice:

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Saunaen vakler eller svinger	• Saunaen står på en ujævn, løs overflade	• Placer saunaen på en sikker, jævn og fast overflade
Der slipper varme ud af saunaen	• Døren er en smule åben	• Luk døren igen

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Saunaovnen kan ikke tændes	• Ingen netspænding	• Tilslut netledningen • Kontrollér sikring eller fejlstrømsafbryder • Strømforsyningens hovedafbryder er slukket
Saunaovnen slukker ikke	• Timeren er ikke indstillet nøjagtigt til "**0**" • Timeren er blevet drejet forbi 0-positionen	• Kontrollér eller tænd for sikringen eller fejlstrømsafbryderen • Indstil timeren nøjagtigt til "**0**" • Indstil timeren nøjagtigt til "**0**"
Saunaovnen virker ikke	• Sikringen er udløst • Beskyttelse mod overophedning er udløst • Tilslutningskablet er ikke tilsluttet • Termostaten er ikke indstillet korrekt • Timeren er indstillet til "**0**"	• Kontrollér eller tænd for sikring eller fejlstrømsafbryder • Kontakt kundeservice • Tilslut forbindelseskablet • Indstil temperaturen korrekt • Tænd for timeren
Saunaovnen varmer ikke ordentligt op, vandet på saunastenene køler dem hurtigt ned	• Husets sikring er udløst • Varmeelementerne er ikke i orden (gløder ikke) • Temperaturen stiger ikke • Saunastenene er for tæt på hinanden, stablet for tæt • Ventilationen er lukket	• Tjek sikring eller tænd • Kontrollér varmeelementerne • Øg temperaturen • Stabl saunastenene om, så luften kan cirkulere • Åbn for ventilationen
Saunaovnen opvarmes hurtigt, saunastenene opvarmes ikke ordentligt. Der løber vand bag saunastenene.	• Ventilationen er lukket • Termostaten er indstillet for højt • Saunastenene er stablet for tæt, saunastenene sætter sig, forkerte saunasten (type)	• Åbn ventilationen • Skru ned for temperaturen • Stabl saunastenene løst, fjern sæt af saunasten, brug de rigtige saunasten
Lyde fra saunaen	• Saunasten og saunadele kan give lyde fra sig, når de varmes op eller køles ned. • Timeren tikker højt	• Ingen fejl • Ingen fejl

Hvis der opstår et andet problem med produktet, bedes du kontakte os.

8. Vedligeholdelse og pleje

Misfarvning af saunaens vægge

Det er normalt, at træoverfladerne i en sauna bliver misfarvede med tiden. Misfarvningen fremskyndes af

- sollys
- Varme fra saunaovnen
- Fine partikler, der slipper ud i luften fra de rådnende saunasten.

Forsigtig! Alt vedligeholdelsesarbejde skal udføres af kvalificeret teknisk personale.

- Høj luftfugtighed i saunakabinen skader ikke træet.
- Saunakabinen skal være godt ventileret efter saunagus, og der skal være en passende tørrefase.
- Spray træet (vægge og bænke) i saunakabinen med vand.
- Tør træoverfladerne af med en fugtig klud.
- Afhængigt af brugen skal siddepladserne behandles med fint sandpapir mindst en gang om året.
- Hvis bænkene er meget snavsede, kan de rengøres med en 3% hydrogenperoxidopløsning.
- Hvis saunaens ydervægge er ridsede eller skrammede, kan de behandles med møbelpolish, olie eller andre møbelplejeprodukter.
- Ridser eller skrammer i kabinen kan slibes.
- Fjern saunastenene mindst en gang om året, og sæt dem på plads igen. Fjern også støv og små sten fra den nederste del af saunaovnen. Det gør saunaen mere effektiv og forhindrer, at ovnen bliver overophedet.
- Nogle af saunastenene går naturligt i stykker under brug. Fjern disse saunasten, og fyld ovnen op med nye saunasten. Hvis saunaen bruges regelmæssigt, kan dette gøres oftere.

Desinfektionsmidler er stærkt ætsende!
Følg anvisningerne fra producenten af rengørings- eller desinfektionsmidlet.
Brug beskyttelseshandsker ved rengøring.



Forsigtig! Saunakabinen må **ikke** males, lakeres eller imprægneres indvendigt. Trædele (f.eks. bænke, beskyttelsesgitre osv.), der bruges inde i saunakabinen, må heller ikke males, lakeres eller imprægneres. Disse overflader udvikler giftige gasser, når de opvarmes.

9. Demontering

9.1. Sikkerhedsanvisninger

Risiko for personskade
Forkert håndtering under demontering kan føre til skader



- Afbryd produktet fra strømforsyningen før demontering. Kontakt med spændingsførende komponenter kan medføre elektrisk stød, som kan føre til forbrændinger eller død.
- Produktet har en høj vægt og store dimensioner, og der kræves mindst 2-3 personer til adskillelse.
- Sørg for, at produktet ikke kan falde ned, før det afmonteres.

Afmontering af produktet skal ske i omvendt rækkefølge af monteringen. (**se kapitlet Montering**)

10. Instruktioner for bortskaffelse



- Bortskaf produktet og alle komponenter i overensstemmelse med lokale og landespecifikke regler, så du undgår at skade miljøet.
- Vores emballage er fremstillet af miljøvenlige materialer. Disse kan genbruges og fungerer dermed som værdifulde råmaterialer. Bortskaf emballagematerialet (pap, snavset emballage osv.) separat og korrekt i overensstemmelse med de gældende nationale bestemmelser.
- Kontakt producenten, hvis du er i tvivl om bortskaffelsen.
- Du kan også få oplysninger om korrekt bortskaffelse hos de lokale affaldscentre.

Elektrisk og elektronisk udstyr - information til private husholdninger

Loven om elektrisk og elektronisk udstyr (ElektroG) indeholder en lang række krav til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. De vigtigste er opsummeret her.

1. Separat indsamling af gamle apparater

Elektrisk og elektronisk udstyr, der er blevet til affald, kaldes for affaldsudstyr. Ejere af gamle apparater skal bortskaffe dem separat fra usorteret husholdningsaffald. De skal adskille brugte batterier og akkumulatorer, der ikke er indkapslet i det gamle apparat, samt lamper, der kan fjernes fra det gamle apparat uden at ødelægge dem, fra det gamle apparat uden at ødelægge dem, før de afleverer dem på et indsamlingssted. Adskil gamle apparater for at forberede dem til genbrug.

2. Muligheder for at aflevere gamle apparater

Ejere af gamle apparater fra private husholdninger kan aflevere dem på de offentlige renovationsmyndigheders indsamlingscentre eller på de tilbagetagningscentre, der er oprettet af producenter eller distributører i overensstemmelse med ElektroG. En online-liste over indsamlings- og tilbagetagningscentre kan findes på hjemmesiden: https://www.stiftung-ear.de eller https://www.take-e-back.de.

3. Meddelelse om databeskyttelse

Gamle apparater indeholder ofte følsomme persondata. Dette gælder især for informations- og telekommunikationsteknologiske enheder som computere og smartphones. I din egen interesse skal du være opmærksom på, at hver slutbruger er ansvarlig for at slette dataene på de gamle enheder, der skal bortskaffes.

4. Distributørers tilbagetagningsforpligtelse

Distributører med et salgsareal for elektrisk og elektronisk udstyr på mindst 400 m^2og fødevaredistributører med et samlet salgsareal på mindst 800 m^2, som tilbyder elektrisk og elektronisk udstyr flere gange om kalenderåret eller permanent og gør det tilgængeligt på markedet, er forpligtet til at

- ved levering af et nyt elektrisk eller elektronisk apparat til en slutbruger på leveringsstedet eller i umiddelbar nærhed gratis at tage et gammelt apparat af samme type, som i alt væsentligt opfylder de samme funktioner som det nye apparat, tilbage fra slutbrugeren, og
- på slutbrugerens anmodning gratis at tage gamle apparater, der ikke overstiger 25 cm i nogen ydre dimension, tilbage på detailforretningen eller i umiddelbar nærhed heraf; tilbagetagningen må ikke være knyttet til købet af et elektrisk eller elektronisk apparat og er begrænset til tre gamle apparater pr. apparattype.

5. Betydningen af symbolet med den overkrydsede skraldespand på hjul



Symbolet med den overkrydsede skraldespand på hjul, der regelmæssigt vises på elektriske og elektroniske apparater, angiver, at det pågældende apparat skal indsamles separat fra usorteret kommunalt affald ved slutningen af dets levetid.

- Producentens registreringsnummer

Vi er registreret som producent i henhold til ElektroG hos den ansvarlige Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) under følgende registreringsnummer: WEEE reg. nr. DE86467979

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Lübbecke, Tyskland
Tlf: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

ga-105-00-skyline big xl ksw
2023/09