Instrukcje użytkowania

Prostokątne lustro LED NOLA

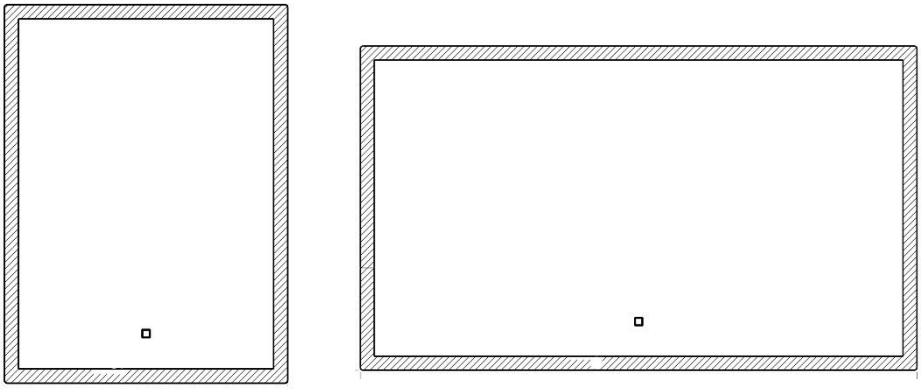

Zaprojektowany w Niemczech

Spis treści

1. Informacje ogólne ... 3
1.1. Przegląd produktów ... 3
1.2. Uwagi ogólne ... 3
1.3. Gwarancja ... 3
2. Informacje dotyczące instrukcji obsługi ... 4
2.1. Dostępność instrukcji obsługi ... 4
2.2. Grupy docelowe instrukcji użytkowania ... 4
2.3. Informacje na temat tłumaczenia ... 4
2.4. Wyjaśnienie symboli ... 4
2.1. Ogólne informacje dotyczące instrukcji obsługi ... 5
2.2. Przeznaczenie ... 5
2.3. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa ... 5
3. Cechy produktu ... 8
3.1 Dane techniczne ... 8
4. Zakres dostawy ... 9
5. Montaż ... 10
5.1. Instrukcje bezpieczeństwa ... 10
5.2. Montaż produktu ... 11
6. Zastosowanie ... 13
6.1. Instrukcje bezpieczeństwa ... 13
6.2. Pierwsze uruchomienie ... 13
6.3. Działanie ... 13
6.4. Miejsce przechowywania ... 14
7. Rozwiązywanie problemów ... 14
8. Konserwacja i pielęgnacja ... 14
8.1. Instrukcje bezpieczeństwa ... 14
9. Demontaż ... 15
9.1. Instrukcje bezpieczeństwa ... 15
10. Instrukcje dotyczące utylizacji ... 15
Sprzęt elektryczny i elektroniczny - Informacje dla gospodarstw domowych ... 16

WAŻNE:
ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.
PRZECZYTAJ UWAŻNIE!

Szanowny kliencie,

Dziękujemy za wybranie produktu firmy **Home Deluxe GmbH**. Mamy nadzieję, że prostokątne lustro LED NOLA przypadnie Ci do gustu.

Instrukcja obsługi stanowi pomoc w instalacji, uruchomieniu, obsłudze i konserwacji produktu. Instrukcję obsługi i instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i w całości. Należy przestrzegać tych instrukcji, aby uniknąć zagrożeń.

1. Informacje ogólne

1.1. Przegląd produktów

Model: Lustro LED prostokątne NOLA

Model	ID artykułu:	Identyfikator wariantu:
60 x 80 cm	20863	49919
70 x 90 cm	20865	49921
80 x 60 cm	20867	49923
90 x 70 cm	20869	49925
120 x 70 cm	20871	49927
160 x 70 cm	20873	49929

1.2. Uwagi ogólne

Aby spełnić nasze roszczenia, stale poprawiamy jakość, upraszczamy instalację i obsługę oraz dostosowujemy produkty do wymagań klientów. W związku z tymi zmianami aktualną wersję instrukcji obsługi można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Termin "produkt" jest używany w instrukcji obsługi "Prostokątnego lustra LED NOLA".

1.3. Gwarancja

Ustawowa odpowiedzialność za wady i prawa gwarancyjne obowiązują od daty zakupu.
Home Deluxe GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi. Reklamacje wynikające z niewłaściwej instalacji lub użytkowania nie są objęte gwarancją. W przypadku wad produktu prosimy o pisemny kontakt z naszym działem obsługi klienta za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, podając nazwę produktu, numer seryjny i zdjęcie tabliczki znamionowej:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Niemcy
Tel: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Informacje dotyczące instrukcji obsługi

2.1. Dostępność instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi jest częścią produktu i powinna być przechowywana w całości i w bezpośrednim sąsiedztwie produktu.

Jeśli produkt jest przekazywany osobom trzecim, należy również przekazać instrukcję obsługi.

2.2. Grupy docelowe instrukcji użytkowania

Instrukcje użytkowania muszą być przeczytane i przestrzegane przez każdą osobę zaangażowaną w jedną z poniższych czynności lub zastosowań:

- Rozpakowywanie
- Montaż / instalacja
- Uruchomienie / obsługa
- Konserwacja / kontrola / pielęgnacja
- Rozwiązywanie problemów / naprawa
- Usuwanie odpadów

2.3. Informacje na temat tłumaczenia

Oryginalna instrukcja obsługi została napisana w języku niemieckim. Każdy inny dostępny język jest tłumaczeniem wersji niemieckiej.

2.4. Objaśnienie symboli

Symbol	Wyjaśnienie symboli
	**OSTRZEŻENIE** Symbol wskazuje na możliwe zagrożenia, które mogą prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń. Przed wykonaniem odpowiedniego kroku instalacji lub zastosowania należy zapoznać się z odpowiednią uwagą.
	**INFO** Symbol zawiera ważne informacje i wskazuje uszkodzenia materiału. Należy ich przestrzegać przed wykonaniem odpowiedniego kroku instalacji lub zastosowania, aby zrozumieć problemy i uniknąć uszkodzeń.
	**Oznakowanie CE** Symbol deklaruje zgodność produktu z obowiązującymi wymogami Wspólnoty Europejskiej. Aktualna deklaracja zgodności jest dostępna na żądanie w Home Deluxe GmbH.
	**Przeczytaj instrukcję obsługi** Symbol oznacza, że przed montażem/instalacją i/lub uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	**Utylizacja baterii i akumulatorów** Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi!

Symbol	Wyjaśnienie symboli
	**Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych** Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi!
	**Prąd przemienny** Symbol wskazuje, że produkt jest zasilany prądem zmiennym.
	**Klasa ochrony I** Symbol wskazuje, że wszystkie przewodzące części obudowy urządzenia muszą być podłączone do systemu przewodów ochronnych stałej instalacji elektrycznej. Jest to uziemienie ochronne. W przypadku wystąpienia prądu zwarciowego obwód jest odłączany przez bezpiecznik.
IP44	**Klasa ochrony** **1. Numer kodu:** Ochrona przed ciałami stałymi o średnicy ≥ 1,0 mm **2. Numer kodu:** Ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich stron
	**Nie patrz bezpośrednio w światło** Symbol oznacza, że nie wolno patrzeć bezpośrednio w światło.

2.1. Ogólne informacje dotyczące instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi dotyczy prostokątnego lustra LED NOLA. Zawiera ona ważne informacje dotyczące instalacji i obsługi. Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, w szczególności z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa; instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Produkt należy użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom lub uszkodzeniom. W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej należy również przekazać niniejszą instrukcję obsługi.

2.2. Przeznaczenie

Produkt jest wysokiej jakości, trwały i przeznaczony lub odpowiedni wyłącznie do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych w rozsądnym i zwyczajowym zakresie. Ponadto nasz produkt **nie jest** przeznaczony do użytku komercyjnego. Użycie komercyjne jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą Home Deluxe GmbH.

Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne użycie jest uważane za nieprawidłowe i może skutkować uszkodzeniem mienia lub obrażeniami ciała. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem.

2.3. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Ogólne ostrzeżenia o zagrożeniach



- Nieprawidłowa obsługa może prowadzić do poważnych obrażeń ciała i szkód materialnych. Z tego powodu montaż, instalacja, uruchomienie, rozwiązywanie problemów, konserwacja i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.
- Produkt należy montować wyłącznie na ścianach**, a nie** pod sufitem.
- Produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Produkt należy instalować **tylko** wtedy, gdy zakres dostawy jest kompletny i w idealnym stanie.

- Należy upewnić się, że wszystkie części są prawidłowo zamontowane. Nieprawidłowy montaż może spowodować obrażenia. Uszkodzone części mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i działanie.
- Nie należy wprowadzać żadnych zmian konstrukcyjnych w produkcie. Wszelkie modyfikacje muszą być autoryzowane na piśmie przez producenta i przeprowadzane zgodnie z instrukcjami.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie i w razie potrzeby dokręcaj je.
- Produkt należy montować wyłącznie na ścianach, które są w stanie wytrzymać ciężar produktu. Należy użyć odpowiedniego materiału montażowego (kołków) do właściwego stanu ściany. Jeśli ściana jest uszkodzona (np. pęknięcia itp.), należy skonsultować się ze specjalistą.
- Produkt nie jest przeznaczony do montażu na suficie i nie wolno go montować na suficie.
- **Ryzyko obrażeń**: Nie patrz bezpośrednio w światło i nie kieruj światła na oczy innych osób, ponieważ może to spowodować poważne obrażenia oczu.

Niebezpieczeństwo dla dzieci



- Trzymać dzieci z dala od materiałów opakowaniowych. Połknięcie grozi zadławieniem!
- Podczas montażu dzieci należy trzymać z dala od miejsca montażu. Zakres dostawy zawiera małe części, które mogą zostać połknięte lub spowodować poważne obrażenia .
- Upewnij się, że małe dzieci nie wkładają małych części do ust.
- Produkt nie jest zabawką dla dzieci, ścianką wspinaczkową ani sprzętem sportowym. Poszczególne elementy produktu mogą się odłamać i spaść pod dużym obciążeniem, co może skutkować śmiercią.

Ryzyko obrażeń
Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może prowadzić do obrażeń.



- Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem widocznych uszkodzeń.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, nie wolno go używać. Uszkodzone części należy naprawić lub wymienić na oryginalne części zamienne.
- Upewnij się, że produkt jest trwale zamocowany, aby zapobiec obrażeniom.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, wszystkie instalacje i związane z nimi prace konserwacyjne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy wyłączyć produkt z eksploatacji do czasu wymiany przewodu zasilającego przez producenta, dział obsługi klienta lub wykwalifikowanego elektryka.
- **Zagrożenie życia spowodowane napięciem elektrycznym**: Dotknięcie części znajdujących się pod napięciem stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia. Uszkodzenie izolacji lub poszczególnych komponentów może zagrażać życiu. -> W przypadku uszkodzenia izolacji należy natychmiast wyłączyć zasilanie i zlecić naprawę.

Ryzyko uszkodzenia



- Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może prowadzić do jego uszkodzenia.
- Naprawy i konserwacja elektroniki mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
- Nie należy otwierać opakowania ostrymi przedmiotami (np. nożami, nożyczkami itp.), ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie należy wspinać się na produkt, ponieważ jego części mogą spaść.
- Nie używać produktu w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.

Zagrożenie wybuchem



- Wewnątrz produktu nie należy przechowywać żadnych wysoce łatwopalnych, palnych lub wybuchowych substancji.

3. Cechy produktu

3.1 Dane techniczne

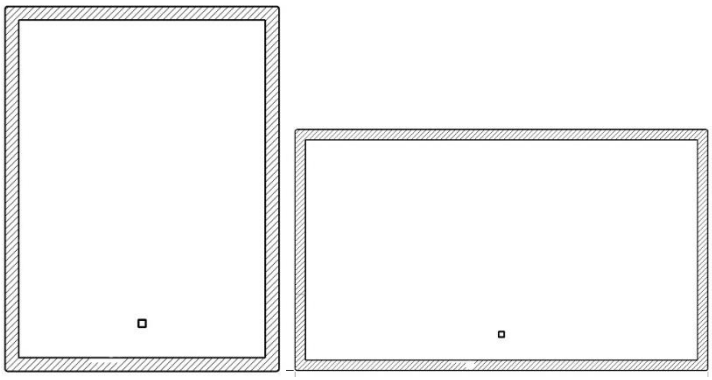

Lustro led NEILA	60 x 80	70 x 90	80 x 60	90 x 70	120 x 70	160 x 70
Grubość lustra	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Waga	7 kg	8 kg	7 kg	8 kg	13 kg	19 kg
Chłodne białe światło	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
Neutralne białe światło	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Ciepłe białe światło	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K
Napięcie	220-240 V AC	220-240 V AC	220-240 V AC	220-240 V AC	220-240 V AC	220-240 V AC
Częstotliwość	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Klasa ochrony	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Ogólna wydajność	35,5 W	38 W	35,5 W	38 W	46 W	52 W
Strumień świetlny	1900 lm	2180 lm	1900 lm	2180 lm	2700 lm	3300 lm

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.



4. Zakres dostawy

W momencie dostawy należy sprawdzić opakowanie pod kątem uszkodzeń zewnętrznych. Ponadto, natychmiast po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy zakres dostawy jest kompletny oraz czy produkt i wszystkie jego komponenty są w idealnym stanie. Produkt należy montować wyłącznie wtedy, gdy zakres dostawy jest kompletny i nieuszkodzony.

Komponenty

Nie.	Opis	Ilość	Komponent
A	Lustro	1	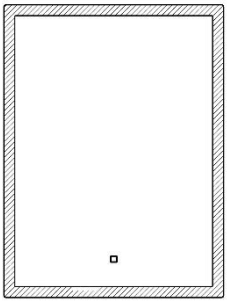
B	Kołki	2	
C	Śruba	2	

5. Montaż

- Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa.

5.1. Instrukcje bezpieczeństwa

Ryzyko obrażeń
Nieprawidłowa obsługa podczas instalacji może prowadzić do obrażeń

- Upewnij się, że paczka jest otwarta od góry.
- Do instalacji produktu wymagana jest rozległa wiedza techniczna. Produkt należy montować samodzielnie **tylko** wtedy, gdy
  - Masz pewność, że produkt można zainstalować w miejscu wybranym do montażu.
  - zrozumienie instrukcji obsługi.
  - posiadasz niezbędne narzędzia.
  - posiadasz niezbędną wiedzę techniczną.
- Podczas montażu należy trzymać dzieci i zwierzęta domowe z dala od miejsca instalacji produktu. Zakres dostawy zawiera małe części, które mogą zostać połknięte lub spowodować poważne obrażenia.
- Produkt należy instalować **tylko** wtedy, gdy zakres dostawy jest kompletny i w idealnym stanie.
- Przed instalacją produktu należy sprawdzić ścianę w miejscu instalacji, aby upewnić się, że jest ona w stanie trwale wytrzymać obciążenie. Należy użyć odpowiedniego materiału mocującego w zależności od stanu ściany. Jeśli ściana jest uszkodzona (np. pęknięcia itp.), należy skonsultować się z inżynierem budowlanym.
- Przed instalacją należy sprawdzić, czy pod tynkiem/cegłą nie znajdują się kable lub inne przewody.
- Należy pamiętać, że nośność materiału mocującego i geometria otworu mają decydujące znaczenie.
- Błędy obsługi, błędy montażowe lub uszkodzenia spowodowane montażem nie są objęte gwarancją.
- Nie należy wprowadzać żadnych zmian konstrukcyjnych w produkcie bez konsultacji z producentem, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i unieważnienia gwarancji.
- Do instalacji produktu wymagane są co najmniej 2 osoby.
- Podczas montażu należy nosić odzież ochronną, taką jak okulary ochronne, obuwie ochronne i rękawice ochronne.
- **Chcielibyśmy podkreślić, że Home Deluxe GmbH nie ponosi żadnych kosztów instalacji lub usług ręcznych - takich jak koszty elektryka lub porównywalne koszty specjalistyczne.**

5.2. Montaż produktu

Produkt jest dostarczany w stanie rozmontowanym i można go zmontować przy niewielkim wysiłku. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji nie można zagwarantować prawidłowego działania i bezpieczeństwa produktu.

Wymagane narzędzia

	Ołówek		Taśma miernicza
	Wiertarka		

- **Uwaga**: Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Ilustracja	Opis
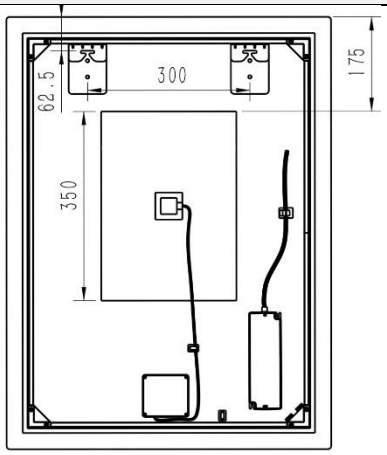	**Nola 60 x 80** **Krok 1:** Wywierć otwory na kołki w odległości 300 mm i włóż haki. Upewnij się, że haczyki są prawidłowo osadzone i nie wypadną. Następnie zawieś lustro LED. **Uwaga:** Lustro LED powinno być podłączane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
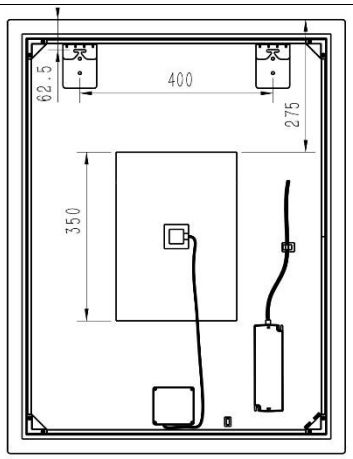	**Nola 70 x 90** **Krok 1:** Wywierć otwory na kołki w odległości 400 mm i włóż haki. Upewnij się, że haki są prawidłowo osadzone i nie wypadną. Następnie zawieś lustro LED. **Uwaga:** Lustro LED powinno być podłączane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

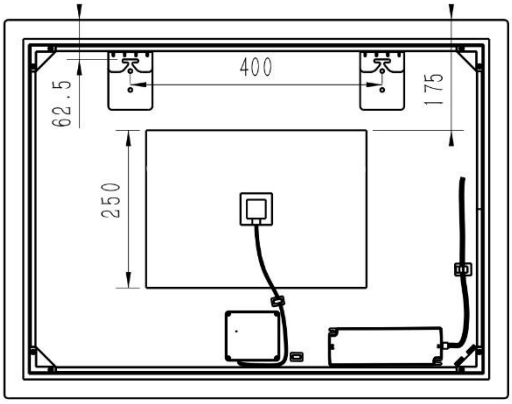	**Nola 80 x 60** **Krok 1:** Wywierć otwory na kołki w odległości 400 mm i włóż haki. Upewnij się, że haki są prawidłowo osadzone i nie wypadną. Następnie zawieś lustro LED. **Uwaga:** Lustro LED powinno być podłączane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
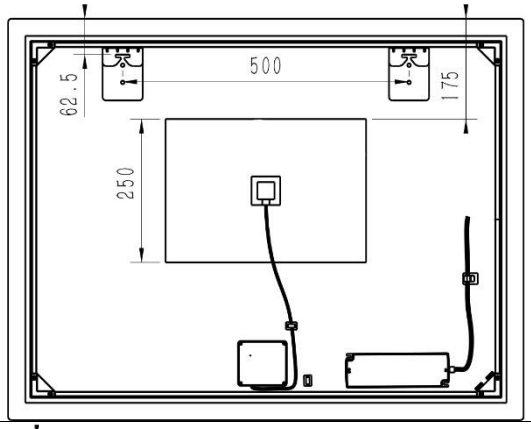	**Nola 90 x 70** **Krok 1:** Wywierć otwory na kołki w odległości 500 mm i włóż haki. Upewnij się, że haki są prawidłowo osadzone i nie wypadną. Następnie zawieś lustro LED. **Uwaga:** Lustro LED powinno być podłączane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
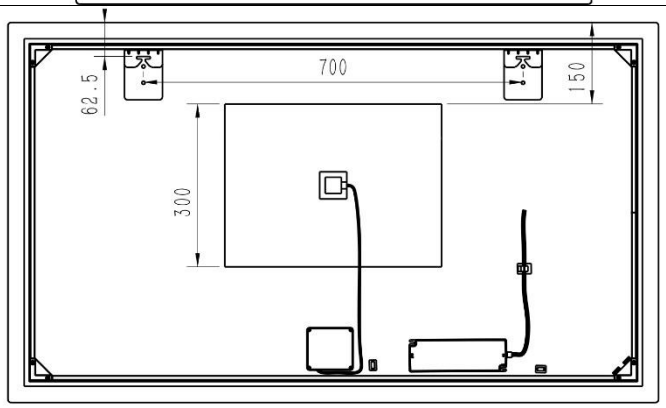	**Nola 120 x 70** **Krok 1:** Wywierć otwory na kołki w odległości 700 mm i włóż haki. Upewnij się, że haki są prawidłowo osadzone i nie wypadną. Następnie zawieś lustro LED. **Uwaga:** Lustro LED powinno być podłączane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
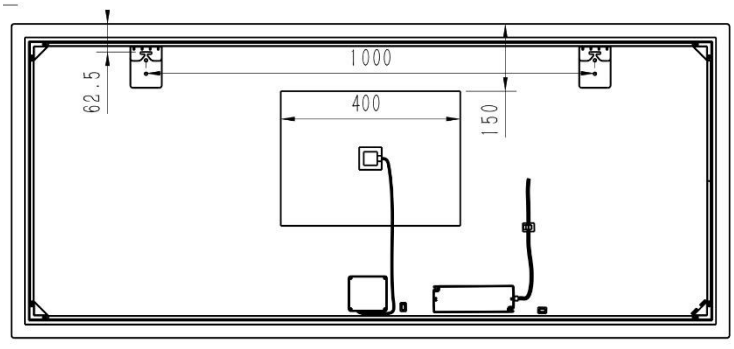	**Nola 160 x 70** **Krok 1:** Wywierć otwory na kołki w odległości 1000 mm i włóż haki. Upewnij się, że haki są prawidłowo osadzone i nie wypadną. Następnie zawieś lustro LED. **Uwaga:** Lustro LED powinno być podłączane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

6. Zastosowanie

6.1. Instrukcje bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.

Ryzyko obrażeń

Niewłaściwa obsługa podczas pracy może prowadzić do obrażeń

- Nie używaj uszkodzonego lub niekompletnego produktu.
- Nie należy wprowadzać żadnych zmian konstrukcyjnych w produkcie bez konsultacji z producentem, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Produkt nie jest zabawką dla dzieci, ścianką wspinaczkową ani sprzętem sportowym. Dzieci nie mogą bawić się tym produktem.
- Jeśli kabel zasilający produktu jest uszkodzony, należy wyłączyć produkt z eksploatacji i skontaktować się z producentem w celu uzyskania dalszych instrukcji.
- Nie wieszać żadnych przedmiotów na produkcie.
- **Ryzyko obrażeń**: Nie patrz bezpośrednio w światło i nie kieruj światła na oczy innych osób, ponieważ może to spowodować poważne obrażenia oczu.

6.2. Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszym użyciem produktu należy sprawdzić, czy nie jest on uszkodzony. Produkt może być używany tylko wtedy, gdy jest nieuszkodzony.

6.3. Działanie

Sprawdź przed użyciem produktu,

- właściwy stan.
- połączenie elektryczne.

6.4. Działanie

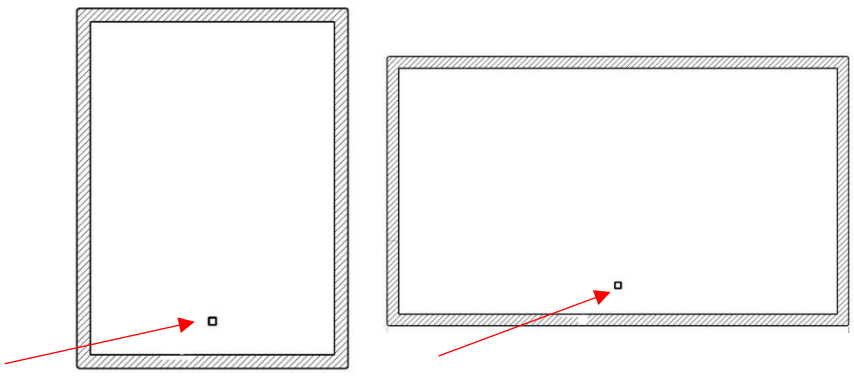

Obsługa funkcji oświetlenia LED i ogrzewania

- Jednokrotne naciśnięcie = włącza się oświetlenie LED + funkcja ogrzewania
- Naciśnięcie po raz drugi = gaśnie oświetlenie LED + funkcja ogrzewania
- Naciśnięcie po raz trzeci = funkcja koloru (wybór koloru)
- Po wyłączeniu oświetlenia LED funkcja pamięci jest aktywowana po 8 sekundach
- Naciśnięcie i przytrzymanie = funkcja ściemniania

Oświetlenie LED jest używane wyłącznie do oświetlenia sceny/akcentu i nie nadaje się do innych zastosowań.

6.5. Miejsce przechowywania

- Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

7. Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas pracy urządzenia wystąpią następujące usterki, należy sprawdzić ich przyczyny, korzystając z poniższej tabeli. Jeśli usterki nie można usunąć za pomocą wymienionych środków, należy wyłączyć produkt z eksploatacji.

Błąd	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Produkt chwieje się lub wibruje.	- Śruby mocujące poluzowały się - Produkt nie jest prawidłowo podłączony do uchwytu ściennego - Użyto niewłaściwego materiału mocującego	- Dokręcić śruby mocujące - Sprawdź produkt i zamontuj go prawidłowo - Otwory zostały wywiercone nieprawidłowo - Materiał mocujący musi pasować do właściwości ściany (np. kołki prawidłowo).
Nie można włączyć produktu.	- Brak dostępnego napięcia sieciowego	- Sprawdź zasilanie - Sprawdź zabezpieczenie RCD
Produkt wisi krzywo	- Śruby mocujące poluzowały się - Produkt jest przeciążony	- Dokręcić śruby mocujące - Produkt odciążający

Jeśli wystąpi inny problem z produktem, prosimy o kontakt.

8. Konserwacja i pielęgnacja

8.1. Instrukcje bezpieczeństwa

Ryzyko obrażeń

Nieprawidłowa obsługa podczas pracy może prowadzić do obrażeń

- Przed czyszczeniem/konserwacją/pielęgnacją należy odłączyć zasilanie produktu.
- Odłączyć produkt od zasilania, gdy w pobliżu wykonywane są prace, takie jak mycie okien.
- Nie używaj produktu, jeśli w pobliżu prowadzone są prace, takie jak mycie okien.
- Kabel zasilający produktu można wymienić wyłącznie na kabel tego samego typu dostarczony przez producenta. Należy skontaktować się z działem obsługi klienta producenta.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci.

Powierzchnie należy czyścić wilgotną szmatką i łagodnym detergentem. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani myjek wysokociśnieniowych. Należy również postępować zgodnie z instrukcjami producenta środka czyszczącego.

- Oświetlenie LED nie może zostać wymienione po zakończeniu okresu eksploatacji oprawy. Należy wymienić całe oświetlenie LED.

Wymiana oświetlenia LED

- Wymiany może dokonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
- Oświetlenie LED nie może zostać wymienione po zakończeniu okresu eksploatacji oprawy. Należy wymienić całe oświetlenie LED.

9. Demontaż

9.1. Instrukcje bezpieczeństwa

Ryzyko obrażeń

Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem podczas demontażu może prowadzić do obrażeń.



- Przed demontażem należy odłączyć produkt od źródła zasilania. Kontakt z elementami znajdującymi się pod napięciem może spowodować porażenie prądem, a w konsekwencji oparzenia lub śmierć.
- Przed demontażem należy zabezpieczyć produkt przed upadkiem.

Demontaż produktu należy przeprowadzić w kolejności odwrotnej do montażu. (**patrz rozdział Montaż**)

10. Instrukcje dotyczące utylizacji



- Produkt i wszystkie jego komponenty należy utylizować zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami, aby zapobiec szkodom dla środowiska.
- Nasze opakowania są wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska. Mogą one zostać poddane recyklingowi i w ten sposób służyć jako cenne surowce. Materiały opakowaniowe (karton, zabrudzone opakowania itp.) należy utylizować oddzielnie i profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
- W razie wątpliwości dotyczących utylizacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Informacje na temat prawidłowej utylizacji można również uzyskać w lokalnych centrach utylizacji odpadów.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny - Informacje dla gospodarstw domowych

Ustawa o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG) zawiera wiele wymogów dotyczących obchodzenia się ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Poniżej podsumowano najważniejsze z nich.

1. Oddzielna zbiórka starych urządzeń

Urządzenia elektryczne i elektroniczne, które stały się odpadami, nazywane są starymi urządzeniami. Właściciele starych urządzeń muszą pozbywać się ich oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Muszą oni oddzielić zużyte baterie i akumulatory, które nie są zamknięte w starym urządzeniu, a także lampy, które można wyjąć ze starego urządzenia bez ich niszczenia, od starego urządzenia bez ich niszczenia przed przekazaniem ich do punktu zbiórki. Oddziel stare urządzenia w celu przygotowania ich do ponownego użycia.

2. Baterie i akumulatory



Zasadniczo posiadacze zużytych urządzeń muszą oddzielić zużyte baterie i akumulatory, które nie są dołączone do zużytego urządzenia, przed przekazaniem ich do punktu zbierania. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zużyty sprzęt jest przekazywany publicznym organom odpowiedzialnym za gospodarowanie odpadami i oddzielany od innego zużytego sprzętu w celu przygotowania go do ponownego użycia.

3. Opcje zwrotu starych urządzeń

Właściciele starych urządzeń z prywatnych gospodarstw domowych mogą je oddać w punktach zbiórki publicznych organów odpowiedzialnych za usuwanie odpadów lub w punktach odbioru utworzonych przez producentów lub dystrybutorów zgodnie z ElektroG. Internetowa lista punktów zbiórki i odbioru jest dostępna na stronie internetowej: https://www.stiftung-ear.de lub https://www.take-e-back.de.

4. Informacja o ochronie danych

Stare urządzenia często zawierają wrażliwe dane osobowe. Dotyczy to w szczególności urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych, takich jak komputery i smartfony. We własnym interesie należy pamiętać, że każdy użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych ze starych urządzeń przeznaczonych do utylizacji.

5. Obowiązek odbioru przez dystrybutorów

Dystrybutorzy o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynoszącej co najmniej 400 m2 oraz dystrybutorzy żywności o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 800 m2, którzy oferują i udostępniają sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynku kilka razy w roku kalendarzowym lub w sposób ciągły, są do tego zobowiązani,

- w przypadku dostarczenia użytkownikowi końcowemu nowego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, do bezpłatnego odbioru w miejscu dostawy lub w bezpośrednim sąsiedztwie starego urządzenia użytkownika końcowego tego samego typu, które zasadniczo spełnia te same funkcje co nowe urządzenie, oraz
- na wniosek użytkownika końcowego, do bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, w sklepie detalicznym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie; odbiór nie może być powiązany z zakupem urządzenia elektrycznego lub elektronicznego i jest ograniczony do trzech zużytych urządzeń na rodzaj urządzenia.

6. Znaczenie symbolu "przekreślonego kosza na śmieci"



Symbol przekreślonego kosza na śmieci regularnie umieszczany na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oznacza, że dane urządzenie musi być zbierane oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych po zakończeniu okresu użytkowania.

- Numer rejestracyjny producenta
- Jesteśmy zarejestrowani jako producent w rozumieniu ElektroG w odpowiedzialnej fundacji

Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Norymberga) pod następującym numerem rejestracyjnym: WEEE reg. no. DE86467979

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Niemcy
Tel: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

ga-160-00_NOLA
2023/11