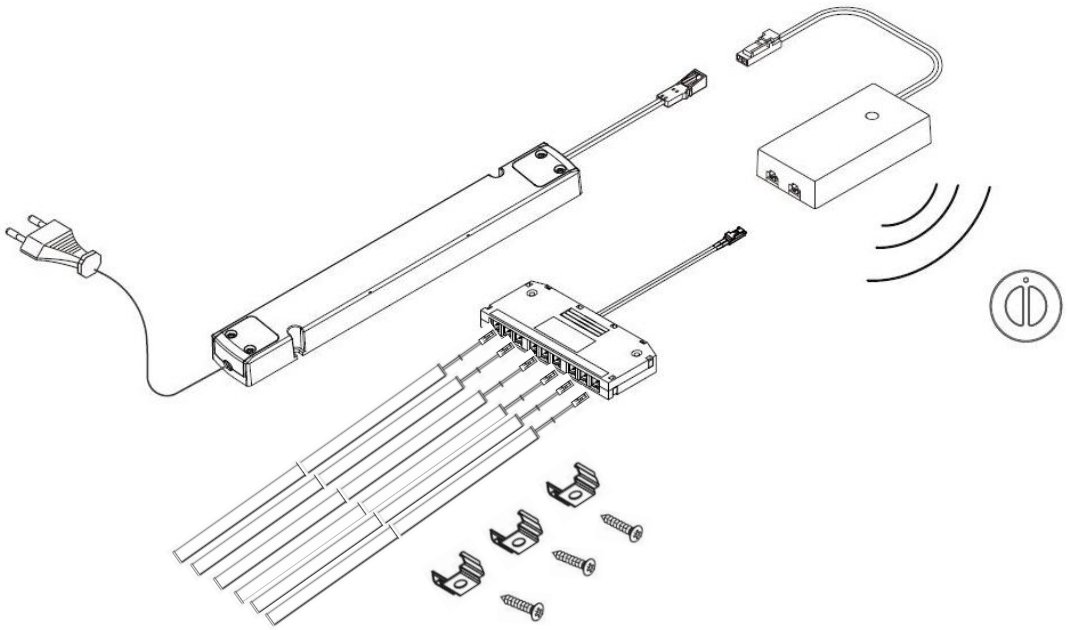
Vejledning til brug

LED-lysstrimmel til NOX-akustikpanel



Designet i Tyskland

Indholdsfortegnelse

1. Generel information 3
1.1. Produktoversigt 3
1.2. Generel information 3
1.3. Oplysninger om garanti 4
2. Oplysninger om brugsanvisningen 4
2.1. Tilgængelighed af brugsanvisningen 4
2.2. Målgrupper for brugsanvisningen 4
2.3. Information om oversættelse 4
2.4. Forklaring af symboler 5
1.1. Generelle oplysninger om brugsanvisningen 5
1.2. Tilsigtet brug 5
1.3. Generelle sikkerhedsanvisninger 6
2. Produktets egenskaber 7
3.1 Tekniske data 7
3. Leveringsomfang 7
4. Installation 15
4.1. Sikkerhedsinstruktioner 15
4.2. Montering af produktet 16
5. Brug af produktet 19
5.1. Sikkerhedsinstruktioner 19
5.2. Første ibrugtagning 19
5.3. Betjening 19
5.4. Placering af opbevaring 19
6. Fejlfinding 20
6.1. Betjening 20
7. Vedligeholdelse og pleje 21
7.1. Sikkerhedsinstruktioner 21
8. Afmontering 21
8.1. Sikkerhedsinstruktioner 21
9. Instruktioner om bortskaffelse 21
Elektriske og elektroniske apparater - Information til private husholdninger 22

VIGTIGT:

OPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUG.
LÆS OMHYGGELIGT!

Kære kunde,

Tak, fordi du har valgt et produkt fra **Home Deluxe GmbH**. Vi håber, at du får glæde af din nye LED-lysstrimmel til akustikpanelet NOX.

Brugsanvisningen hjælper dig med installation, idriftsættelse, drift og vedligeholdelse af produktet. Brugsanvisningen og sikkerhedsanvisningerne skal læses omhyggeligt og i deres helhed. Overhold disse instruktioner for at undgå farer.

1. Generel information

1.1. Oversigt over produktet

Model: LED-lysstribe til NOX-akustikpanel

Model	Artikel ID:	Varianter ID:
LED-lysstrimmel til akustikpanel NOX - startsæt XXS	27943	72721
LED-lysstrimmel til akustikpanel NOX - startsæt XS	27944	72722
LED-lysstrimmel til akustikpanel NOX - startsæt S	25015	60419
LED-lysstrimmel til akustikpanel NOX - startsæt M	25015	60420
LED-lysstrimmel til akustikpanel NOX - startsæt L	25015	60421
LED-lysstrimmel til akustikpanel NOX - startsæt XL	25015	60348
LED-lysstrimmel til NOX-akustikpanel - supplerende sæt S	25015	60349
LED-lysstrimmel til akustikpanel NOX - supplerende sæt M	25015	60350
LED-lysstrimmel til akustikpanel NOX - supplerende sæt L	25015	60351
LED-lysstrimmel til akustikpanel NOX - LED-strømforsyningsenhed	25015	60352
LED-lysstrimmel til akustikpanel NOX - radiosæt	25015	60353

1.2. Generel information

For at kunne leve op til vores krav forbedrer vi konstant kvaliteten, forenkler installation og betjening og tilpasser produkterne til kundernes behov. På grund af disse ændringer kan den aktuelle version af brugsanvisningen findes på vores hjemmeside.

Begrebet "produkt" bruges i brugsanvisningen om "LED-lysstrimmel til akustikpanel NOX".

1.3. Garanti

Det lovbestemte ansvar for mangler og garantirettigheder gælder fra købsdatoen.
Home Deluxe GmbH påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af brugsanvisningen. Reklamationer som følge af forkert installation eller brug er udelukket fra garantien. I tilfælde af fejl på produktet bedes du kontakte vores kundeservice skriftligt ved hjælp af kontaktformularen på vores hjemmeside med angivelse af produktnavn, serienummer og et foto af typeskiltet:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Lübbecke, Tyskland
Tlf: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte vores kundeserviceteam ved hjælp af kontaktformularen.

2. Oplysninger om brugsanvisningen

2.1. Tilgængelighed af brugsanvisningen

Brugsanvisningen er en del af produktet og skal opbevares komplet og i umiddelbar nærhed af produktet.
Hvis produktet overdrages til en tredjepart, skal brugsanvisningen også overdrages.

2.2. Målgrupper for brugsanvisningen

Brugsanvisningen skal læses og overholdes af alle personer, der er involveret i en af følgende aktiviteter eller anvendelser:

- Udpakning
- Montering / installation
- Ibrugtagning / betjening
- Vedligeholdelse / test / pleje
- Fejlfinding / reparation
- Bortskaffelse

2.3. Information om oversættelse

Den oprindelige brugsanvisning er skrevet på tysk. Alle andre tilgængelige sprog er en oversættelse af den tyske version.

2.4. Forklaring af symboler

Symbol	Forklaring af symbol
	**ADVARSEL** Dette symbol angiver mulige farer, der kan resultere i dødelig eller alvorlig personskade. Før du udfører det tilsvarende installations- eller anvendelsestrin, skal du læse den tilsvarende bemærkning.
	**INFO** Symbolet giver vigtige oplysninger og angiver materielle skader. Overhold disse, før du udfører det tilsvarende installations- eller anvendelsestrin, for at forstå problemer og undgå skader.
	**CE-mærkning** Symbolet erklærer, at produktet er i overensstemmelse med de gældende krav i Det Europæiske Fællesskab. Den aktuelle overensstemmelseserklæring kan fås ved henvendelse til Home Deluxe GmbH.
	**Læs brugsanvisningen** Symbolet angiver, at brugsanvisningen skal læses omhyggeligt, før apparatet samles/installeres og/eller tages i brug.
	**Bortskaffelse af batterier og genopladelige batterier** Batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet!
	**Bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater** Elektriske og elektroniske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald!
	**Vekselstrøm** Symbolet angiver, at produktet drives med vekselstrøm.

1.1. Generelle oplysninger om brugsanvisningen

Brugsanvisningen henviser til LED-lysstriben til akustikpanelet NOX. Den indeholder vigtige oplysninger om installation og betjening. Brugsanvisningen, især sikkerhedsanvisningerne, skal læses omhyggeligt, før produktet tages i brug; opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at forhindre utilsigtet personskade eller skade. Hvis du giver produktet videre til en tredjepart, skal denne brugsanvisning også overdrages.

1.2. Tilsigtet brug

Produktet er af høj kvalitet, holdbart og udelukkende beregnet eller egnet til brug i private husholdninger i et rimeligt og sædvanligt omfang. Desuden er vores produkt **ikke** beregnet til kommerciel brug. Kommerciel brug er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra Home Deluxe GmbH.
Brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden brug betragtes som ukorrekt og kan resultere i materielle skader eller personskader. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der er forårsaget af ukorrekt eller forkert brug.

1.3. Generelle sikkerhedsanvisninger

Generelle advarsler om fare



- Forkert håndtering kan føre til betydelige person- og materielle skader. Derfor må montering, installation, idriftsættelse, fejlfinding, vedligeholdelse og reparation kun udføres af kvalificerede personer.
- Installer kun produktet på vægge og **ikke** under lofter.
- Produktet kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- Saml **kun** produktet, hvis leveringsomfanget er komplet og i perfekt stand.
- Sørg for, at alle dele er samlet korrekt. Der er risiko for personskade i tilfælde af forkert montering. Beskadigede dele kan påvirke sikkerhed og funktion.
- Der må ikke foretages designændringer på produktet. Eventuelle ændringer skal godkendes skriftligt af producenten og udføres i overensstemmelse med instruktionerne.
- Kontrollér fastgørelserne med jævne mellemrum, og stram dem om nødvendigt.
- Installer kun produktet på vægge, der permanent kan modstå produktets vægt. Brug passende monteringsmateriale til den korrekte vægtilstand. Hvis væggen er beskadiget (f.eks. revner osv.), skal du kontakte en specialist.
- Produktet er ikke beregnet til installation i loftet og må ikke installeres i loftet.
- **Fare for personskade**: Se ikke direkte ind i lyset, og ret ikke lyset ind i øjnene på andre personer, da det kan føre til alvorlige øjenskader.

Fare for børn



- Hold børn væk fra emballagematerialer. Kvælningsfare ved indtagelse!
- Hold børn væk fra monteringsstedet under monteringen. Leveringsomfanget indeholder små dele, som kan sluges eller forårsage alvorlige skader .
- Sørg for, at små børn ikke putter nogen af de små dele i munden.
- Produktet er ikke legetøj, klatrevæg eller sportsudstyr til børn. De enkelte elementer i produktet kan brække af og falde ned under tung belastning, hvilket kan medføre dødsfald.

Risiko for personskade

Forkert håndtering af produktet kan føre til skader



- Kontrollér produktet for synlige skader før hver brug.
- Hvis produktet er beskadiget, må det ikke længere bruges. Beskadigede dele skal repareres eller udskiftes med originale reservedele.
- Sørg for, at produktet er permanent og sikkert monteret for at undgå skader.
- For at undgå risikoen for elektrisk stød skal alle installationer og tilsvarende vedligeholdelsesarbejde udføres af en kvalificeret elektriker.
- Hvis netkablet til strømforsyningen er beskadiget, skal produktet tages ud af drift, indtil netkablet er udskiftet af producenten, dennes kundeservice eller en kvalificeret elektriker.
- **Livsfare på grund af elektrisk spænding**: Der er umiddelbar livsfare ved berøring **af spændingsførende** dele. Skader på isoleringen eller enkelte komponenter kan være livstruende. -> Hvis isoleringen er beskadiget, skal du straks slukke for strømforsyningen og få den repareret.

Risiko for beskadigelse



- Forkert håndtering af produktet kan føre til skader.
- Reparations- og vedligeholdelsesarbejde på elektronikken må kun udføres af en kvalificeret elektriker.

- Åbn ikke emballagen med skarpe genstande (f.eks. knive, sakse eller lignende), da det kan beskadige produktet.
- Klatr ikke på produktet, da dele kan falde af.
- Brug ikke produktet i nærheden af varmekilder eller åben ild.
- Temperaturområdet for betjening af produktet er mellem -20 og +45 °C, vær opmærksom på den omgivende temperatur.
- Dette produkt har ikke en vandtæt funktion, vær opmærksom på produktets driftsmiljø.
- Sørg for, at strømforsyningen ikke overbelastes. Sørg for ikke at overskride den maksimale udgangseffekt.
- Kontrollér jævnligt kabler og tilslutninger for slitage eller skader.

Risiko for eksplosion



- Opbevar ikke let antændelige, brændbare eller eksplosive stoffer inde i produktet.

2. Produktets egenskaber

3.1 Tekniske data

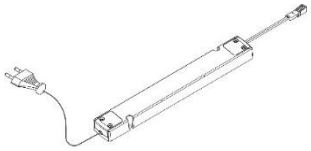

LED-lysstrimmel til NOX-akustikpanel	20 cm	40 cm	60 cm	80 cm	100 cm
Dimensioner	12 x 12 x 200 mm	12 x 12 x 400 mm	12 x 12 x 600 mm	12 x 12 x 800 mm	12 x 12 x 1000 mm
Strømforbrug (V)	240 DC	240 DC	24V DC	24V DC	24V DC
Effekt (W)	1,47 W	3,3 W	4,85 W	6,6 W	8 W
CCT (K)	2700 - 6500 K	2700 - 6500 K	2700 - 6500 K	2700 - 6500 K	2700 - 6500 K
Stik	Mini LED-stik	Mini LED-stik	Mini LED-stik	Mini LED-stik	Mini LED-stik
Længde på tilslut-ningskabel kabel	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm

Strømforsyningsenhed		Modtager	
Dimensioner	30 x 16,8 x 284 mm	Dimensioner	66 x 30 x 12 mm
Indgangseffekt (V)	220-240 V AC	Indgangseffekt (V)	24V DC
Udgangseffekt (W)	24V DC	Udgangseffekt	72 W
Udgangseffekt	100 W		
Stik	Euro-stik		


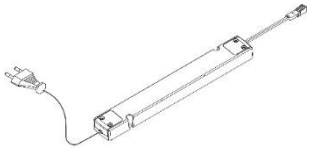

3. Leveringsomfang

Kontrollér emballagen for ydre skader ved levering. Desuden skal du straks efter udpakningen kontrollere, at leveringsomfanget er komplet, og at produktet og alle komponenter er i perfekt stand. Installer kun produktet, hvis leveringsomfanget er komplet og ubeskadiget.

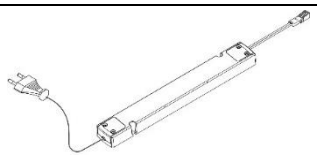


LED-lysstrimmel til NOX-akustikpanel - startsæt XXS (2 x 20 cm)

Nr.	Nr. Beskrivelse	Antal	Komponent
A	LED-strimmel	2	
B	Strømforsyningsenhed	1	
C	Modtager	1	
D	Fjernbetjening	1	
E	9-vejs fordeler	1	
F	Forlængerkabel	2	
G	Fastgørelsesfjeder	6	
H	Skruer med cylinderhoved Monteringsfjeder kort	6	
J	Forsænkede skruer Vægbeslag	2	
K	Vægbeslag	1	
L	Klistermærke	1	

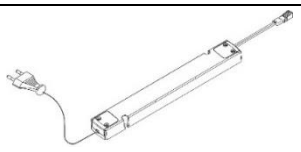

LED-lysstrimmel til NOX akustikpanel - startsæt XS (2 x 40 cm)


Nr.	Nr. Beskrivelse	Antal	Komponent
A	LED-strimmel	2	
B	Strømforsyningsenhed	1	
C	Modtager	1	
D	Fjernbetjening	1	
E	9-vejs fordeler	1	
F	Forlængerkabel	2	
G	Fastgørelsesfjeder	6	
H	Skruer med cylinderhoved Monteringsfjeder kort	6	
J	Forsænkede skruer Vægbeslag	2	
K	Vægbeslag	1	
L	Klistermærke	1	

LED-lysstrimmel til NOX akustikpanel - startsæt S (2 x 60 cm)

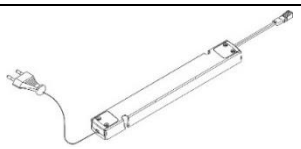
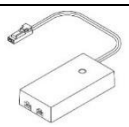

Nr.	Nr. Beskrivelse	Antal	Komponent
A	LED-strimmel	2	
B	Strømforsyningsenhed	1	
C	Modtager	1	
D	Fjernbetjening	1	
E	9-vejs fordeler	1	
F	Forlængerkabel	2	
G	Fastgørelsesfjeder	6	
H	Skruer med cylinderhoved Monteringsfjeder kort	6	
J	Forsænkede skruer Vægbeslag	2	
K	Vægbeslag	1	
L	Klistermærke	1	

LED-lysstrimmel til NOX-akustikpanel - startsæt M (2 x 80 cm)

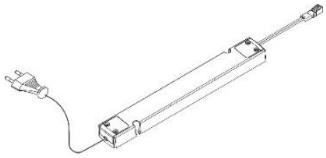

Nr.	Nr. Beskrivelse	Antal	Komponent
A	LED-strimmel	2	
B	Strømforsyningsenhed	1	
C	Modtager	1	
D	Fjernbetjening	1	
E	9-vejs fordeler	1	

Nr.	Nr. Beskrivelse	Antal	Komponent
F	Forlængerkabel	2	
G	Fastgørelsesfjeder	6	
H	Skruer med cylinderhoved Monteringsfjeder kort	6	
J	Forsænkede skruer Vægbeslag	2	
K	Vægbeslag	1	
L	Klistermærke	1	

LED-lysstrimmel til NOX akustikpanel - startsæt L (2 x 100 cm)

Nr.	Nr. Beskrivelse	Antal	Komponent
A	LED-strimmel	2	
B	Strømforsyningsenhed	1	
C	Modtager	1	
D	Fjernbetjening	1	
E	9-vejs fordeler	1	
F	Forlængerkabel	2	
G	Fastgørelsesfjeder	6	
H	Skruer med cylinderhoved Fastgørelsesfjeder kort	6	
J	Forsænkede skruer Vægbeslag	2	
K	Vægbeslag	1	
L	Klistermærke	1	

LED-lysstrimmel til NOX akustikpanel - startsæt XL (4 x 80 cm)

Nr.	Nr. Beskrivelse	Antal	Komponent
A	LED-strimmel	4	
B	Strømforsyningsenhed	1	
C	Modtager	1	
D	Fjernbetjening	1	
E	9-vejs fordeler	1	
F	Forlængerkabel	4	
G	Monteringsfjeder	12	
H	Skruer med cylinderhoved Monteringsfjeder kort	12	
J	Forsænkede skruer Vægbeslag	2	
K	Vægbeslag	1	
L	Klistermærke	1	

Supplerende sæt XXS (2 x 20 cm)

Nr.	Nr. Beskrivelse	Antal	Komponent
B	LED-lysstrimmel	2	
E	Forlængerkabel	2	
G	Fastgørelsesfjeder	6	
H	Skruer med cylinderhoved Monteringsfjeder kort	6	


Supplerende sæt XS (2 x 40 cm)

Nr.	Nr. Beskrivelse	Antal	Komponent
B	LED-lysstrimmel	2	
E	Forlængerkabel	2	
G	Fastgørelsesfjeder	6	
H	Panhovedskruer Monteringsfjeder kort	6	


Supplerende sæt S (2 x 60 cm)

Nr.	Nr. Beskrivelse	Antal	Komponent
B	LED-lysstrimmel	2	
E	Forlængerkabel	2	
G	Fastgørelsesfjeder	6	
H	Skruer med cylinderhoved Monteringsfjeder kort	6	

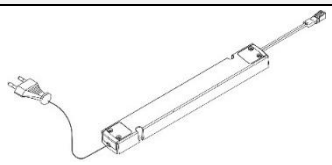

Supplerende sæt M (2 x 80 cm)

Nr.	Nr. Beskrivelse	Antal	Komponent
B	LED-lysstrimmel	2	
E	Forlængerkabel	2	
G	Fastgørelsesfjeder	6	
H	Skruer med cylinderhoved Monteringsfjeder kort	6	

Supplerende sæt L (2 x 100 cm)

Nr.	Nr. Beskrivelse	Antal	Komponent
B	LED-lysstrimmel	2	
E	Forlængerkabel	2	
G	Fastgørelsesfjeder	6	
H	Skruer med cylinderhoved Monteringsfjeder kort	6	

LED-lysstrimmel til NOX-akustikpanel - LED-strømforsyningsenhed

Nr.	Beskrivelse	Antal	Komponent
B	Strømforsyningsenhed	1	
E	9-vejs fordeler	1	

LED-lysstrimmel til NOX-akustikpanel - LED-radiosæt

Nr.	Nr. Beskrivelse	Antal	Komponent
C	Modtager	1	
D	Fjernbetjening	1	
K	Vægbeslag	1	
J	Forsænkede skruer Vægbeslag	2	
L	Klistermærke	1	

Bemærk: Batteriet til fjernbetjeningen er ikke inkluderet i leveringsomfanget. Et CR 2032-batteri er påkrævet.

4. Installation



- Alle sundheds- og sikkerhedsoplysninger skal læses.

4.1. Sikkerhedsinstruktioner

Risiko for personskade
Forkert håndtering under installationen kan føre til skader.



- Sørg for, at pakken åbnes i toppen.
- Det kræver omfattende teknisk viden at installere produktet. Saml **kun** produktet selv, hvis
  - Du er sikker på, at produktet kan installeres på det sted, der er valgt til installation.
  - Du forstår betjeningsvejledningen.
  - Du har det nødvendige værktøj.
  - Du har den nødvendige tekniske viden.
- Hold børn og kæledyr væk fra produktets installationssted under installationen. Leveringsomfanget indeholder små dele, der kan sluges eller forårsage alvorlig personskade.
- Monter **kun** produktet, hvis leveringsomfanget er komplet og i perfekt stand.
- Før du installerer produktet, skal du kontrollere væggen på stedet for at sikre, at den kan modstå belastningen permanent. Brug det korrekte fastgørelsesmateriale i henhold til væggens tilstand. Hvis væggen er beskadiget (f.eks. revner osv.), skal du kontakte en byggningsingeniør.
- Kontrollér væggen for kabler eller andre ledninger, der er lagt under pudsen/stenen, før installationen.
- Bemærk, at fastgørelsesmaterialets bæreevne og borehullets geometri er af afgørende betydning.
- Betjeningsfejl, installationsfejl eller skader forårsaget af installationen er udelukket fra garantien.
- Foretag ikke designændringer på produktet uden at rådføre dig med producenten, da dette kan føre til farlige situationer og gøre garantien ugyldig.
- Der skal være mindst 2 personer til at installere produktet.
- Brug beskyttelsestøj som f.eks. sikkerhedsbriller, sikkerhedssko og beskyttelseshandsker under installationen.
- Belysningen må kun installeres af kvalificerede elektrikere med faglige kvalifikationer.
- Komponenterne skal kontrolleres for skader og må ikke installeres, hvis de er beskadigede.
- Strømforsyningen skal installeres på en sådan måde, at luftcirkulationen sikres, f.eks. ved at holde 5 cm fri på hver side. Må ikke installeres bag akustiske paneler osv.

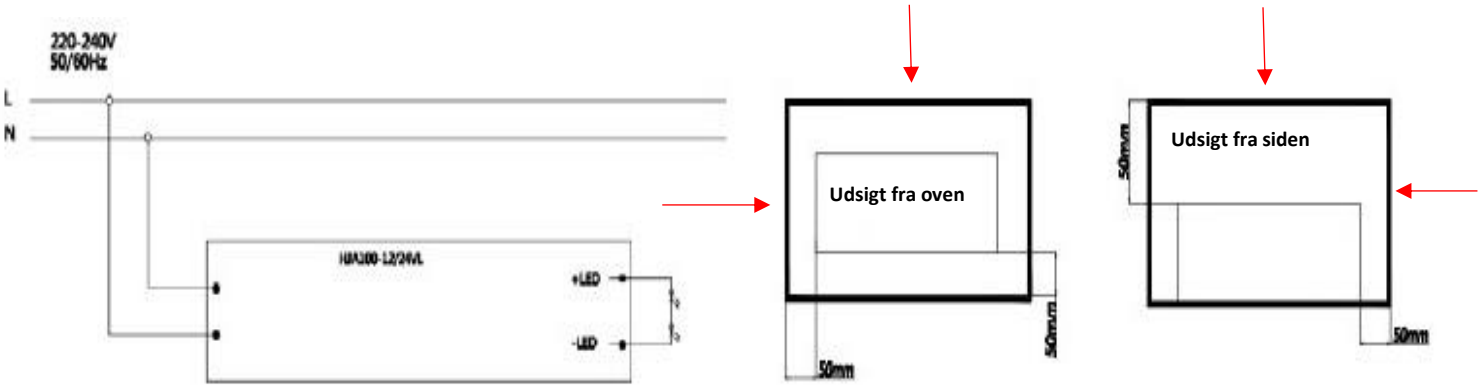
4.2. Montering af produktet

Produktet leveres adskilt og kan samles med en lille indsats. Følg monteringsvejledningen omhyggeligt. Produktets funktion og sikkerhed kan ikke garanteres, hvis instruktionerne ikke følges.

Nødvendigt værktøj

	Blyant		Cutter-kniv
	Boremaskine		Målebånd
	Vaterpas		

- **Bemærk:** Følgende instruktioner skal læses omhyggeligt.
- **Bemærk: Der** kan kun tilsluttes 9 LED-strips pr. modtager.
- Det medfølgende forlængerkabel kan bruges til at forlænge LED-stripens kabel.
- **Bemærk:** En fjernbetjening kan maksimalt betjene 3 radiomodtagere på samme tid.
- **Bemærk**: En radiomodtager kan betjenes af 4 fjernbetjeninger.



Bemærk venligst! Der skal være en afstand på mindst 5 cm til siderne og toppen (se mærkning).

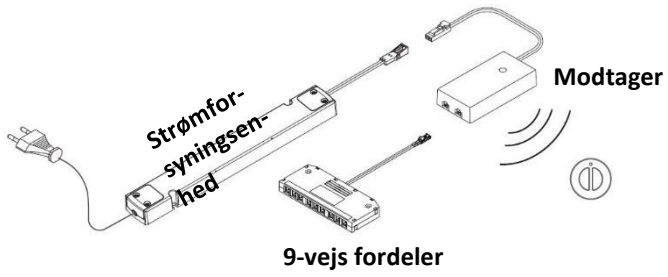
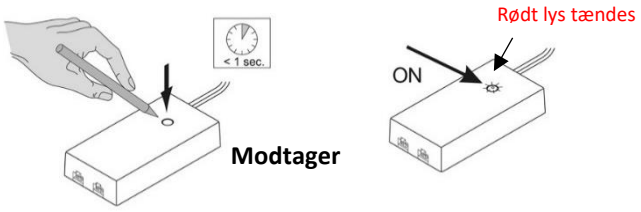
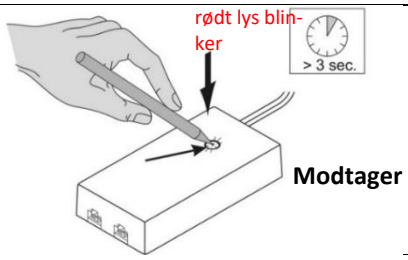
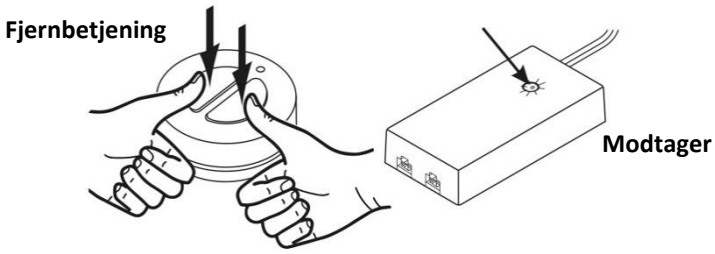
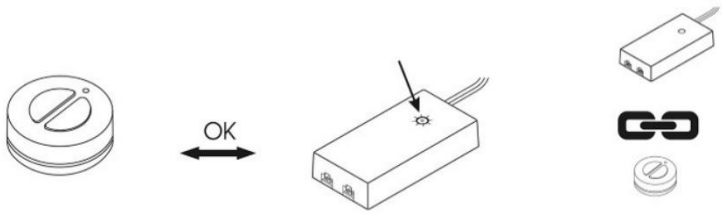
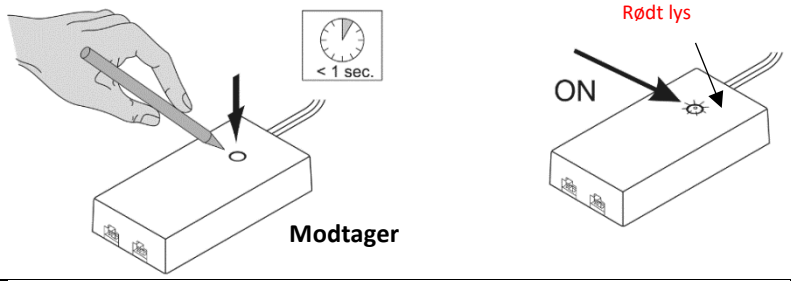
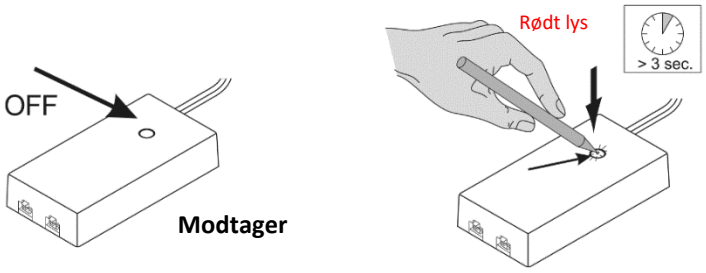
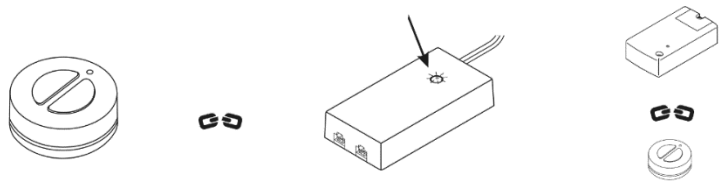
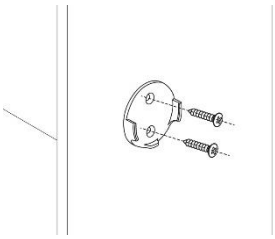
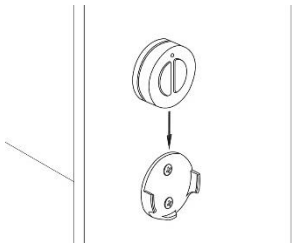
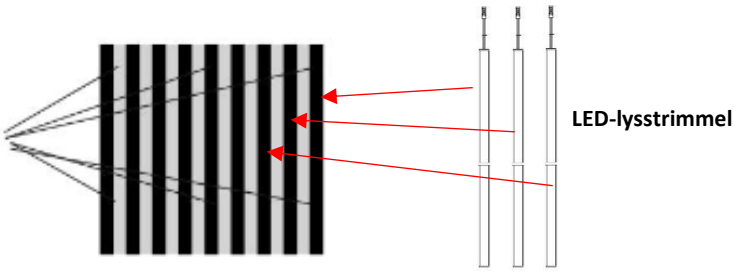
Illustration	Beskrivelse
	**Trin 1: Tilslutning** Tilslut produktet til strømforsy-ningen, og tilslut strømforsy-ningen til modtageren, 9-vejs fordeleren og LED-strippen. **Bemærk: Der** kan kun tilsluttes 9 LED-lysstrimler pr. modtager.
	**Trin 2:** Tryk kort på knappen med en pen i et sekund. Lyset tændes derefter.
	**Trin 3:** Umiddelbart efter skal du trykke på knappen og holde den nede, indtil lyset blinker.
	**Trin 4:** Tryk derefter hårdt på begge knapper på fjernbetjeningen på samme tid.
	**Trin 5:** Fjernbetjeningen er tilsluttet.

Illustration	Beskrivelse
	**Trin 6: Afbryd forbindelsen** Tryk én gang på knappen for at tænde det røde lys.
	**Trin 7:** Vent nu, indtil det røde lys er slukket. Tryk derefter på knappen, indtil den blinker, og LED-bjælken lyser.
	**Trin 8:** Fjernbetjeningen er ikke længere tilsluttet.

Montering af vægbeslaget

 	**Trin 9:** Fastgør vægbeslaget til væggen ved hjælp af skruerne. Fjernbetjeningen kan sættes ind i vægbeslaget. Alternativt kan du sætte vægbeslaget fast på væggen med den medfølgende dobbeltklæbende tape.

Montering af NOX LED-lysstrimmel med SONIC-akustikpanel

	**Trin 10:** Sæt LED-lyslisten fast på den sorte filt i mellemrummene, og fastgør den med skruerne og fastgørelsesfjedrene. Alternativt kan du sætte LED-lysstripsene fast med den medfølgende dobbeltklæbende tape.

5. Anvendelse

5.1. Sikkerhedsanvisninger

Følgende sundheds- og sikkerhedsoplysninger skal læses omhyggeligt.

Risiko for personskade
Forkert håndtering under brug kan føre til skader.



- Brug ikke et beskadiget eller ufuldstændigt produkt.
- Foretag ikke designændringer på produktet uden at rådføre dig med producenten, da det kan føre til farlige situationer.
- Produktet er ikke legetøj, klatrevæg eller sportsudstyr til børn. Børn må ikke lege med produktet.
- Hvis produktets strømkabel er beskadiget, skal du tage produktet ud af drift og kontakte producenten for at få yderligere instruktioner.
- Der må kun anvendes reservedele, der er leveret af producenten. Fejlfri drift kan ikke garanteres, hvis der anvendes andre reservedele.
- Hæng ikke genstande på produktet.
- **Risiko for personskade:** Kig ikke direkte ind i lyset, og ret ikke lyset mod andre personers øjne, da det kan føre til alvorlige øjenskader.
- **Vi gør opmærksom på, at Home Deluxe GmbH ikke påtager sig omkostninger til installation eller teknisk service - f.eks. omkostninger til elektriker eller lignende specialistomkostninger.**

5.2. Første ibrugtagning

Kontrollér produktet for skader, før det tages i brug første gang. Produktet må kun bruges, hvis det er ubeskadiget. Sæt stikket fra netledningen i stikkontakten, som skal have en beskyttelsesgrad på min. **IPX4**.

5.3. Betjening

Før du bruger produktet, skal du kontrollere

- den korrekte tilstand.
- den elektriske forbindelse.

5.4. Opbevaringssted



- Opbevar produktet på et køligt og tørt sted.

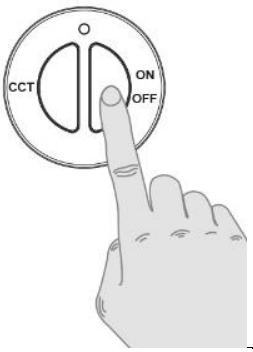
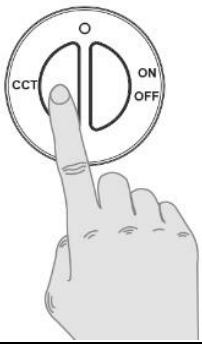
6. Fejlfinding

Hvis følgende fejl opstår under drift, skal du kontrollere følgende fejlårsager ved hjælp af nedenstående tabel. Hvis fejlen ikke kan afhjælpes ved hjælp af de anførte foranstaltninger, skal produktet tages ud af drift.

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Produktet slingrer eller vibrerer.	- Fastgørelsesskruerne har løsnet sig. - Produktet er ikke sat korrekt fast i vægbeslaget - Forkert fastgørelsesmateriale anvendt	- Stram fastgørelsesskruerne - Kontrollér produktet, og monter det korrekt - Hullerne er blevet boret forkert - Fastgørelsesmaterialet skal passe til væggens tilstand (f.eks. dyvler korrekt)
Produktet kan ikke tændes.	- Ingen netspænding til stede - Den korrekte rækkefølge af betjeningstrin er ikke blevet fulgt	- Kontrollér strømforsyningen - Følg betjeningstrinnene

Hvis der opstår et andet problem med produktet, bedes du kontakte os.

6.1. Betjening

Illustration	Betegnelse
	**ON / OFF-knap:** - Tryk én gang på knappen for at tænde for LED-lysstrimlen. - Tryk på knappen igen for at slukke for LED-lysstrimlen.
	**CCT-knap:** - Tryk én gang på CCT-knappen for at vælge lysfarve (varm hvid, neutral hvid, kold hvid). - Tryk på CCT-knappen og hold den nede for at dæmpe lyset.

Bemærk: Den medfølgende LED-belysning bruges udelukkende til scene-/accentbelysning og er ikke egnet til andre formål.

7. Vedligeholdelse og pleje

7.1. Sikkerhedsinstruktioner

Risiko for personskade
Forkert håndtering under drift kan føre til skader



- Strømforsyningen til produktet skal slukkes før rengøring/vedligeholdelse/pleje.
- Afbryd produktet fra strømforsyningen, hvis der udføres arbejde, f.eks. vinduespudsning, i nærheden.
- Brug ikke produktet, hvis der udføres arbejde, f.eks. vinduespudsning, i nærheden.
- Modtageren er kun beregnet til maksimalt 9 LED-strips.
- Strømkablet fra produktet må kun udskiftes med samme type kabel, som leveres af producenten. Kontakt producentens kundeservice.



- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.
- Rengør overfladerne med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke aggressive rengøringsmidler eller højtryksrensere til rengøring. Overhold også anvisningerne fra producenten af rengøringsmidlet.
- LED-belysningen kan ikke udskiftes, når lyset har nået slutningen af sin levetid. Hele LED-belysningen skal udskiftes.

Udskiftning af LED-belysning



- Den må kun udskiftes af en autoriseret elektriker.
- LED-belysningen kan ikke udskiftes, når armaturet har nået slutningen af sin levetid. Hele LED-belysningen skal udskiftes.

8. Afmontering

8.1. Sikkerhedsanvisninger

Risiko for personskade
Forkert håndtering under demontering kan føre til skader



- Afbryd produktet fra strømforsyningen før demontering. Kontakt med strømførende komponenter kan resultere i elektrisk stød, som kan medføre forbrændinger eller død.
- Sørg for, at produktet ikke kan falde ned, før det afmonteres.

Afmontering af produktet skal ske i omvendt rækkefølge af monteringen. (**se kapitlet Montering**)

9. Instruktioner for bortskaffelse



- Bortskaf produktet og alle komponenter i overensstemmelse med lokale og landespecifikke regler for at forhindre skader på miljøet.
- Vores emballage er fremstillet af miljøvenlige materialer. De kan genbruges og fungerer dermed som værdifulde råmaterialer. Bortskaf emballagematerialet (pap, snavset emballage osv.) separat og korrekt i overensstemmelse med de gældende nationale bestemmelser.
- Kontakt kundeservice, hvis du er i tvivl om bortskaffelsen.
- Du kan også få oplysninger om korrekt bortskaffelse hos de lokale affaldscentre.

Elektrisk og elektronisk udstyr - information til private husholdninger

Loven om elektrisk og elektronisk udstyr (ElektroG) indeholder en lang række krav til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. De vigtigste er opsummeret her.

1. Separat indsamling af gamle apparater

Elektrisk og elektronisk udstyr, der er blevet til affald, kaldes for affaldsudstyr. Ejere af gamle apparater skal bortskaffe dem separat fra usorteret husholdningsaffald. De skal adskille brugte batterier og akkumulatorer, der ikke er indkapslet i det gamle apparat, samt lamper, der kan fjernes fra det gamle apparat uden at ødelægge dem, fra det gamle apparat uden at ødelægge dem, før de afleverer dem på et indsamlingssted. Adskil gamle apparater for at forberede dem til genbrug.

2. Batterier og genopladelige batterier

Som regel skal ejere af udtjente apparater adskille udtjente batterier og akkumulatorer, der ikke er indkapslet i det udtjente apparat, før de afleveres på et indsamlingssted. Dette gælder ikke, hvis de udtjente apparater afleveres til offentlige affaldshåndteringsmyndigheder og adskilles fra andre udtjente apparater der med henblik på at forberede dem til genbrug.

3. Muligheder for at returnere gamle apparater

Ejere af gamle apparater fra private husholdninger kan aflevere dem på de offentlige affaldshåndteringsmyndigheders indsamlingscentre eller på de tilbagetagningssteder, der er oprettet af producenter eller distributører i overensstemmelse med ElektroG. En online-liste over indsamlings- og tilbagetagningscentre er tilgængelig på hjemmesiden: https://www.stiftung-ear.de eller https://www.take-e-back.de.

4. Meddelelse om databeskyttelse

Gamle apparater indeholder ofte følsomme persondata. Dette gælder især for informations- og telekommunikationsteknologiske enheder som computere og smartphones. I din egen interesse skal du være opmærksom på, at hver slutbruger er ansvarlig for at slette dataene på de gamle enheder, der skal bortskaffes.

5. Tilbagetagningspligt for distributører

Distributører med et salgsareal for elektrisk og elektronisk udstyr på mindst 400 m2 og distributører af fødevarer med et samlet salgsareal på mindst 800 m2, der udbyder og stiller elektrisk og elektronisk udstyr til rådighed på markedet flere gange pr. kalenderår eller på permanent basis, er forpligtet til at

- ved levering af et nyt elektrisk eller elektronisk apparat til en slutbruger på leveringsstedet eller i umiddelbar nærhed gratis at tage slutbrugerens gamle apparat af samme type, der i alt væsentligt opfylder de samme funktioner som det nye apparat, tilbage, og
- på slutbrugerens anmodning gratis at tage affaldsprodukter, der ikke overstiger 25 cm i nogen ydre dimension, tilbage på detailforretningen eller i umiddelbar nærhed heraf; tilbagetagningen må ikke være knyttet til køb af et elektrisk eller elektronisk apparat og er begrænset til tre affaldsprodukter pr. apparattype.

6. Betydning af symbolet "overkrydset skraldespand"

Symbolet med en overkrydset skraldespand, der regelmæssigt vises på elektriske og elektroniske apparater, angiver, at det pågældende apparat skal indsamles separat fra usorteret kommunalt affald ved afslutningen af dets levetid.

- Producentens registreringsnummer
- Vi er registreret som producent i henhold til den tyske lov om elektrisk og elektronisk udstyr (ElektroG) hos den ansvarlige stiftelse Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) under følgende registreringsnummer: WEEE reg. nr. DE86467979

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Lübbecke, Tyskland
Tlf: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

ga-250-00_NOX
2024/07