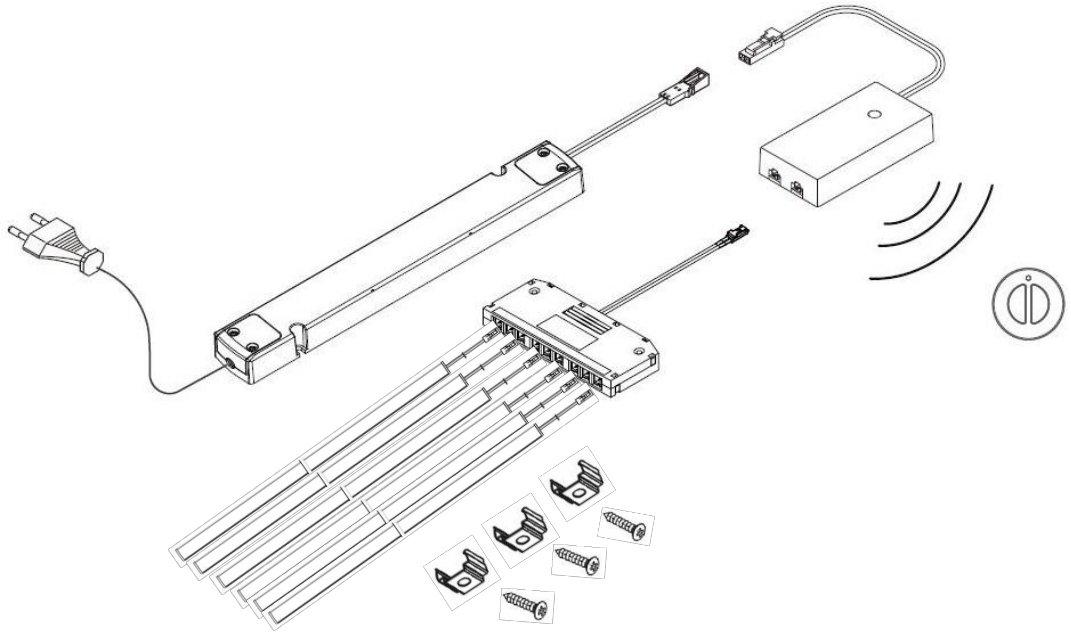
Mode d'emploi

Barre lumineuse à LED pour panneau acoustique NOX



Conçu en Allemagne

Table des matières

1. Généralités 3
1.1. Aperçu des produits....3
1.2. Remarques générales 3
1.3. Garantie....4
2. Informations sur le mode d'emploi 4
2.1. Disponibilité du mode d'emploi....4
2.2. Groupes cibles du mode d'emploi 4
2.3. Informations sur la traduction....4
2.4. Explication des symboles 5
1.1. Généralités sur le mode d'emploi....5
1.2. Utilisation conforme à l'usage prévu....5
1.3. Consignes générales de sécurité....5
2. Caractéristiques du produit 7
3.1 Données techniques 7
3. Contenu de la livraison 7
4. Montage 12
4.1. Consignes de sécurité 12
4.2. Montage du produit 13
5. Application....16
5.1. Consignes de sécurité 16
5.2. Première mise en service 16
5.3. Exploitation....16
5.4. Lieu de stockage 16
6. Dépannage....17
6.1. Utilisation 17
7. Maintenance et entretien 18
7.1. Consignes de sécurité 18
8. Démontage 18
8.1. Consignes de sécurité 18
9. Conseil pour l'élimination 18
Équipements électriques et électroniques - Informations pour les ménages privés....19

IMPORTANT :
À CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. LIRE ATTENTIVEMENT !

Chère cliente, cher client

Nous te remercions d'avoir choisi un produit de **Home Deluxe GmbH**. Nous te souhaitons beaucoup de plaisir avec ta nouvelle bande lumineuse LED pour panneau acoustique NOX.

Le mode d'emploi t'aide à monter, à mettre en service, à utiliser et à entretenir le produit. Le mode d'emploi et les consignes de sécurité doivent être lus attentivement et en permanence. Respecte ces consignes afin d'éviter tout danger.

1. Généralités

1.1. Aperçu des produits

Modèle : bande lumineuse LED pour panneau acoustique NOX

Modèle	ID de l'article :	ID des variantes :
Barre lumineuse à LED pour panneau acoustique NOX - Starterset S	25015	60419
Barre lumineuse à LED pour panneau acoustique NOX - Starterset M	25015	60420
Barre lumineuse à LED pour panneau acoustique NOX - kit de démarrage L	25015	60421
Barre lumineuse LED pour panneau acoustique NOX - Starterset XL	25015	60348
Barre lumineuse à LED pour panneau acoustique NOX - Set complémentaire S	25015	60349
Barre lumineuse à LED pour panneau acoustique NOX - kit complémentaire M	25015	60350
Barre lumineuse à LED pour panneau acoustique NOX - set complémentaire L	25015	60351
Barre lumineuse à LED pour panneau acoustique NOX - LED - Bloc d'alimentation	25015	60352
Barre lumineuse à LED pour panneau acoustique NOX - kit radio	25015	60353

1.2. Remarques générales

Pour répondre à nos exigences, nous améliorons constamment la qualité, simplifions le montage, l'utilisation ou adaptons les produits aux souhaits des clients. En raison de ces changements, la version actuelle du mode d'emploi se trouve sur notre site Internet.

Le terme "produit" est utilisé dans le mode d'emploi pour désigner la "barre lumineuse à LED pour panneau acoustique NOX".

1.3. Garantie

La responsabilité légale pour les défauts et les droits de garantie s'appliquent à partir de la date d'achat. Home Deluxe GmbH décline toute responsabilité pour les dommages dus au non-respect du mode d'emploi. Les réclamations résultant d'un montage ou d'une utilisation non conforme sont exclues de la garantie. En cas de défaut du produit, adresse-toi par écrit à notre service clientèle via le formulaire de contact sur notre site Internet, en indiquant le nom du produit, le numéro de série et une photo de la plaque signalétique :

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Allemagne
Tél. : +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Si tu as d'autres questions, notre service clientèle se tient à ta disposition via le formulaire de contact.

2. Informations sur le mode d'emploi

2.1. Disponibilité du mode d'emploi

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et doit être conservé dans son intégralité et à proximité immédiate du produit.

En cas de transmission du produit à un tiers, le mode d'emploi doit également être remis.

2.2. Groupes cibles du mode d'emploi

Le mode d'emploi doit être lu et respecté par toute personne impliquée dans l'une des activités ou l'utilisation suivantes :

- Déballage
- Montage / Installation
- Mise en service / fonctionnement
- Maintenance / contrôle / entretien
- Dépannage / réparation
- Élimination

2.3. Informations sur la traduction

Le mode d'emploi original a été rédigé en allemand. Pour toute autre langue disponible, il s'agit d'une traduction de la version allemande.

2.4. Explication des symboles

Symbole	Explication des symboles
	**AVERTISSEMENT** Ce symbole indique les dangers potentiels pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles. Avant de procéder au montage ou à l'utilisation, il faut lire la remarque correspondante.
	**INFO** Ce symbole donne des indications importantes et signale des dommages matériels. Prenez-en connaissance avant d'effectuer l'étape de montage ou d'application correspondante afin de comprendre les problèmes et d'éviter les dommages.
	**Marquage CE** Le symbole déclare la conformité du produit avec les exigences en vigueur que la Communauté européenne nous impose. La déclaration de conformité actuelle est disponible sur demande auprès de Home Deluxe GmbH.
	**Lire le mode d'emploi** Le symbole indique qu'il faut lire attentivement le mode d'emploi avant de monter/installer et/ou d'utiliser l'appareil.
	**Mise au rebut des piles et des accumulateurs** Les piles ou les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !
	**Élimination des appareils électriques et électroniques** Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers !
	**Courant alternatif** Ce symbole indique que le produit est alimenté en courant alternatif.

1.1. Généralités sur le mode d'emploi

Le mode d'emploi se rapporte à la bande lumineuse LED pour panneau acoustique NOX. Il contient des informations importantes sur le montage et le fonctionnement. Le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, doit être lu attentivement avant la mise en service du produit, conservez-le soigneusement. N'utilise le produit que comme décrit dans ce mode d'emploi afin d'éviter toute blessure ou tout dommage intentionnel. Si tu transmets le produit à un tiers, tu dois également lui remettre ce mode d'emploi.

1.2. Utilisation prévue

Le produit est de haute qualité, a une longue durée de vie et est exclusivement destiné ou adapté à une utilisation dans les ménages privés dans une mesure appropriée et habituelle. En outre, notre produit n'est **pas** destiné à un usage commercial. Une utilisation commerciale n'est autorisée qu'avec l'accord écrit de Home Deluxe GmbH.

N'utilise le produit que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non conforme ou incorrecte.

1.3. Consignes générales de sécurité

Indications générales sur les dangers



- Une utilisation non conforme peut entraîner des dommages corporels et matériels considérables. C'est pourquoi le montage, l'installation, la mise en service ainsi que le dépannage, les travaux d'entretien et de réparation ne doivent être effectués que par des personnes qualifiées.
- Montez le produit uniquement sur des murs et **non** sous des plafonds.
- Le produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques qui en résultent.
- Ne monte le produit **que** si la livraison est complète et sans défaut.
- Assure-toi que toutes les pièces sont montées de manière appropriée. Un montage incorrect présente un risque de blessure. Les pièces endommagées peuvent avoir une influence sur la sécurité et le fonctionnement.
- N'apporte aucune modification constructive au produit. Toute modification doit faire l'objet d'une autorisation écrite du fabricant et être effectuée conformément aux instructions.
- Contrôle à intervalles réguliers la fixation et resserre-la si nécessaire.
- Ne monte le produit que sur des murs qui résistent durablement au poids du produit. Utilise le matériel de montage adapté à la nature du mur. Si le mur présente des dommages (par exemple des fissures, etc.), consulte un spécialiste.
- Le produit n'est pas prévu pour être monté au plafond et ne doit pas être monté sur celui-ci.
- **Risque de blessure :** ne regarde pas directement la lumière et ne la dirige pas vers les yeux d'autres personnes, cela pourrait entraîner de graves blessures oculaires.

Danger pour les enfants



- Éloigne les enfants des matériaux d'emballage. En cas d'ingestion, il y a risque d'étouffement !
- Tenir les enfants éloignés du lieu de montage pendant le montage. La livraison contient des petites pièces qui peuvent être avalées ou provoquer des blessures graves.
- Veille à ce que les jeunes enfants ne mettent pas de petites pièces dans leur bouche.
- Le produit n'est pas un jouet pour enfants, ni un mur d'escalade ou un équipement sportif. Les différents éléments du produit peuvent se casser et tomber en cas de charge importante, ce qui peut entraîner la mort.

Risque de blessure

Une manipulation incorrecte du produit peut entraîner des blessures.



- Avant chaque utilisation, vérifie que le produit ne présente pas de dommages visibles.
- Si le produit est endommagé, il ne doit plus être utilisé. Les pièces endommagées doivent être réparées ou remplacées par des pièces de rechange d'origine.
- Veille à ce que le produit soit solidement fixé de manière durable afin d'éviter les blessures.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, toutes les installations et les opérations de maintenance correspondantes doivent être effectuées par un électricien qualifié.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, mettre le produit hors service jusqu'à ce que le cordon d'alimentation soit remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un électricien qualifié.
- **Danger de mort dû à la tension électrique** : tout contact avec des pièces sous tension entraîne un danger de mort immédiat. L'endommagement de l'isolation ou de certains composants peut être mortel. -> En cas d'endommagement de l'isolation, couper l'alimentation en tension et faire réparer.

Risque d'endommagement



- Une manipulation inappropriée du produit peut entraîner des dommages.
- Les travaux de réparation et de maintenance sur l'électronique ne doivent être effectués que par un électricien qualifié.
- N'ouvre pas l'emballage avec des objets tranchants (p. ex. couteau, ciseaux ou autres), cela pourrait endommager le produit.
- Ne monte pas sur le produit, des éléments peuvent tomber.
- N'utilise pas le produit à proximité d'une source de chaleur ou d'une flamme nue.

Risque d'explosion



- Ne pas conserver de substances facilement inflammables, combustibles ou explosives à l'intérieur du produit.

2. Caractéristiques du produit

3.1 Données techniques

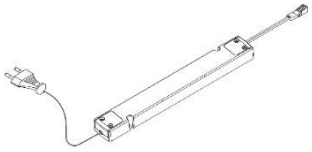

Barre lumineuse à LED pour panneau acoustique NOX	**60 cm**	**80 cm**	**100 cm**
Dimensions	12 x 12 x 600 mm	12 x 12 x 800 mm	12 x 12 x 1000 mm
Consommation de courant (V)	24V DC	24V DC	24V DC
Puissance(W)	4,85 W	6,6 W	8 W
CCT (K)	2700 - 6500 K	2700 - 6500 K	2700 - 6500 K
Fiche	Mini LED mâle	Mini LED mâle	Mini LED mâle
Longueur de la connexion	1000 mm	1000 mm	1000 mm
direction			

Bloc d'alimentation		**Récepteur**	
Dimensions	30 x 16,8 x 284 mm	Dimensions	66 x 30 x 12 mm
Puissance d'entrée (V)	220-240 V AC	Puissance d'entrée(V)	24V DC
Sortie (W)	24V DC	Puissance	72 W
Puissance	100 W		
Fiche	Fiche européenne		

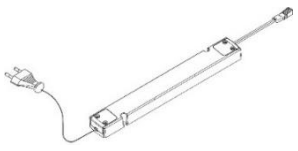
3. Contenu de la livraison



Vérifier que l'emballage n'est pas endommagé à la livraison. En outre, immédiatement après le déballage, vérifier que la livraison est complète et que le produit et tous les composants sont en parfait état. Ne monte le produit que si le contenu de la livraison est complet et non endommagé.

Barre lumineuse LED pour panneau acoustique NOX - Starterset S (2 x 60 cm)

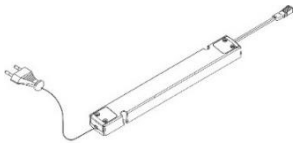


No.	Description	Nombre	Composant
A	Barre de LED	2	
B	Bloc d'alimentation	1	
C	Récepteur	1	
D	Télécommande	1	
E	Distributeur 9 voies	1	
F	Câble de rallonge	2	
G	Ressort de fixation	6	
H	Vis à tête bombée Ressort de fixation court	6	
I	Vis à tête bombée bloc d'alimentation long	2	
J	Vis à tête fraisée Support mural	2	
K	Support mural	1	
L	Autocollants	1	

Barre lumineuse LED pour panneau acoustique NOX - Starterset M (2 x 80 cm)

No.	Description	Nombre	Composant
A	Barre de LED	2	
B	Bloc d'alimentation	1	
C	Récepteur	1	
D	Télécommande	1	

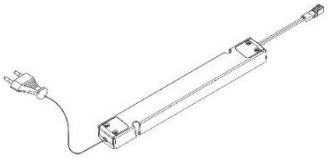

No.	Description	Nombre	Composant
E	Distributeur 9 voies	1	
F	Câble de rallonge	2	
G	Ressort de fixation	6	
H	Vis à tête bombée Ressort de fixation court	6	
I	Vis à tête bombée bloc d'alimentation long	2	
J	Vis à tête fraisée Support mural	2	
K	Support mural	1	
L	Autocollants	1	

Barre lumineuse à LED pour panneau acoustique NOX - Starterset L (2 x 100 cm)


No.	Description	Nombre	Composant
A	Barre de LED	2	
B	Bloc d'alimentation	1	
C	Récepteur	1	
D	Télécommande	1	
E	Distributeur 9 voies	1	
F	Câble de rallonge	2	
G	Ressort de fixation	6	
H	Vis à tête bombée Ressort de fixation court	6	
I	Vis à tête bombée bloc d'alimentation long	2	

No.	Description	Nombre	Composant
J	Vis à tête fraisée Support mural	2	
K	Support mural	1	
L	Autocollants	1	


Barre lumineuse LED pour panneau acoustique NOX - Starterset XL (4 x 80 cm)

No.	Description	Nombre	Composant
A	Barre de LED	4	
B	Bloc d'alimentation	1	
C	Récepteur	1	
D	Télécommande	1	
E	Distributeur 9 voies	1	
F	Câble de rallonge	4	
G	Ressort de fixation	12	
H	Vis à tête bombée Ressort de fixation court	12	
I	Vis à tête bombée bloc d'alimentation long	2	
J	Vis à tête fraisée Support mural	2	
K	Support mural	1	
L	Autocollants	1	


Set complémentaire S (2 x 60 cm)

No.	Description	Nombre	Composant
B	Barre lumineuse à LED	2	
E	Câble de rallonge	2	
G	Ressort de fixation	6	
H	Vis à tête bombée Ressort de fixation court	6	

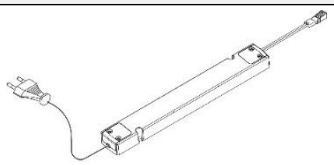

Set complémentaire M (2 x 80 cm)

No.	Description	Nombre	Composant
B	Barre lumineuse à LED	2	
E	Câble de rallonge	2	
G	Ressort de fixation	6	
H	Vis à tête bombée Ressort de fixation court	6	

Set complémentaire L (2 x 100 cm)

No.	Description	Nombre	Composant
B	Barre lumineuse à LED	2	
E	Câble de rallonge	2	
G	Ressort de fixation	6	
H	Vis à tête bombée Ressort de fixation court	6	

Barre lumineuse à LED pour panneau acoustique NOX - Bloc d'alimentation à LED

No.	Description	Nombre	Composant
B	Bloc d'alimentation	1	
E	Distributeur à 9 compartiments	1	
I	Vis à tête bombée bloc d'alimentation long	2	

Barre lumineuse LED pour panneau acoustique NOX - LED Funkset

No.	Description	Nombre	Composant
C	Récepteur	1	
D	Télécommande	1	
K	Support mural	1	
J	Vis à tête fraisée Support mural	2	
L	Autocollants	1	

Remarque : la pile de la télécommande n'est pas comprise dans la livraison. Une pile CR 2032 est nécessaire.

4. Montage

-Toutes les informations relatives à la sécurité et à la santé doivent être lues.

4.1. Consignes de sécurité

Risque de blessure

Une manipulation incorrecte lors du montage peut entraîner des blessures.

- S'il te plaît, assure-toi que le paquet est ouvert en haut.
- Des connaissances techniques approfondies sont nécessaires pour monter le produit. Ne monte le produit toi-même **que** si
  - tu es sûr(e) que le produit peut être fixé à l'endroit c h o i s i pour le montage
  - tu comprends le mode d'emploi
  - tu disposes des outils nécessaires
  - tu disposes des connaissances techniques nécessaires
- Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'endroit où le produit est installé pendant le montage. La livraison contient de petites pièces qui peuvent être avalées ou entraîner de graves blessures.
- Ne monte le produit **que** si la livraison est complète et sans défaut.
- Avant de monter le produit, vérifiez que le mur existant résiste durablement à la charge. Utilise le matériel de fixation approprié en fonction de la nature du mur. Si le mur présente des dommages (par exemple des fissures, etc.), consulte un spécialiste en statique.
- Vérifie le mur avant le montage pour voir s'il y a éventuellement des câbles ou d'autres conduites sous le crépi / la pierre.
- Note que la capacité de charge du matériau de fixation et la géométrie du trou de forage sont d'une importance capitale.
- Les erreurs d'utilisation, les erreurs de montage ou les dommages causés par le montage sont exclus de la garantie.
- Ne modifie pas la construction du produit sans consulter le fabricant, cela peut conduire à des situations dangereuses et entraîne l'exclusion de la garantie.

- Le montage du produit nécessite au moins 2 personnes.
- Porte des vêtements de protection tels que des lunettes de protection, des chaussures de sécurité et des gants de protection lors du montage.

4.2. Montage du produit

Le produit est livré démonté et peut être monté avec peu d'efforts. Respecte scrupuleusement les instructions de montage. En cas de non-respect, le fonctionnement et la sécurité du produit ne sont pas garantis.

Outils nécessaires

	Crayon		Cutter
	Perceuse		Ruban à mesurer
	Niveau à bulle		

- **Remarque :** les instructions suivantes doivent être lues attentivement.
- **Remarque :** seules 9 barres de LED peuvent être connectées par récepteur.
- Le câble de rallonge fourni peut être utilisé pour rallonger le câble de la barre de LED.

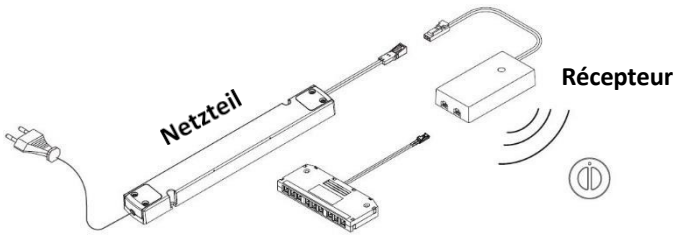
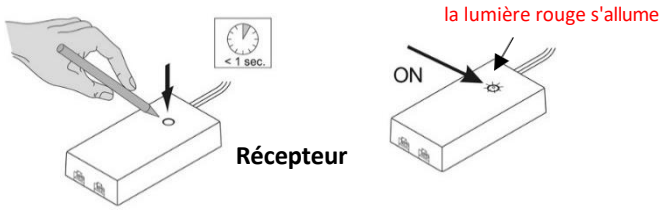
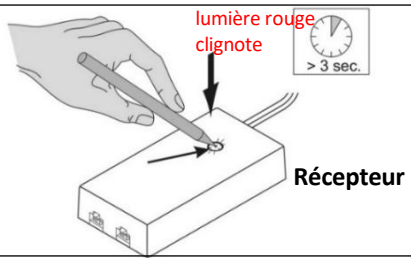
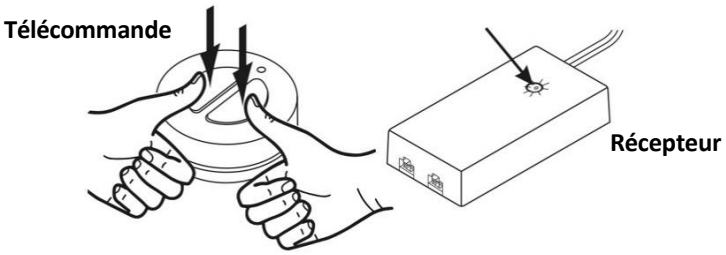
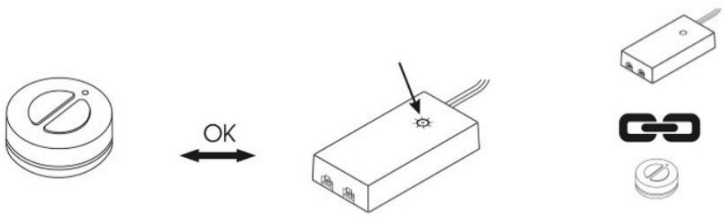
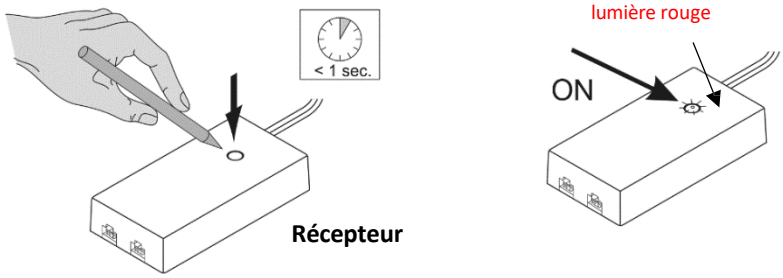
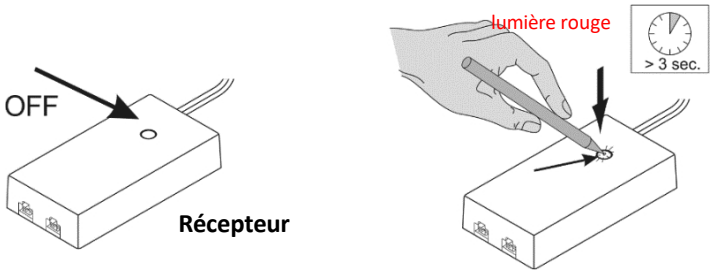
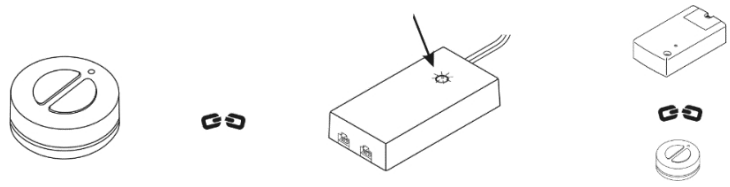
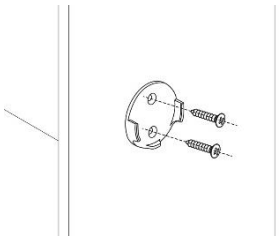
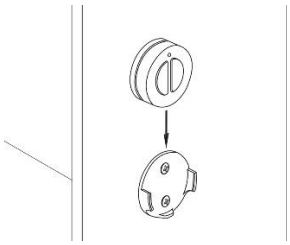
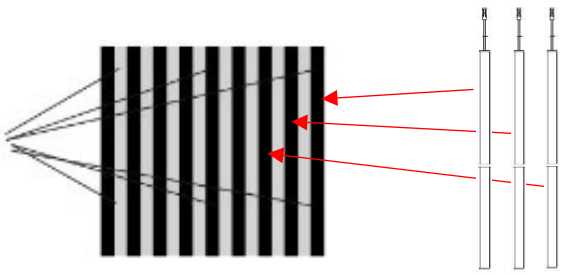
Illustration	Description
 **Distributeur à 9 compartiments**	**Étape 1 : Connecter** Connecte le produit à l'alimentation électrique et relie le bloc d'alimentation au récepteur, au répartiteur 9 voies et à la barre de LED. **Remarque :** seules 9 barres lumineuses à LED peuvent être connectées par récepteur.
	**Étape 2 :** Appuie brièvement sur le bouton avec un stylo pendant une seconde. Ensuite, la lumière s'allume.
	**Étape 3 :** Juste après, maintiens le bouton enfoncé jusqu'à ce que la lumière clignote.
	**Étape 4 :** Appuie ensuite fermement et simultanément sur les deux boutons de la télécommande.
	**Étape 5 :** La télécommande est connectée.

Illustration	Description
	**Étape 6 : Déconnecter** Appuie une fois sur le bouton pour que la lumière rouge s'allume.
	**Étape 7 :** Attends que le voyant rouge s'éteigne. Appuie ensuite sur le bouton jusqu'à ce qu'il clignote et que la barre de LED s'allume.
	**Étape 8 :** La télécommande n'est plus connectée.

Montage du support mural

 	**Étape 9 :** Fixe le support mural au mur à l'aide des vis. La télécommande peut être insérée dans le support mural. Tu peux également coller le support mural avec le ruban adhésif double face correspondant.

Montage de la barre lumineuse LED NOX avec le panneau acoustique SONIC

	**Étape 10 :** Place la barre lumineuse LED sur le feutre noir dans les espaces et fixe-la à l'aide des vis et des ressorts de fixation. Tu peux également coller les bandes lumineuses LED avec le ruban adhésif double face correspondant.

5. Application

5.1. Consignes de sécurité

Les informations suivantes relatives à la sécurité et à la santé doivent être lues attentivement.

Risque de blessure

Une manipulation inappropriée lors de l'utilisation peut entraîner des blessures.



- N'utilise pas un produit endommagé ou incomplet.
- Ne modifie pas la construction du produit sans consulter le fabricant, cela peut entraîner des situations dangereuses.
- Le produit n'est pas un jouet pour enfants, ni un mur d'escalade ou un équipement sportif. Il est interdit aux enfants de jouer avec le produit.
- Si le câble d'alimentation du produit est endommagé, mets le produit hors service et contacte le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires.
- Seules les pièces de rechange fournies par le fabricant doivent être utilisées. En cas d'utilisation d'autres pièces de rechange, le bon fonctionnement ne peut pas être garanti.
- Ne pas accrocher d'objets sur le produit.
- **Risque de blessure :** ne regarde pas directement la lumière et ne la dirige pas vers les yeux d'autres personnes, cela pourrait entraîner de graves blessures oculaires.

5.2. Première mise en service

Avant la première utilisation, vérifier que le produit n'est pas endommagé. Le produit ne doit être utilisé que s'il n'est pas endommagé. Branchez la fiche du câble d'alimentation dans la prise de courant, qui doit avoir un degré de protection d'au moins IPXX. **IPX4**.

5.3. Exploitation

Vérifie avant d'utiliser le produit,

- le bon état.
- le raccordement électrique.

5.4. Lieu de stockage



-Stocker le produit dans un endroit frais et sec

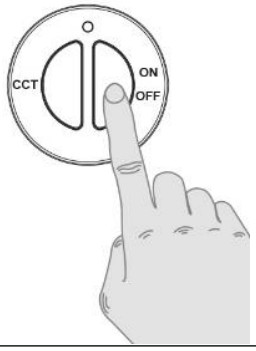
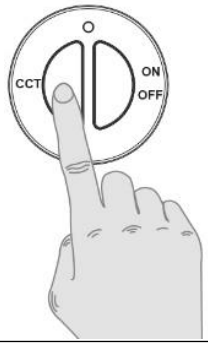
6. Dépannage

Si les dysfonctionnements suivants apparaissent pendant le fonctionnement, veuillez vérifier les causes d'erreur suivantes à l'aide du tableau suivant. Si les mesures indiquées ne permettent pas de résoudre le problème, mettre le produit hors service.

Erreur	Cause possible	Solution
Le produit vacille ou oscille.	- Les vis de fixation se sont desserrées. - Le produit n'est pas correctement accroché au support mural - Mauvais matériel de fixation utilisé	- Serrer les vis de fixation - Contrôler le produit et l'accrocher correctement - Les trous ont été mal percés - Le matériel de fixation doit être adapté à la nature du mur (p. ex. chevilles correctes)
Le produit ne s'allume pas.	- Pas de tension de réseau disponible - L'ordre correct des étapes n'a pas été respecté.	- Contrôler l'alimentation en tension - Respecter les étapes d'utilisation

Si un autre problème survient avec le produit, contacte-nous.

6.1. Utilisation

Illustration	Désignation
	**Bouton ON / OFF :** - Appuie une fois sur le bouton pour allumer la barre lumineuse à LED. - Appuie à nouveau sur le bouton pour éteindre la barre lumineuse à LED.
	**Bouton CCT :** - Appuie une fois sur le bouton CCT pour sélectionner la couleur de la lumière (blanc chaud, blanc neutre, blanc froid). - Maintiens le bouton CCT enfoncé pour faire varier l'intensité de la lumière.

Remarque : l'éclairage LED inclus sert uniquement à l'éclairage de scènes / d'accentuation et ne convient pas à d'autres applications.

7. Maintenance et entretien

7.1. Consignes de sécurité

Risque de blessure

Une manipulation inappropriée lors de l'utilisation peut entraîner des blessures.



- Avant le nettoyage/la maintenance/l'entretien, l'alimentation du produit doit être coupée.
- Débranchez le produit de l'alimentation électrique lorsque des travaux, tels que le nettoyage des vitres, sont effectués à proximité.
- Ne pas utiliser le produit lorsque des travaux, tels que le nettoyage des vitres, sont effectués à proximité.
- Le récepteur n'est conçu que pour 9 barres de LED maximum.
- Le câble d'alimentation du produit ne doit être remplacé que par le même type de câble que celui fourni par le fabricant. Adresse-toi au service clientèle du fabricant.



- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Nettoie les surfaces avec un chiffon humide et un détergent doux. N'utilise pas de produits agressifs ou de nettoyeurs à haute pression pour le nettoyage. Respecte également les consignes du fabricant du produit de nettoyage.
- L'éclairage LED ne peut pas être remplacé lorsque le luminaire a atteint sa durée de vie. L'ensemble de l'éclairage LED doit être remplacé.

Remplacer l'éclairage LED



- Celle-ci doit être remplacée exclusivement par un électricien spécialisé.
- L'éclairage LED ne peut pas être remplacé lorsque le luminaire a atteint sa durée de vie. L'ensemble de l'éclairage LED doit être remplacé.

8. Démontage

8.1. Consignes de sécurité

Risque de blessure

Une manipulation inappropriée lors du démontage peut entraîner des blessures.



- Débranchez le produit de l'alimentation électrique avant de le démonter. Tout contact avec des composants sous tension peut entraîner une décharge électrique, des brûlures ou la mort.
- Sécurise le produit avant le démontage pour éviter qu'il ne tombe.

Le démontage du produit doit être effectué dans l'ordre inverse du montage. (**voir chapitre Montage**)

9. Conseil pour l'élimination



- Mettre au rebut le produit et tous ses composants conformément aux réglementations locales et nationales, afin d'éviter tout dommage à l'environnement.
- Nos emballages sont fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement. Ils peuvent être recyclés et servir ainsi de matières premières précieuses. Elimine les matériaux d'emballage (cartons, emballages sales, etc.) séparément et dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions nationales en vigueur.
- Contacte le service clientèle en cas d'incertitude quant à l'élimination.
- Tu peux également obtenir des informations sur l'élimination correcte auprès des centres d'élimination locaux.

Équipements électriques et électroniques - Informations pour les ménages privés

La loi sur les appareils électriques et électroniques (ElektroG) contient un grand nombre d'exigences concernant la manipulation des appareils électriques et électroniques. Les plus importantes sont résumées ici.

1. Collecte sélective des appareils usagés

Les équipements électriques et électroniques qui sont devenus des déchets sont appelés "déchets". Les détenteurs d'appareils usagés sont tenus de les faire collecter séparément des déchets municipaux non triés. Ils doivent séparer de manière non destructive les piles et les accumulateurs usagés qui ne sont pas enfermés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de les remettre à un point de collecte. Séparer les appareils usagés afin de les préparer à la réutilisation.

2. Piles et accumulateurs



En règle générale, les détenteurs de déchets d'équipements doivent séparer les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas inclus dans l'équipement usagé avant de les remettre à un point de collecte. Cette disposition ne s'applique pas si les appareils usagés sont remis à des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets et y sont séparés des autres appareils usagés en vue de leur préparation à la réutilisation.

3. Possibilités de retour des appareils usagés

Les détenteurs d'appareils usagés provenant de ménages privés peuvent les déposer dans les centres de collecte des organismes publics d'élimination des déchets ou dans les points de reprise mis en place par les fabricants ou les distributeurs au sens de la loi sur les appareils électriques. Une liste en ligne des points de collecte et de reprise est disponible sur le site internet : https://www.stiftung-ear.de ou https://www.take-e-back.de.

4. Avis de protection des données

Les appareils usagés contiennent souvent des données personnelles sensibles. C'est notamment le cas des appareils de la technique d'information et de télécommunication tels que les ordinateurs et les smartphones. Dans votre propre intérêt, veuillez noter que chaque utilisateur final est responsable de l'effacement des données sur les appareils usagés à éliminer.

5. Obligation de reprise des distributeurs

Les distributeurs disposant d'une surface de vente d'EEE d'au moins 400 m2 et les distributeurs de denrées alimentaires disposant d'une surface de vente totale d'au moins 800 m2 qui proposent et mettent à disposition sur le marché des EEE plusieurs fois par année civile ou de manière permanente sont soumis à cette obligation,

- lors de la fourniture d'un nouvel EEE à un utilisateur final, de reprendre gratuitement, sur le lieu de fourniture ou à proximité immédiate de celui-ci, l'ancien équipement de l'utilisateur final du même type d'équipement qui remplit substantiellement les mêmes fonctions que le nouvel équipement, et
- de reprendre gratuitement, à la demande de l'utilisateur final, les déchets d'équipements dont aucune dimension extérieure ne dépasse 25 cm, dans un magasin de détail ou à proximité immédiate de celui-ci ; la reprise ne peut être liée à l'achat d'un EEE et est limitée à trois déchets par type d'équipement.

6. Signification du symbole de la poubelle barrée



Le symbole de la poubelle barrée figurant régulièrement sur les équipements électriques et électroniques indique que l'équipement en question doit être collecté séparément des déchets municipaux non triés à la fin de sa durée de vie.

- Numéro d'enregistrement du fabricant
- En tant que fabricant au sens de l'ElektroG, nous sommes enregistrés auprès de la fondation compétente Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nuremberg) sous le numéro d'enregistrement suivant : DEEE-Reg.-Nr. DE86467979

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke Allemagne
Tél. : +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

ga-250-00_NOX
2024/07