Istruzioni per l'uso

Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX

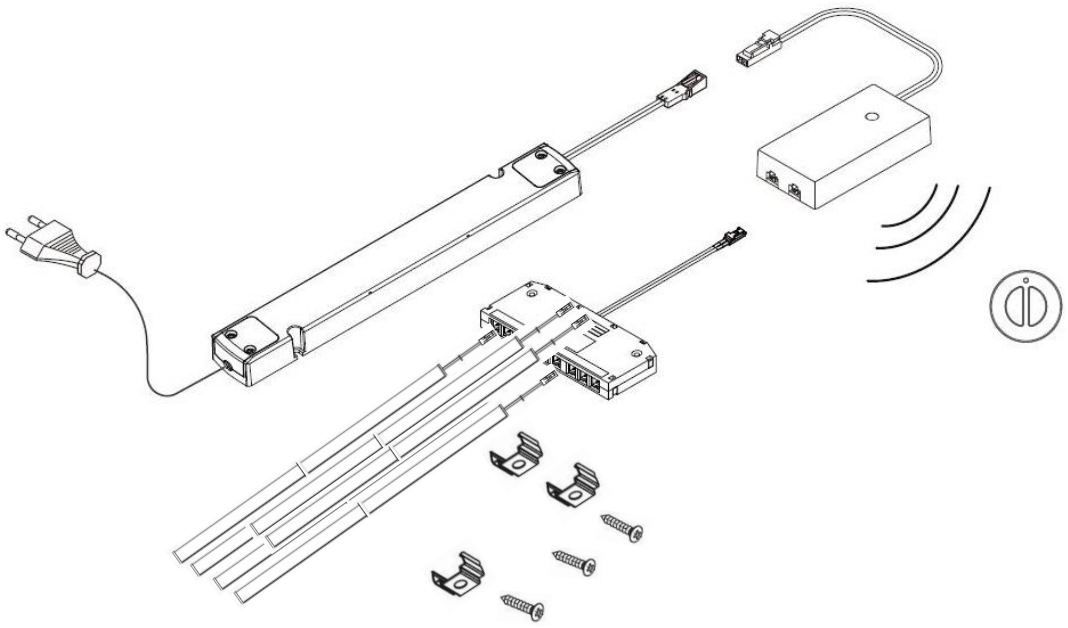

Progettato in Germania

Indice dei contenuti

1. Informazioni generali ... 3
1.1. Panoramica del prodotto ... 3
1.2. Note generali ... 4
1.3. Garanzia ... 5
2. Informazioni sulle istruzioni per l'uso ... 5
2.1. Disponibilità delle istruzioni per l'uso ... 5
2.2. Gruppi target delle istruzioni per l'uso ... 5
2.3. Informazioni sulla traduzione ... 5
2.4. Spiegazione dei simboli ... 6
1.1. Informazioni generali sulle istruzioni per l'uso ... 6
1.2. Uso previsto ... 6
1.3. Istruzioni generali di sicurezza ... 7
2. Caratteristiche del prodotto ... 8
3.1 Dati tecnici ... 8
3. Ambito di consegna ... 9
4. Montaggio ... 17
4.1. Istruzioni di sicurezza ... 17
4.2. Assemblaggio del prodotto ... 18
5. Applicazione ... 21
5.1. Istruzioni di sicurezza ... 21
5.2. Messa in servizio iniziale ... 21
5.3. Funzionamento ... 21
5.4. Posizione di stoccaggio ... 21
6. Risoluzione dei problemi ... 22
6.1. Operazione ... 22
7. Manutenzione e cura ... 23
7.1. Istruzioni di sicurezza ... 23
8. Smontaggio ... 23
8.1. Istruzioni di sicurezza ... 23
9. Istruzioni per lo smaltimento ... 23
Apparecchiature elettriche ed elettroniche - Informazioni per le famiglie ... 24

IMPORTANTE:
CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO. LEGGERE ATTENTAMENTE!

Gentile cliente,

Grazie per aver scelto un prodotto di **Home Deluxe GmbH**. Ci auguriamo che la nuova striscia luminosa a LED per il pannello acustico NOX sia di vostro gradimento.

Le istruzioni per l'uso vi supportano nell'installazione, nella messa in funzione, nel funzionamento e nella manutenzione del prodotto. Le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza devono essere lette attentamente e integralmente. Osservare queste istruzioni per evitare pericoli.

1. Informazioni generali

1.1. Panoramica del prodotto

Modello: Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX

Modello	ID articolo:	ID variante:
Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX - set iniziale XXS	27943	72721
Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX - set iniziale XS	27944	72722
Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX - set iniziale S	25015	60419
Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX - set iniziale M	25015	60420
Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX - set iniziale L	25015	60421
Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX - set iniziale XL	25015	60348
Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX - set supplementare S	25015	60349
Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX - set supplementare M	25015	60350
Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX - set supplementare L	25015	60351
Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX - Alimentatore a LED	25015	60352
Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX - set wireless	25015	60353

1.2. Note generali

Per soddisfare le nostre richieste, miglioriamo costantemente la qualità, semplifichiamo l'installazione e il funzionamento e adattiamo i prodotti alle esigenze dei clienti. A causa di questi cambiamenti, la versione attuale delle istruzioni per l'uso è disponibile sulla nostra homepage.

Il termine "prodotto" è utilizzato nelle istruzioni per l'uso della "striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX".

1.3. Garanzia

La responsabilità legale per i difetti e i diritti di garanzia si applicano a partire dalla data di acquisto. Home Deluxe GmbH non si assume alcuna responsabilità per i danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso. I reclami derivanti da un'installazione o da un uso improprio sono esclusi dalla garanzia. In caso di difetti del prodotto, si prega di contattare il nostro servizio clienti per iscritto utilizzando il modulo di contatto sulla nostra homepage, indicando il nome del prodotto, il numero di serie e una foto della targhetta:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Germania
Tel: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

In caso di ulteriori domande, si prega di contattare il nostro servizio clienti tramite il modulo di contatto.

2. Informazioni sulle istruzioni per l'uso

2.1. Disponibilità delle istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso sono parte integrante del prodotto e devono essere conservate complete e nelle immediate vicinanze del prodotto.

Se il prodotto viene ceduto a terzi, devono essere consegnate anche le istruzioni per l'uso.

2.2. Gruppi target delle istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso devono essere lette e rispettate da ogni persona coinvolta in una delle seguenti attività o utilizzi:

- Disimballaggio
- Montaggio / Installazione
- Messa in servizio / Funzionamento
- Manutenzione / ispezione / cura
- Risoluzione dei problemi / riparazione
- Smaltimento dei rifiuti

2.3. Informazioni sulla traduzione

Le istruzioni per l'uso originali sono state scritte in tedesco. Ogni altra lingua disponibile è una traduzione della versione tedesca.

2.4. Spiegazione dei simboli

Simbolo	Spiegazione dei simboli
	**ATTENZIONE** Il simbolo indica possibili pericoli che potrebbero causare lesioni gravi o mortali. Prima di eseguire la fase di installazione o applicazione corrispondente, leggere la nota corrispondente.
	**INFO** I simboli forniscono informazioni importanti e indicano danni materiali. Osservarli prima di eseguire la fase di installazione o applicazione corrispondente per comprendere i problemi ed evitare danni.
	**Etichettatura CE** Il simbolo dichiara la conformità del prodotto ai requisiti applicabili della Comunità Europea. L'attuale dichiarazione di conformità è disponibile su richiesta presso Home Deluxe GmbH.
	**Leggere le istruzioni per l'uso** Il simbolo indica che le istruzioni per l'uso devono essere lette attentamente prima di montare/installare e/o mettere in funzione l'apparecchio.
	**Smaltimento di batterie e pile ricaricabili** Le pile e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite con i rifiuti domestici!
	**Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici** Gli apparecchi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!
	**Corrente alternata** Il simbolo indica che il prodotto funziona a corrente alternata.

1.1. Informazioni generali sulle istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso si riferiscono alla striscia luminosa a LED per il pannello acustico NOX. Esse contengono importanti informazioni sull'installazione e sul funzionamento. Le istruzioni per l'uso, in particolare le istruzioni di sicurezza, devono essere lette attentamente prima di utilizzare il prodotto; conservare le istruzioni per l'uso in un luogo sicuro. Per evitare lesioni o danni accidentali, utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. In caso di cessione del prodotto a terzi, è necessario consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso.

1.2. Uso previsto

Il prodotto è di alta qualità, durevole e destinato o adatto esclusivamente all'uso domestico in misura ragionevole e abituale. Inoltre, il nostro prodotto **non è** destinato all'uso commerciale. L'uso commerciale è consentito solo previa autorizzazione scritta di Home Deluxe GmbH.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può causare danni a cose o persone. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o non corretto.

1.3. Istruzioni generali di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo



- L'uso improprio può causare gravi lesioni personali e danni alle cose. Per questo motivo, il montaggio, l'installazione, la messa in funzione, la ricerca guasti, la manutenzione e la riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
- Montare il prodotto solo a parete e **non** sotto il soffitto.
- Il prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.
- Installare il prodotto **solo** se la fornitura è completa e in perfetto stato.
- Assicurarsi che tutte le parti siano montate correttamente. Se non sono montate correttamente, c'è il rischio di lesioni. Le parti danneggiate possono compromettere la sicurezza e il funzionamento.
- Non apportare modifiche al prodotto. Eventuali modifiche devono essere autorizzate per iscritto dal produttore ed eseguite secondo le istruzioni.
- Controllare il fissaggio a intervalli regolari e serrarlo se necessario.
- Montare il prodotto solo su pareti in grado di sopportare stabilmente il peso del prodotto. Utilizzare il materiale di montaggio appropriato per le condizioni della parete. Se la parete è danneggiata (ad es. crepe, ecc.), consultare uno specialista.
- Il prodotto non è destinato al montaggio a soffitto e non deve essere montato a soffitto.
- **Rischio di lesioni:** non guardare direttamente nella luce e non puntare la luce negli occhi di altre persone per evitare gravi lesioni agli occhi.

Pericolo per i bambini



- Tenere i bambini lontani dai materiali di imballaggio. In caso di ingestione c'è il rischio di soffocamento!
- Durante il montaggio, tenere i bambini lontani dal luogo di montaggio. La fornitura contiene piccole parti che possono essere ingerite o causare gravi lesioni .
- Assicurarsi che i bambini piccoli non mettano in bocca le parti più piccole.
- Il prodotto non è un giocattolo per bambini, una parete da arrampicata o un'attrezzatura sportiva. I singoli elementi del prodotto possono staccarsi e cadere sotto carichi pesanti, con conseguente rischio di morte.

Rischio di lesioni

L'uso improprio del prodotto può provocare lesioni.



- Controllare che il prodotto non presenti danni visibili prima di ogni utilizzo.
- Se il prodotto è danneggiato, non deve più essere utilizzato. Le parti danneggiate devono essere riparate o sostituite con ricambi originali.
- Assicurarsi che il prodotto sia fissato in modo permanente per evitare lesioni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, tutte le installazioni e i relativi interventi di manutenzione devono essere eseguiti da un elettricista qualificato.
- Se il cavo di rete per l'alimentazione è danneggiato, mettere fuori servizio il prodotto fino alla sostituzione del cavo di rete da parte del produttore, del suo servizio clienti o di un elettricista qualificato.
- **Pericolo di morte a causa della tensione elettrica**: il contatto con parti sotto tensione comporta un immediato pericolo di vita. I danni all'isolamento o ai singoli componenti possono essere letali. -> Se l'isolamento è danneggiato, interrompere immediatamente l'alimentazione e provvedere alla riparazione.

Rischio di danni



- L'uso improprio del prodotto può causare danni.
- I lavori di riparazione e manutenzione dell'elettronica devono essere eseguiti esclusivamente da un elettricista qualificato.
- Non aprire la confezione con oggetti appuntiti (ad es. coltelli, forbici o simili) per non danneggiare il prodotto.
- Non arrampicarsi sul prodotto, perché alcune parti potrebbero cadere.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di fonti di calore o fiamme libere.
- L'intervallo di temperatura per il funzionamento del prodotto è compreso tra -20 e +45 °C; prestare attenzione alla temperatura ambiente.
- Questo prodotto non ha una funzione impermeabile; si prega di prestare attenzione all'ambiente in cui il prodotto viene utilizzato.
- Assicurarsi che l'alimentatore non sia sovraccarico. Assicurarsi che non venga superata la potenza massima di uscita.
- Controllare regolarmente che i cavi e i collegamenti non siano usurati o danneggiati.

Pericolo di esplosione



- Non conservare all'interno del prodotto sostanze altamente infiammabili, combustibili o esplosive.

2. Caratteristiche del prodotto

3.1 Dati tecnici

Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX	20 cm	40 cm	60 cm	80 cm	100 cm
Dimensioni	12 x 12 x 200 mm	12 x 12 x 400 mm	12 x 12 x 600 mm	12 x 12 x 800 mm	12 x 12 x 1000 mm
Consumo di energia (V)	240 DC	240 DC	24 V CC	24 V CC	24 V CC
Potenza (W)	1,47 W	3,3 W	4,85 W	6,6 W	8 W
CCT (K)	2700 - 6500 K	2700 - 6500 K	2700 - 6500 K	2700 - 6500 K	2700 - 6500 K
Spina	Mini spina LED	Mini spina LED	Mini spina LED	Mini spina LED	Mini spina LED
Lunghezza Connessione	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
gestione					

Unità di alimentazione		Ricevitore	
Dimensioni	30 x 16,8 x 284 mm	Dimensioni	66 x 30 x 12 mm
Potenza d'ingresso (V)	220-240 V CA	Potenza in ingresso (V)	24 V CC
Potenza (W)	24 V CC	Prestazioni	72 W
Prestazioni	100 W		
Spina	Spina euro		

3. Ambito di consegna

Al momento della consegna, verificare che l'imballaggio non presenti danni esterni. Inoltre, subito dopo il disimballaggio, verificare che la fornitura sia completa e che il prodotto e tutti i componenti siano in perfette condizioni. Montare il prodotto solo se la fornitura è completa e non danneggiata.

Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX - set iniziale XXS (2 x 20 cm)

No.	Descrizione del	Quantità	Componente
A	Striscia LED	2	
B	Unità di alimentazione	1	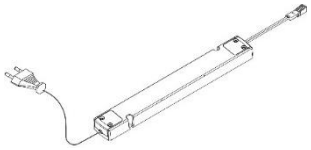
C	Ricevitore	1	
D	Telecomando	1	
E	Distributore a 9 vie	1	
F	Cavo di prolunga	2	
G	Molla di fissaggio	6	
H	Viti a testa cilindrica Molla di montaggio corta	6	
J	Viti a testa svasata Supporto a parete	2	
K	Staffa a parete	1	
L	Adesivo	1	

Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX - set iniziale XS (2 x 40 cm)

No.	Descrizione del	Quantità	Componente
A	Striscia LED	2	
B	Unità di alimentazione	1	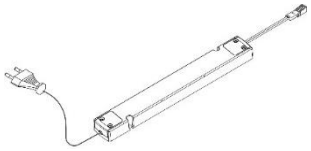
C	Ricevitore	1	
D	Telecomando	1	
E	Distributore a 9 vie	1	
F	Cavo di prolunga	2	
G	Molla di fissaggio	6	
H	Viti a testa cilindrica Molla di montaggio corta	6	
J	Viti a testa svasata Supporto a parete	2	
K	Staffa a parete	1	
L	Adesivo	1	

Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX - set iniziale S (2 x 60 cm)

No.	Descrizione del	Quantità	Componente
A	Striscia LED	2	
B	Unità di alimentazione	1	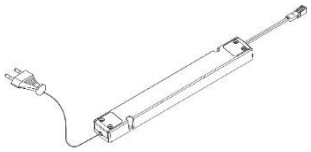
C	Ricevitore	1	
D	Telecomando	1	
E	Distributore a 9 vie	1	
F	Cavo di prolunga	2	
G	Molla di fissaggio	6	
H	Viti a testa cilindrica Molla di montaggio corta	6	
J	Viti a testa svasata Supporto a parete	2	
K	Staffa a parete	1	
L	Adesivo	1	

Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX - set iniziale M (2 x 80 cm)

No.	Descrizione del	Quantità	Componente
A	Striscia LED	2	
B	Unità di alimentazione	1	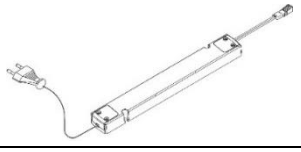
C	Ricevitore	1	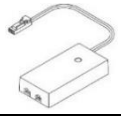
D	Telecomando	1	

No.	Descrizione del	Quantità	Componente
E	Distributore a 9 vie	1	
F	Cavo di prolunga	2	
G	Molla di fissaggio	6	
H	Viti a testa cilindrica Molla di montaggio corta	6	
J	Viti a testa svasata Supporto a parete	2	
K	Staffa a parete	1	
L	Adesivo	1	

Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX - set iniziale L (2 x 100 cm)

No.	Descrizione del	Quantità	Componente
A	Striscia LED	2	
B	Unità di alimentazione	1	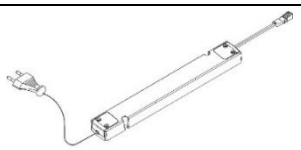
C	Ricevitore	1	
D	Telecomando	1	
E	Distributore a 9 vie	1	
F	Cavo di prolunga	2	
G	Molla di fissaggio	6	
H	Viti a testa cilindrica Molla di montaggio corta	6	
J	Viti a testa svasata Supporto a parete	2	

No.	Descrizione del	Quantità	Componente
K	Staffa a parete	1	
L	Adesivo	1	

Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX - set iniziale XL (4 x 80 cm)

No.	Descrizione del	Quantità	Componente
A	Striscia LED	4	
B	Unità di alimentazione	1	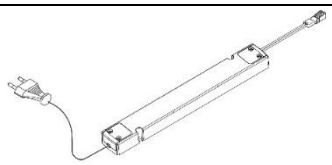
C	Ricevitore	1	
D	Telecomando	1	
E	Distributore a 9 vie	1	
F	Cavo di prolunga	4	
G	Molla di fissaggio	12	
H	Viti a testa cilindrica Molla di montaggio corta	12	
J	Viti a testa svasata Supporto a parete	2	
K	Staffa a parete	1	
L	Adesivo	1	

Set supplementare XXS (2 x 20 cm)

No.	Descrizione del	Quantità	Componente
B	Striscia luminosa a LED	2	
E	Cavo di prolunga	2	
G	Molla di fissaggio	6	
H	Viti a testa cilindrica Molla di montaggio corta	6	

Set supplementare XS (2 x 40 cm)

No.	Descrizione del	Quantità	Componente
B	Striscia luminosa a LED	2	
E	Cavo di prolunga	2	
G	Molla di fissaggio	6	
H	Viti a testa cilindrica Molla di montaggio corta	6	

Set supplementare S (2 x 60 cm)

No.	Descrizione del	Quantità	Componente
B	Striscia luminosa a LED	2	
E	Cavo di prolunga	2	
G	Molla di fissaggio	6	
H	Viti a testa cilindrica Molla di montaggio corta	6	

Set supplementare M (2 x 80 cm)

No.	Descrizione del	Quantità	Componente
B	Striscia luminosa a LED	2	
E	Cavo di prolunga	2	
G	Molla di fissaggio	6	
H	Viti a testa cilindrica Molla di montaggio corta	6	

Set supplementare L (2 x 100 cm)

No.	Descrizione del	Quantità	Componente
B	Striscia luminosa a LED	2	
E	Cavo di prolunga	2	
G	Molla di fissaggio	6	

No.	Descrizione del	Quantità	Componente
H	Viti a testa cilindrica Molla di montaggio corta	6	

Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX - Alimentatore a LED

No.	Descrizione del	Quantità	Componente
B	Unità di alimentazione	1	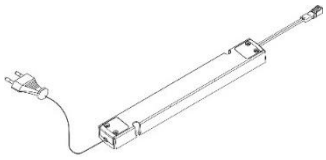
E	Distributore a 9 vie	1	

Striscia luminosa a LED per pannello acustico NOX - Set LED wireless

No.	Descrizione del	Quantità	Componente
C	Ricevitore	1	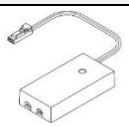
D	Telecomando	1	
K	Staffa a parete	1	
J	Viti a testa svasata Supporto a parete	2	
L	Adesivo	1	

Nota: la batteria per il telecomando non è inclusa nella fornitura. È necessaria una batteria CR 2032.

4. Montaggio

- Tutte le informazioni sulla salute e sulla sicurezza devono essere lette.

4.1. Istruzioni di sicurezza

Rischio di lesioni
Una manipolazione impropria durante l'installazione può causare lesioni

- Assicuratevi che il pacco sia aperto in alto.
- Per l'installazione del prodotto sono necessarie conoscenze tecniche approfondite. Assemblare il prodotto da soli **solo** se
  - Siete sicuri che il prodotto possa essere installato nella posizione scelta per il montaggio.
  - di aver compreso le istruzioni per l'uso.
  - avete gli strumenti necessari.
  - avete le conoscenze tecniche necessarie.
- Durante il montaggio, tenere lontani bambini e animali domestici dal luogo di installazione del prodotto. La fornitura contiene piccole parti che possono essere ingerite o causare gravi lesioni.
- Installare il prodotto **solo** se la fornitura è completa e in perfetto stato.
- Prima di installare il prodotto, verificare che la parete sia in grado di sopportare il carico in modo permanente. Utilizzare il materiale di fissaggio corretto in base alle condizioni della parete. Se la parete è danneggiata (ad es. crepe, ecc.), consultare un ingegnere strutturale.
- Prima dell'installazione, verificare che la parete non presenti cavi o altre linee posate sotto l'intonaco/mattone.
- Si noti che la capacità di carico del materiale di fissaggio e la geometria del foro sono di importanza decisiva.
- Gli errori di funzionamento, gli errori di montaggio o i danni causati dal montaggio sono esclusi dalla garanzia.
- Non apportare modifiche al prodotto senza aver consultato il produttore; ciò può causare situazioni pericolose e invalidare la garanzia.
- Per l'installazione del prodotto sono necessarie almeno 2 persone.
- Durante il montaggio, indossare indumenti protettivi come occhiali di sicurezza, scarpe di sicurezza e guanti di protezione.
- L'illuminazione può essere installata solo da elettricisti qualificati con qualifiche professionali.
- I componenti devono essere controllati per verificare l'assenza di danni e non devono essere installati se sono danneggiati.
- L'alimentatore deve essere installato in modo da garantire la circolazione dell'aria, ad esempio lasciando 5 cm liberi su ogni lato. Non installare dietro pannelli acustici, ecc.

4.2. Assemblaggio del prodotto

Il prodotto viene consegnato smontato e può essere assemblato con poco sforzo. Seguire attentamente le istruzioni di montaggio. Il funzionamento e la sicurezza del prodotto non possono essere garantiti se non si seguono le istruzioni.

Strumenti necessari

	Matita		Coltello da taglio
	Macchina per		Nastro di misurazione
	Livella a bolla d'aria		

- **Nota:** le seguenti istruzioni devono essere lette attentamente.
- **Nota:** per ogni ricevitore è possibile collegare solo 9 strisce LED.
- Il cavo di prolunga in dotazione può essere utilizzato per estendere il cavo della striscia LED.
- **Nota:** un telecomando può comandare al massimo 3 ricevitori radio contemporaneamente.
- **Nota:** un ricevitore radio può essere gestito da 4 telecomandi.

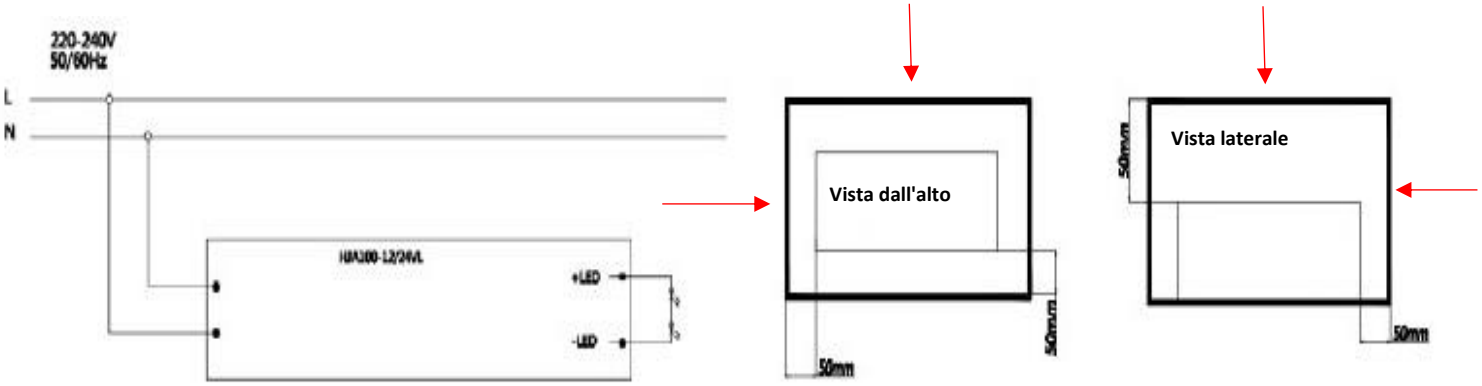

Attenzione! È necessario lasciare uno spazio di almeno 5 cm sui lati e sulla parte superiore (vedi marcatura).

Illustrazione	Descrizione del
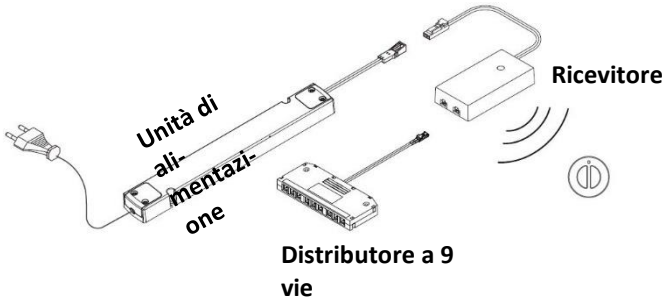	**Passo 1: collegamento** Collegare il prodotto all'alimentazione e collegare l'alimentatore al ricevitore, al distributore a 9 vie e alla striscia LED. **Nota:** per ogni ricevitore è possibile collegare solo 9 strisce luminose a LED.
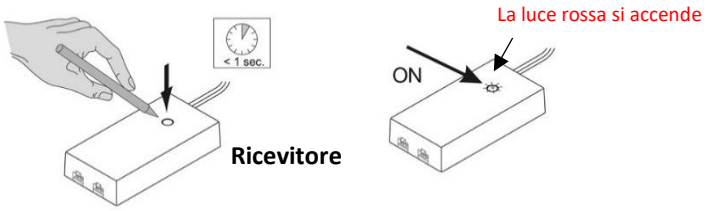	**Fase 2** Premere brevemente il pulsante con una penna per un secondo. La luce si accende.
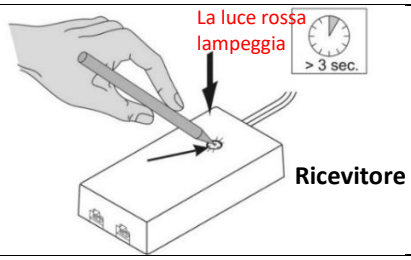	**Fase 3** Subito dopo, tenere premuto il pulsante finché la luce non lampeggia
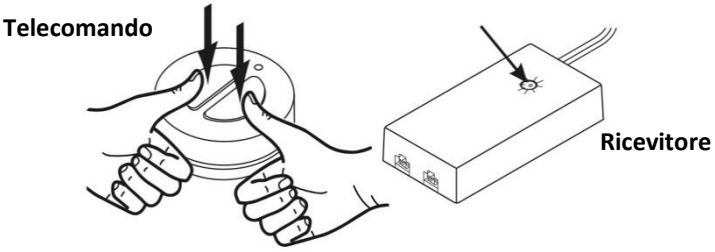	**Passo 4:** Quindi premere con forza entrambi i pulsanti del telecomando contemporaneamente.
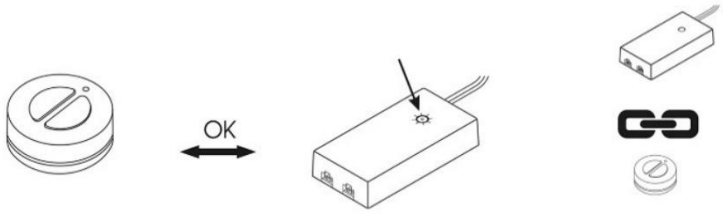	**Passo 5:** Il telecomando è collegato.

Illustrazione	Descrizione del
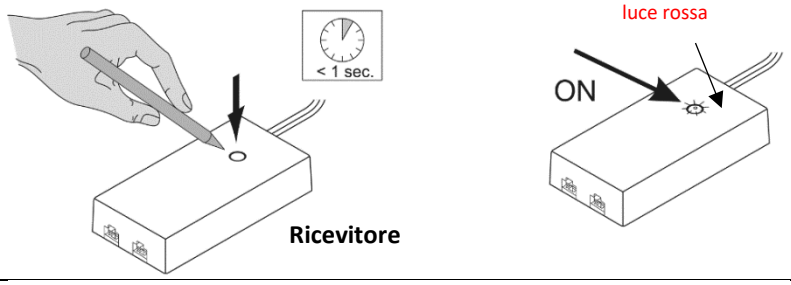	**Fase 6: Disconnessione** Premere una volta il pulsante la luce rossa.
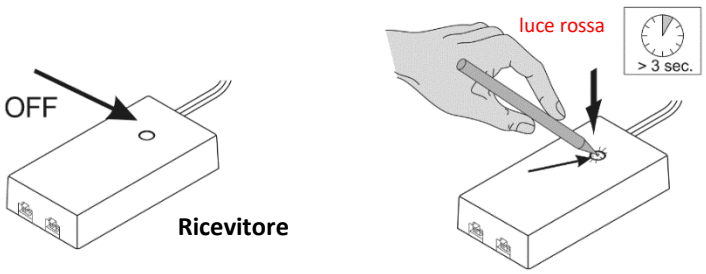	**Passo 7** Attendere che la luce rossa si spenga. Quindi premere il pulsante finché non lampeggia e la barra LED si accende.
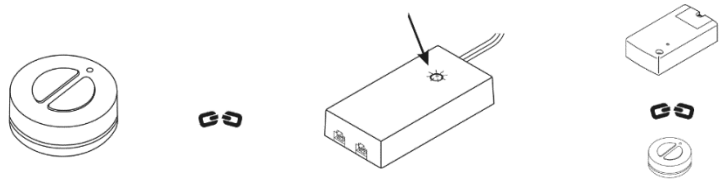	**Passo 8:** Il telecomando non è più collegato.

Montaggio del supporto a parete

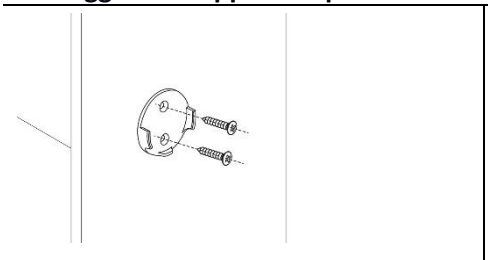	**Passo 9:** Fissare la staffa a parete con le viti. Il telecomando può essere inserito nel supporto a parete In alternativa, è possibile attaccare il supporto a parete con il nastro biadesivo in dotazione.

Installazione della striscia luminosa NOX LED con pannello acustico SONIC

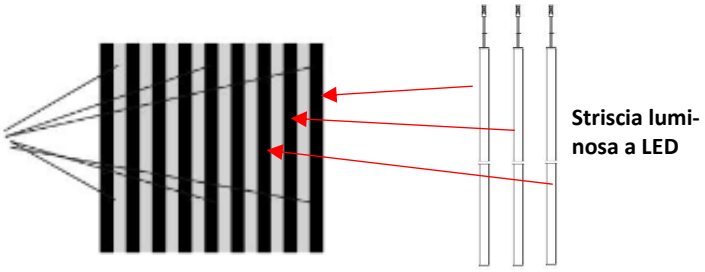	**Passo 10** Fissare la striscia luminosa a LED sul feltro nero negli spazi vuoti e fissarla con le viti e le molle di fissaggio. In alternativa, è possibile incollare le strisce luminose a LED con il relativo nastro biadesivo.

5. Applicazione

5.1. Istruzioni di sicurezza

Le seguenti informazioni sulla salute e sulla sicurezza devono essere lette attentamente.

Rischio di lesioni

La manipolazione impropria durante il funzionamento può provocare lesioni



- Non utilizzare un prodotto danneggiato o incompleto.
- Non apportare modifiche al prodotto senza aver consultato il produttore, poiché ciò può causare situazioni pericolose.
- Il prodotto non è un giocattolo per bambini, una parete da arrampicata o un'attrezzatura sportiva. I bambini non possono giocare con il prodotto.
- Se il cavo di alimentazione del prodotto è danneggiato, spegnere il prodotto e contattare il produttore per ulteriori istruzioni.
- È possibile utilizzare solo le parti di ricambio fornite dal produttore. Se si utilizzano altri ricambi, non è possibile garantire il perfetto funzionamento.
- Non appendere oggetti al prodotto.
- **Rischio di lesioni:** non guardare direttamente nella luce e non puntare la luce negli occhi di altre persone per evitare gravi lesioni agli occhi.

5.2. Messa in servizio iniziale

Controllare che il prodotto non sia danneggiato prima di utilizzarlo per la prima volta. Il prodotto può essere utilizzato solo se non è danneggiato. Inserire la spina del cavo di rete nella presa, che deve avere un grado di protezione min. **IPX4**.

5.3. Operazione

Controllare prima di utilizzare il prodotto,

- la condizione corretta.
- il collegamento elettrico.

5.4. Posizione di stoccaggio



- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto

6. Risoluzione dei problemi

Se durante il funzionamento si verificano i seguenti guasti, verificarne le cause utilizzando la tabella seguente. Se il guasto non può essere risolto con le misure elencate, mettere il prodotto fuori servizio.

Errore	Possibile causa	Soluzione
Il prodotto oscilla o vibra.	- Le viti di fissaggio si sono allentate. - Il prodotto non è agganciato correttamente al supporto a parete - Materiale di fissaggio non corretto	- Serrare le viti di fissaggio - Controllare il prodotto e montarlo correttamente - I fori sono stati eseguiti in modo errato - Il materiale di fissaggio deve corrispondere alla composizione della parete (ad es. tasselli corretti).
Il prodotto non può essere acceso.	- Nessuna tensione di rete disponibile - Non è stata seguita la corretta sequenza delle fasi operative	- Controllare l'alimentazione - Rispettare le fasi operative

Se si verifica un altro problema con il prodotto, si prega di contattarci.

6.1. Operazione

Illustrazione	Designazione
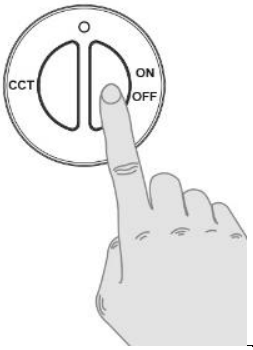	**Pulsante ON / OFF:** - Premere una volta il pulsante per accendere la striscia luminosa a LED. - Premere nuovamente il pulsante per spegnere la striscia luminosa a LED.
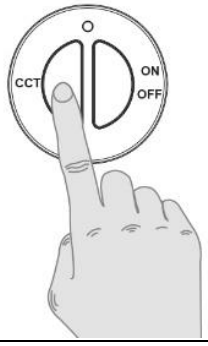	**Pulsante CCT:** - Premere una volta il pulsante CCT per selezionare il colore della luce (bianco caldo, bianco neutro, bianco freddo). - Tenere premuto il pulsante CCT per attenuare la luce.

Nota: l'illuminazione a LED inclusa è solo per l'illuminazione di scena/accento e non è adatta ad altre applicazioni.

7. Manutenzione e cura

7.1. Istruzioni di sicurezza

Rischio di lesioni

La manipolazione impropria durante il funzionamento può provocare lesioni

- Prima della pulizia/manutenzione/cura, l'alimentazione del prodotto deve essere disattivata.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione se nelle vicinanze si svolgono lavori come la pulizia delle finestre.
- Non utilizzare il prodotto se nelle vicinanze si svolgono lavori come la pulizia delle finestre.
- Il ricevitore è progettato per un massimo di 9 strisce LED.
- Il cavo di alimentazione del prodotto può essere sostituito solo con lo stesso tipo di cavo fornito dal produttore. Contattare il servizio clienti del produttore.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini.
- Pulire le superfici con un panno umido e un detergente delicato. Non utilizzare detergenti aggressivi o ad alta pressione per la pulizia. Seguire anche le istruzioni del produttore del detergente.
- L'illuminazione a LED non può essere sostituita una volta che l'apparecchio ha raggiunto la fine della sua vita utile. È necessario sostituire l'intera illuminazione a LED.

Sostituzione dell'illuminazione a LED

- La sostituzione può essere effettuata solo da un elettricista qualificato.
- L'illuminazione a LED non può essere sostituita una volta che l'apparecchio ha raggiunto la fine della sua vita utile. È necessario sostituire l'intera illuminazione a LED.

8. Smontaggio

8.1. Istruzioni di sicurezza

Rischio di lesioni

La manipolazione impropria durante lo smontaggio può provocare lesioni.

- Scollegare il prodotto dall'alimentazione prima di smontarlo. Il contatto con componenti sotto tensione può provocare una scossa elettrica che può causare ustioni o morte.
- Assicurare il prodotto contro la caduta prima di smontarlo.

Lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito in ordine inverso rispetto al montaggio. (**vedi capitolo Montaggio**)

9. Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire il prodotto e tutti i componenti in conformità alle normative locali e nazionali per evitare danni all'ambiente.
- I nostri imballaggi sono realizzati con materiali ecologici. Possono essere riciclati e quindi fungono da preziose materie prime. Smaltire il materiale di imballaggio (cartone, imballaggi sporchi, ecc.) separatamente e in modo professionale, in conformità alle normative nazionali vigenti.
- Contattare il servizio clienti in caso di dubbi sullo smaltimento.
- È inoltre possibile ottenere informazioni sul corretto smaltimento presso i centri di smaltimento locali.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche - Informazioni per le famiglie

La legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG) contiene un gran numero di requisiti per la gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. I più importanti sono riassunti qui di seguito.

1. Raccolta differenziata di vecchi elettrodomestici

Gli apparecchi elettrici ed elettronici che sono diventati rifiuti sono definiti vecchi apparecchi. I proprietari di vecchi apparecchi devono smaltirli separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati. Devono separare le batterie e gli accumulatori usati che non sono inclusi nel vecchio apparecchio, così come le lampade che possono essere rimosse dal vecchio apparecchio senza distruggerle, dal vecchio apparecchio senza distruggerle prima di consegnarle a un punto di raccolta. Separare i vecchi apparecchi per prepararli al riutilizzo.

2. Batterie e batterie ricaricabili



Di norma, i proprietari di apparecchiature di scarto devono separare le pile e gli accumulatori di scarto non inclusi nell'apparecchiatura di scarto prima di consegnarli a un punto di raccolta. Ciò non si applica se l'apparecchiatura di scarto viene consegnata alle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti e separata da altre apparecchiature di scarto allo scopo di prepararle per il riutilizzo.

3. Opzioni per la restituzione dei vecchi elettrodomestici

I proprietari di vecchi apparecchi domestici possono consegnarli presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di smaltimento dei rifiuti o presso i centri di ritiro istituiti dai produttori o dai distributori in conformità alla ElektroG. Un elenco online dei centri di raccolta e ritiro è disponibile sul sito web: https://www.stiftung-ear.de o https://www.take-e-back.de.

4. Avviso di protezione dei dati

I vecchi dispositivi spesso contengono dati personali sensibili. Questo vale in particolare per i dispositivi informatici e di telecomunicazione come computer e smartphone. Nel vostro interesse, vi ricordiamo che ogni utente finale è responsabile della cancellazione dei dati presenti sui vecchi dispositivi da smaltire.

5. Obbligo di ritiro da parte dei distributori

I distributori con una superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche di almeno 400 m2 e i distributori di prodotti alimentari con una superficie di vendita totale di almeno 800 m2 che offrono e mettono a disposizione apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mercato più volte per anno solare o su base permanente sono obbligati a farlo,

- quando fornisce un nuovo apparecchio elettrico o elettronico a un utente finale, di ritirare gratuitamente nel luogo di fornitura o nelle immediate vicinanze un vecchio apparecchio dell'utente finale dello stesso tipo che svolga essenzialmente le stesse funzioni del nuovo apparecchio, e
- su richiesta dell'utente finale, di ritirare gratuitamente nel negozio al dettaglio o nelle immediate vicinanze i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che non superano i 25 cm di dimensione esterna; il ritiro non può essere collegato all'acquisto di un'apparecchiatura elettrica o elettronica ed è limitato a tre rifiuti per tipo di apparecchiatura.

6. Significato del simbolo del "bidone della spazzatura barrato



Il simbolo di una pattumiera barrata, regolarmente presente sugli apparecchi elettrici ed elettronici, indica che l'apparecchio in questione deve essere raccolto separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati al termine della sua vita utile.

- Numero di registrazione del produttore
- Siamo registrati come produttori ai sensi della ElektroG presso la fondazione responsabile Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Norimberga) con il seguente numero di

registrazione: Reg. WEEE n. DE86467979

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Germania
Tel: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

ga-250-00_NOX
2024/07