
Vejledning til brug

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

Massagestol med tekstilbetræk MARINO

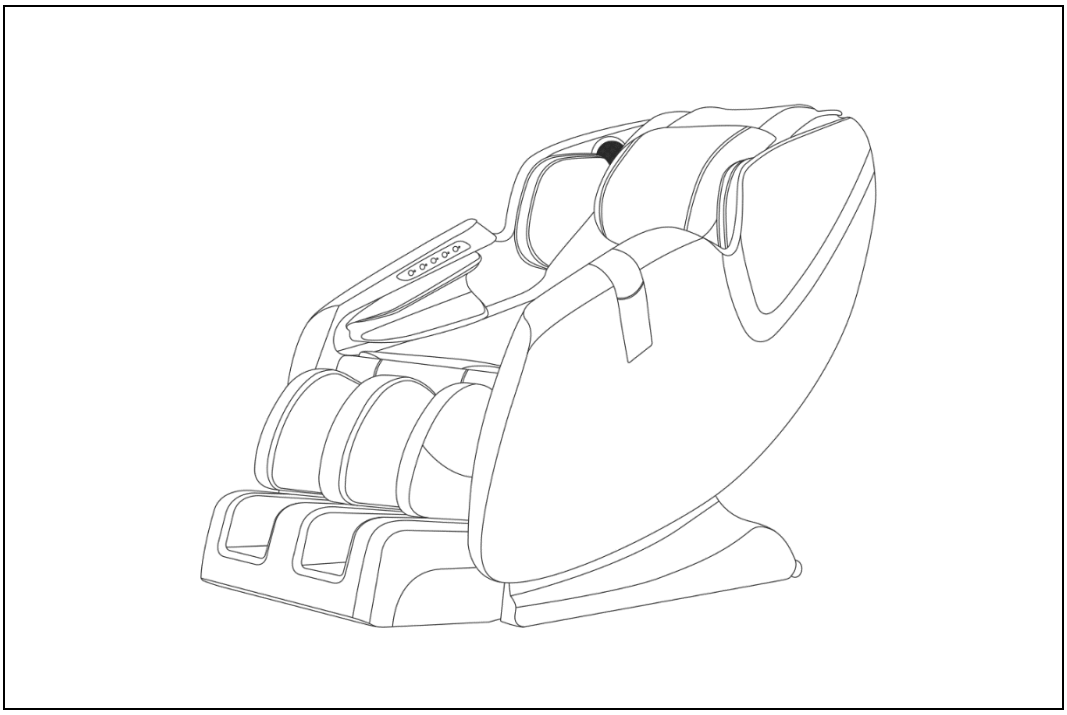

Designet i Tyskland

VIGTIGT:
OPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUG.
LÆS OMHYGGELIGT!

Indholdsfortegnelse

1. Generel information ... 3
1.1. Produktoversigt ... 3
1.2. Generel information ... 3
1.3. Oplysninger om garanti ... 3
2. Oplysninger om brugsanvisningen ... 4
2.1. Tilgængelighed af brugsanvisningen ... 4
2.2. Målgrupper for brugsanvisningen ... 4
2.3. Forklaring af symboler ... 4
2.4. Generelle oplysninger om brugsanvisningen ... 5
2.5. Tilsigtet brug ... 5
2.6. Generelle sikkerhedsanvisninger ... 5
3. Produktets egenskaber ... 8
3.1. Tekniske specifikationer ... 8
4. Leveringsomfang ... 9
5. Installation ... 10
5.1. Sikkerhedsinstruktioner ... 10
5.2. Produktets opbygning ... 11
6. Brug af produktet ... 12
6.1. Sikkerhedsinstruktioner ... 12
6.2. Første ibrugtagning ... 14
6.3. Betjening ... 15
6.4. Betjeningselementer ... 16
7. Fejlfinding ... 19
8. Vedligeholdelse og pleje ... 20
8.1. Sikkerhedsinstruktioner ... 20

9. Afmontering 20
9.1. Sikkerhedsinstruktioner 20
10. Instruktioner om bortskaffelse 20
10.1. Elektriske og elektroniske apparater - Information til private husholdninger 21

Kære kunde,

Tak, fordi du har valgt et produkt fra **Home Deluxe GmbH**. Vi håber, at du får glæde af din nye MARINO-massagestol med tekstilbetræk.

Brugsanvisningen hjælper dig med montering, ibrugtagning, betjening og vedligeholdelse af produktet. Brugsanvisningen og sikkerhedsanvisningerne skal læses omhyggeligt og i deres helhed. Overhold disse instruktioner for at undgå fare.

1. Generel information

1.1. Oversigt over produktet

Model: Massagestol med tekstilbetræk MARINO| Vare-ID: 25668| Variant-ID: 61570

1.2. Generel information

For at kunne leve op til vores krav forbedrer vi konstant kvaliteten, forenkler montering og betjening og tilpasser produkterne til kundernes behov. På grund af disse ændringer findes den aktuelle version af brugsanvisningen på vores hjemmeside.

Begrebet "produkt" bruges i brugsanvisningen om "MARINO massagestol med tekstilbetræk".

1.3. Garanti

Det lovbestemte ansvar for mangler og garantirettigheder gælder fra købsdatoen.
Home Deluxe GmbH påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af brugsanvisningen. Reklamationer, der skyldes forkert installation eller brug, er udelukket fra garantien. I tilfælde af fejl på produktet bedes du kontakte vores kundeservice skriftligt ved hjælp af kontaktformularen på vores hjemmeside med angivelse af produktnavn, serienummer og et foto af typeskiltet:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Tyskland
Tlf: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte vores kundeserviceteam ved hjælp af kontaktformularen.

2. Oplysninger om brugsanvisningen

2.1. Tilgængelighed af brugsanvisningen

Brugsanvisningen er en del af produktet og skal opbevares komplet og i umiddelbar nærhed af produktet.

2.2. Målgrupper for brugsanvisningen

Brugsanvisningen skal læses og overholdes af alle personer, der er involveret i en af følgende aktiviteter eller anvendelser:

- Udpakning
- Montering / installation
- Ibrugtagning / betjening
- Vedligeholdelse / test / pleje
- Fejlfinding / reparation
- Bortskaffelse

2.3. Forklaring af symboler

Symbol	Forklaring af symbol
	**ADVARSEL** Dette symbol angiver mulige farer, der kan resultere i dødelig eller alvorlig personskade. Før du udfører det tilsvarende installations- eller anvendelsestrin, skal du læse den tilsvarende bemærkning.
	**INFO** Symbolet giver vigtige oplysninger og angiver materielle skader. Overhold disse, før du udfører det tilsvarende installations- eller anvendelsestrin, for at forstå problemer og undgå skader.
	**CE-mærkning** Symbolet erklærer, at produktet er i overensstemmelse med de gældende krav i Det Europæiske Fællesskab. Den aktuelle overensstemmelseserklæring kan fås ved henvendelse til Home Deluxe GmbH.
	**Kun til indendørs brug!** Symbolet angiver, at massagestolen kun må bruges indendørs.
	**Følg brugsanvisningen** Symbolet angiver, at brugsanvisningen skal læses.
	**Bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater** Elektriske og elektroniske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald!
	**Vekselstrøm** Symbolet angiver, at produktet drives med vekselstrøm.
	**Beskyttelsesklasse I** Symbolet angiver, at alle ledende husdele på udstyret skal forbindes med beskyttelsesledersystemet i den faste elektriske installation. Det er en beskyttende jordforbindelse. I tilfælde af fejlstrøm afbrydes kredsløbet af en sikring.

Symbol	Forklaring af symbol
	**Udsæt ikke din hørelse for høje lyde i længere tid** Symbolet angiver, at man bør undgå at lytte til høje lydstyrker i længere tid for at forhindre mulige høreskader.

2.4. Generelle oplysninger om brugsanvisningen

Brugsanvisningen henviser til MARINO-massagestolen med tekstilbetræk. Den indeholder vigtige oplysninger om montering, betjening, vedligeholdelse og rengøring. Brugsanvisningen, især sikkerhedsanvisningerne, skal læses omhyggeligt, før produktet tages i brug; opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå utilsigtet personskade eller skade. Hvis du giver MARINO-massagestolen videre til en tredjepart, skal denne brugsanvisning også overdrages.

2.5. Tilsigtet brug

Produktet er af høj kvalitet, holdbart og udelukkende beregnet eller egnet til privat brug i et rimeligt og sædvanligt omfang. Desuden er vores produkt **ikke** beregnet til kommerciel brug. Kommerciel brug er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra Home Deluxe GmbH.

Produktet er beregnet som møbel til indendørs brug i hjemmet. Det fungerer som siddemøbel med forskellige elektriske funktioner. Placer ikke produktet i direkte sollys for at forhindre, at betrækket falmer.

Brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden brug betragtes som ukorrekt og kan resultere i materielle skader eller personskader. Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af ukorrekt eller forkert brug.

2.6. Generelle sikkerhedsanvisninger

Generelle advarsler om fare



- Forkert håndtering kan føre til betydelige person- og materielle skader. Derfor må montering, installation, idriftsættelse, fejlfinding, vedligeholdelse og reparation kun udføres af kvalificerede personer.
- Produktet kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der er forbundet med det.
- Sæt **kun** produktet op, hvis leveringsomfanget er komplet og i perfekt stand.
- Sørg for, at alle dele er ubeskadigede og korrekt samlet. Der er risiko for personskade i tilfælde af forkert montering. Beskadigede dele kan påvirke sikkerhed og funktion.
- Hold strømkablet væk fra varme overflader.
- Brug ikke produktet sammen med andre terapeutiske apparater eller varmetæpper.
- Brug ikke produktet i et meget fugtigt eller støvet miljø.
- Foretag ikke ændringer på produktet.
- Kontrollér kabeltilslutningerne og fastgørelseselementerne med jævne mellemrum.
- Produktet er egnet til maks. 1 person.
- Produktet må maksimalt belastes med 120 kg.
- **Fare for brand!** Brug ikke produktet sammen med et tæppe eller en pude.
- Produktet må aldrig efterlades uden opsyn. Træk stikket ud af strømforsyningen.
- Hold langt hår væk fra massagen under brug.
- Det anbefales **ikke at** bruge massagen i mere end 15 minutter.
- Personer med medicinske tilstande bør konsultere deres læge, før de bruger

massagestolen.

- Produktet er ikke beregnet til selvbehandling. Det erstatter ikke en sundhedsudbyder.
- Hvis dine ben og fødder glider af benstøtten under massagen, skal du slukke for massagefunktionen.
- **Risiko for forbrændinger!** Der kan opstå høje temperaturer uanset håndbetjeningens indstilling**.** Brug ikke produktet på spædbørn, invalider, sovende eller bevidstløse personer. Må ikke bruges på følsom hud eller personer med dårligt blodomløb.
- Tilslut produktet til en korrekt jordet strømforsyning.
- Hold kæledyr og børn væk fra produktet.

Fare for børn



- Hold børn væk fra emballagematerialer. Sørg for, at små børn ikke putter små dele i munden. Der er risiko for kvælning!
- Hold børn væk fra installationsstedet, når produktet sættes op. Leveringsomfanget indeholder små dele, der kan sluges eller forårsage alvorlige skader.
- Hold børn væk fra produktet.
- **Fare for at vælte!** Produktet er ikke legetøj til børn. Produktet kan vælte, når det belastes på den ene side, hvilket kan resultere i dødsfald.
- Børn kan komme til skade, når de leger med produktet eller trækker det op.
- Placer ikke produktet direkte eller i umiddelbar nærhed af et legeområde.
- Forklar børnene, hvordan de skal bruge produktet korrekt, og lad dem aldrig være uden opsyn, mens de leger.

Risiko for personskade

Forkert håndtering af produktet kan føre til skader.



- Kontrollér produktet for synlige skader før hver brug.
- Der må ikke foretages designændringer på produktet. Eventuelle ændringer skal godkendes skriftligt af producenten og udføres i overensstemmelse med instruktionerne.
- Brug ikke produktet, hvis der er spildt væske på det.
- Brug ikke produktet, hvis ryglænets stof er beskadiget, og de indvendige komponenter er blottede.
- Brug ikke produktet, hvis du er påvirket af alkohol eller stoffer.
- Brug ikke produktet, hvis du føler dig utilpas.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget. Beskadigede dele skal repareres eller udskiftes med originale reservedele.
- Hvis netkablet er beskadiget, skal produktet tages ud af drift, indtil netkablet er blevet udskiftet af producenten, dennes kundeservice eller en kvalificeret elektriker.
- Brug ikke produktet, hvis polstringen eller sædet er blevet fjernet.
- Hvis der opstår smerter eller ubehag under massagen, skal du straks stoppe massagen og kontakte en læge.
- **Livsfare på grund af elektrisk spænding**: Der er umiddelbar livsfare ved berøring **af spændingsførende** dele. Skader på isoleringen eller enkelte komponenter kan være livstruende. -> Hvis isoleringen er beskadiget, skal du straks slukke for strømforsyningen og få den repareret.

Risiko for beskadigelse



- Forkert håndtering af produktet kan føre til skader.
- Reparations- og vedligeholdelsesarbejde på det elektriske system må kun udføres af en kvalificeret elektriker.
- Åbn ikke emballagen med skarpe genstande (f.eks. knive, sakse eller lignende), da det kan beskadige produktet. Vær forsigtig, når du åbner.
- Hvis du åbner emballagen uforsigtigt med en kniv eller andre skarpe genstande, kan produktet blive beskadiget. Vær meget forsigtig, når du åbner.
- Klatr ikke op på produktet, da der er risiko for, at det vælter.
- Brug ikke produktet i nærheden af varmekilder eller åben ild.
- Brug ikke stolen ved temperaturer på 40 °C eller derover.
- Undgå permanent eksponering for direkte sollys.
- Tab aldrig genstande ned i åbninger.

Risiko for eksplosion





Forsigtighed: Opbevar ikke let antændelige, brændbare eller eksplosive stoffer inde i produktet. Meget brandfarlige stoffer kan bryde i brand.

3. Produktets egenskaber


3.1. Tekniske specifikationer


Produktets navn	MARINO
Dimensioner (D x B x H)	135,4 x 73,5 x 103 cm
Siddeposition (L x B x H)	135,4 x 73,5 x 103 cm
Liggeposition (L x B x H)	164,4 x 73,5 x 81,2 cm
Strømforsyning	100 - 240 V AC
Frekvens	50 - 60 Hz
Udgangseffekt	120 W
Anbefalet brugstid	30 minutter
Vægt	ca. 60,4 kg
Belastningskapacitet	Ca. 120 kg

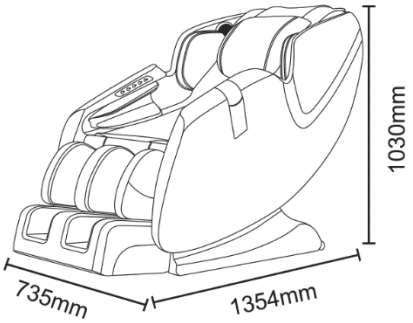

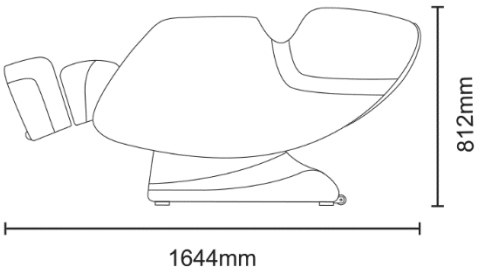

Beskrivelse af produktet

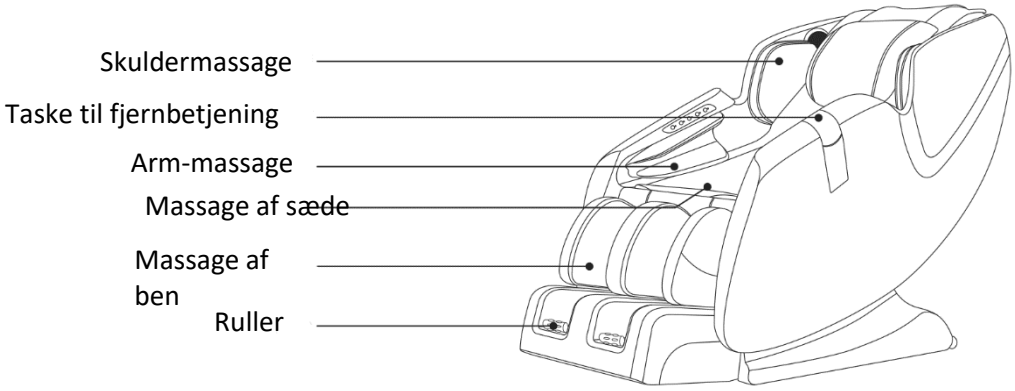


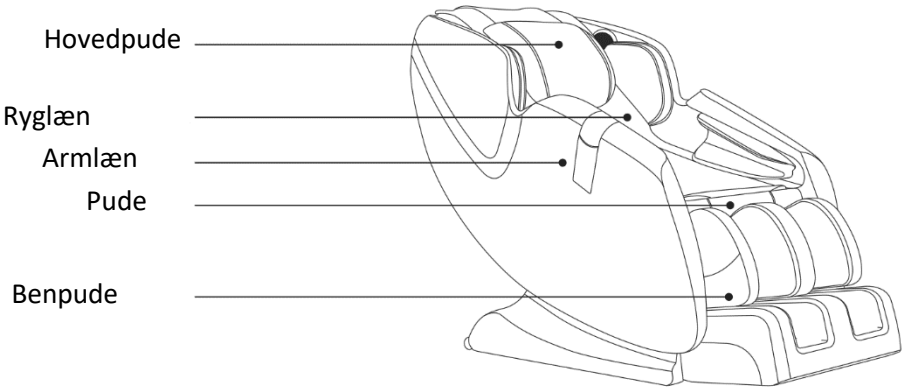

4. Leveringsomfang

Kontrollér emballagen for ydre skader ved levering. Desuden skal du straks efter udpakningen kontrollere, at leveringsomfanget er komplet, og at produktet og alle komponenter er i perfekt stand. Monter kun produktet, hvis leveringsomfanget er komplet og ubeskadiget.

Komponenter/dele

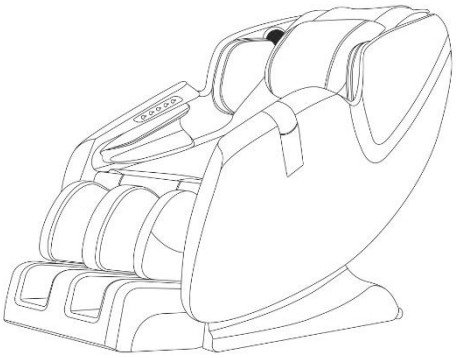Nr.	Beskrivelse	Antal	Billeder
1	Massagestol	1	
2	Fjernbetjening	1	
3	Klip	3	

Nr.	Beskrivelse	Antal	Billeder
4	Netkabel	1	
5	Unbrakonøgle	1	

5. Monteringsvejledning

5.1. Sikkerhedsinstruktioner

Alle sundheds- og sikkerhedsoplysninger skal læses.

Risiko for personskade
Forkert håndtering under installationen kan føre til skader





- Sørg for, at pakken åbnes i toppen. Vær meget forsigtig, når du åbner den med en skarp genstand.
- Vi anbefaler, at mindst 2 personer pakker produktet ud.
- Sæt **kun** produktet op, hvis leveringsomfanget er komplet og i perfekt stand.
- Sørg for, at alle dele er ubeskadigede og korrekt samlet. Der er risiko for personskade, hvis produktet ikke er samlet korrekt. Beskadigede dele kan påvirke sikkerhed og funktion.
- Betjeningsfejl, monteringsfejl eller skader forårsaget af montering er udelukket fra garantien.
- Placer og brug kun produktet på en plan og skridsikker overflade.
- Placer ikke produktet, hvor der anvendes aerosolprodukter, eller hvor der gives ilt.
- Hold børn væk fra installationsstedet, når du installerer produktet. Leveringsomfanget indeholder små dele, der kan sluges eller forårsage alvorlig personskade.
- Hvis netkablet er beskadiget, skal produktet tages ud af drift, indtil netkablet er blevet udskiftet af producenten, dennes kundeservice eller en kvalificeret elektriker.
- **Livsfare på grund af elektrisk spænding**: Der er umiddelbar livsfare ved berøring **af spændingsførende** dele. Beskadigelse af isoleringen eller enkelte komponenter kan være livstruende. -> Hvis isoleringen er beskadiget, skal du straks slukke for strømforsyningen og få den repareret.
- **Vi gør opmærksom på, at Home Deluxe GmbH ikke påtager sig nogen omkostninger til installation eller teknisk service - f.eks. elektrikeromkostninger eller lignende specialistomkostninger.**




5.2. Montering af produktet

Produktet leveres adskilt og kan samles med en lille indsats. Følg monteringsvejledningen omhyggeligt. Hvis instruktionerne ikke følges, kan produktets funktion og sikkerhed ikke garanteres.

Stikket skal sættes i en jordet stikkontakt, der er korrekt installeret i overensstemmelse med alle lokale bestemmelser. **Sørg for tilstrækkelig afstand til for- og bagside.** (**se kapitlet "**Betjening")

- De følgende instruktioner skal læses omhyggeligt.
- Hvis gangens bredde er mindre end 90 cm, kan produktet ikke komme igennem.

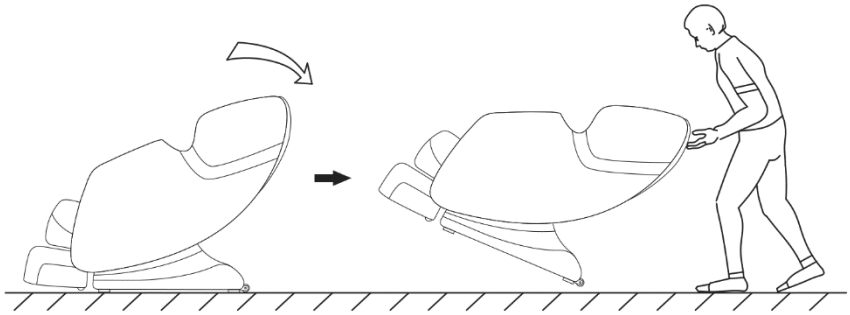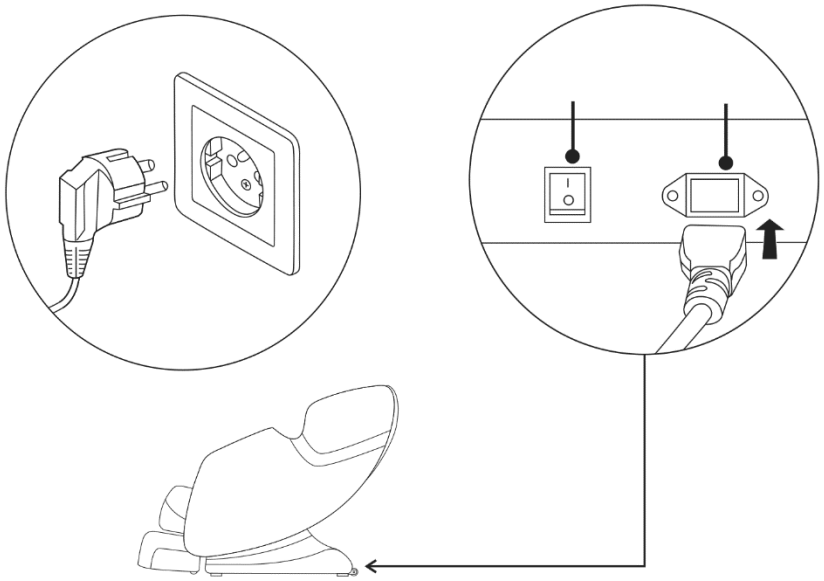Illustration	Trin til montering
	Vip stolen på de bageste hjul, og flyt produktet til den ønskede position.
	Fastgør den øverste rygpude og ryglænet med lynlåsen.
	Sæt netledningen i produktets tilslutningsstik, og tænd for produktet.

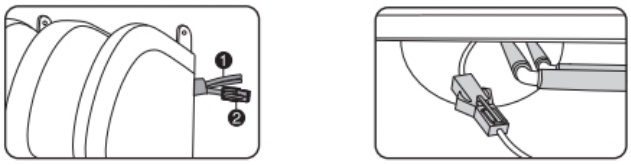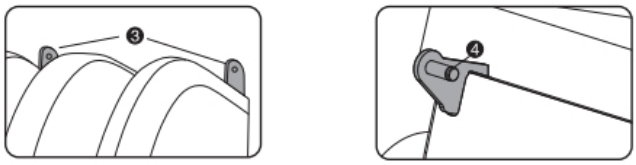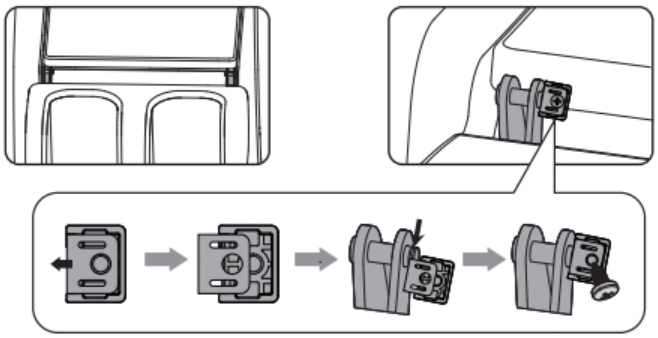	Sæt luftslangen (**1)** og jævnstrømskablet (**2)** ind i åbningerne. Efter tilslutning fastgøres det med lægstropper, og det hele dækkes med en nylonklud.
	Sæt slidserne (**3)** på benstøtten ind i den faste del (**4)**.
	Lås fodstøtten med clipsene, og skru den fast.

Sluk for produktet på bagsiden ved hjælp af hovedafbryderen; alle knapper skal også slukkes, før netstikket sættes i strømforsyningen.

6. Anvendelse

6.1. Sikkerhedsanvisninger

Følgende sundheds- og sikkerhedsoplysninger skal læses omhyggeligt.

Risiko for personskade
Forkert håndtering under brug kan føre til kvæstelser.

- Brug ikke et beskadiget produkt.
- Foretag ikke ændringer på produktet.
- Produktet er ikke legetøj, klatrevæg eller sportsudstyr til børn. Børn må ikke lege med produktet.
- Kontrollér alle kabelforbindelser med jævne mellemrum.
- Brug kun produktet, når du sidder ned.
- Hold produktet tørt og væk fra væsker.
- Må ikke bruges umiddelbart efter spisning.
- Under idriftsættelsen **skal** produktet være under konstant opsyn.
- Hold produktet rent.
- Hvis netkablet er beskadiget, skal produktet tages ud af drift, indtil netkablet er blevet udskiftet af producenten, dennes kundeservice eller en kvalificeret elektriker.
- Fjern ikke betrækket på ryglænet. Berøring af de indvendige komponenter kan føre til elektrisk stød eller funktionsfejl.
- Flyt ikke produktet, når der sidder nogen i det.

- Brug ikke produktet, hvis stikket er løst.
- Brug ikke produktet, hvis der er en funktionsfejl.
- Brug ikke produktet, hvis din krop eller dine hænder er fugtige eller våde.
- Bær ikke løstsiddende tøj, tørklæder, slips eller smykker, når du bruger massagefunktionen.
- **Faldrisiko:** Rejs dig ikke op under massagen, airbagfunktionen vil holde dig på plads.
- Hvis du oplever smerter eller ubehag under massagen, skal du straks stoppe massagen og kontakte din læge.
- Hold langt hår væk, mens du bruger produktet.

- **Livsfare på grund af elektrisk spænding**: Der er umiddelbar livsfare ved berøring **af spændingsførende** dele. Skader på isoleringen eller enkelte komponenter kan være livstruende. -> Hvis isoleringen er beskadiget, skal du straks slukke for strømforsyningen og få den repareret.
- Sluk for alle funktioner og håndsættet, før du kobler produktet fra strømforsyningen.
- Træk altid stikket ud af stikkontakten efter brug.
- Placer ikke strømkablet under massagestolen eller andre tunge genstande.
- Vikl ikke strømkablet rundt om massagestolen.
- Kontakt en læge før brug, hvis du
  - Er gravid.
  - Har gennemgået en operation for nylig.
  - Har flebitis eller trombose.
  - Har kirurgiske stifter, skruer eller andet mekanisk i kroppen.
  - Har risiko for blodpropper.
  - Har en rygmarvssygdom eller -skade.
  - Har en pacemaker eller andet elektrisk medicinsk udstyr.
  - Har osteoporose eller nedsat følesans.

6.2. Første opstart

Kontrollér produktet for skader, før du bruger det første gang. Produktet må kun bruges, hvis det er ubeskadiget.

6.3. Betjening

Før du bruger produktet, skal du kontrollere

- den korrekte tilstand.
- den elektriske forbindelse.
- alle funktioner på håndsættet.
- at stolen ikke står i direkte sollys.
- at der er tilstrækkelig plads foran og bagved. (se fig. 1)

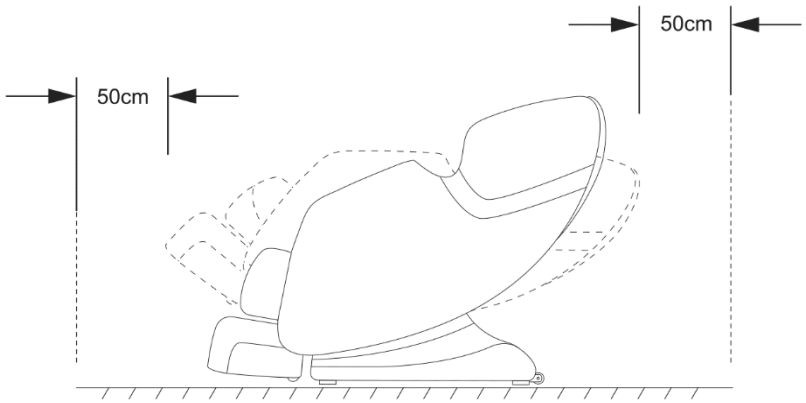


Fig. 1

Tænd for hovedafbryderen bag på produktet for at forsyne det med strøm. (se fig. 2)


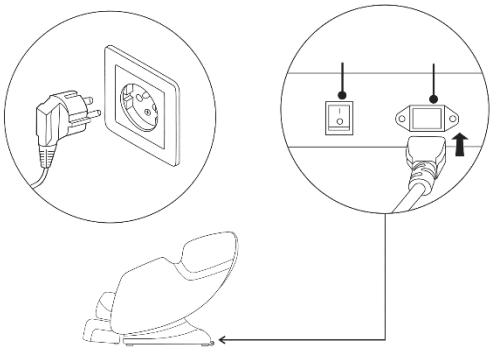


Fig. 2

6.4. Betjeningselementer

Betjeningselement på produktet

Bemærk: Programmerne kan kun skiftes enkeltvis.

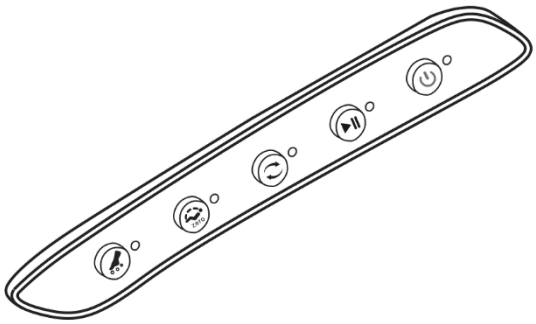


Tænd/sl		Tryk på knappen for at tænde eller slukke for apparatet.
Pause/ Start		Tryk på knappen for at stoppe/starte massagen.
Automatisk tilstand		Tryk på knappen for at skifte mellem flere automatiske tilstande. Vælg en automatisk tilstand for en målrettet massage afhængigt af din fysiske tilstand.
Zero-G	zero	Tryk på knappen for at skifte til ZERO-G-massage.
Fodrulle		Tryk på knappen for at tænde/slukke for rullemassagen.



Funktion	Ikon	Zero-G Beskri-
Tænd/sl		Når der er tændt for strømmen, skal du trykke på denne knap for at tænde massagestolen og derefter trykke på den igen for at slukke for den.
Nul-G		Tryk på denne knap for at tænde, skifte og slukke for ZERO-G-funktionen i rækkefølge.
Pause		Tryk på denne knap for at afbryde alle massagefunktioner i hele apparatet, og tryk derefter på den igen for at genoptage massagen.
Bluetooth		Tryk på denne knap for at tænde/slukke for funktionen.
Opvarm-		Tryk én gang på denne knap for at tænde for varmefunktionen; vises på skærmen. Tryk på knappen igen for at slukke for varmefunktionen, og symbolet forsvinder.
Intensitet +		Tryk på denne knap (+) for at øge massageintensiteten.
Intensitet -		Tryk på denne knap (-) for at reducere massageintensiteten.
Ryglæn op		Tryk og hold denne knap nede for at justere højden på ryglænet, og slip knappen for at fastholde den aktuelle vinkel på ryglænet.
Ryglæn ned		Tryk og hold denne knap nede for at justere ryglænet nedad, og slip knappen for at fastholde den aktuelle vinkel på ryglænet.
Fodrulle		Tryk på denne knap for at slå rullemassagefunktionen til og fra og for at ændre rullernes intensitet.
Nakke-massage		Tryk på denne knap for at slå massagerullerne på skuldre og nakke til og fra.
Skulder-massage		Tryk på denne knap i skulder- og overkropstilstand for at skifte rullerne med eller mod uret.
Tidsindstilling		Tryk på denne knap for at indstille massagetiden. Den valgte tid er 15/20/25/30 minutter.
Hofte massage		Tryk på denne knap for at slå massagerullerne på taljen og ryggen til og fra.
Rygmassage massage		I ovenstående tilstand for talje og ryg skal du bruge denne knap til at skifte rullerne med og mod uret.

Airbag		Tryk på knappen for at slå airbagfunktionen på skulder, arm, hofte, læg og fod til eller fra.
Airbag-intensitet +		Tryk på denne knap for at øge airbaggenes intensitet.
Airbag intensitet -		Tryk på denne knap for at reducere airbaggenes intensitet.

Symbol	Funktion	Funktion Beskrivelse
	Genopretning	Hovedtilstand: Massage af hele kroppen Stærk massageintensitet fra ruller og airbags.
	Afslappende tilstand	Afslapningstilstand: Massage af hele kroppen Medium massageintensitet af ruller og airbags.
	Yoga	Helkropsmassage, ligesom yogaøvelser Prioriteret udstrækning af kroppen med bevægelse og lufttryk.
	Nakke og skulder	Delvis massage, nakke- og skuldermassage Forbedring af nakkesmerter og overanstrengelse af skuldermuskler.
	Talje og ryg	Delvis massage, talje- og rygmassage Forbedring af rygsmerter.
	Drømme	Helkropsmassage, ruller med let intensitet.

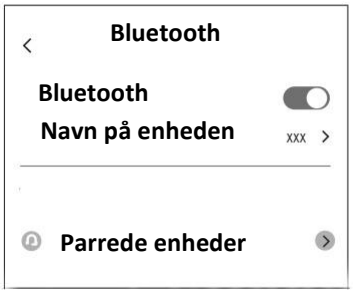

Vælg modellen på telefonens Bluetooth-liste for at parre den.

7. Fejlfinding

Hvis følgende fejl opstår under drift, skal du kontrollere følgende fejlårsager ved hjælp af følgende tabel. Hvis fejlen ikke kan afhjælpes ved hjælp af de anførte foranstaltninger, skal produktet tages ud af drift.

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Produktet vakler eller vibrerer	- Produktet står på en ujævn overflade - Produktet er under for stor belastning	- Placer produktet på en plan overflade - Overhold belastningsgrænserne
Strømkablet eller strømstikket er usædvanligt varmt	- Kontrolenheden er defekt	- Tag produktet ud af drift, kontakt kundeservice
Farven er ved at falme	- Produktet befinder sig i direkte sollys	- Flyt produktet ud af direkte sollys
Massagerullerne virker ikke længere	- Massagerullerne er defekte - Strømkablet er ikke tilsluttet korrekt	- Tag produktet ud af drift, kontakt kundeservice - Aflast massagerullerne - Kontroller strømkablet, og sæt det korrekt i
Displayet er slukket	- Strømkablet er defekt - Displayet er defekt	- Tag produktet ud af drift, kontakt kundeservice - Kontrollér strømkablet - Udskift håndsættet
Lænestolen bliver ikke varm	- Varmeelementerne er defekte	- Tag produktet ud af drift, kontakt kundeservice - Kontrollér opvarmning, udskift om nødvendigt
Lænestolen kan ikke tændes	- Strømkablet er ikke tilsluttet korrekt - Strømkablet er defekt	- Tag produktet ud af drift, kontakt kundeservice - Sæt netstikket korrekt i - Brug et nyt netkabel
Der kommer lyde fra stolen	- Hjulene er defekte	- Tag produktet ud af drift, kontakt kundeservice
Håndbetjeningen fungerer ikke korrekt	- Håndbetjeningen er defekt	- Tag produktet ud af drift, kontakt kundeservice - Tænd for hovedafbryderen - Tænd for håndsættet - Udskift håndbetjeningen - Kontrollér tilslutningskablet til håndbetjeningen
Produktet kan ikke skubbes	- Hjulene er blokeret - Hjulene er støvede	- Fjern genstande - Fjern støv

Hvis der opstår andre problemer med produktet, bedes du kontakte os.

8. Vedligeholdelse og pleje

8.1. Sikkerhedsinstruktioner

Risiko for personskade
Forkert håndtering under drift kan føre til kvæstelser



- Sluk for strømforsyningen til produktet før rengøring/vedligeholdelse/pleje.

Rengøring af massagestolen

- Rengør med en let fugtig klud,
- Vask ikke betrækket i en vaskemaskine, og stryg ikke betrækket.

Rengøring af håndsættet

- Rengør med en ren, tør klud.
- Brug ikke en fugtig klud.

Brug ikke aggressive eller slibende rengøringsmidler som f.eks. benzin eller fortynder.

9. Afmontering

9.1. Sikkerhedsinstruktioner

Risiko for personskade
Forkert håndtering under adskillelse kan føre til skader



- Afbryd produktet fra strømforsyningen før demontering. Kontakt med spændingsførende dele/komponenter kan resultere i elektrisk stød, som kan føre til forbrændinger eller død.
- Produktet har en høj vægt og store dimensioner, og der kræves mindst 1 stærk person til adskillelse.
- Sikr produktet mod at vælte, før det afmonteres.
- Sluk for alle funktioner og håndsættet, før produktet kobles fra strømforsyningen.

Afmontering af produktet skal ske i omvendt rækkefølge af monteringen. (**se kapitlet "Montering"**)

10. Instruktioner for bortskaffelse



- Bortskaf produktet og alle komponenter i overensstemmelse med lokale og landespecifikke regler for at forhindre skader på miljøet.
- Vores emballage er fremstillet af miljøvenlige materialer. De kan genbruges og fungerer dermed som værdifulde råmaterialer. Bortskaf emballagematerialet (pap, snavset emballage osv.) separat og korrekt i overensstemmelse med de gældende nationale bestemmelser.
- Kontakt producenten, hvis du er i tvivl om bortskaffelsen.
- Du kan også få oplysninger om korrekt bortskaffelse fra lokale affaldscentre.

10.1. Elektrisk og elektronisk udstyr - information til private husholdninger

Loven om elektrisk og elektronisk udstyr (ElektroG) indeholder en lang række krav til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. De vigtigste er opsummeret her.

1. Separat indsamling af gamle apparater

Elektrisk og elektronisk udstyr, der er blevet til affald, kaldes for affaldsudstyr. Ejere af gamle apparater skal bortskaffe dem separat fra usorteret husholdningsaffald. De skal adskille brugte batterier og akkumulatorer, der ikke er indkapslet i det gamle apparat, samt lamper, der kan fjernes fra det gamle apparat uden at ødelægge dem, fra det gamle apparat uden at ødelægge dem, før de afleverer dem på et indsamlingssted. Adskil gamle apparater for at forberede dem til genbrug.

2. Batterier og genopladelige batterier



Som regel skal ejere af udtjente apparater adskille udtjente batterier og akkumulatorer, der ikke er indkapslet i det udtjente apparat, før de afleveres på et indsamlingssted. Dette gælder ikke, hvis de udtjente apparater afleveres til offentlige affaldshåndteringsmyndigheder og der adskilles fra andre udtjente apparater med henblik på at forberede dem til genbrug.

3. Muligheder for at returnere gamle apparater

Ejere af gamle apparater fra private husholdninger kan aflevere dem på de offentlige renovationsmyndigheders indsamlingssteder eller på de tilbagetagningscentre, der er oprettet af producenter eller distributører i overensstemmelse med ElektroG. En online-liste over indsamlings- og tilbagetagningscentre kan findes på hjemmesiden: https://www.stiftung-ear.de eller https://www.take-e-back.de

4. Meddelelse om databeskyttelse

Gamle apparater indeholder ofte følsomme personoplysninger. Dette gælder især for informations- og telekommunikationsteknologiske enheder som computere og smartphones. I din egen interesse skal du være opmærksom på, at hver slutbruger er ansvarlig for at slette dataene på de gamle enheder, der skal bortskaffes.

5. Distributørers tilbagetagningsforpligtelse

Distributører med et salgsareal for elektrisk og elektronisk udstyr på mindst 400 m^2og fødevaredistributører med et samlet salgsareal på mindst 800 m^2, som tilbyder elektrisk og elektronisk udstyr flere gange om kalenderåret eller permanent og gør det tilgængeligt på markedet, er forpligtet til at

- ved levering af et nyt elektrisk eller elektronisk apparat til en slutbruger på leveringsstedet eller i umiddelbar nærhed gratis at tage et gammelt apparat af samme type, som i alt væsentligt opfylder de samme funktioner som det nye apparat, tilbage fra slutbrugeren, og
- på slutbrugerens anmodning gratis at tage affaldsprodukter, der ikke overstiger 25 cm i nogen ydre dimension, tilbage på detailforretningen eller i umiddelbar nærhed heraf; tilbagetagningen må ikke være knyttet til køb af et elektrisk eller elektronisk apparat og er begrænset til tre affaldsprodukter pr. apparattype.

6. Betydning af symbolet "overkrydset skraldespand"



Symbolet med en overkrydset skraldespand, der regelmæssigt vises på elektriske og elektroniske apparater, angiver, at det pågældende apparat skal indsamles separat fra usorteret kommunalt affald ved afslutningen af dets levetid.

- Producentens registreringsnummer
- Vi er registreret som producent i henhold til den tyske lov om elektrisk og elektronisk udstyr (ElektroG) hos den ansvarlige stiftelse Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) under følgende registreringsnummer: WEEE reg. nr. DE86467979

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Lübbecke, Tyskland
Tlf: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

GA-270-00_marino
2024/09