
Instrucciones de uso

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

Puerta de jardín de WPC CALLATOR PREMIUM

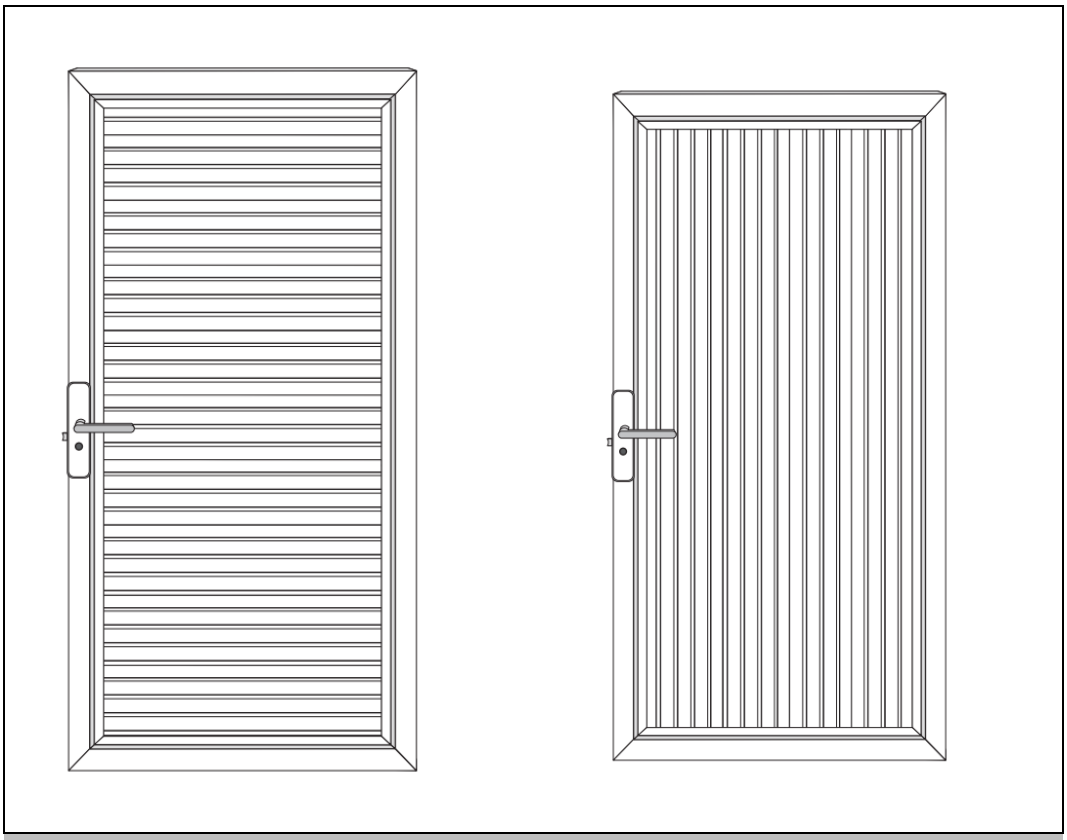

Instrucciones de uso originales

Diseñado en Alemania

IMPORTANTE:
CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.
¡LEA ATENTAMENTE!

Índice

1. Información general 3
1.1. Productos 3
1.2. Notas generales 3
1.3. Garantía 3
2. Información sobre las instrucciones de uso 4
2.1. Disponibilidad de las instrucciones de uso 4
2.2. Información sobre la traducción 4
2.3. Destinatarios de las instrucciones de uso 4
2.4. Explicación de los símbolos 4
2.5. Información general sobre las instrucciones de uso 5
2.6. Uso previsto 5
2.7. Instrucciones generales de seguridad 5
3. Características del producto 7
3.1. Datos técnicos 7
4. Volumen de suministro y montaje 7
4.1. Instrucciones de seguridad 7
4.2. Estructura del producto 8
5. Aplicación 23
5.1. Instrucciones de seguridad 23
5.2. Puesta en servicio inicial 23
5.3. Operación 23
6. Solución de problemas 23
7. Mantenimiento y cuidado 24
7.1. Instrucciones de seguridad 24
8. Desmontaje 24
8.1. Instrucciones de seguridad 24
9. Eliminación de residuos 24
9.1. Información general 24

Estimado cliente,

Gracias por elegir un producto de **Home Deluxe GmbH**. Esperamos que disfrute de su nueva puerta de jardín de WPC CALLATOR PREMIUM.

Las instrucciones de uso le ayudan a instalar, poner en marcha, utilizar y mantener el producto. Las instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad deben leerse atentamente y en su totalidad. Respete estas instrucciones para evitar peligros.

1. Información general

1.1. Productos

Modelo: WPC puerta del jardín CALLATOR PREMIUM| ID del Artículo: 27578| Variant ID: 71794

WPC puerta de jardín CALLATOR PREMIUM Paneles verticales| Item ID: 27577| Variant ID: 71793

WPC puerta de jardín CALLATOR PREMIUM Paneles horizontales| Item ID: 27576| Variant ID: 71792

Puerta de jardín de WPC CALLATOR PREMIUM Horizontal| Referencia: 27578| Referencia: 71795

Puerta de jardín de WPC CALLATOR PREMIUM Vertical| Referencia: 27578| Referencia: 71796

1.2. Notas generales

Para cumplir nuestra pretensión, mejoramos constantemente la calidad, simplificamos la instalación y el funcionamiento y adaptamos los productos a las necesidades de los clientes. Debido a estos cambios, la versión actual de las instrucciones de uso puede consultarse en nuestra página web.

El término "producto" se utiliza en las instrucciones de uso de la puerta de jardín de WPC "CALLATOR PREMIUM".

1.3. Garantía

La responsabilidad legal por defectos y los derechos de garantía se aplican a partir de la fecha de compra. Home Deluxe GmbH no se hace responsable de los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso. Quedan excluidas de la garantía las reclamaciones derivadas de una instalación o uso inadecuados. En caso de defectos en el producto, póngase en contacto por escrito con nuestro servicio de atención al cliente a través del formulario de contacto de nuestra página web, indicando el nombre del producto, el número de serie y una foto de la placa de características:

Inicio Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Alemania
Tel: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente a través del formulario de contacto.

2. Información sobre las instrucciones de uso

2.1. Disponibilidad de las instrucciones de uso

Las instrucciones de uso forman parte del producto y deben conservarse completas y en las inmediaciones del mismo.

2.2. Información sobre la traducción

Las instrucciones de uso originales están escritas en alemán. Cualquier otro idioma disponible es una traducción de la versión alemana.

2.3. Destinatarios de las instrucciones de uso

Las instrucciones de uso deben ser leídas y observadas por toda persona que participe en una de las siguientes actividades o usos:

- Desembalaje
- Montaje / Instalación
- Puesta en servicio / Funcionamiento
- Mantenimiento / inspección / cuidado
- Solución de problemas / reparación
- Eliminación de residuos

2.4. Explicación de los símbolos

Símbolo	Explicación de los símbolos
	**ADVERTENCIA** El símbolo indica posibles peligros que pueden provocar lesiones graves o mortales. Antes de realizar el paso de instalación o aplicación correspondiente, lea la nota correspondiente.
	**INFO** El símbolo proporciona información importante e indica daños materiales. Obsérvelos antes de realizar el paso de instalación o aplicación correspondiente para comprender los problemas y evitar daños.
	**Lea las instrucciones de uso** El símbolo indica que debe leerse atentamente el manual de instrucciones antes de montar/instalar y/o poner en funcionamiento el aparato.

2.5. Información general sobre las instrucciones de uso

Las instrucciones de uso se refieren a la puerta de jardín de WPC CALLATOR PREMIUM. Contiene información importante sobre la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza. Las instrucciones de uso, en particular las instrucciones de seguridad, deben leerse atentamente antes de utilizar el producto; conserve las instrucciones de uso en un lugar seguro. Utilice el producto únicamente como se describe en estas instrucciones de uso para evitar lesiones o daños accidentales. Si entrega la puerta de jardín de WPC CALLATOR PREMIUM a terceros, también deberá entregar estas instrucciones de uso.

2.6. Uso previsto

El producto es de alta calidad, duradero y está destinado o es adecuado exclusivamente para su uso en hogares privados en una medida razonable y habitual. Además, nuestro producto **no** está destinado a un uso comercial. El uso comercial sólo está permitido con la autorización por escrito de Home Deluxe GmbH.

Utilice el producto únicamente como se describe en estas instrucciones de uso. Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede provocar daños materiales o personales. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado o incorrecto.

2.7. Instrucciones generales de seguridad

Advertencias generales de peligro



- Una manipulación inadecuada puede provocar daños personales y materiales considerables. Por este motivo, los trabajos de montaje, instalación, puesta en servicio, localización de averías, mantenimiento y reparación sólo deben ser realizados por personal cualificado.
- El producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Instale el producto **sólo** si el volumen de suministro está completo y en perfecto estado.
- Asegúrese de que todas las piezas estén intactas y correctamente instaladas. Existe riesgo de lesiones si no se instalan correctamente. Las piezas dañadas pueden afectar a la seguridad y al funcionamiento.
- Coloque el producto únicamente sobre una superficie segura, nivelada y firme.
- No realice ninguna modificación en el producto
- Compruebe la fijación a intervalos regulares.

Peligro para los niños



- Mantenga a los niños alejados de los materiales de embalaje. Existe riesgo de asfixia.
- Mantenga a los niños alejados del producto.
- Mantenga a los niños alejados del lugar de montaje mientras se ensambla el producto. El volumen de suministro contiene piezas pequeñas que pueden tragarse o causar lesiones graves.
- El producto no es un juguete para niños, un rocódromo ni un equipamiento deportivo.
- Los niños pueden lesionarse al jugar con el producto o al tirar de él.
- Explique a los niños cómo utilizar correctamente el producto y no les deje nunca sin supervisión mientras juegan.
- Retire todos los objetos afilados, cristales rotos o piedras de las proximidades del producto. Asegúrese de que los niños que juegan no corren peligro.
- Asegúrate de que los niños pequeños no se metan piezas pequeñas en la boca.

Riesgo de lesiones
Una manipulación incorrecta del producto puede provocar lesiones



- Compruebe que el producto no presenta daños visibles antes de cada uso.
- No modifique el diseño del producto. Cualquier modificación debe ser autorizada por escrito por el fabricante y realizada de acuerdo con las instrucciones.
- Si el producto está dañado, no debe seguir utilizándose. Las piezas dañadas deben repararse o sustituirse por piezas de repuesto originales.
- Asegúrese de que el producto está instalado de forma permanente y segura para evitar lesiones.

Riesgo de daños



- Una manipulación inadecuada del producto puede provocar daños.
- No abra el embalaje con objetos afilados (por ejemplo, cuchillos, tijeras o similares), ya que podría dañar el producto. Tenga cuidado al abrirlo.
- Si abre el embalaje descuidadamente con un cuchillo u otros objetos afilados, el producto puede resultar dañado. Tenga mucho cuidado al abrir el embalaje.
- No se suba al producto, ya que existe riesgo de caída y vuelco.

3. Características del producto

3.1. Datos técnicos

Puerta de jardín de WPC CALLATOR PREMIUM	
Puerta (An x Al):	80 x 180 cm
Dimensiones del panel (An x Pr x Al)	76,5 x 2 x 21 cm
Número de paneles por puerta	9 piezas
Paneles de color	Antracita
Marco de color	plata
Paneles de material	WPC
Material del marco	Aluminio
Peso	16,5 kg

4. Volumen de suministro y montaje

Compruebe si el embalaje presenta daños externos en el momento de la entrega. Además, inmediatamente después de desembalarlo, compruebe que el volumen de suministro está completo y que el producto y todos sus componentes se encuentran en perfecto estado. Monte el producto únicamente si el volumen de suministro está completo y no presenta daños.

4.1. Instrucciones de seguridad

Debe leerse toda la información sobre salud y seguridad.

Riesgo de lesiones
Una manipulación incorrecta durante la instalación puede provocar lesiones



- Su producto se entregará en varios paquetes. Asegúrese de que los paquetes se abren por arriba. Tenga mucho cuidado al abrir los paquetes, ya que contienen piezas frágiles y cristales.
- Inmediatamente después de desembalar, compruebe que el volumen de suministro está completo y que el producto y todas sus piezas están en perfecto estado.
- Instale el producto **sólo** si el volumen de suministro está completo y en perfecto estado.
- Coloque el producto únicamente sobre una superficie segura, nivelada y firme.
- Respete siempre las dimensiones de montaje y utilice el material de montaje suministrado.
- Quedan excluidos de la garantía los errores de funcionamiento, los errores de montaje o los daños causados por el montaje.
- Se necesitan al menos 2 personas para montar el producto.
- Lleve ropa de protección como calzado de seguridad y guantes de protección durante el montaje.
- **Nos gustaría señalar que Home Deluxe GmbH no asume ningún coste de instalación o servicios manuales, como costes de electricista o costes de especialistas comparables**.

4.2. Estructura del producto

El producto se entrega desmontado y puede montarse con poco esfuerzo. Siga atentamente las instrucciones de montaje. Si no se siguen las instrucciones, no se puede garantizar el funcionamiento ni la seguridad del producto.

Herramientas necesarias


	Destornillador		Cinta métrica
	Taladro helicoidal		Martillo
	Llave Allen		Cuchillo cortador
	Taladradora		Escalera de tijera
	Nivel de burbuja		Lápiz




- Las siguientes instrucciones deben leerse atentamente.
- La distancia entre los postes es de 91,8 - 92 cm.




Montaje horizontal de la puerta

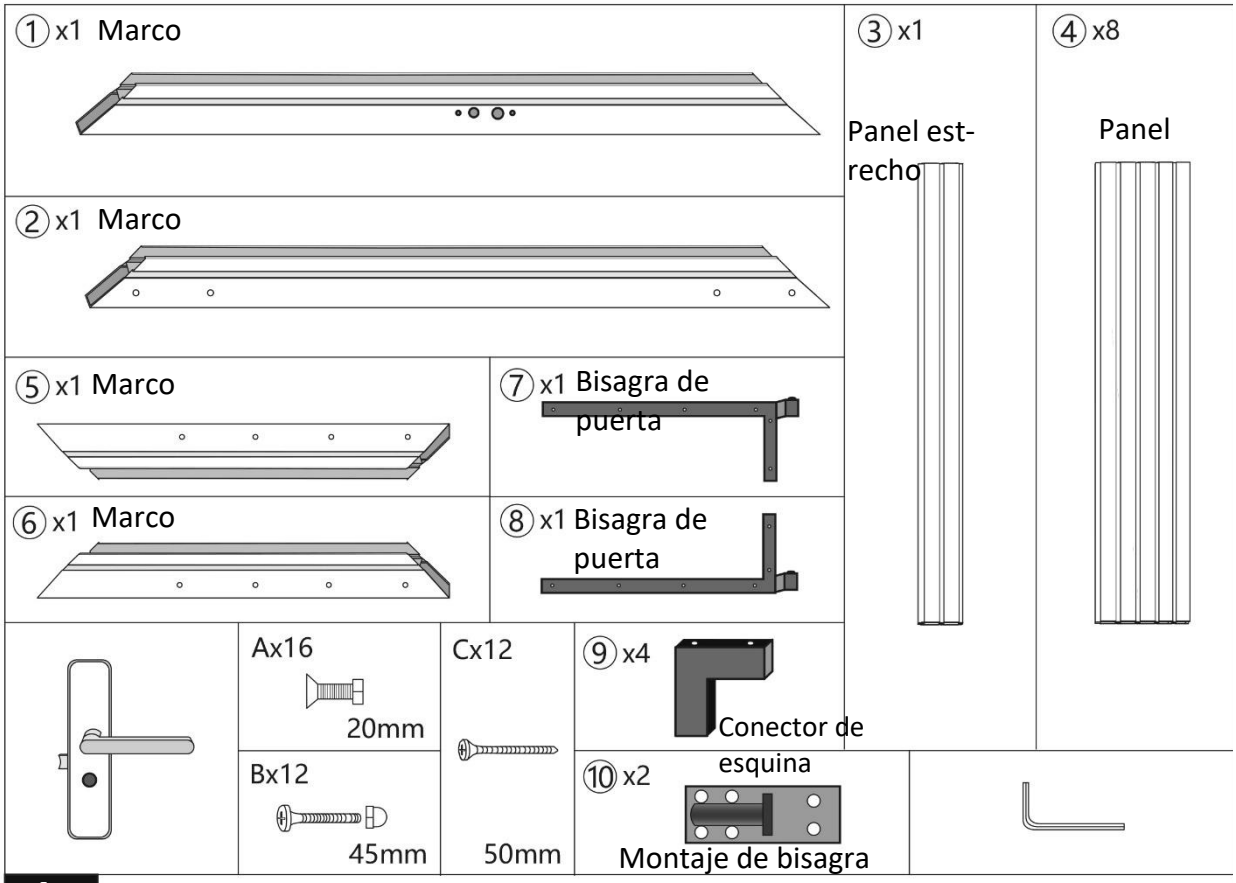

① x1 Marco
② x1 Marco
③ x1
Panel est-recho
④ x8
Panel
⑤ x1 Marco
⑦ x1 Bisagra de puerta
⑥ x1 Marco
⑧ x1 Bisagra de puerta
Ax16
20mm
Bx12
45mm
Cx12
50mm
⑨ x4
Conector de esquina
⑩ x2
Montaje de bisagra

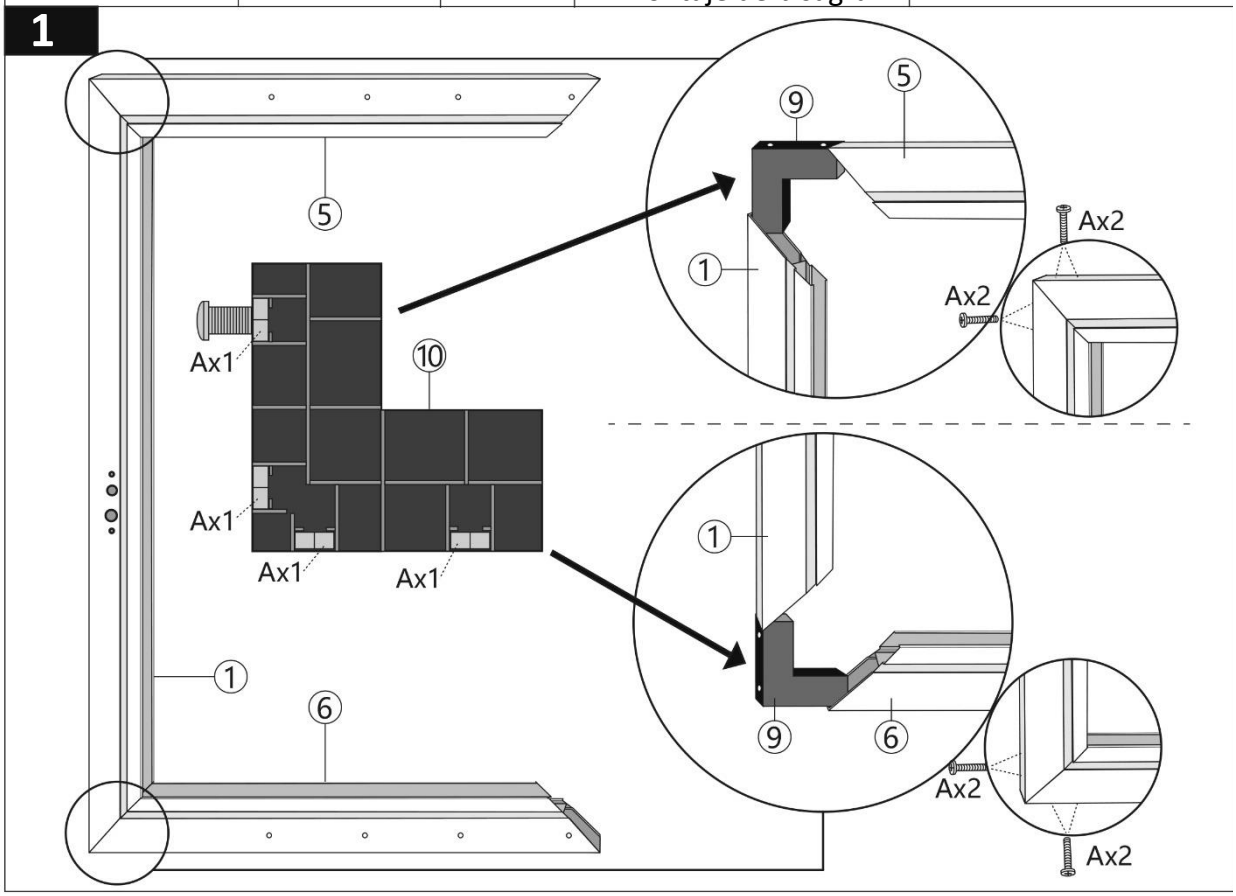

1
5
9
Ax2
1
Ax2
Ax1
10
Ax1
Ax1
Ax1
1
6
9
6
Ax2
Ax2

2

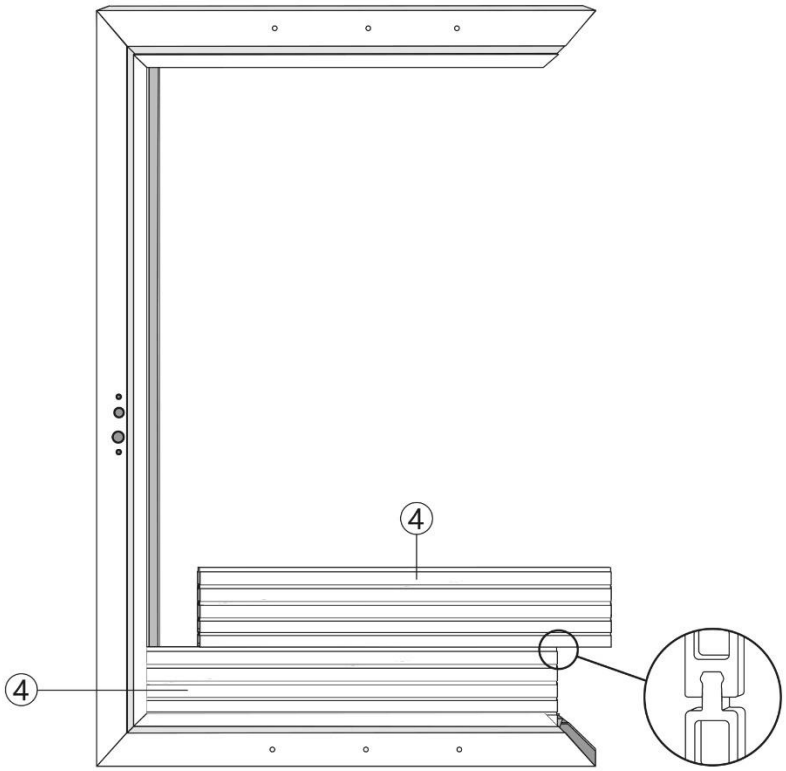


3

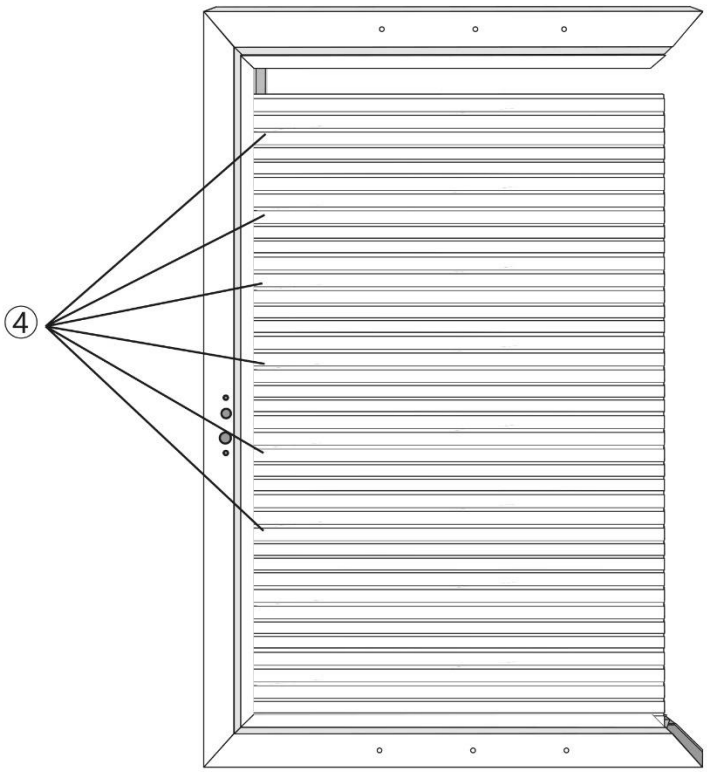


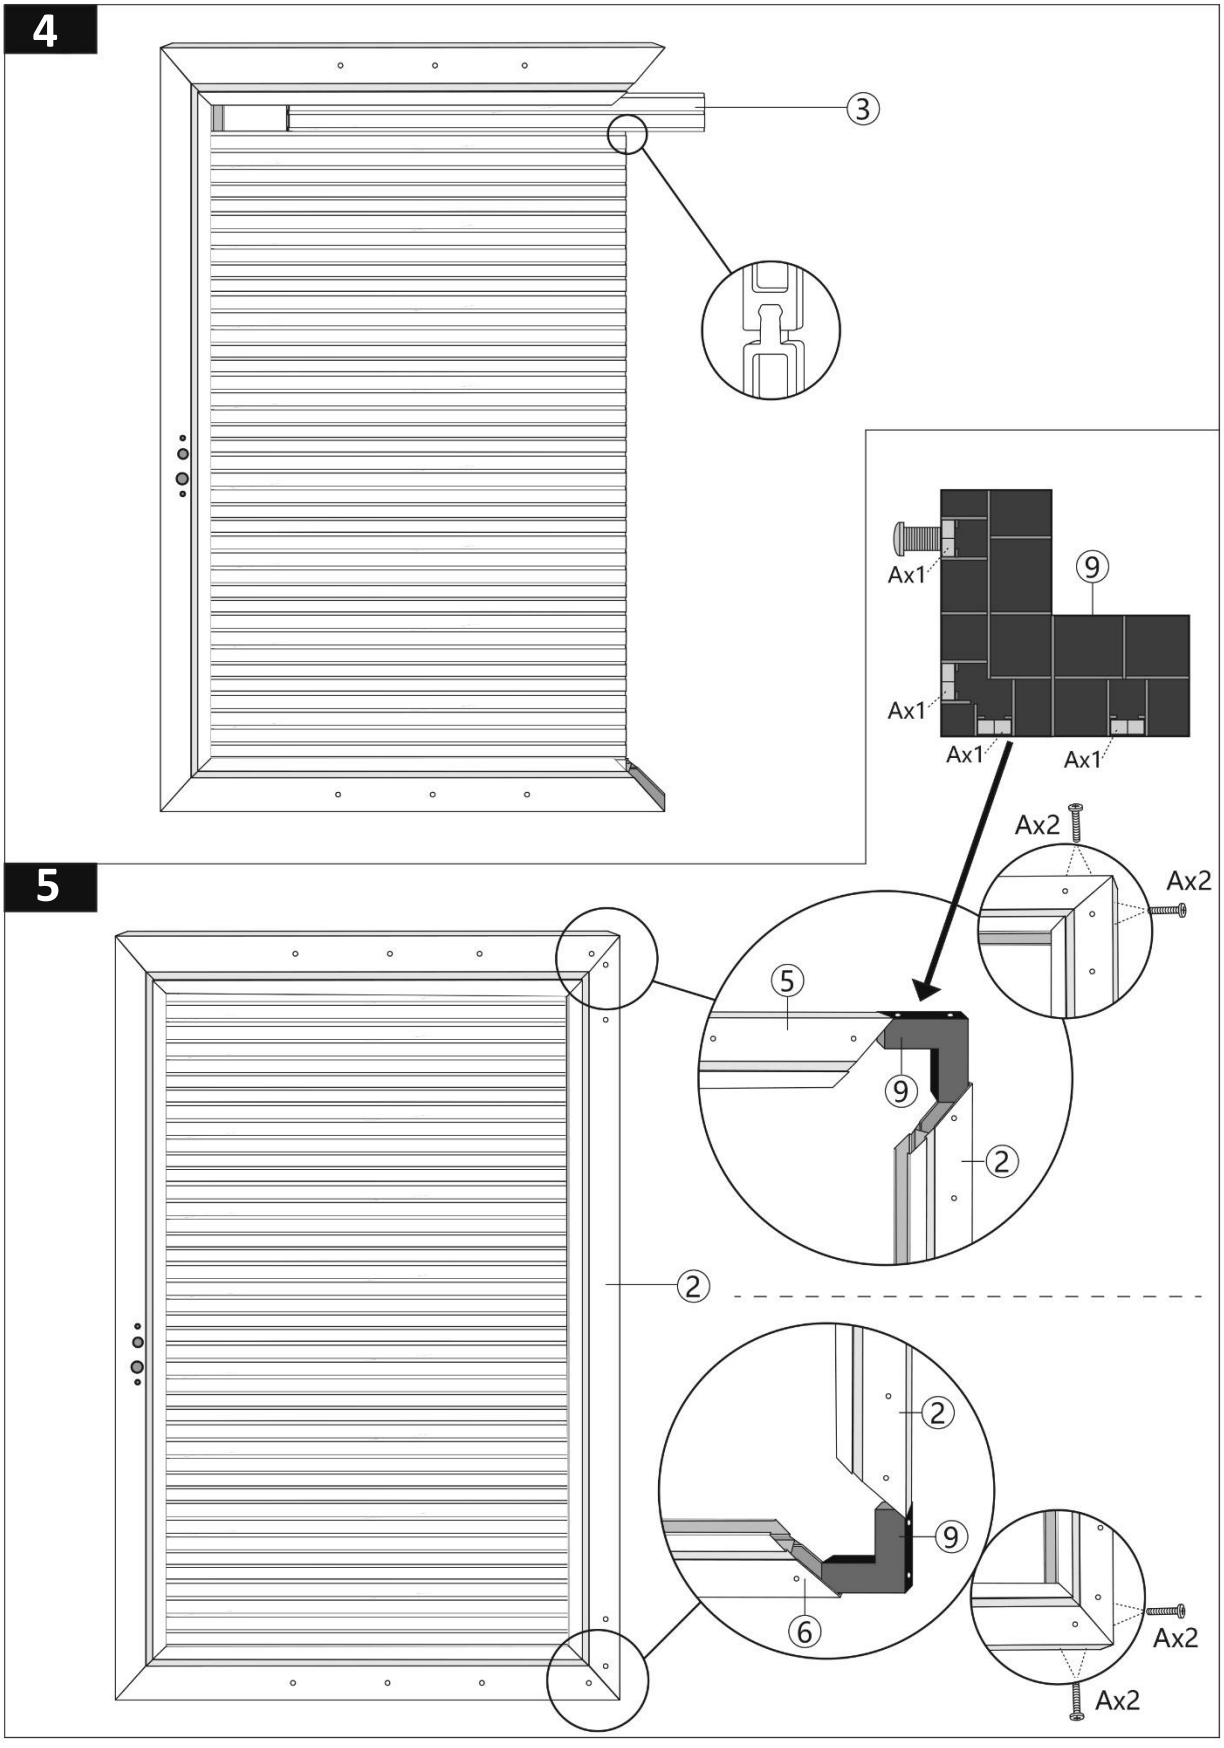
4
3
Ax1
9
Ax1
Ax1
Ax1
Ax2
Ax2
5
9
2
2
2
9
6
Ax2
Ax2


6

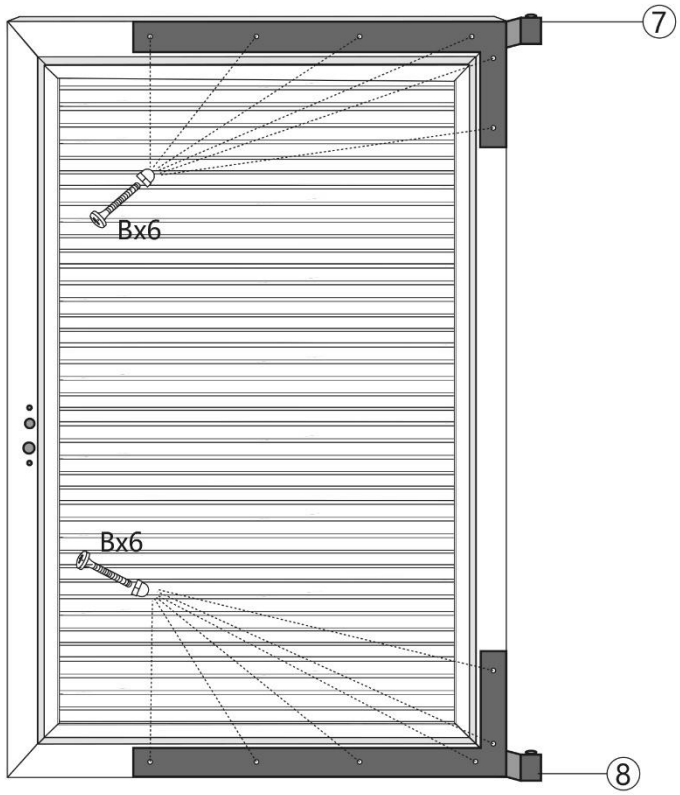


7

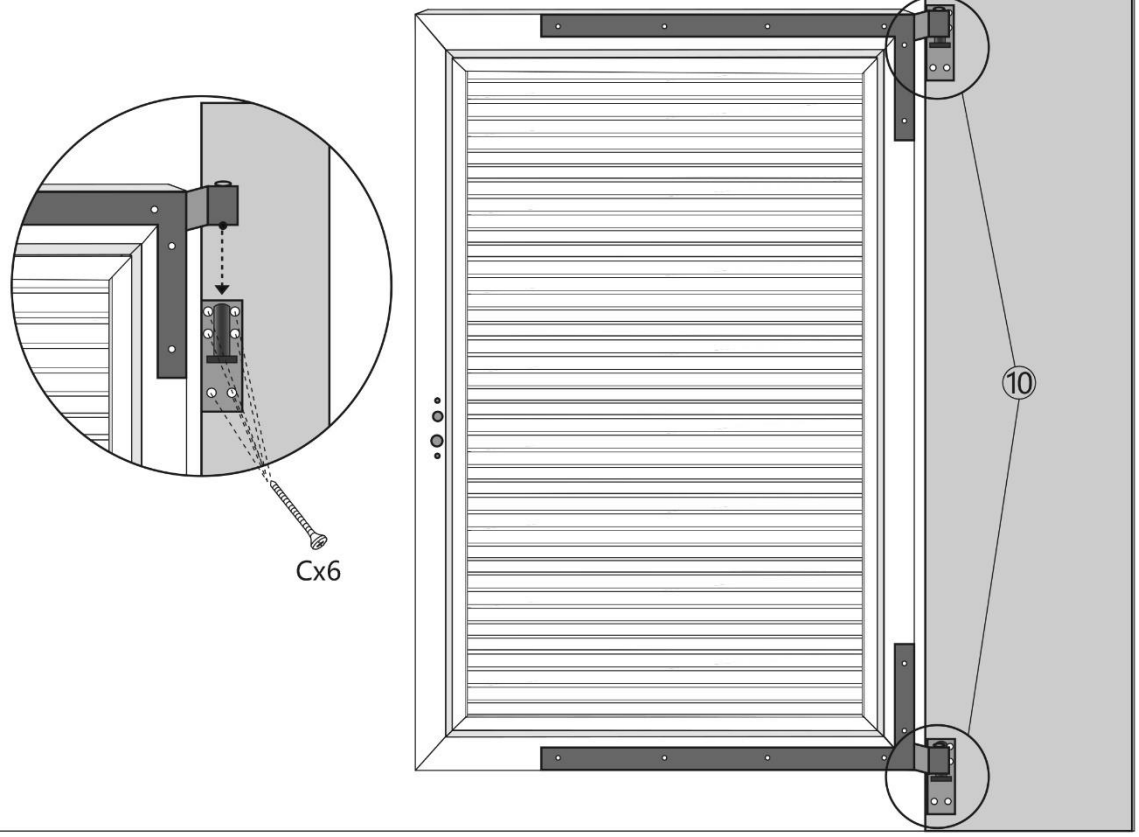


Montaje vertical de la puerta

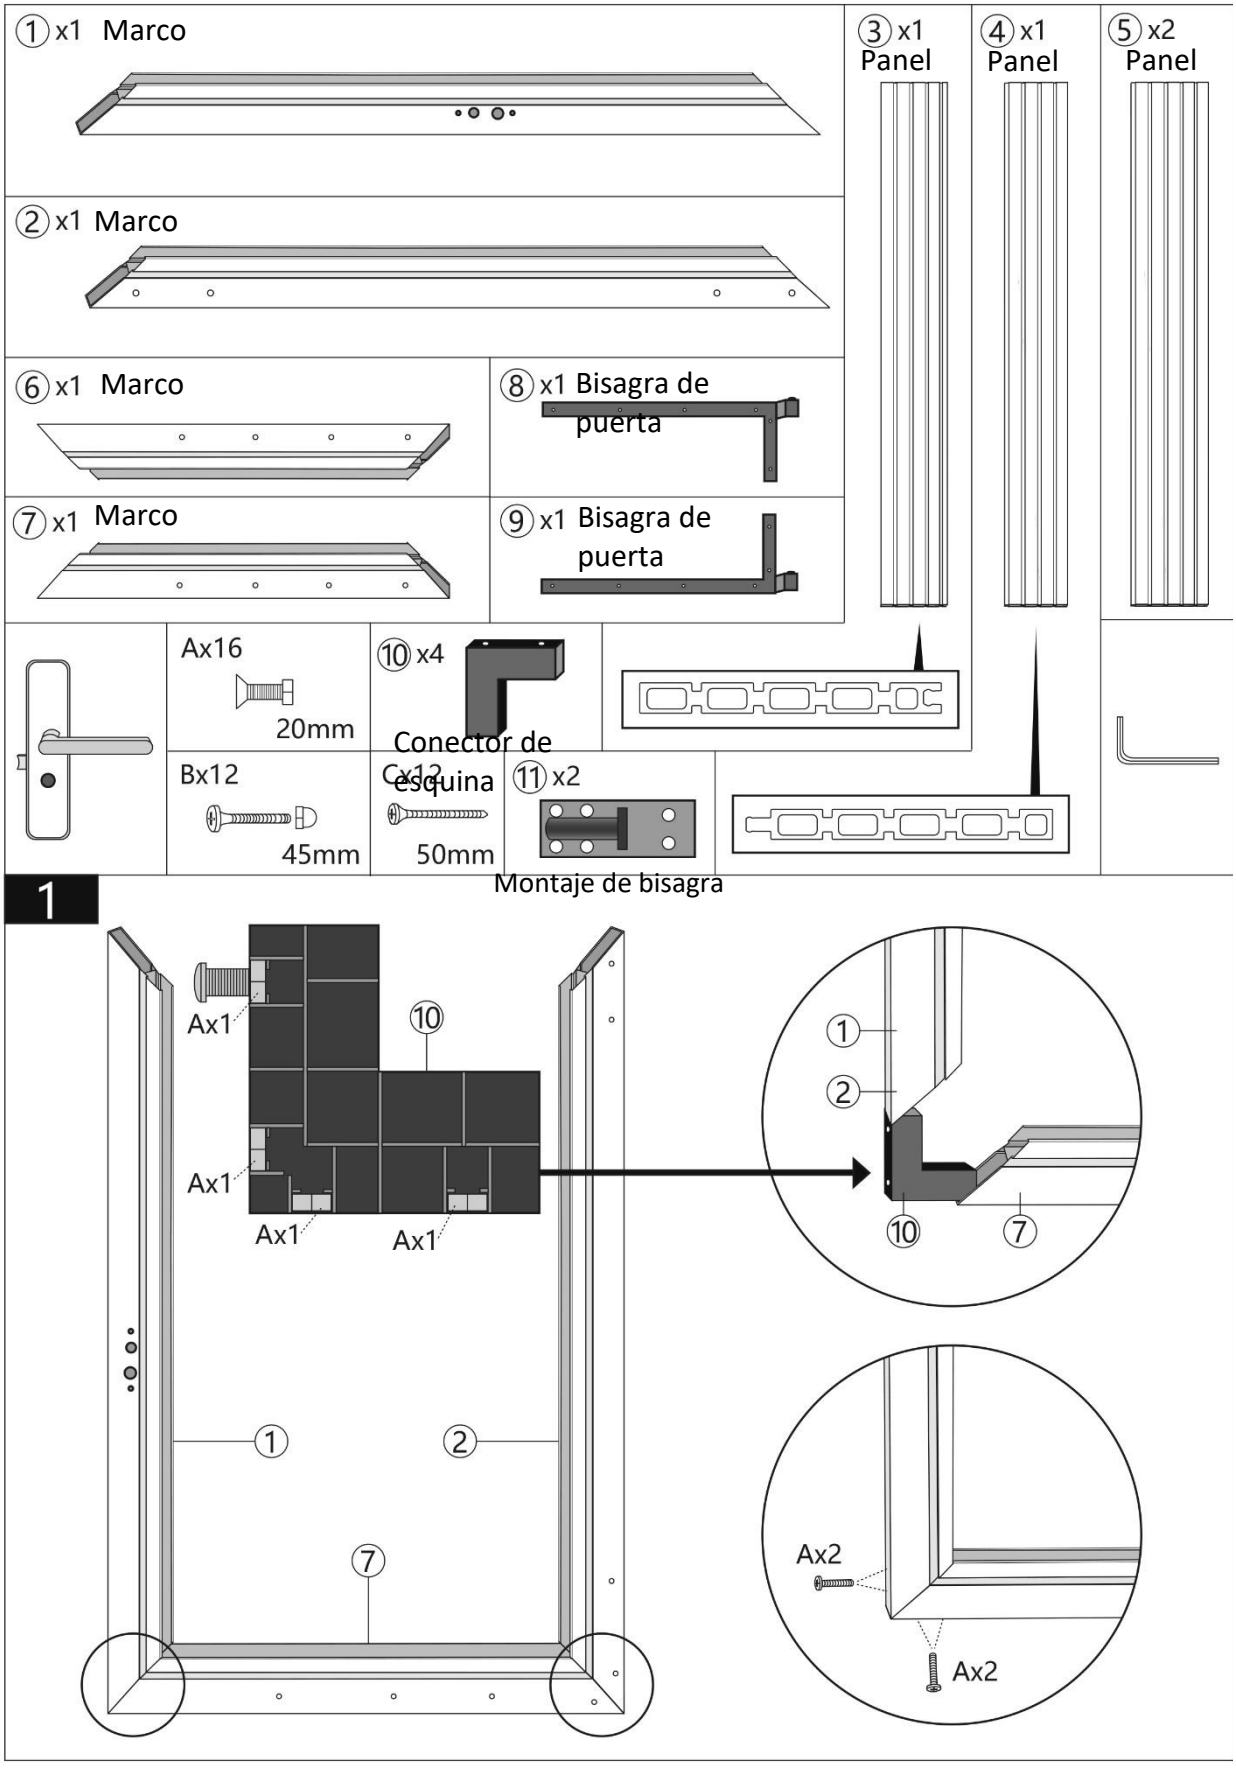

① x1 Marco
② x1 Marco
③ x1 Panel
④ x1 Panel
⑤ x2 Panel
⑥ x1 Marco
⑦ x1 Marco
⑧ x1 Bisagra de puerta
⑨ x1 Bisagra de puerta
Ax16
20mm
⑩ x4
Conector de esquina
Bx12
45mm
Cx12
50mm
⑪ x2
Montaje de bisagra
1
Ax1
Ax1
Ax1
Ax1
10
1
2
7
Ax2
Ax2

2

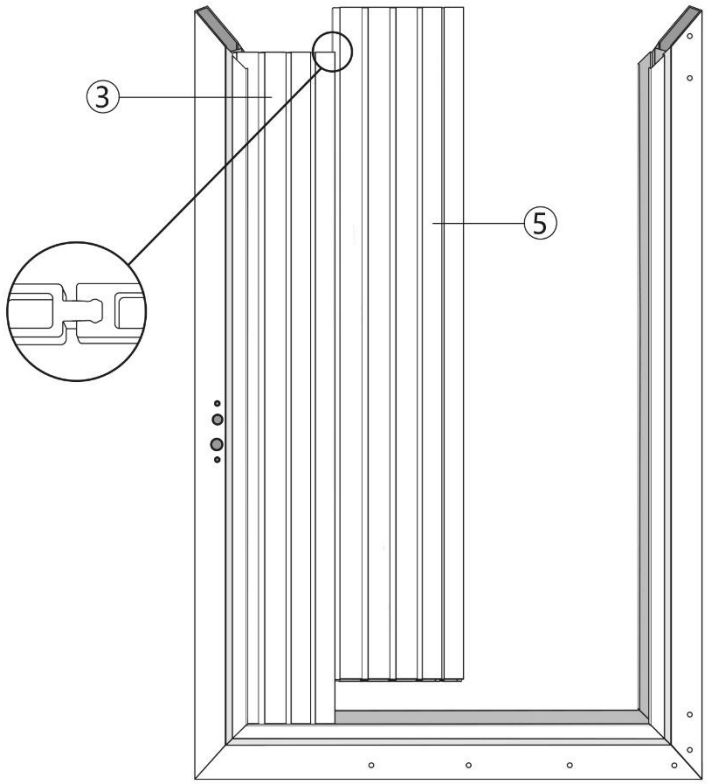


3

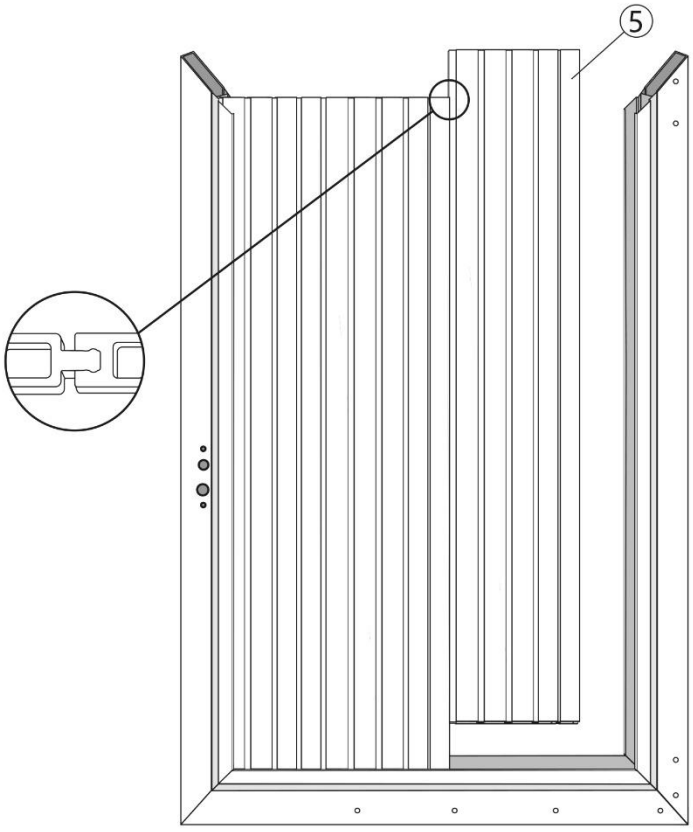


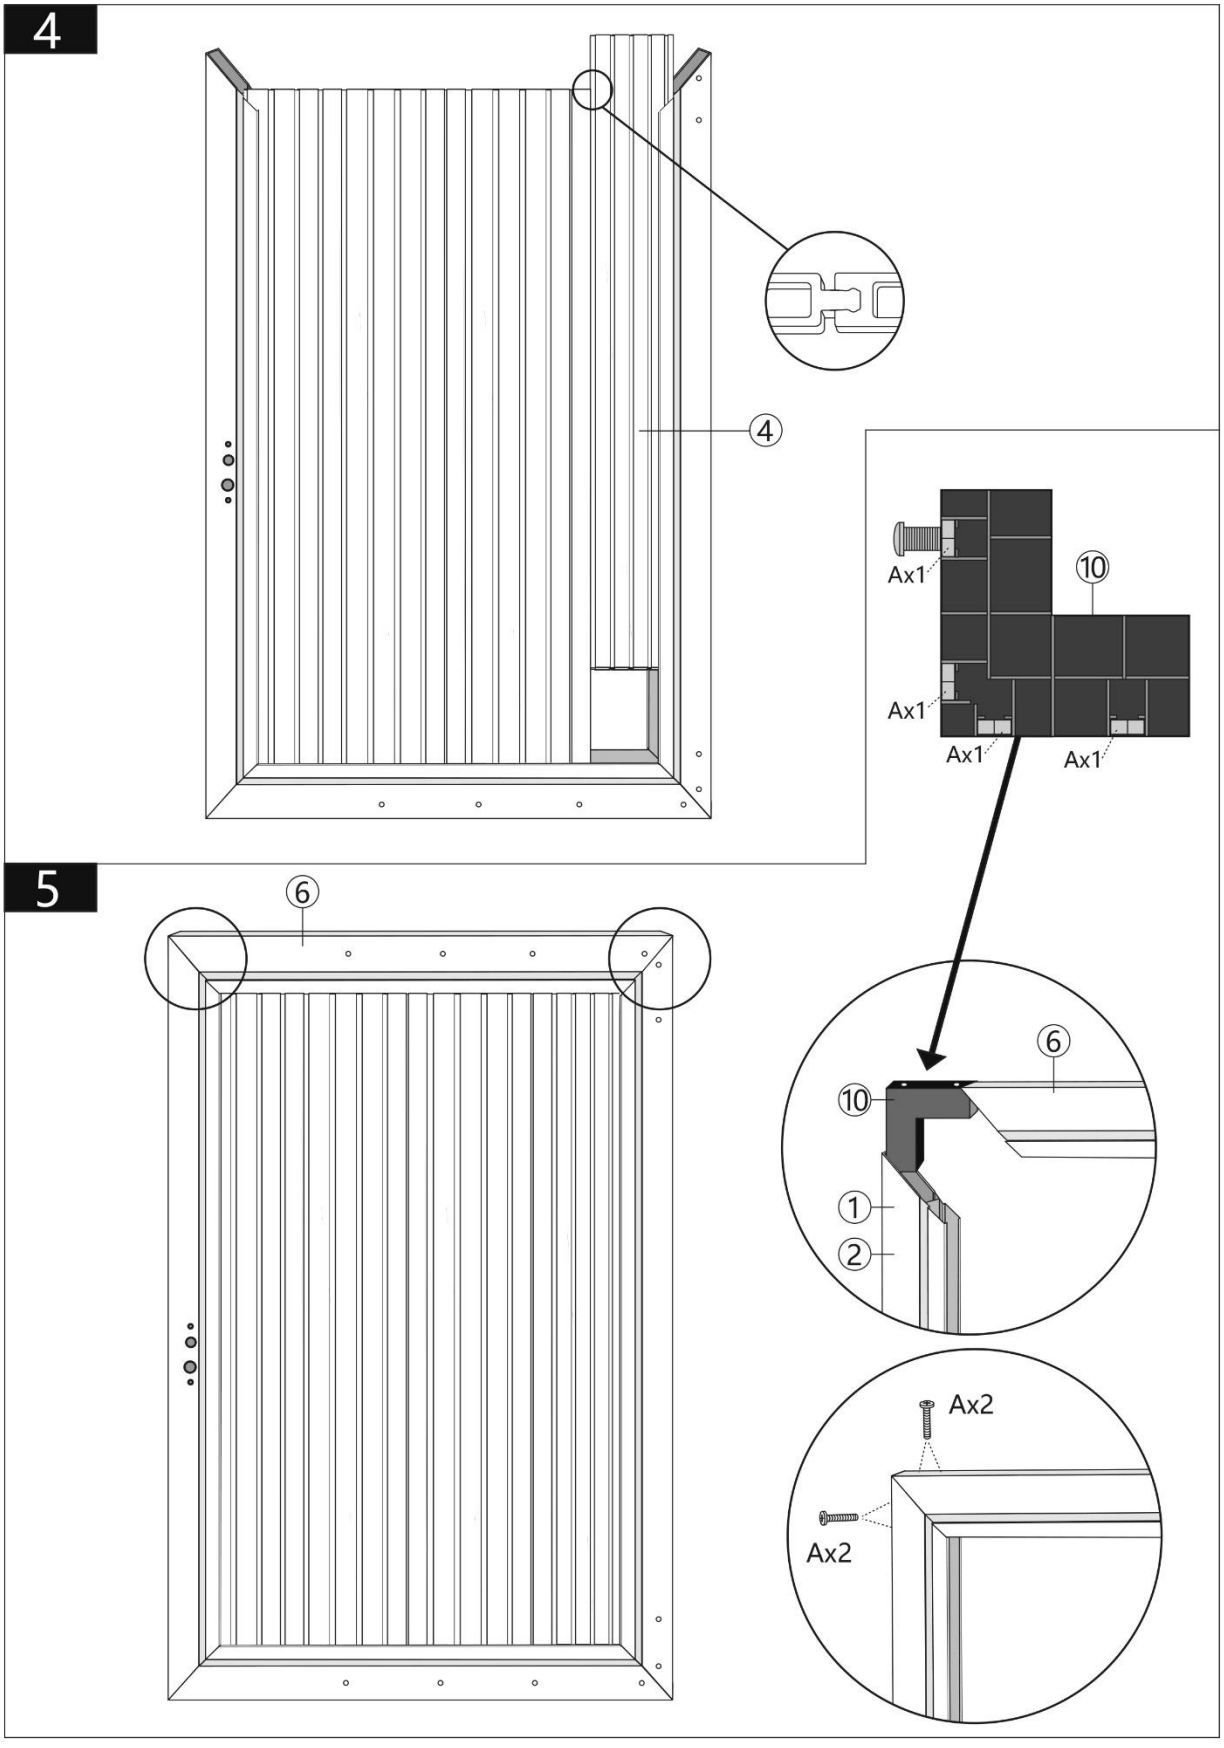
4
4
Ax1
10
Ax1
Ax1
Ax1
5
6
6
10
1
2
Ax2
Ax2


6

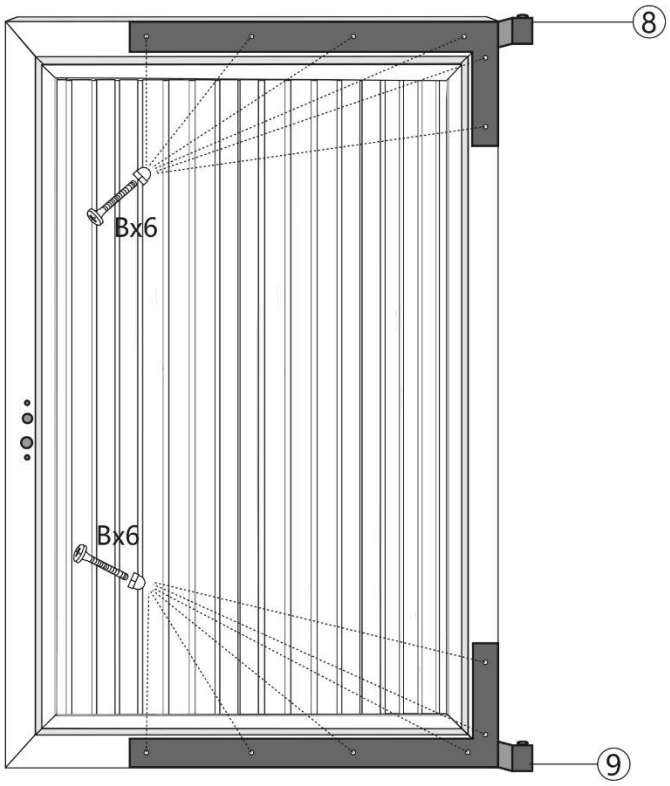


7

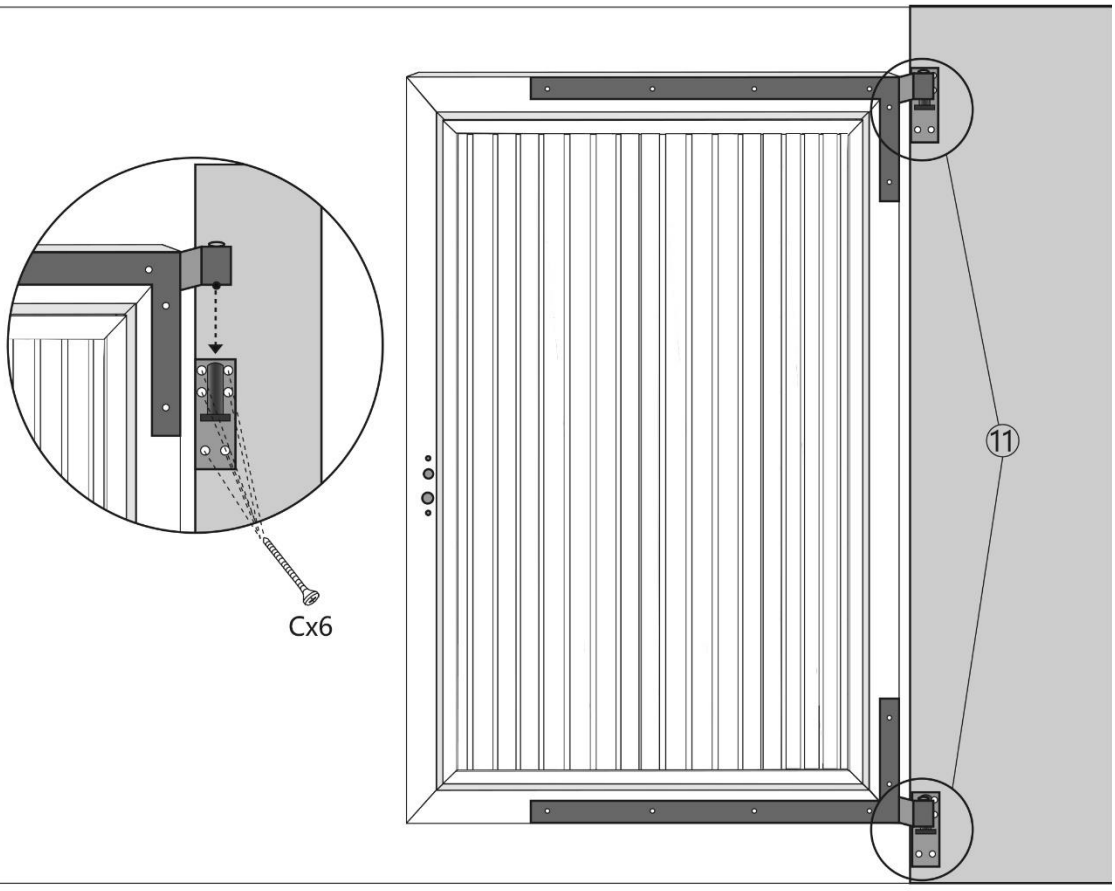


Montaje de la cerradura de la puerta

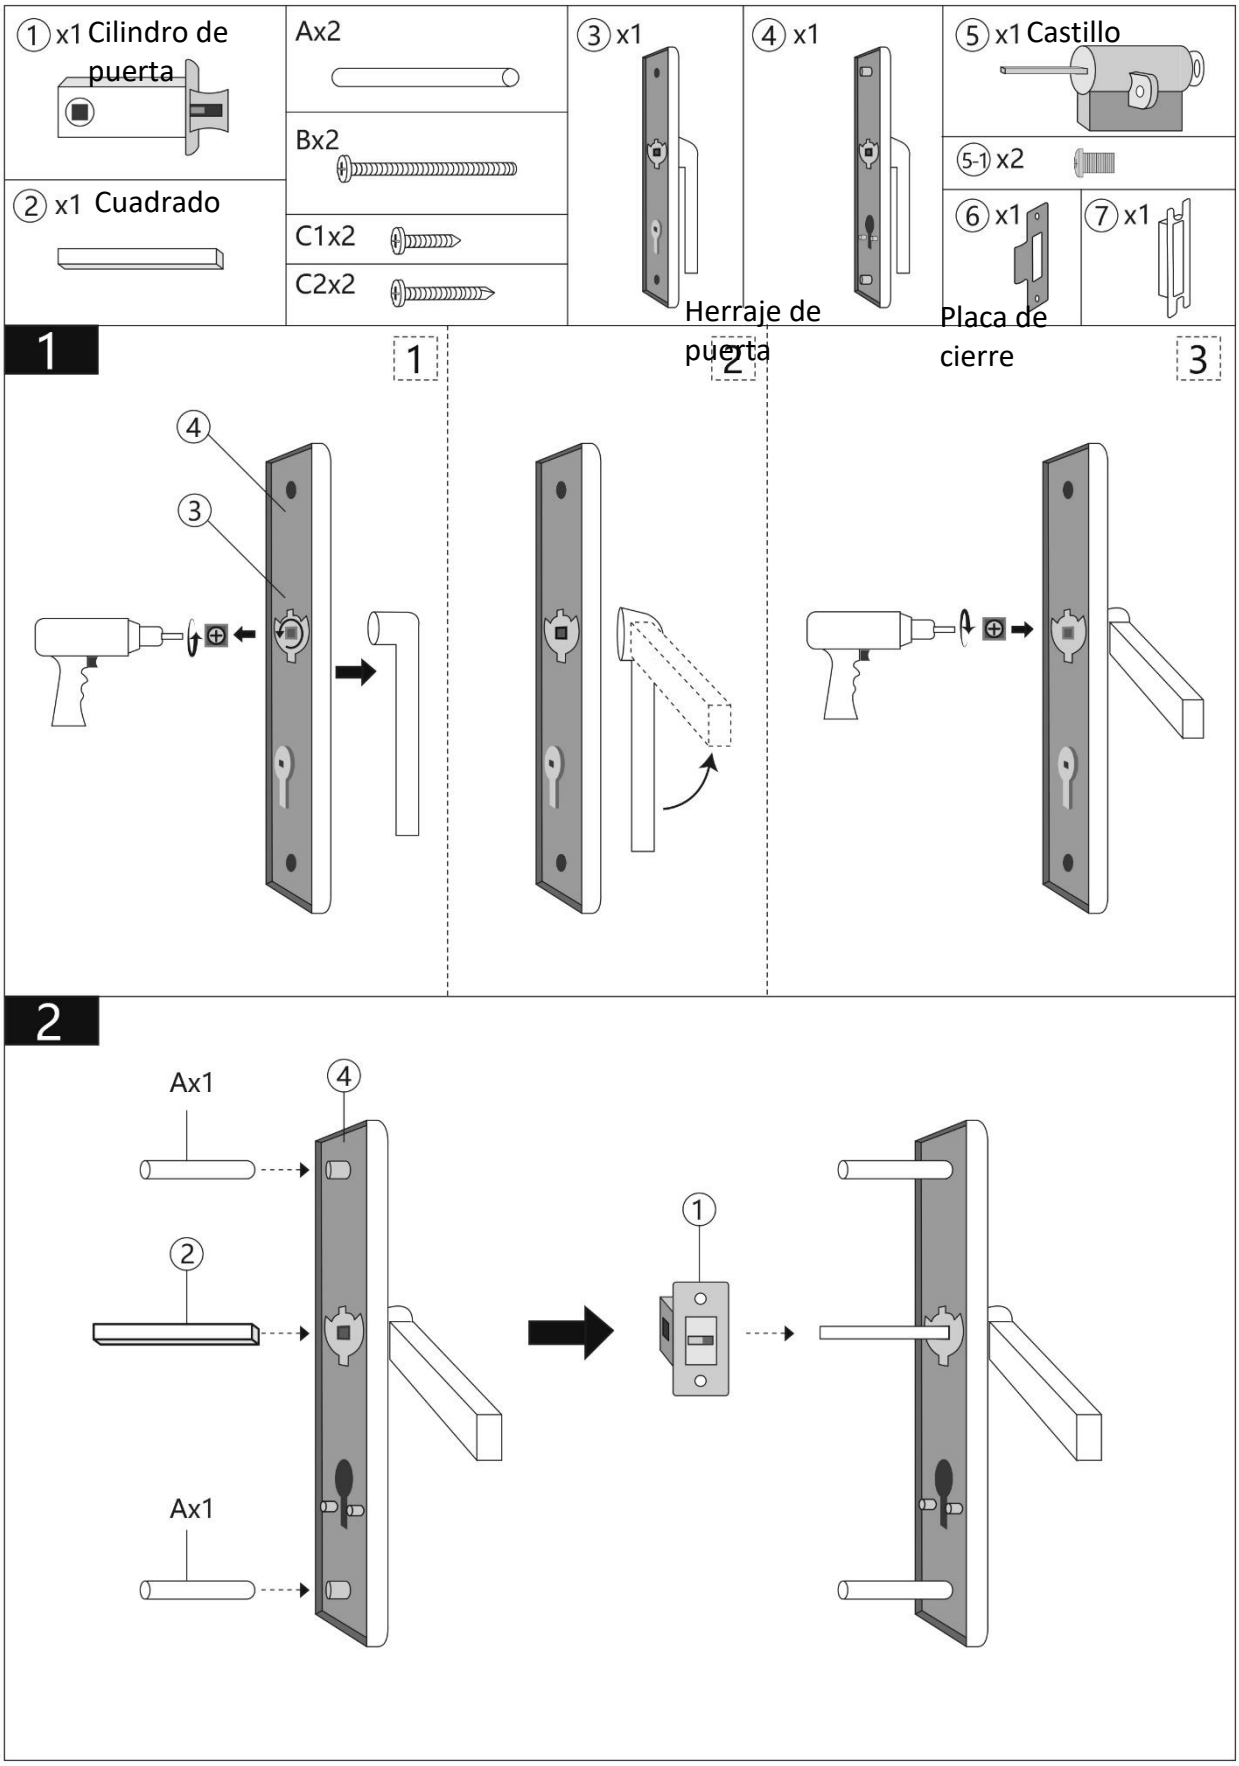


3

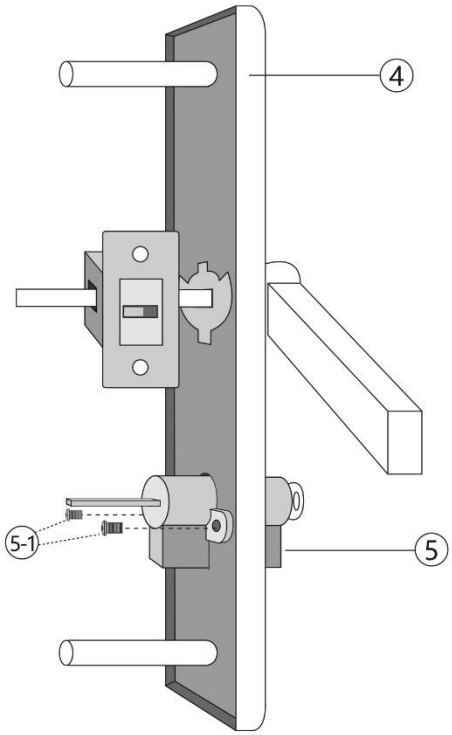

4

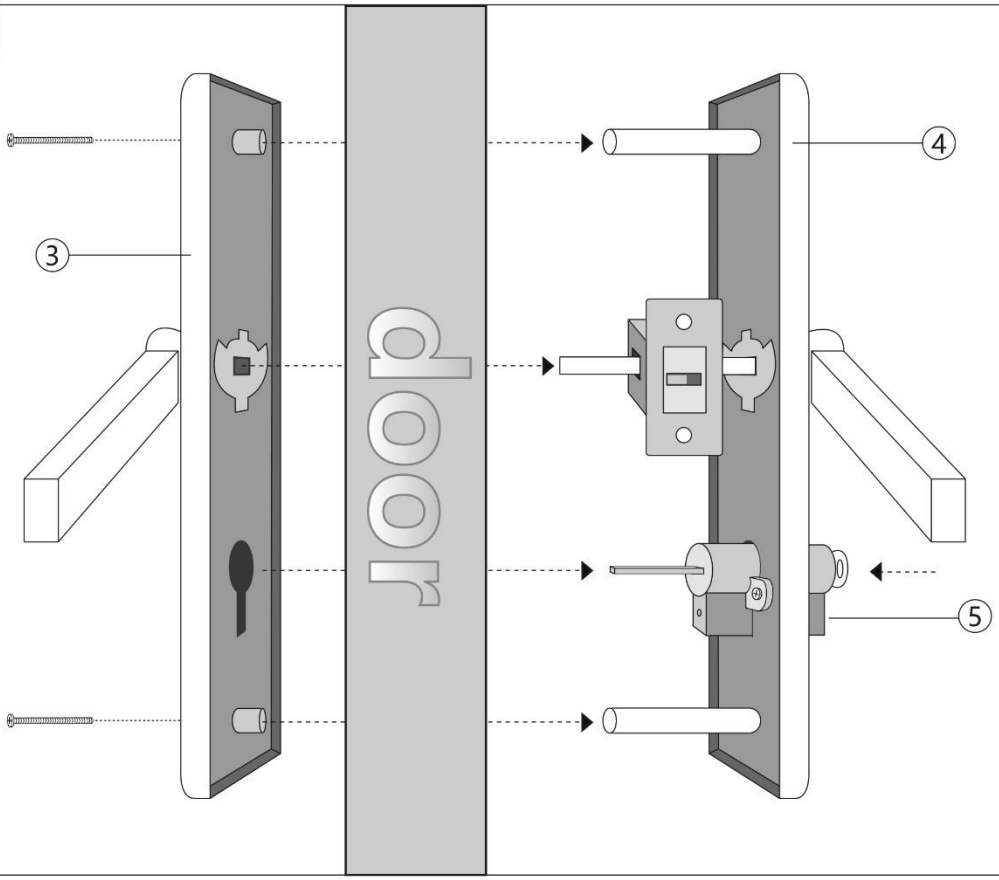

5

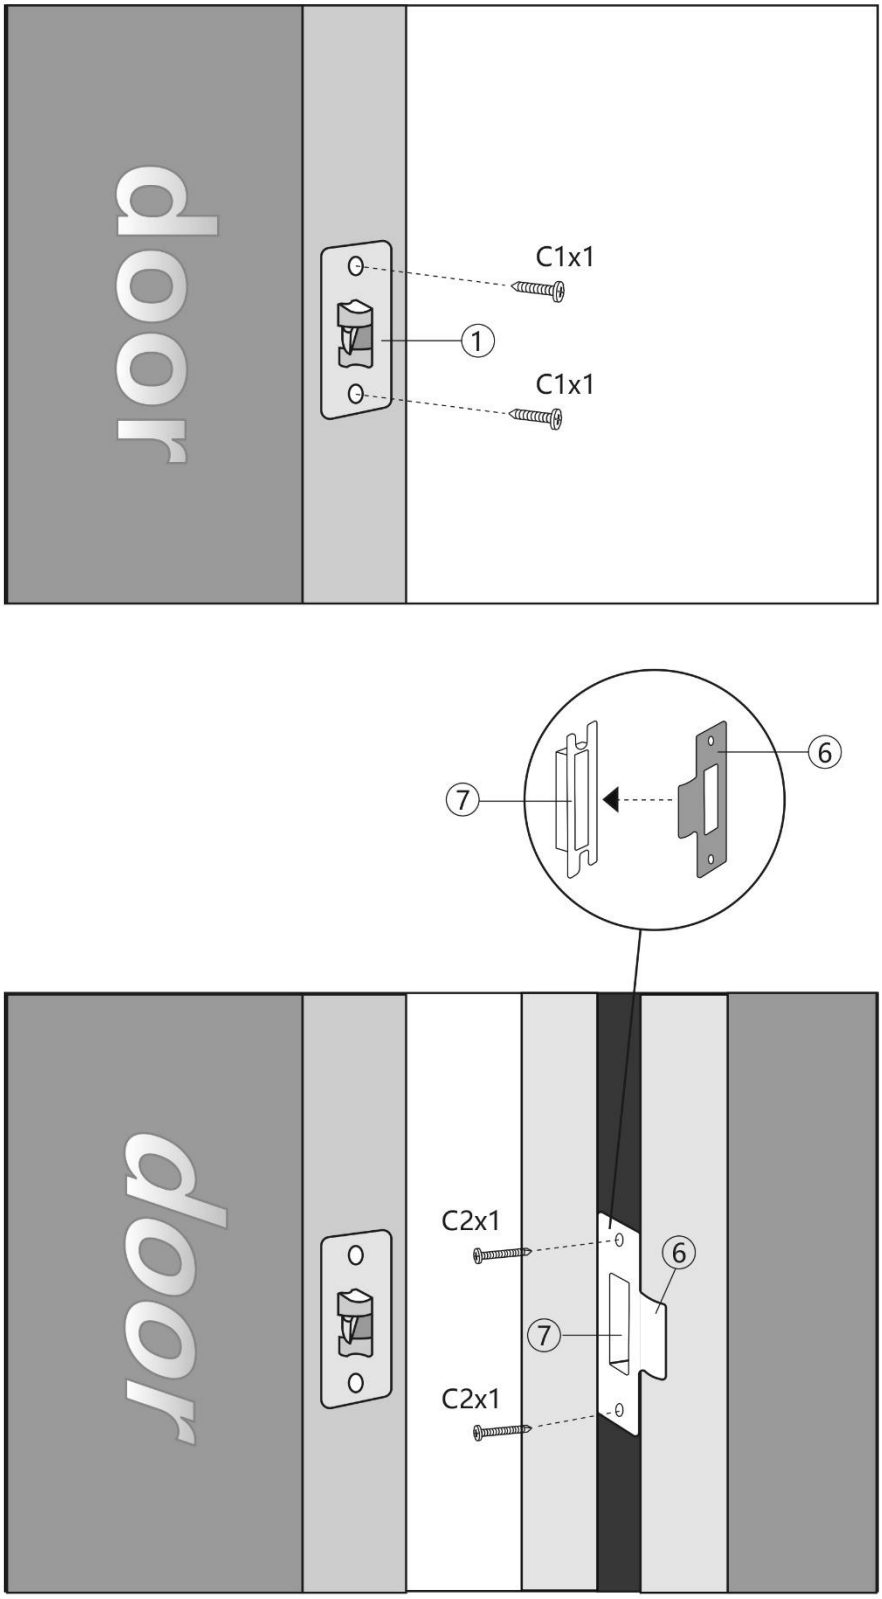

	**Nota:** Para evitar que la puerta se abra hacia el otro lado, puede doblar el carril ligeramente hacia dentro. Esto impedirá que la puerta se abra en la dirección no deseada. Tenga cuidado de no doblar demasiado el raíl para evitar daños o fallos de funcionamiento.

5. Aplicación

5.1. Instrucciones de seguridad

Debe leerse atentamente la siguiente información sobre salud y seguridad.

Riesgo de lesiones
Una manipulación incorrecta durante el funcionamiento puede provocar lesiones



- No utilice un producto dañado.
- No realice ninguna modificación en el producto.
- El producto no es un juguete para niños, un rocódromo ni un equipamiento deportivo. No se permite que los niños jueguen con el producto.
- Compruebe la fijación a intervalos regulares.

5.2. Puesta en servicio inicial

Compruebe que el producto no esté dañado antes de utilizarlo por primera vez. El producto sólo puede utilizarse si no presenta daños.

5.3. Operación

Compruébelo antes de utilizar el producto,

- la condición adecuada.
- Todos los cierres

6. Solución de problemas

Si se producen los siguientes fallos durante el funcionamiento, compruebe las causas de los mismos mediante la siguiente tabla. Si el fallo no se puede subsanar con las medidas indicadas, ponga el producto fuera de servicio.

Error	Posible causa	Solución
El producto se tambalea o vibra	- Los tornillos de fijación se han aflojado - El producto está sobrecargado - El producto no se utiliza correctamente	- Apriete los tornillos de fijación - Respetar los límites de carga - Utilizar correctamente el producto
El producto chirría	- Las bisagras no están engrasadas	- Engrasar bisagras
El producto/cerradura no cierra correctamente	- El producto se introduce en ángulo - Los obstáculos bloquean el cierre	- Alinear el producto - Eliminar obstáculos

Si surge algún otro problema con el producto, póngase en contacto con nosotros.

7. Mantenimiento y cuidado

7.1. Instrucciones de seguridad

Riesgo de lesiones
Una manipulación incorrecta durante el funcionamiento puede provocar lesiones



- Limpia las superficies con agua tibia y un cepillo o paño suave.
- También se pueden utilizar limpiadores de WPC según las necesidades.
- No utilice productos de limpieza agresivos ni limpiadores de alta presión para la limpieza.
- Respete también las instrucciones del fabricante del detergente.

8. Desmontaje

8.1. Instrucciones de seguridad

Riesgo de lesiones
Una manipulación incorrecta durante el desmontaje puede provocar lesiones



- El producto tiene un peso elevado y grandes dimensiones, se necesitan al menos 2 personas para desmontarlo.
- Asegure el producto para que no se caiga antes de desmontarlo.
- El desmontaje del producto debe realizarse en orden inverso al montaje. (**véase el capítulo Montaje**)

9. Eliminación de residuos

9.1. Información general



- Elimine el producto y todos sus componentes de acuerdo con la normativa local y específica del país para evitar daños al medio ambiente.
- Nuestros envases se fabrican con materiales respetuosos con el medio ambiente. Pueden reciclarse y servir así como valiosas materias primas. Elimine el material de embalaje (cartón, envases sucios, etc.) por separado y de forma profesional, de acuerdo con la normativa nacional aplicable.
- Póngase en contacto con el fabricante si tiene dudas sobre su eliminación.
- También puede obtener información sobre la eliminación correcta en los centros locales de eliminación de residuos

Inicio Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Alemania
Tel: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

GA-377-00-CALLATOR_Premium
2025/01