Instruções de utilização

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

Banco de madeira LORA



Manual de instruções original

Desenhado na Alemanha

IMPORTANTE:
GUARDE PARA CONSULTA POSTERIOR.
LEIA ATENTAMENTE!

Índice

1. Geral ... 3
1. Visão geral do produto ... 3
1.2. Informações gerais ... 3
1.3. Garantia ... 3
2. Informações sobre as instruções de utilização ... 4
2. Disponibilidade das instruções de utilização ... 4
2. Grupos-alvo das instruções de utilização ... 4
2. Informações sobre a tradução ... 4
2. Explicação dos símbolos ... 4
2. Informações gerais sobre as instruções de utilização ... 5
2. Utilização conforme a destinação ... 5
2. Instruções gerais de segurança ... 5
3. Características do produto ... 6
3. Dados técnicos ... 6
3.2. Descrição do produto ... 7
4. Conteúdo da embalagem ... 7
5. Montagem ... 8
5.1. Instruções de segurança ... 8
5.2. Estrutura do produto ... 8
6. Utilização ... 10
6.1. Instruções de segurança ... 10
6.2. Primeira utilização ... 10
6. Funcionamento ... 10
6. Local de armazenamento ... 10
7. Resolução de problemas ... 10
8. Limpeza e manutenção ... 11
8. Instruções de segurança ... 11

9. Desmontagem 11
9.1. Instruções de segurança 11
10. Eliminação 11
10. Instruções gerais 11

Prezado cliente,

Muito obrigado por ter escolhido um produto da **Home Deluxe GmbH**. Desejamos-lhe muita satisfação com o seu novo banco de madeira LORA.

As instruções de utilização ajudam-no na montagem, colocação em funcionamento, utilização e manutenção do produto. As instruções de utilização e as instruções de segurança devem ser lidas com atenção e na íntegra. Respeite estas instruções para evitar perigos.

1. Informações gerais

1.1. Visão geral do produto

Banco de madeira LORA| ID do artigo: 27896| ID da variante: 72637

Banco de madeira LORA natural 50 cm – Pacote 1 de 1| ID do artigo: 27895 | ID da variante: 72636

Banco de madeira LORA Preto 50 cm – Pacote 1 de 1| ID do artigo: 27892 | ID da variante: 72633

Banco de madeira LORA Natural 78 cm – Pacote 1 de 1| ID do artigo: 27894 | ID da variante: 72636

Banco de madeira LORA Preto 78 cm – Pacote 1 de 1| ID do artigo: 27891 | ID da variante: 72632

Banco de madeira LORA natural 110 cm – Pacote 1 de 1| ID do artigo: 27893 | ID da variante: 72634

Banco de madeira LORA Preto 110 cm – Pacote 1 de 1| ID do artigo: 27890 | ID da variante: 72631

1.2. Informações gerais

Para satisfazer as nossas exigências, melhoramos constantemente a qualidade, simplificamos a montagem e o manuseamento ou adaptamos os produtos aos desejos dos clientes. Devido a estas alterações, a versão atual do manual de instruções encontra-se na nossa página inicial.

O termo «produto» é utilizado nas instruções de utilização para o «banco de madeira LORA».

1.3. Garantia

Existem os direitos legais de responsabilidade por defeitos e garantia a partir da data de compra.
A Home Deluxe GmbH não se responsabiliza por danos causados pelo não cumprimento do manual de instruções. Reclamações decorrentes de montagem ou utilização incorreta estão excluídas da garantia. Em caso de defeitos no produto, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente por escrito, indicando o nome do produto, o número de série e uma fotografia da placa de identificação:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Alemanha
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Se tiver mais perguntas, o nosso serviço de apoio ao cliente está à sua disposição através do formulário de contacto.

2. Informações sobre o manual de instruções

2.1. Disponibilidade das instruções de utilização

As instruções de utilização fazem parte integrante do produto e devem ser guardadas na íntegra e nas proximidades do produto.

2.2. Destinatários das instruções de utilização

As instruções de utilização devem ser lidas e respeitadas por todas as pessoas envolvidas em qualquer uma das seguintes atividades ou na utilização do produto:

- Desembalagem
- Montagem/instalação
- Colocação em funcionamento/operação
- Manutenção / verificação / cuidados
- Resolução de problemas / reparação
- Eliminação

2.3. Informações sobre tradução

As instruções de utilização originais foram redigidas em alemão. Todas as outras versões linguísticas disponíveis são traduções da versão alemã.

2.4. Explicação dos símbolos

Símbolo	Explicação dos símbolos
	**AVISO** O símbolo indica os perigos potenciais que podem causar ferimentos graves ou mortais. Antes de executar o passo de montagem ou utilização correspondente, é necessário ler a indicação correspondente.
	**INFORMAÇÃO/AVISO** O símbolo fornece informações importantes e indica danos materiais. Observe-as antes de executar a etapa de montagem ou utilização correspondente, para compreender os problemas e evitar danos.
	**Leia as instruções de utilização** O símbolo indica que as instruções de utilização devem ser lidas atentamente antes da montagem/instalação e/ou utilização do aparelho.
	**Frágil** O símbolo indica que o produto é frágil.

2.5. Informações gerais sobre as instruções de utilização

As instruções de utilização referem-se ao banco de madeira LORA. Contêm informações importantes sobre a montagem, o funcionamento, a manutenção e a limpeza. As instruções de utilização, em especial as instruções de segurança, devem ser lidas atentamente antes de utilizar o produto. Guarde as instruções de utilização num local seguro. Utilize o produto apenas conforme descrito nestas instruções de utilização, para evitar acidentes ou danos. Se passar o produto a terceiros, deve também entregar-lhes estas instruções de utilização.

2.6. Utilização conforme a destinação

O produto é de alta qualidade, duradouro e destinado ou adequado exclusivamente para uso privado, em condições normais e razoáveis. Além disso, o nosso produto **não** se destina a uso comercial.

O produto é um banco destinado ao uso interno e externo.

Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual de instruções. Qualquer outra utilização é considerada indevida e pode causar danos materiais ou pessoais. O fabricante não se responsabiliza por danos causados ou resultantes de uma utilização indevida ou incorreta.

2.7. Instruções gerais de segurança

Instruções gerais de segurança



- O manuseamento incorreto pode causar danos pessoais e materiais consideráveis.
- Monte o produto **apenas** se o conteúdo da embalagem estiver completo e em perfeitas condições.
- Certifique-se de que todas as peças estão intactas e montadas corretamente. A montagem incorreta pode causar ferimentos. Peças danificadas podem afetar a segurança e o funcionamento.
- O equipamento de proteção fornecido pelo fabricante não deve ser removido.
- Coloque o produto apenas sobre uma superfície segura, plana e firme.
- Não faça alterações no produto.
- Verifique regularmente a fixação.
- Mantenha o produto sempre seco e longe de líquidos.
- As reparações só podem ser realizadas após consulta ao serviço de apoio ao cliente e de acordo com as instruções, caso contrário, perderá todos os direitos de garantia.

Perigo para crianças



- Mantenha as crianças afastadas dos materiais de embalagem. Existe risco de asfixia, entre outros!
- Mantenha as crianças afastadas do local de montagem durante a montagem do produto. A embalagem contém peças pequenas que podem ser engolidas ou causar ferimentos graves.
- **Perigo de tombamento!** O produto não é um brinquedo infantil, nem uma parede de escalada ou equipamento desportivo. Os elementos individuais do produto podem tombar se forem submetidos a uma carga unilateral, o que pode resultar em morte.
- As crianças podem ferir-se ao brincar com o produto ou ao puxar o produto para cima.
- Explique às crianças como utilizar corretamente o produto e nunca as deixe sem supervisão enquanto brincam.
- Certifique-se de que as crianças pequenas não colocam peças pequenas na boca.

Risco de ferimentos
O manuseamento incorreto do produto pode causar ferimentos



- Não faça alterações estruturais no produto. Para qualquer alteração, é necessária a autorização por escrito do fabricante e a execução de acordo com as instruções.
- Em caso de danos, o produto não deve ser utilizado. As peças danificadas devem ser reparadas ou substituídas por peças de reposição originais.
- Certifique-se de que o produto está instalado de forma fixa e permanente para evitar ferimentos.

Risco de danos



- O manuseamento incorreto do produto pode causar danos.
- Não abra a embalagem com objetos pontiagudos (por exemplo, facas, tesouras ou similares), pois isso pode danificar o produto. Tenha cuidado ao abrir.
- Não utilize o produto perto de fontes de calor ou chamas abertas.
- Proteja o produto da luz direta e da radiação solar.
- Para evitar descoloração do tecido, o produto deve ser colocado a pelo menos 40 cm de radiadores e quaisquer fontes de calor.
- Não coloque o produto diretamente contra uma parede, deve manter uma distância mínima de 30 cm das paredes.

Perigo de explosão



- **Atenção:** Não guarde substâncias facilmente inflamáveis, altamente inflamáveis ou explosivas no interior do produto. As substâncias facilmente inflamáveis podem incendiar-se.

3. Características do produto

3.1. Dados técnicos

Banco de madeira LORA	**50**	**78 cm**	**110 cm**
Dimensões (L x P x A)	50 x 40 x 42 cm	78 x 40 x 42 cm	110 x 40 x 42 cm
Cor	Natural, preto	Natural, preto	Natural, preto
Material	Madeira de pinho	Madeira de pinho	Madeira de pinho
Espessura da madeira	2,3 cm	2,3 cm	2,3 cm
Peso	6,9 kg	8,3 kg	9,8 kg

3.2. Descrição do produto

Dê um toque de estilo com o banco LORA em preto elegante!

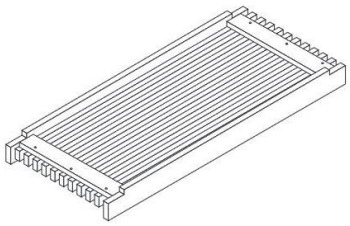
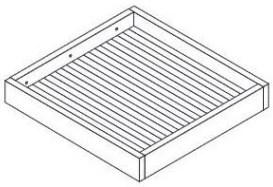
Fabricado em madeira de pinho de alta qualidade e com acabamento em tinta à base de água ecológica, este banco impressiona pelo seu design minimalista e pelo seu aspeto moderno. Os painéis de madeira claros e horizontais conferem ao banco um aspeto estruturado e arquitetónico, enquanto o preto mate profundo traz uma elegância contemporânea a qualquer divisão. Seja na entrada, como assento na sala de jantar ou como elemento decorativo no terraço, o LORA adapta-se com estilo a qualquer conceito de decoração.

Disponível em três comprimentos diferentes, LORA oferece-lhe múltiplas possibilidades de utilização – desde soluções compactas para o corredor até um banco espaçoso para a sala de jantar ou o jardim. Robusto, moderno e intemporal – a escolha perfeita para os amantes do design.

4. Conteúdo da embalagem

Verifique a embalagem quanto a danos externos no momento da entrega. Além disso, verifique imediatamente após a abertura da embalagem se o conteúdo está completo e se o produto e todos os componentes estão em perfeitas condições. Monte o produto apenas se o conteúdo estiver completo e sem danos.

Banco de madeira LORA

N.	Descrição	Quantidade	Imagem
1	Banco	1	
2	Estrutura	2	
A	Parafusos 6 x 30 mm	6	
B	Parafuso 3,5 x 16 mm	16	
C	Conector angular	4	
D	Tampa	4	

5. Montagem

5.1. Instruções de segurança

Todas as informações relativas à segurança e saúde devem ser lidas.


Risco de ferimentos
O manuseamento incorreto durante a montagem pode causar ferimentos

- Dependendo da encomenda, o número de embalagens pode variar. Certifique-se de que as embalagens são abertas pela parte superior. Tenha muito cuidado ao abrir as embalagens.
- Imediatamente após a embalagem, verifique se o conteúdo da entrega está completo e se o produto e todas as peças estão em perfeito estado.
- Monte o produto **apenas** se o conteúdo da entrega estiver completo e em perfeitas condições.
- Coloque o produto apenas sobre uma superfície segura, plana e firme.
- Erros de operação, erros de montagem ou danos causados pela montagem estão excluídos da garantia.
- São necessárias pelo menos 2 pessoas para montar o produto.
- Utilize roupa de proteção, como calçado de segurança e luvas de proteção, durante a montagem.
- **Informamos que a Home Deluxe GmbH não se responsabiliza por quaisquer custos de montagem ou serviços técnicos, tais como custos de eletricista ou custos semelhantes de especialistas.**

5.2. Montagem do produto

O produto é entregue desmontado e é fácil de montar. Siga atentamente as instruções de montagem. Em caso de não cumprimento, o funcionamento e a segurança do produto não são garantidos.

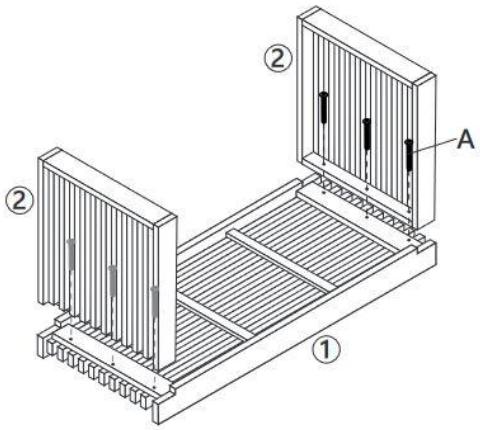
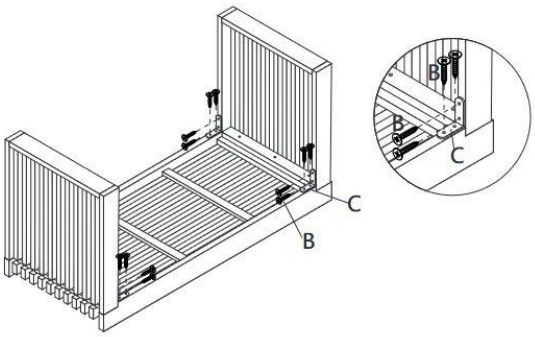
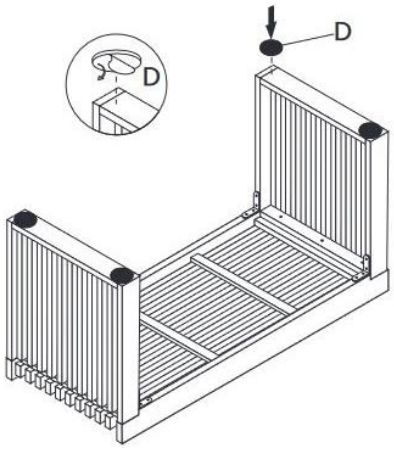
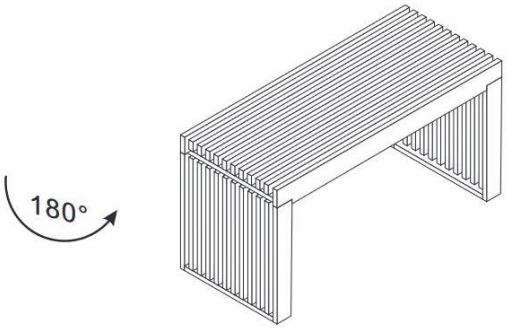
Ferramentas necessárias

	X-ato		Fita métrica
	Chave de fendas		

ATENÇÃO

- As instruções a seguir devem ser lidas com atenção.
- Durante a montagem, alguns componentes têm de ser inclinados. Ao inclinar, certifique-se de que estes assentam sobre uma superfície macia (por exemplo, um cobertor), para evitar danos no revestimento.
- Monte o produto na posição em que será utilizado.
- O material de montagem e os acessórios encontram-se nos elementos/caixas.

Montagem do banco de madeira LORA

Ilustração	Etapa de montagem
	- Monte os dois suportes (**2**) no banco (**1**).
	- Aparafuse os dois componentes com o conector angular (**C**) e os parafusos (**B**).
	- Cole as tampas na parte inferior da estrutura.
	- Vire o banco e a montagem está concluída.

6. Utilização

6.1. Instruções de segurança

As seguintes informações de segurança e saúde devem ser lidas com atenção.

Risco de ferimentos
O manuseamento incorreto durante o funcionamento pode causar ferimentos



- Não utilize um produto danificado.
- Não altere o produto.
- **Risco de tombamento e queda!** O produto não é um brinquedo infantil, nem uma parede de escalada ou equipamento desportivo. Os elementos individuais do produto podem tombar se forem submetidos a uma carga unilateral, o que pode resultar em morte.
- As crianças podem ferir-se ao brincar com o produto ou ao puxar-se para cima dele.
- **Perigo de asfixia!** Certifique-se de que não há crianças nem animais nas proximidades durante a montagem.
- Verifique o produto antes de cada utilização, para ver se há danos visíveis.
- Verifique regularmente as ligações e a fixação.

6.2. Primeira utilização

Antes da primeira utilização, verifique se o produto apresenta danos. O produto só deve ser utilizado se estiver em perfeitas condições.

6.3. Funcionamento

Antes de utilizar o produto, verifique

- o seu estado correto.
- que os suportes estejam firmemente fixados.

6.4. Armazenamento



- Armazene o produto exclusivamente em locais secos, protegidos das intempéries e bem ventilados.

7. Resolução de problemas

Se ocorrerem as seguintes avarias durante o funcionamento, verifique as causas de avaria na tabela seguinte. Se a avaria não puder ser resolvida com as medidas indicadas, desligue o produto.

Falha	Possível causa	Solução
O produto balança ou vibra	- O produto está em uma superfície irregular	- Coloque o produto sobre uma superfície plana
	- A estrutura soltou-se	- Aperte o suporte

Se ocorrer outro problema com o produto, entre em contacto connosco.

8. Limpeza e manutenção

8.1. Instruções de segurança

Risco de ferimentos
O manuseamento incorreto durante o funcionamento pode causar danos



- Remova toda a sujidade o mais rapidamente possível. (quanto mais tempo esperar, mais difícil será remover a sujidade).
- Para remover sujidade ou cabelos incómodos, basta aspirar o produto.
- A manutenção regular evita odores persistentes.
- Limpe e cuide do produto regularmente, independentemente de manchas visíveis.

9. Desmontagem

9.1. Instruções de segurança

Risco de ferimentos
O manuseamento incorreto durante a desmontagem pode causar ferimentos



- Antes da desmontagem, proteja o produto contra quedas.

A desmontagem do produto deve ser realizada na ordem inversa da montagem. (**ver capítulo Montagem**)

10. Eliminação

10.1. Instruções gerais



- Elimine o produto e todos os componentes de acordo com as disposições locais e nacionais, evitando assim danos ao ambiente.
- As nossas embalagens são fabricadas com materiais ecológicos. Podem ser recicladas e, assim, servir como matérias-primas valiosas. Descarte o material de embalagem (caixas de cartão, embalagens sujas, etc.) separadamente e de forma adequada, de acordo com as normas nacionais em vigor.
- Em caso de dúvidas sobre a eliminação, contacte o fabricante.
- Também pode obter informações sobre a eliminação adequada nos centros de eliminação locais.

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Alemanha
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

ga-421-00-lora
2025/05