

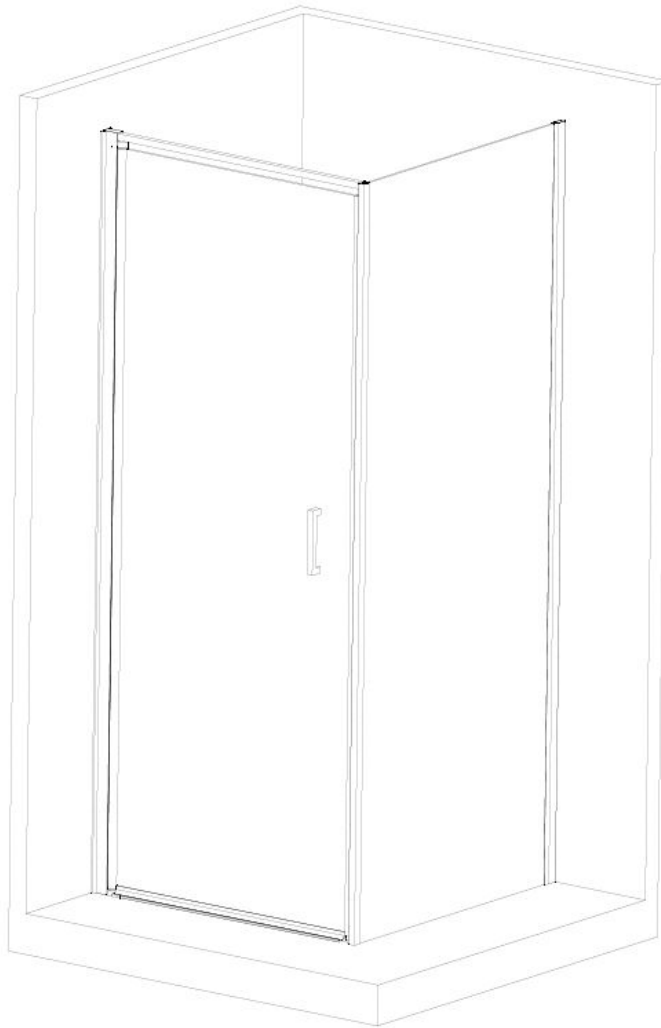
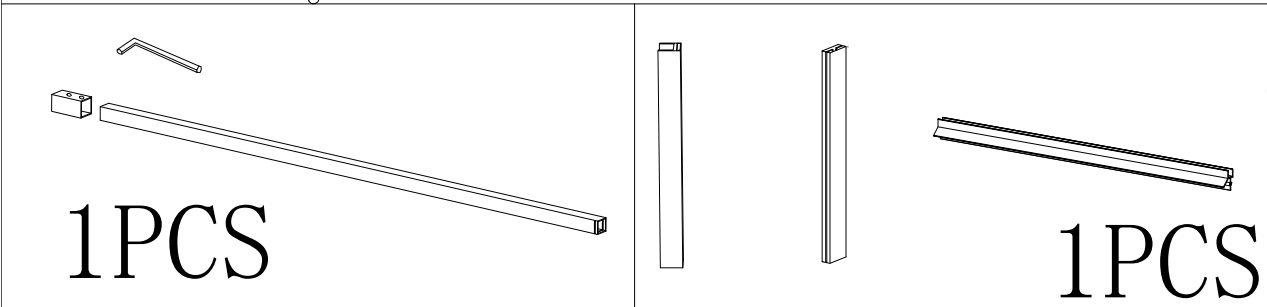


# Bedienungsanleitung Duschkabine LIVIA

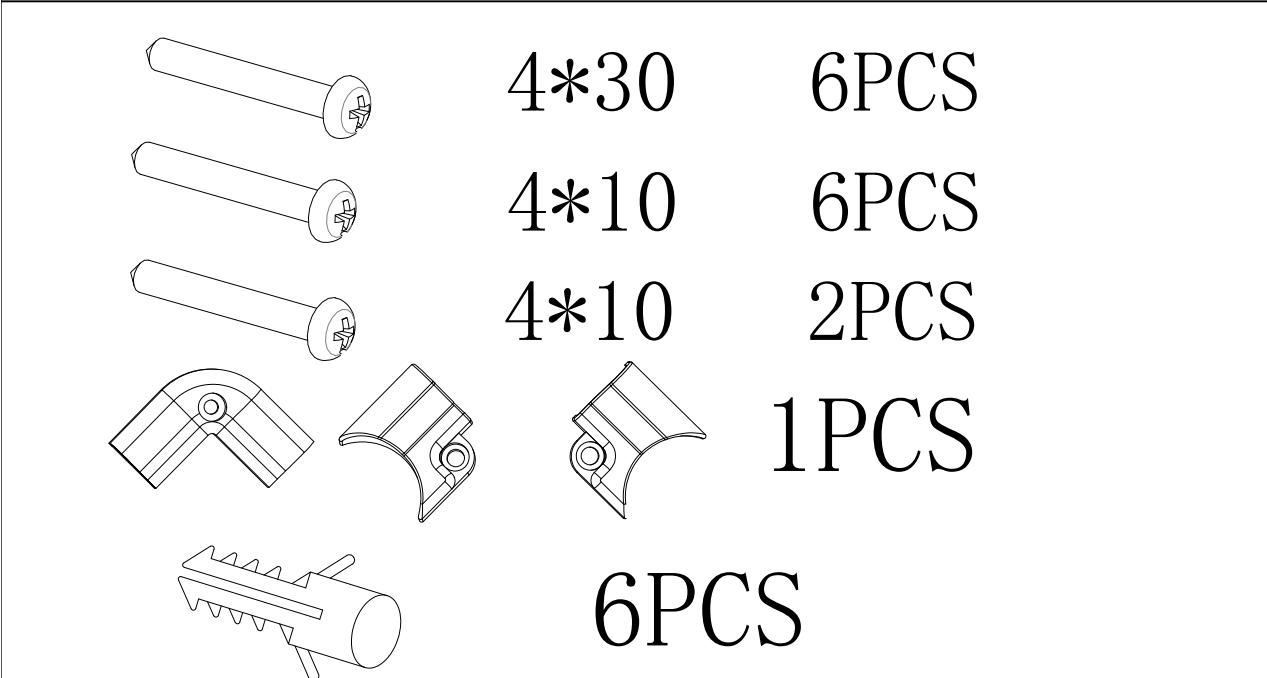








**Designed in Germany**


**Wichtig:  
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME  
AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!**

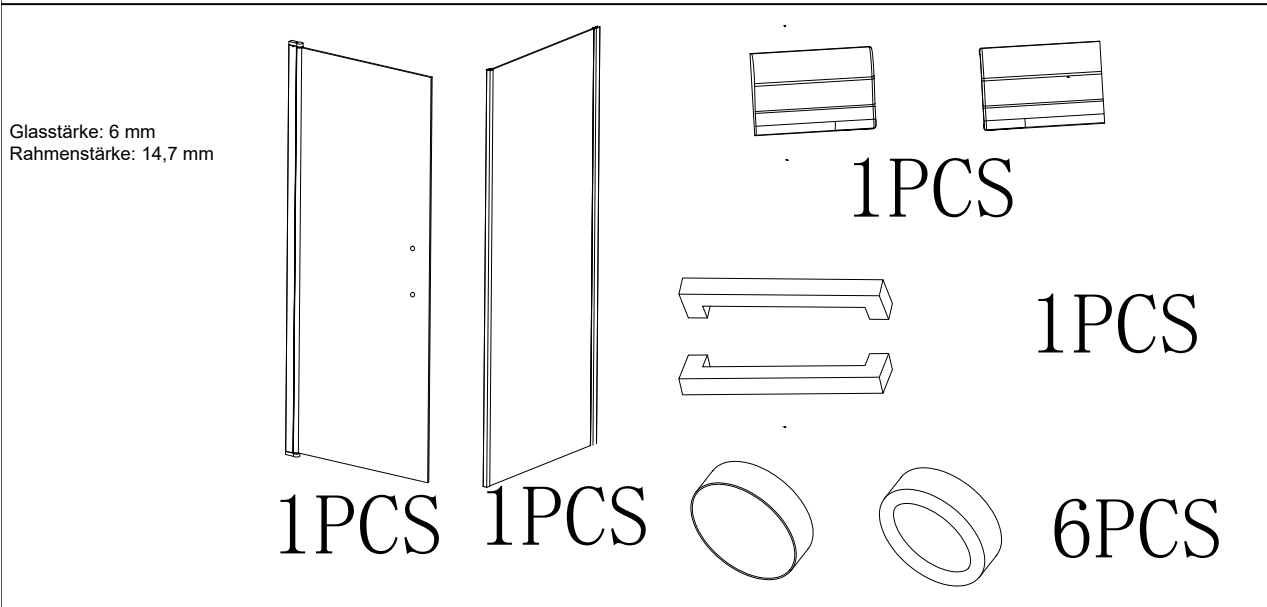






# 1




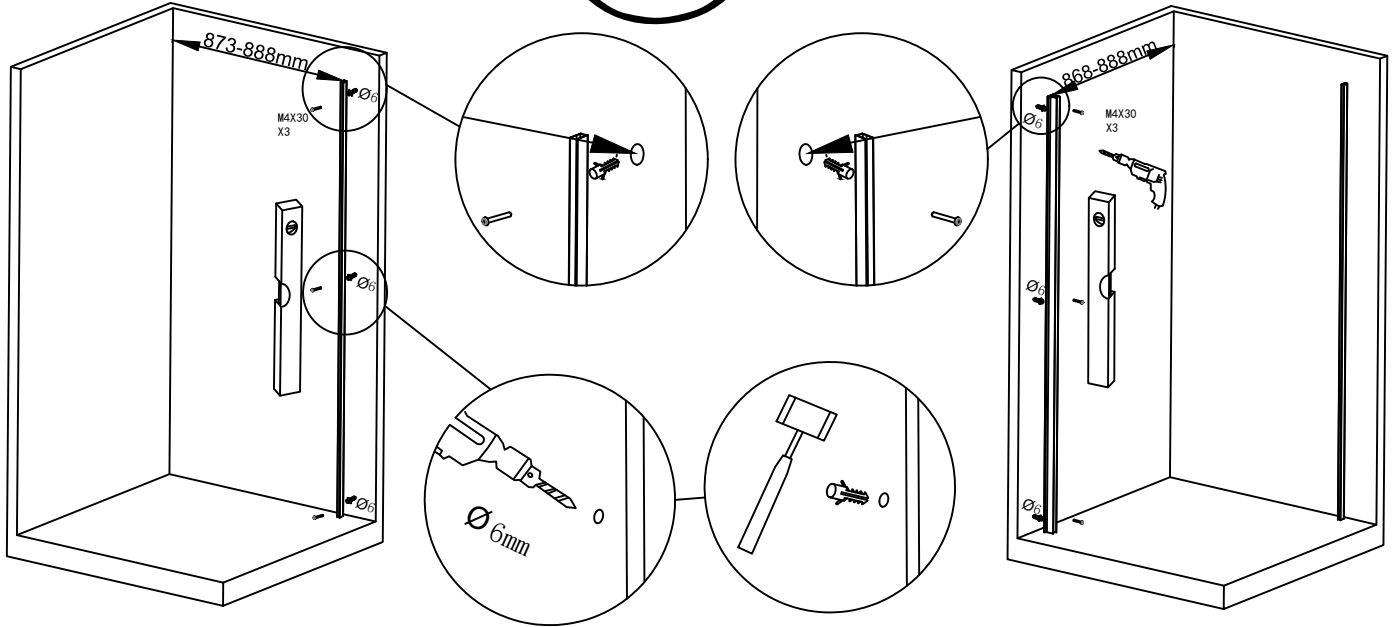



<p>01</p>  <p>X1</p>	<p>02</p>  <p>X1</p>	<p>03</p>  <p>Ø 6mm</p> <p>X1</p>
<p>04</p>  <p>X1</p>	<p>05</p>  <p>M4X30</p> <p>X6</p>	<p>06</p>  <p>X1</p>

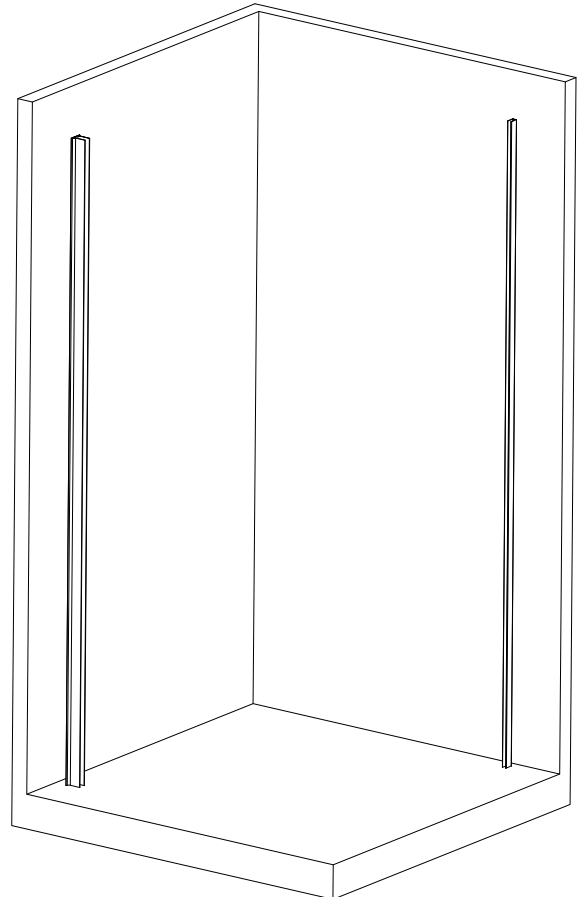



## 2

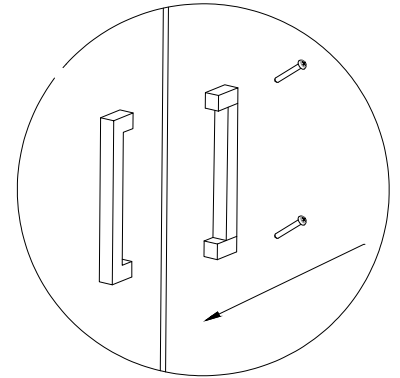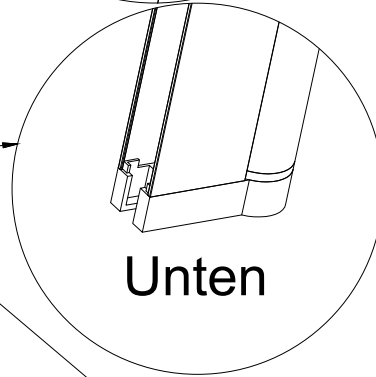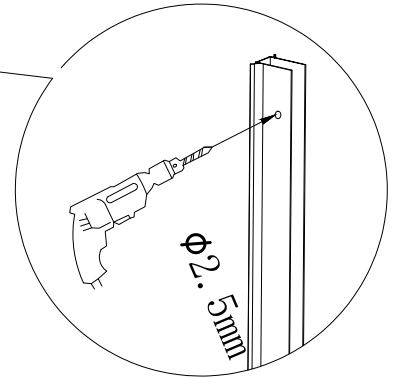
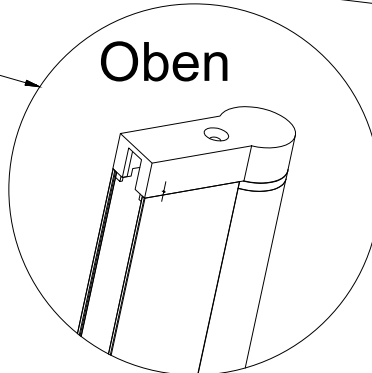
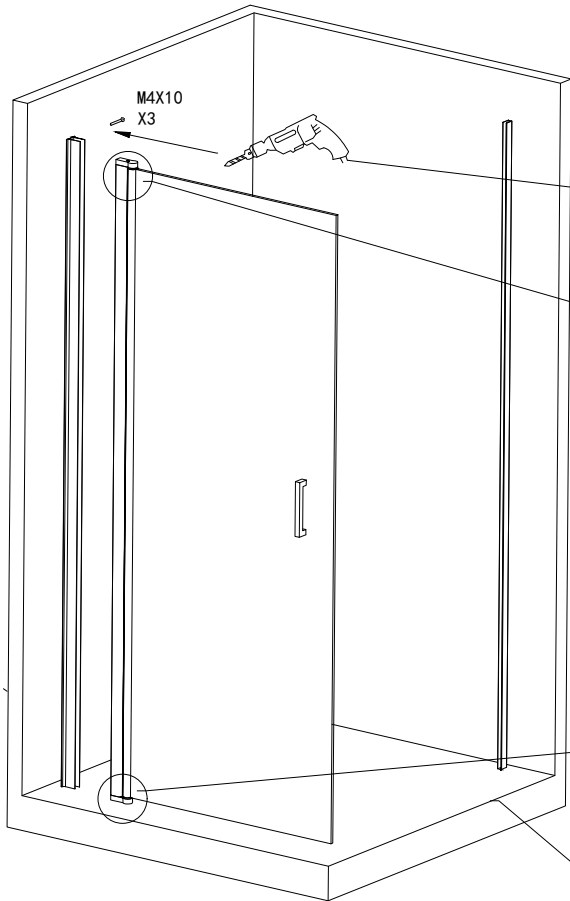


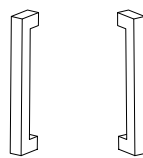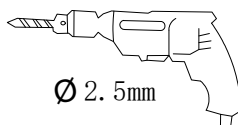
<b>01</b>  <b>X1</b>	<b>02</b>  <b>X1</b>	<b>03</b>  Ø 2.5mm <b>X1</b>
<b>04</b>  M4X10 <b>X3</b>		

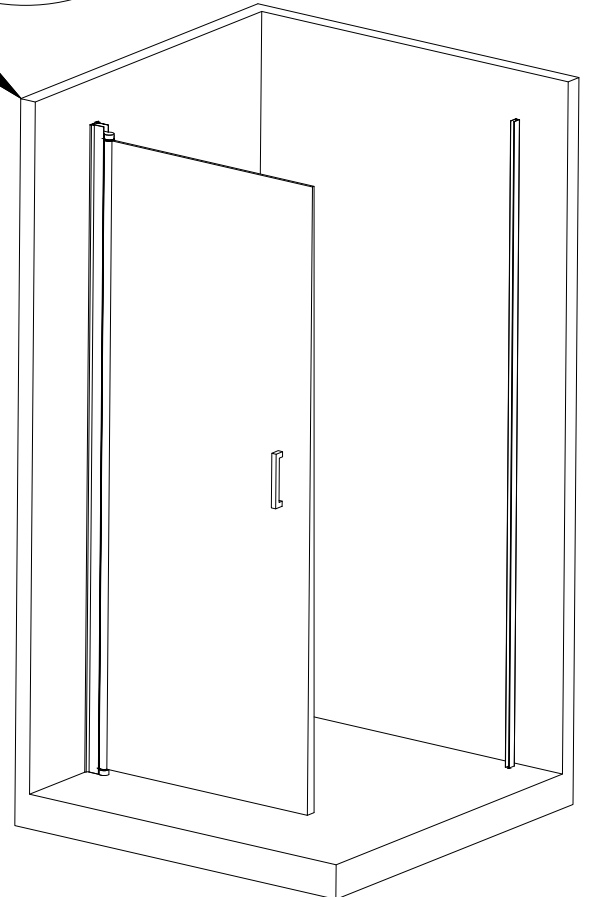


# 3

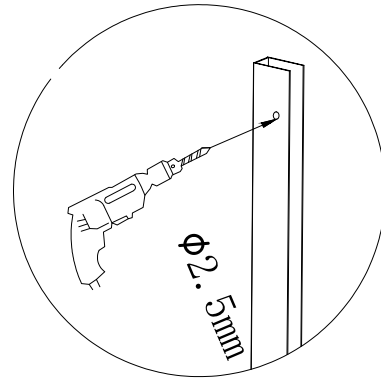
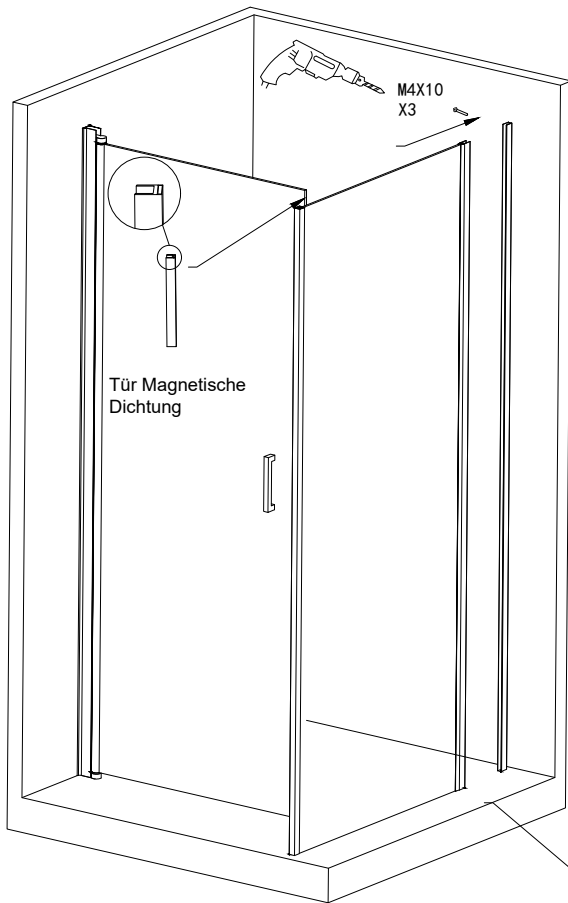




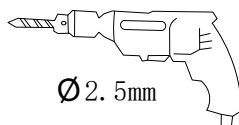

<b>01</b>  X1	<b>02</b>  Ø 2.5mm X1	<b>03</b>  M4X10 X3

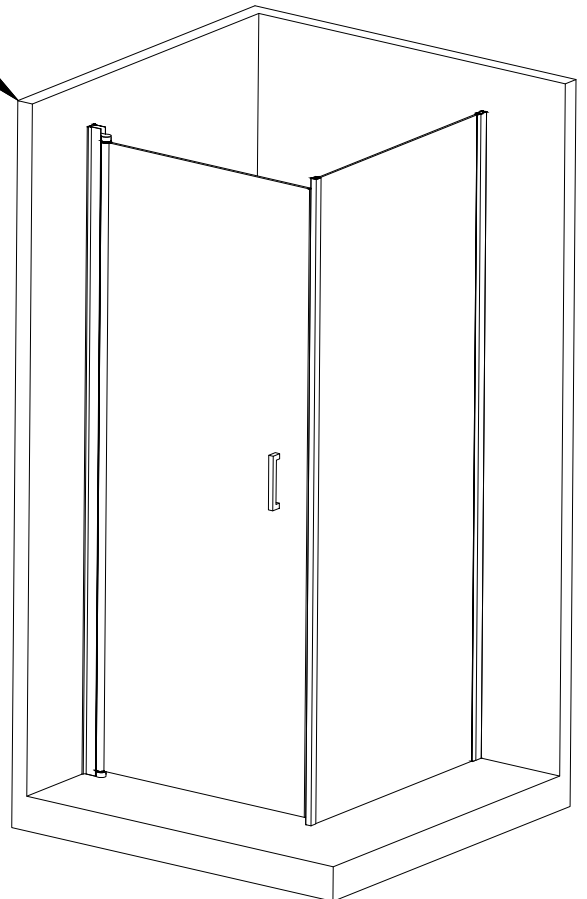


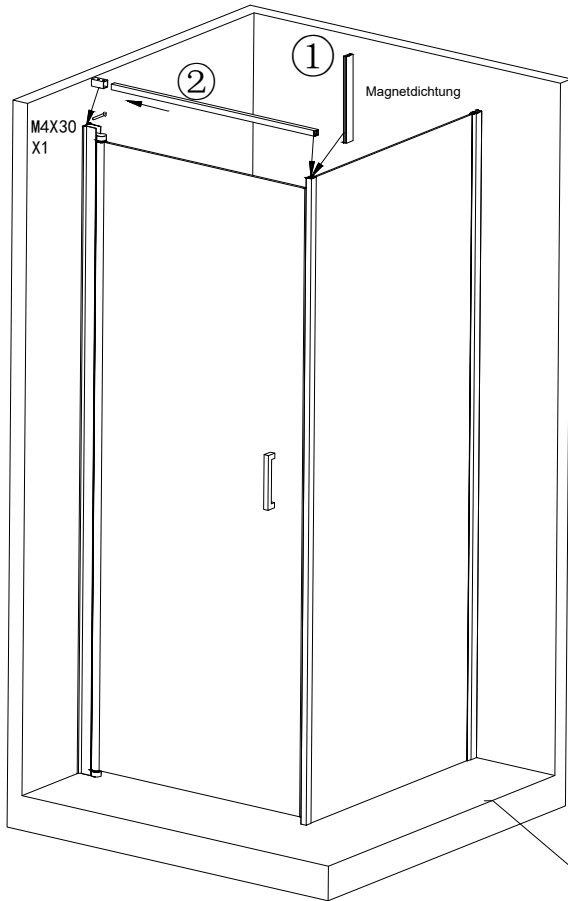



# 4

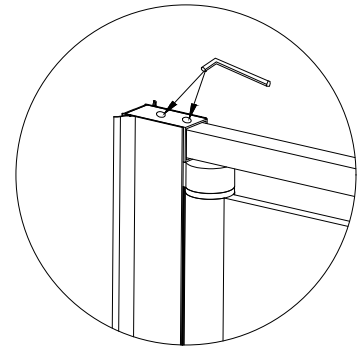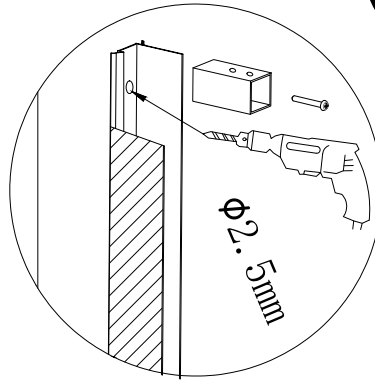

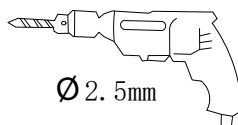
<b>01</b>  X1	<b>02</b>  Ø 2.5mm X1	<b>03</b>  M4X30 X1
<b>04</b>  X1		

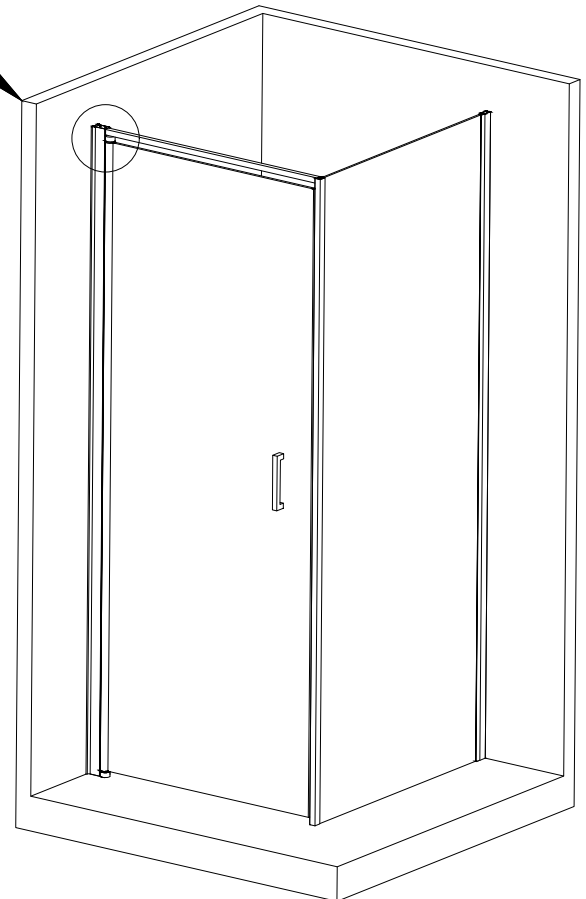






# 5

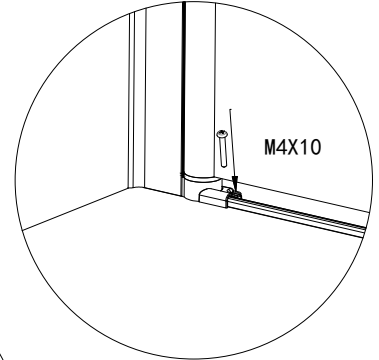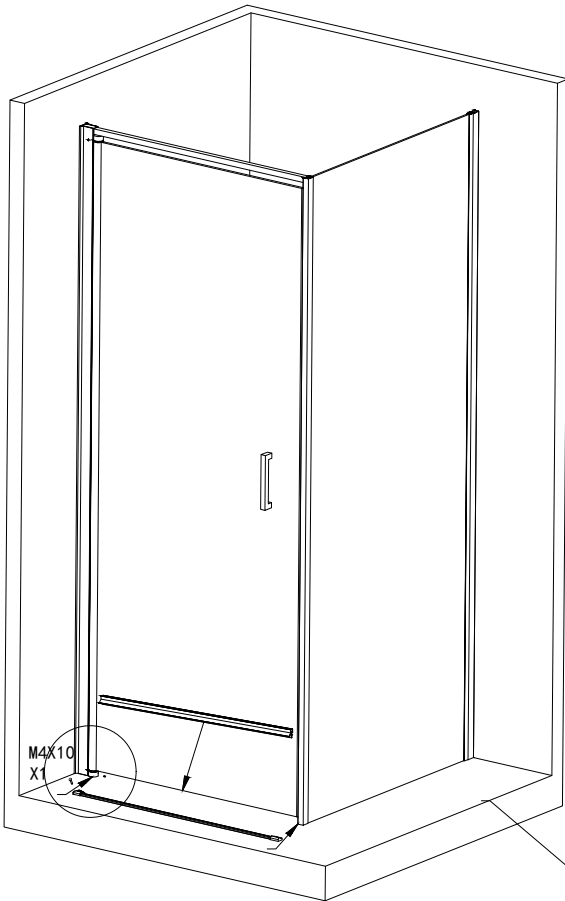

M4X10

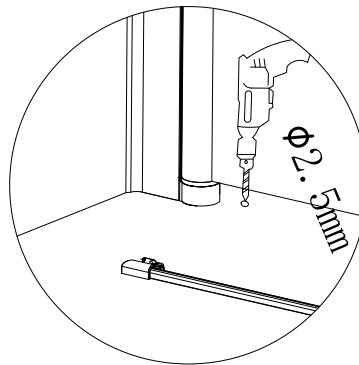

Wenn eine Duschwanne eingebaut wird, bohre dieses Loch nicht, sondern befestige es direkt mit Glaskleber
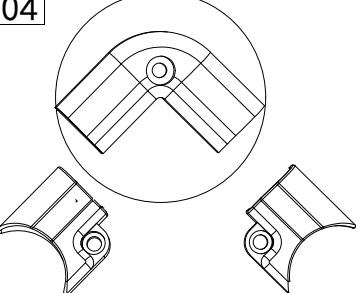
<b>01</b>  X1	<b>02</b> Beim Einbau bitte dieses Ersatzteil nicht vergessen  φ 2.5mm X1	<b>03</b>  M4X10 X1
<b>04</b>  X1	<b>05</b>  X1	
<p>Auswahl nach links und rechts</p>		

