



Gebrauchsanweisung Sideboard NYLA - 115 x 90 cm Natur/Schwarz

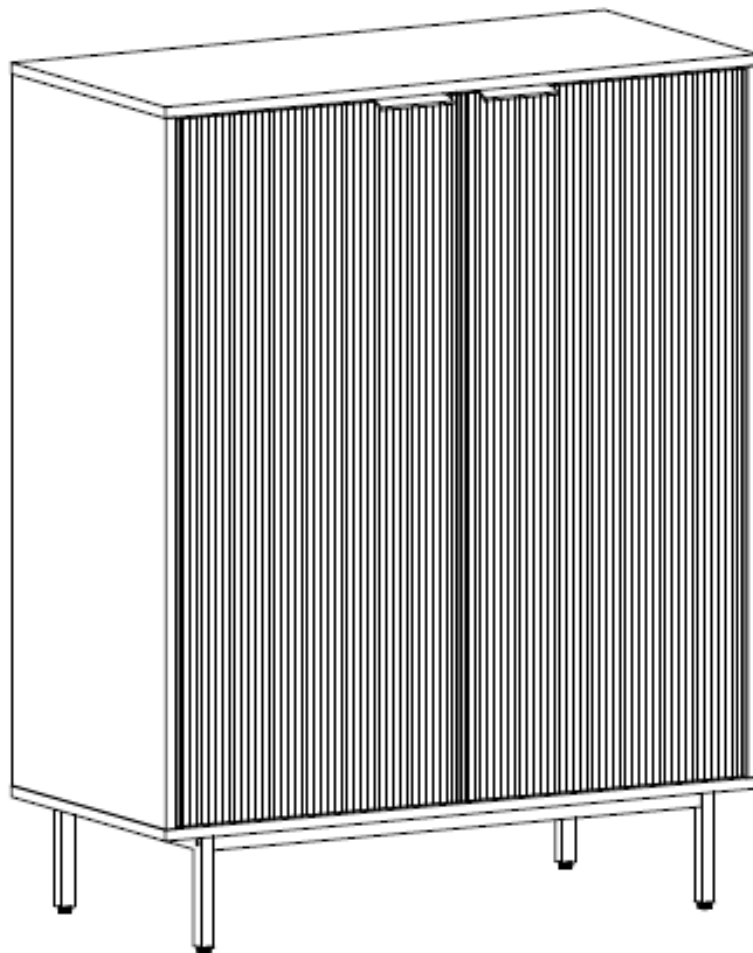






Designed in Germany

**Wichtig:
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!**








Teileliste

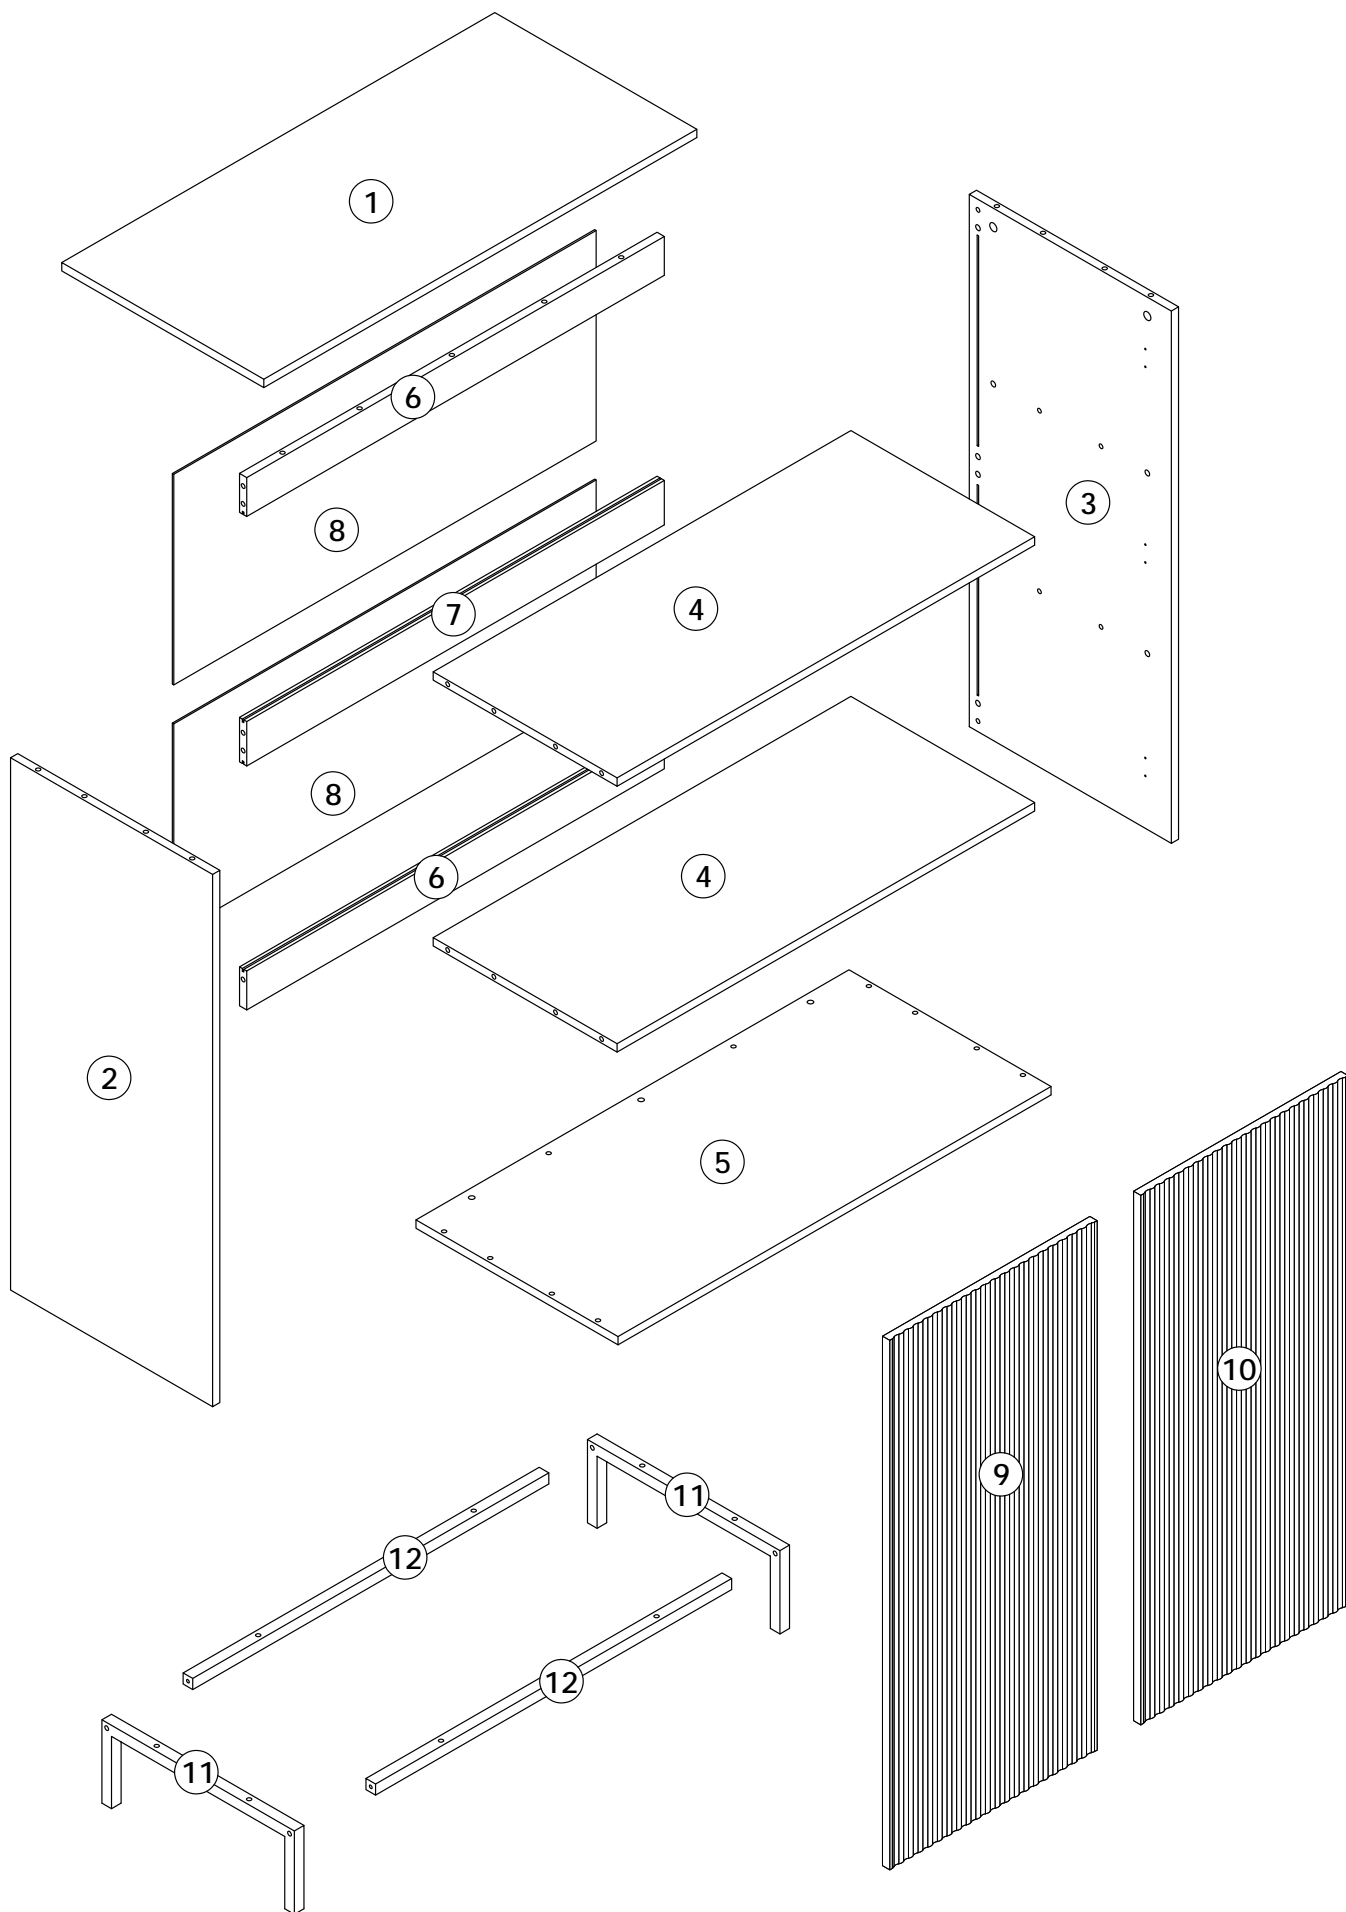












Lieferumfang 1
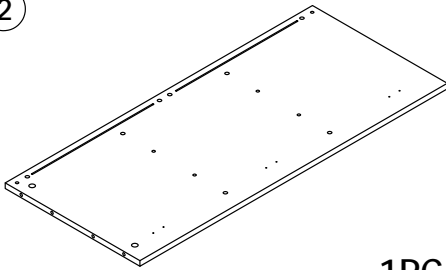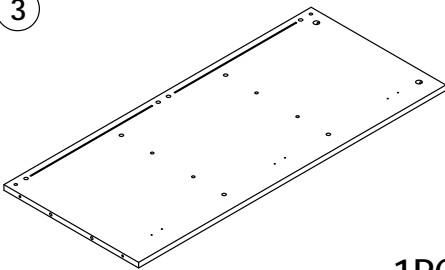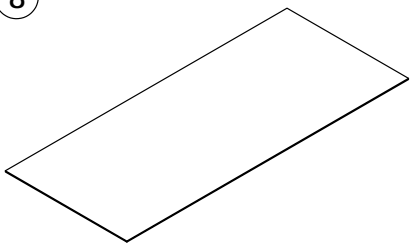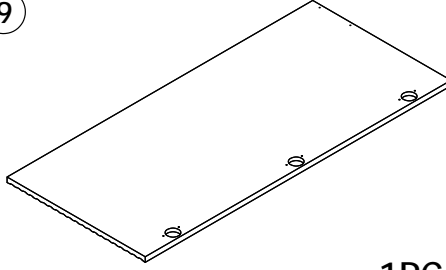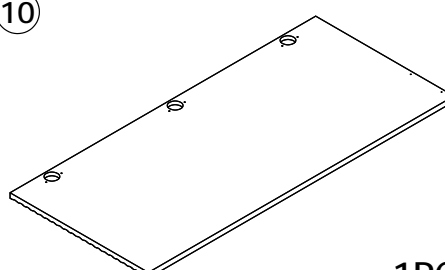
<p>②</p>  <p>1PC</p>	<p>③</p>  <p>1PC</p>	<p>⑧</p>  <p>2PCS</p>
<p>⑨</p>  <p>1PC</p>	<p>⑩</p>  <p>1PC</p>	








Lieferumfang 2
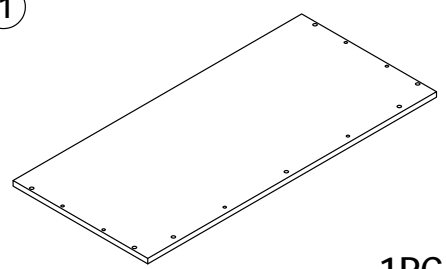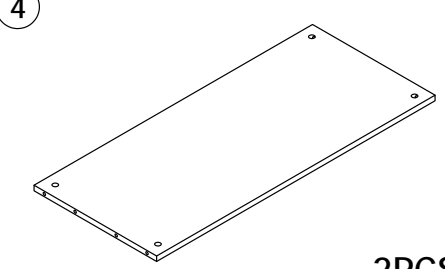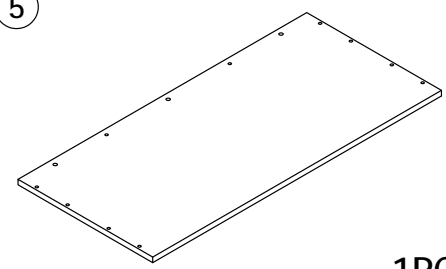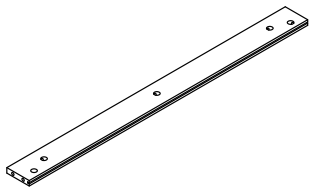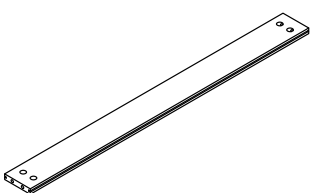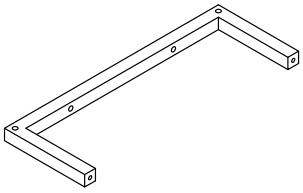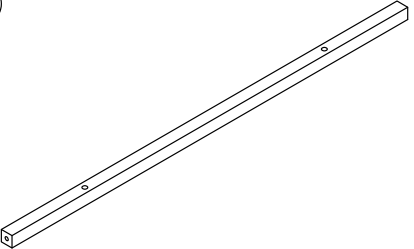
<p>①</p>  <p>1PC</p>	<p>④</p>  <p>2PCS</p>	<p>⑤</p>  <p>1PC</p>
<p>⑥</p>  <p>2PCS</p>	<p>⑦</p>  <p>1PC</p>	<p>⑪</p>  <p>2PCS</p>
<p>⑫</p>  <p>2PCS</p>		



Lieferumfang Ersatzteile
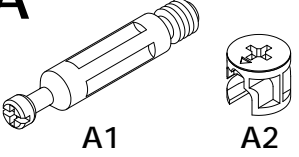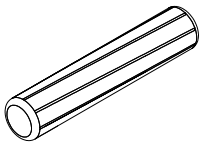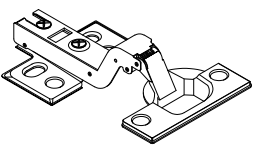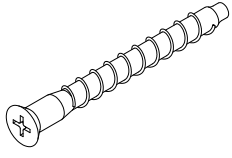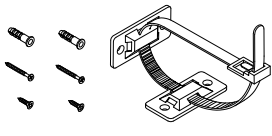
<p>A</p>  <p>A1 A2</p> <p>26STES</p>	<p>B</p>  <p>8 x 40MM</p> <p>24PCS</p>	<p>C</p>  <p>3.5 x 14MM</p> <p>48PCS</p>	<p>D</p>  <p>6PCS</p>
<p>E</p>  <p>7 x 50MM</p> <p>4PCS</p>	<p>F</p>  <p>2SETS</p>	<p>G</p>  <p>12PCS</p>	<p>H</p>  <p>4PCS</p>
<p>J</p>  <p>M6 x 30MM</p> <p>8PCS</p>	<p>K</p>  <p>M6 x 35MM</p> <p>4PCS</p>	<p>L</p>  <p>2STES</p>	


Schritt 1

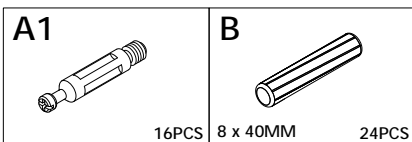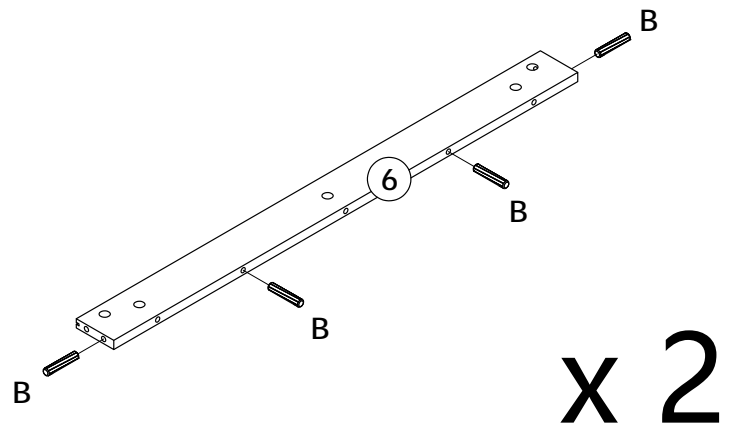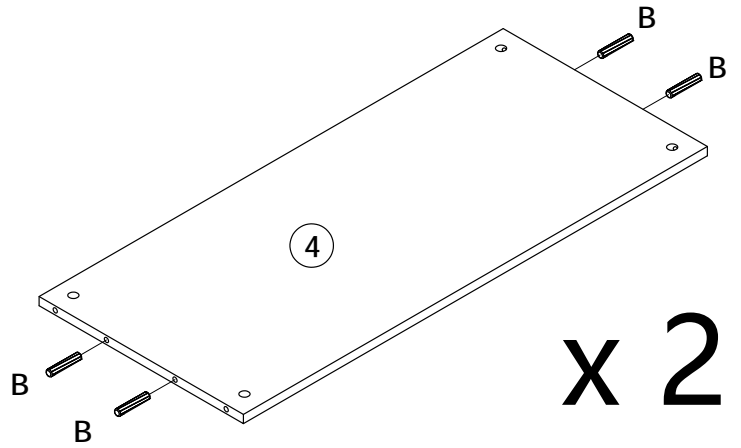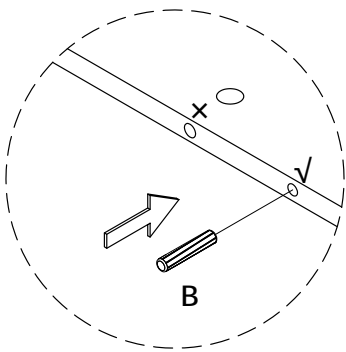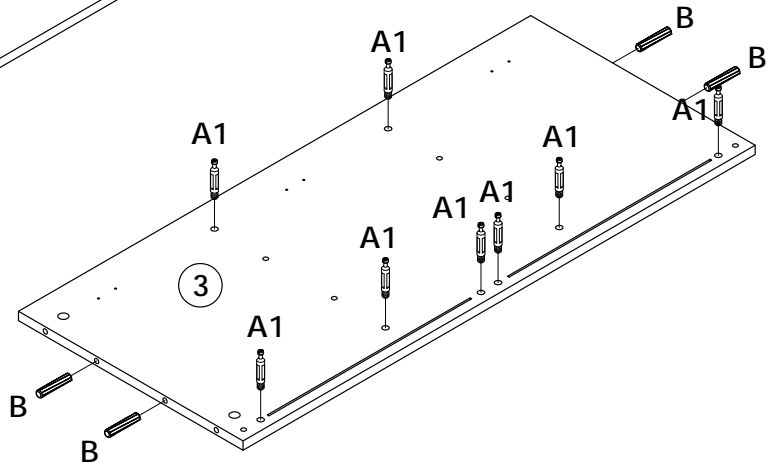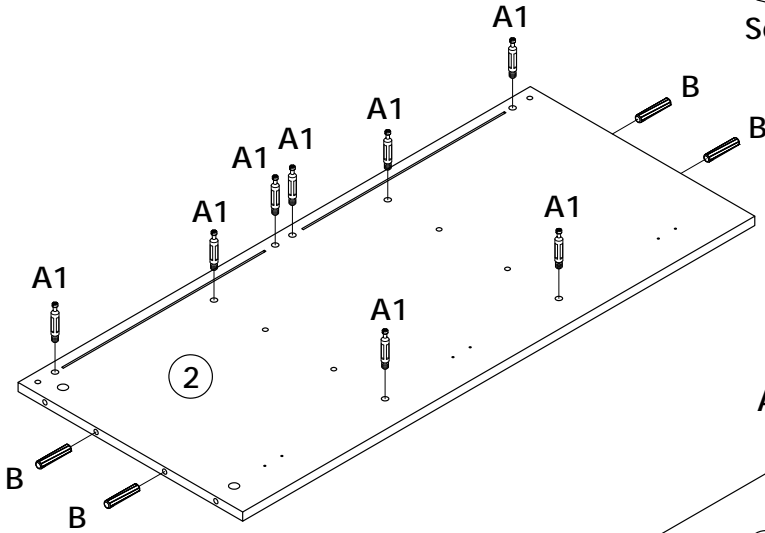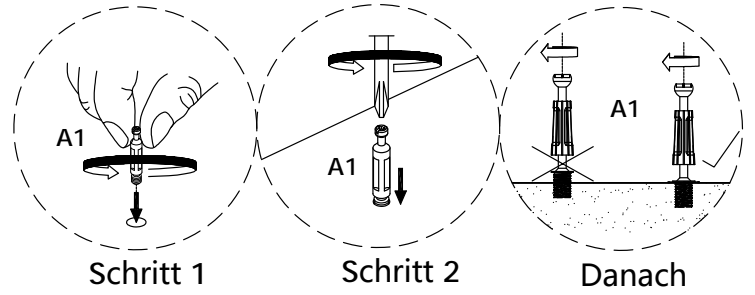

Schritt 2


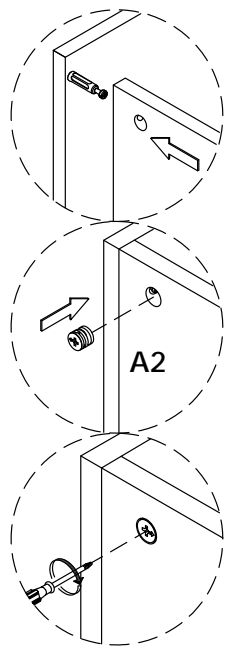
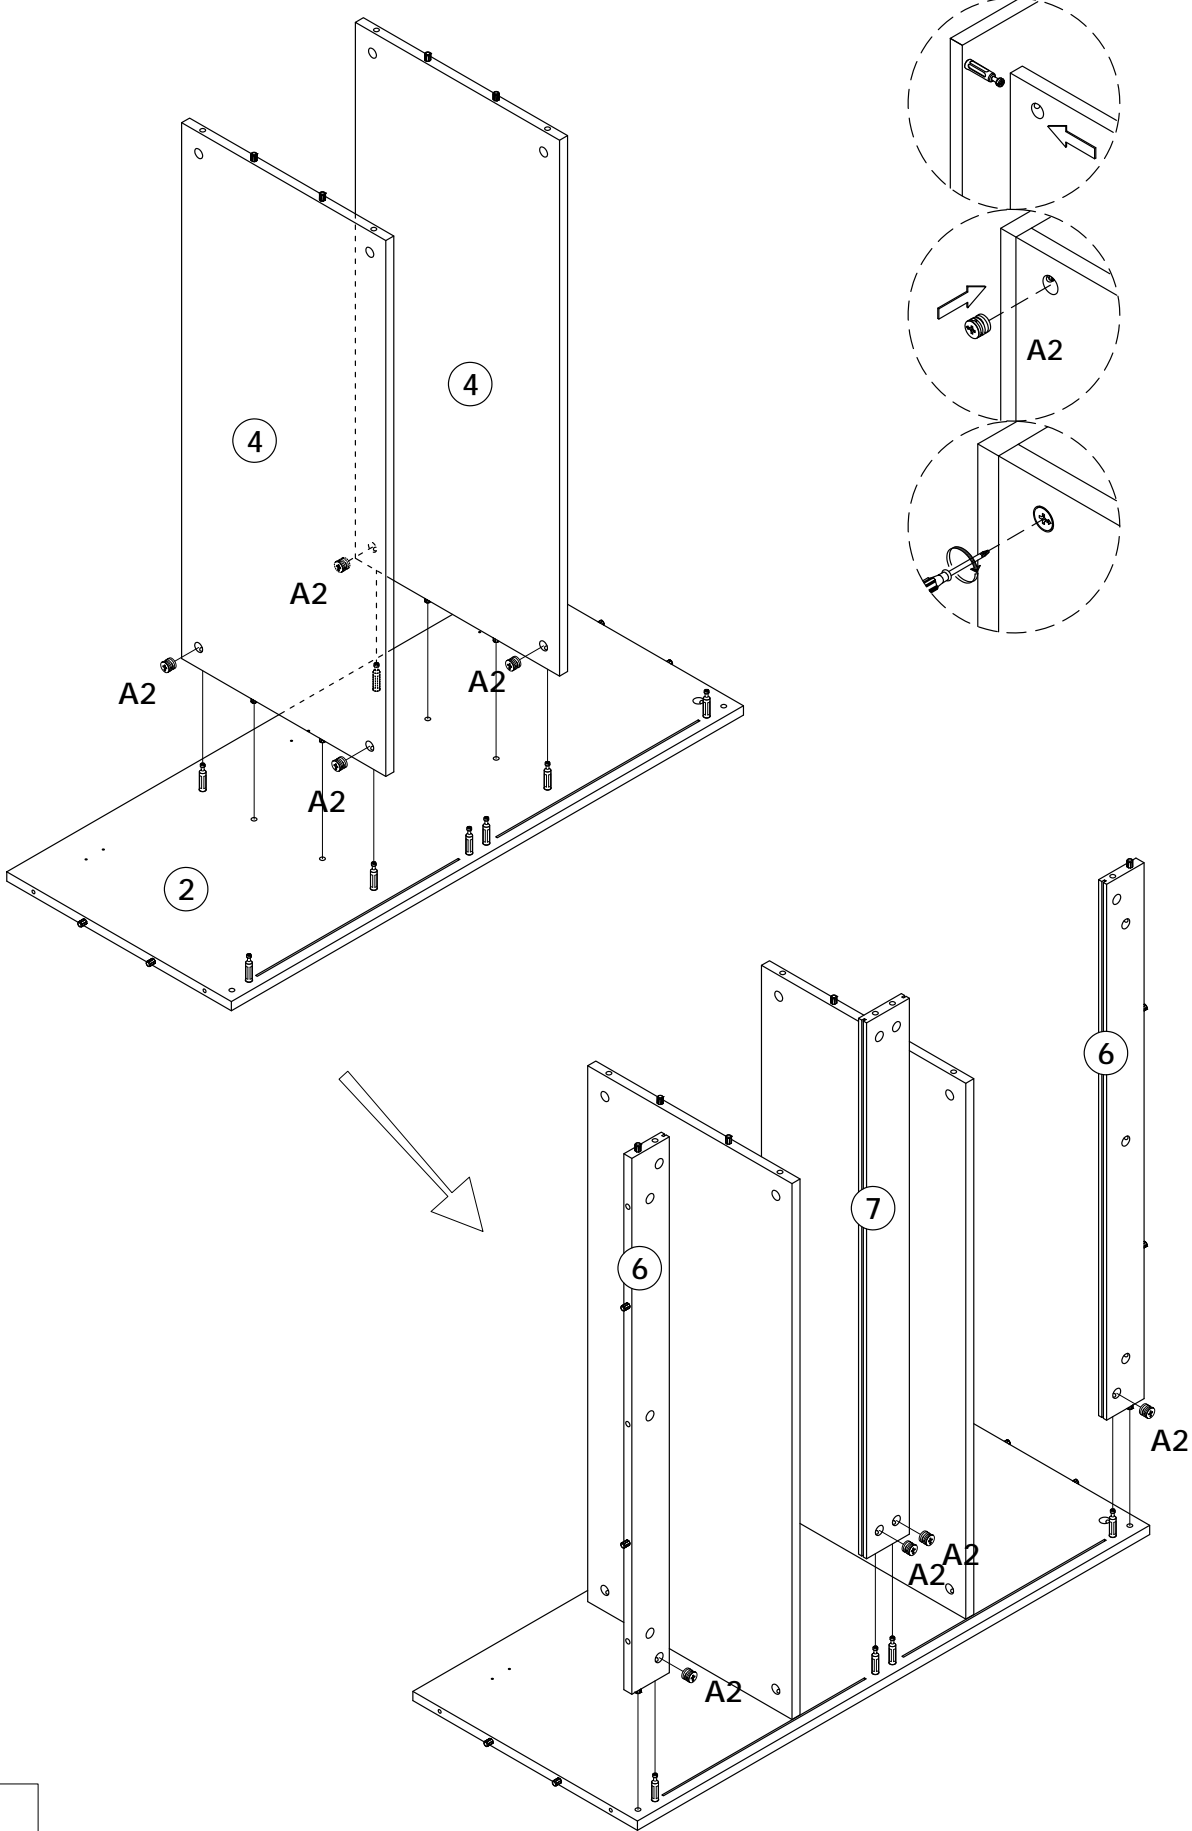


A2



8PCS

Schritt 3


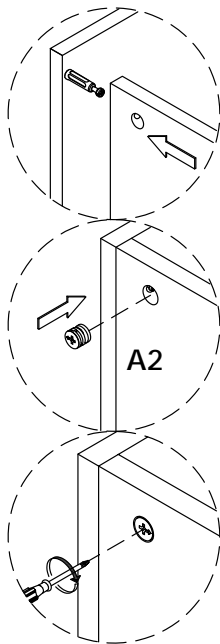
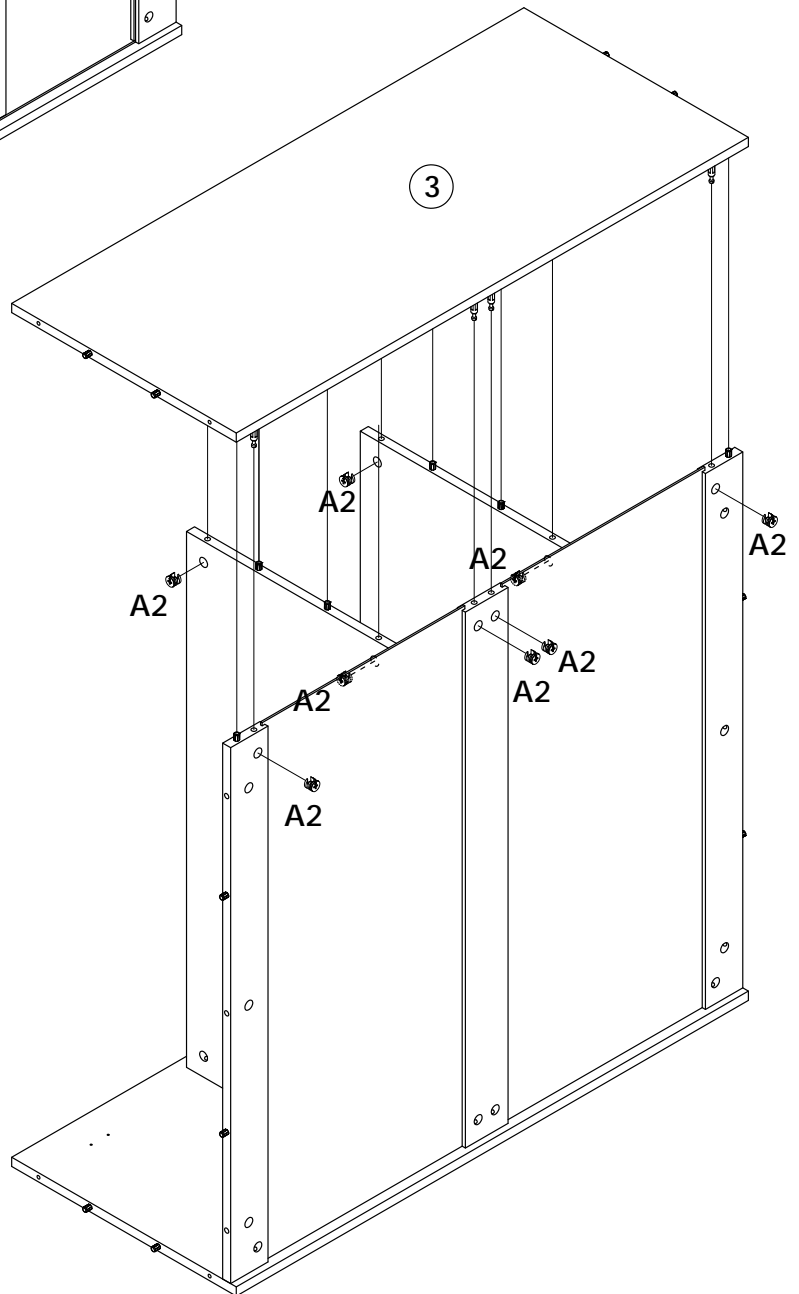
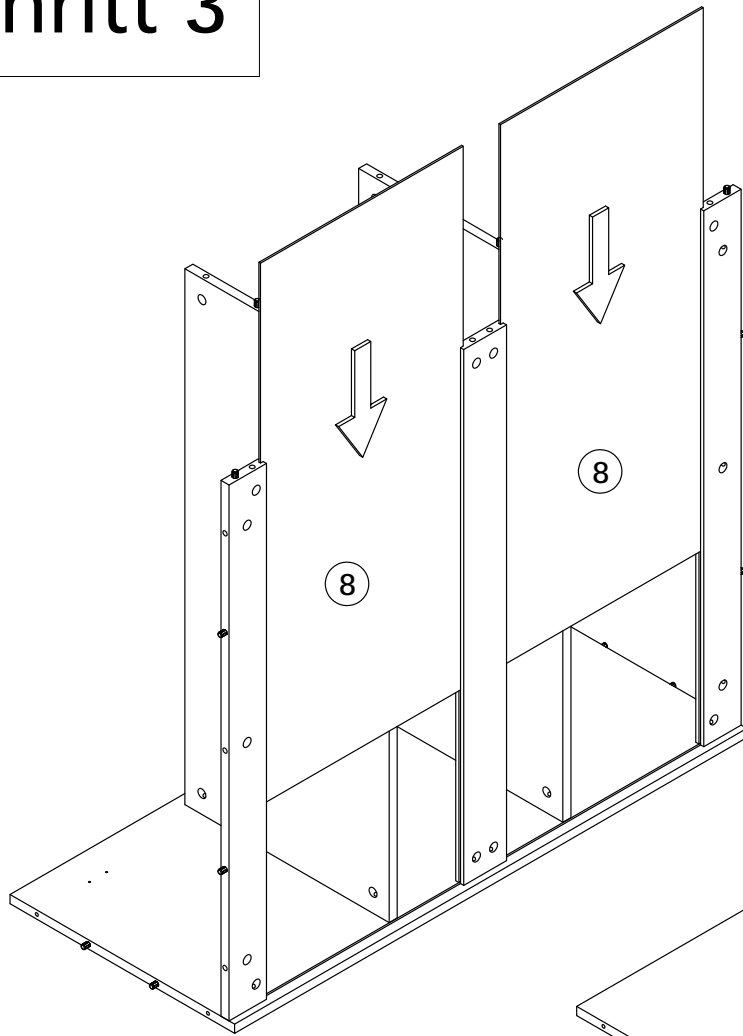


A2








8PCS

Schritt 4

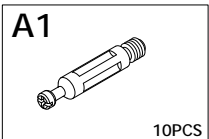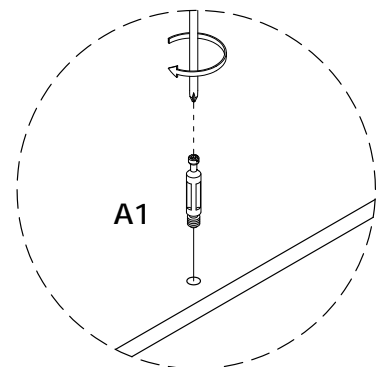
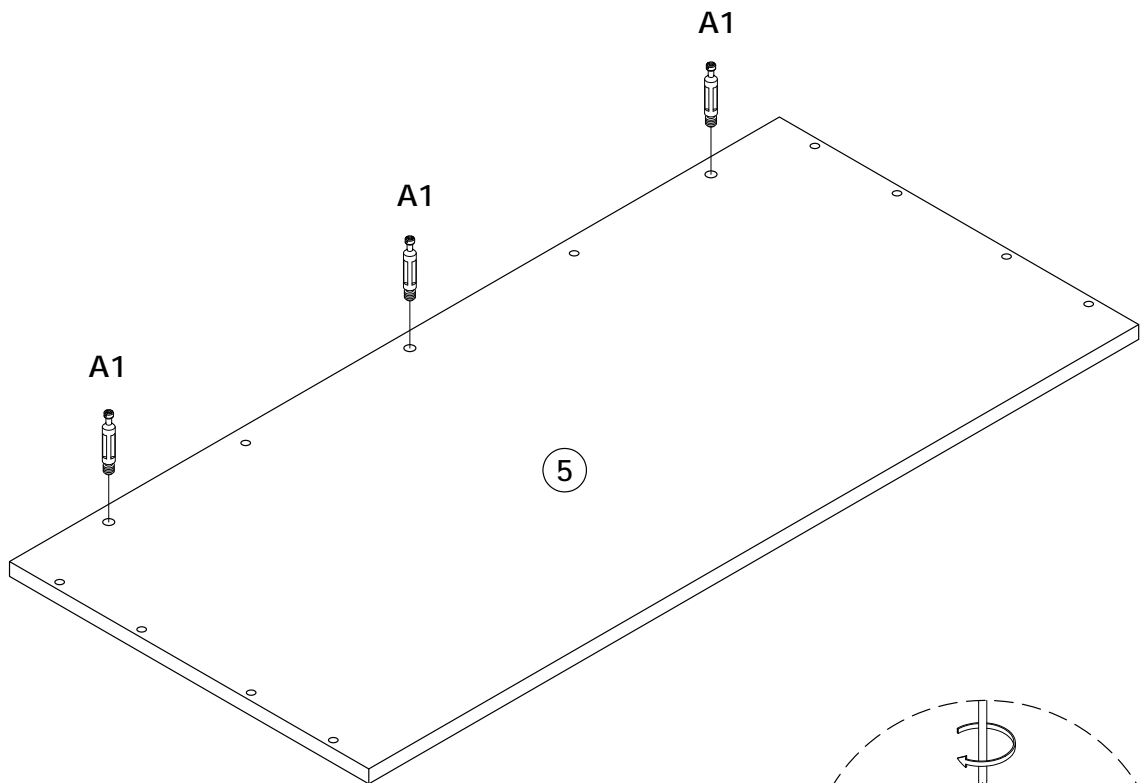
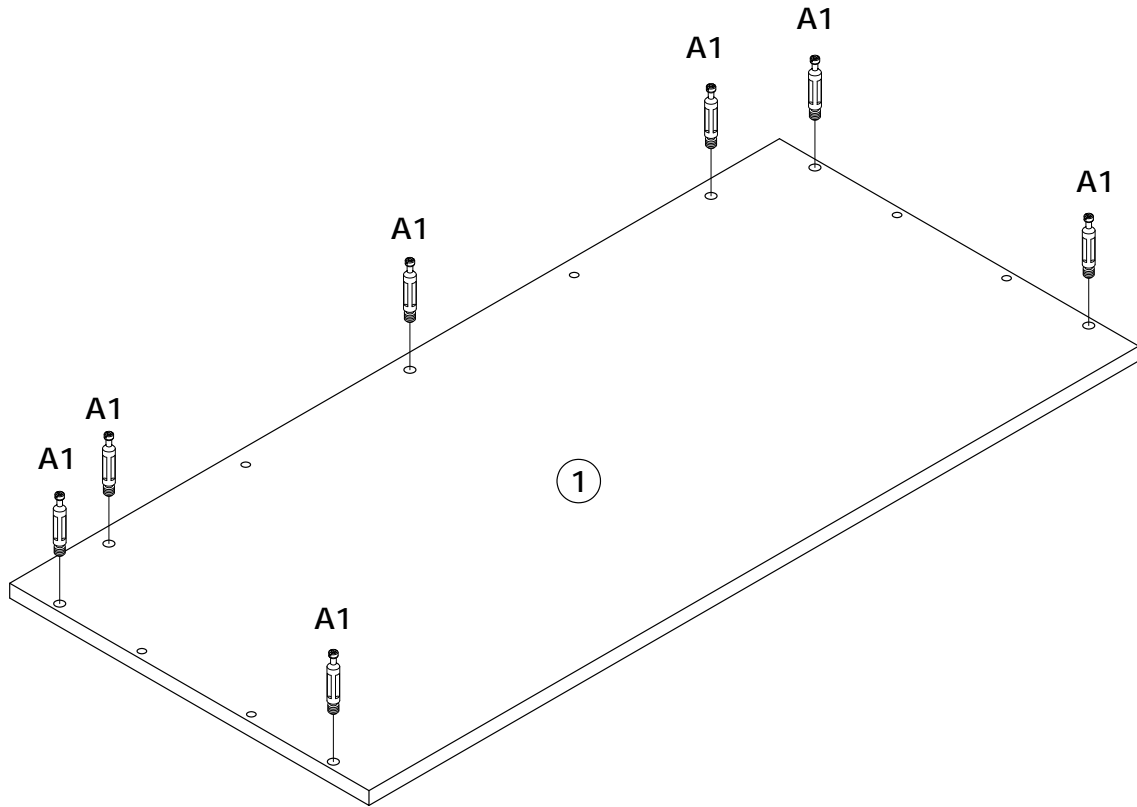


Schritt 5

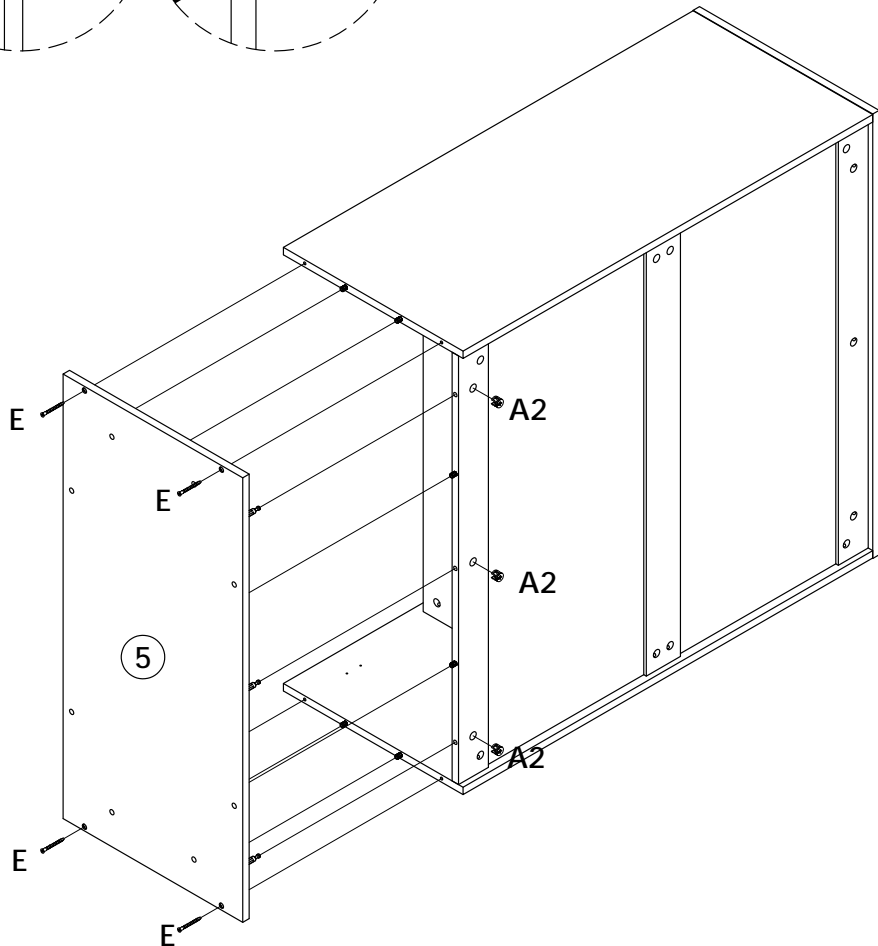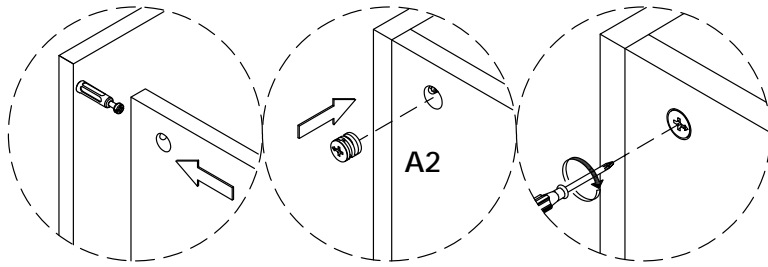
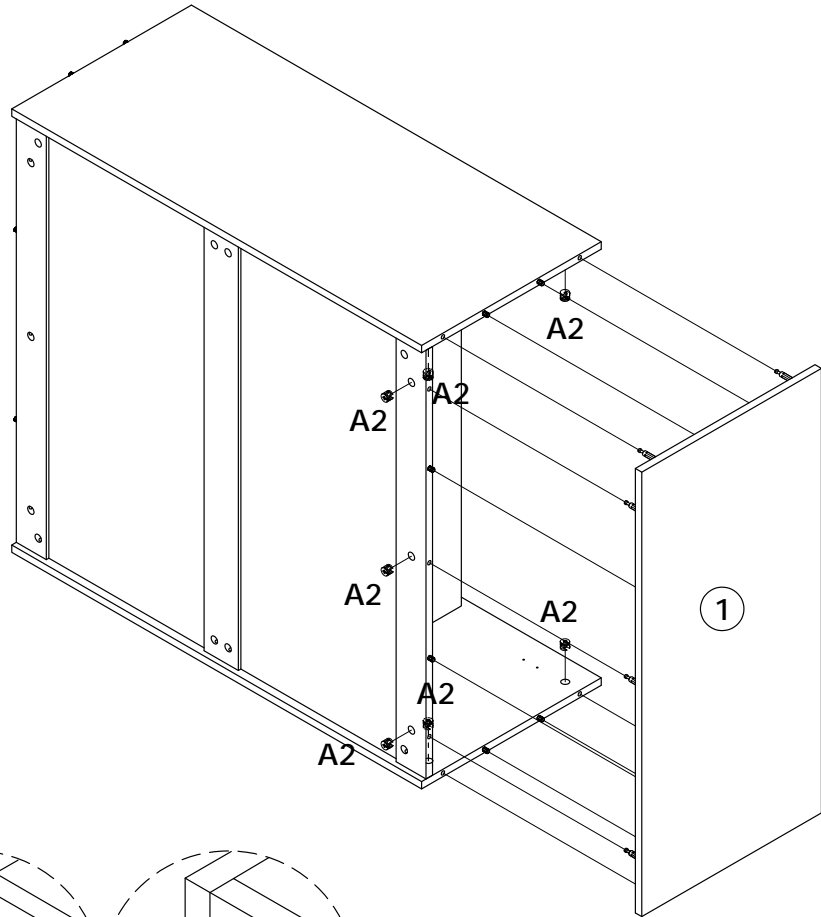


A2  10PCS	E  7 x 50MM 4PCS
---	---




Schritt 6

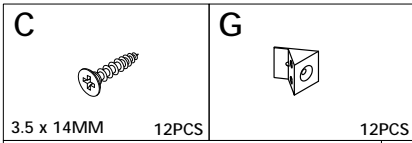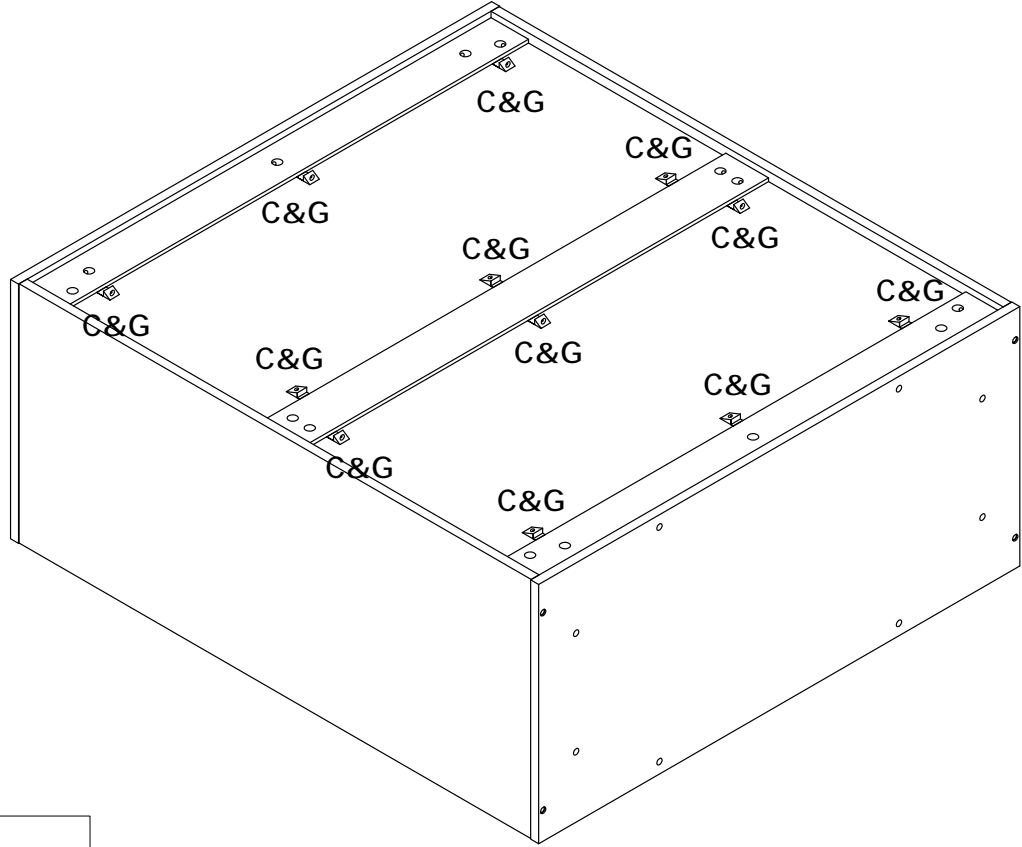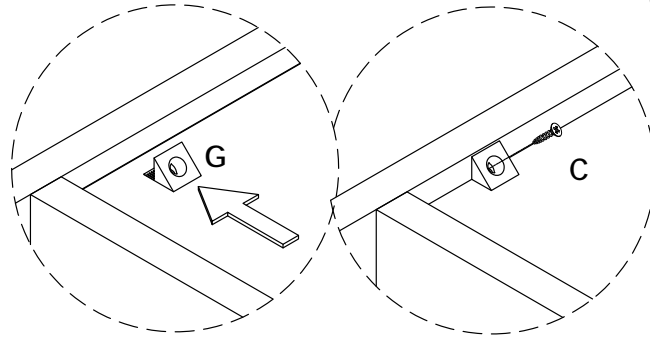

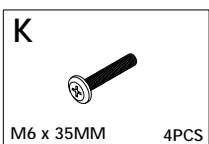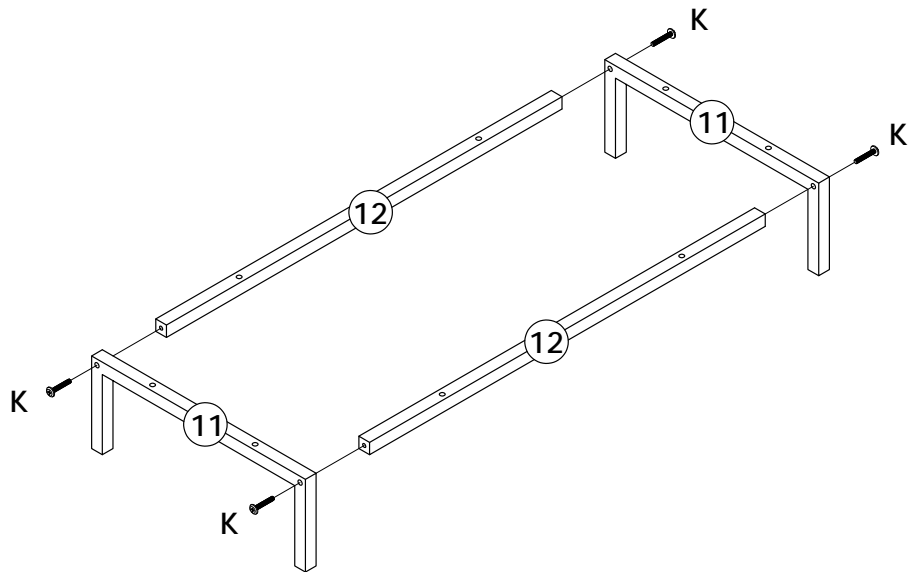

Schritt 7

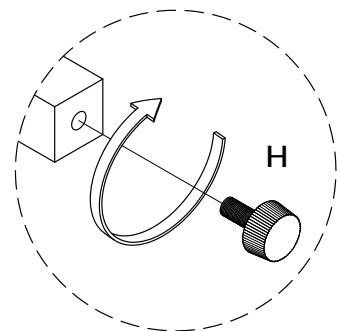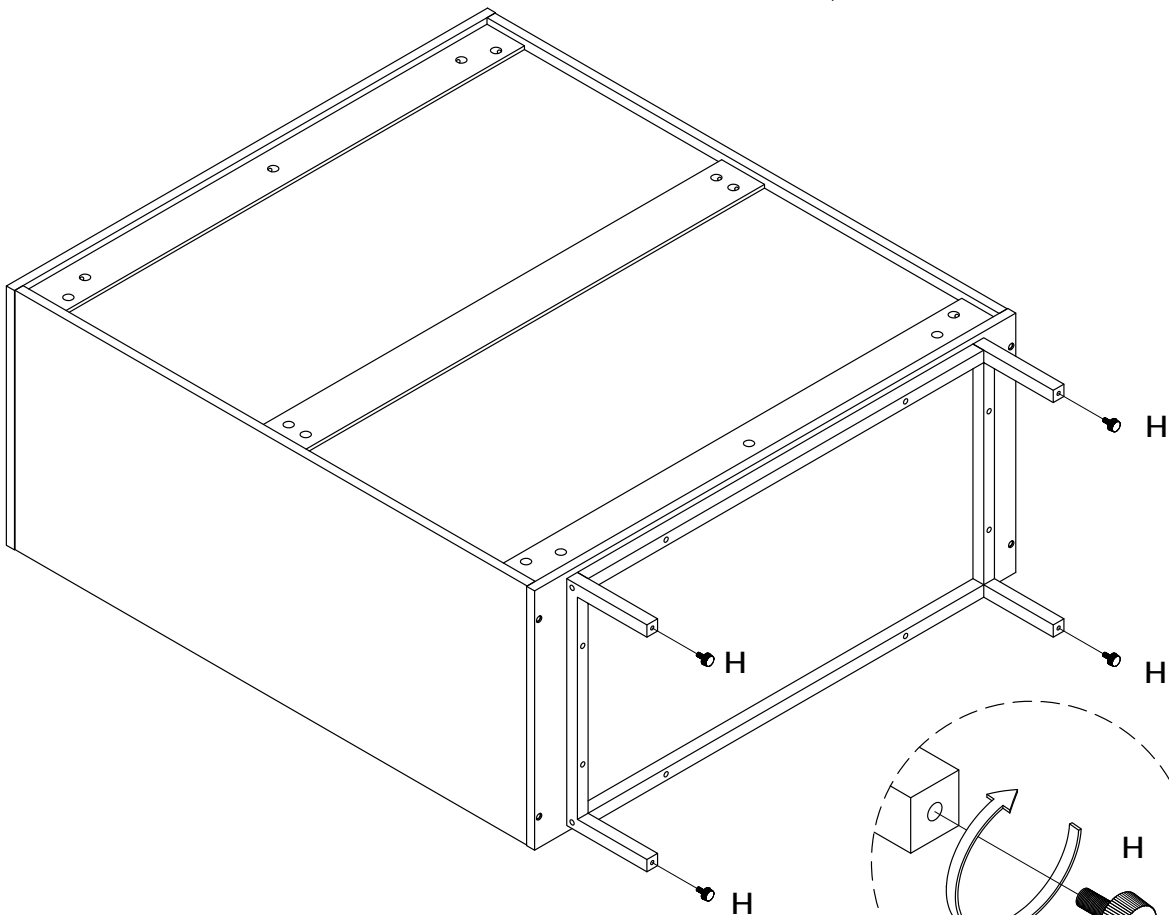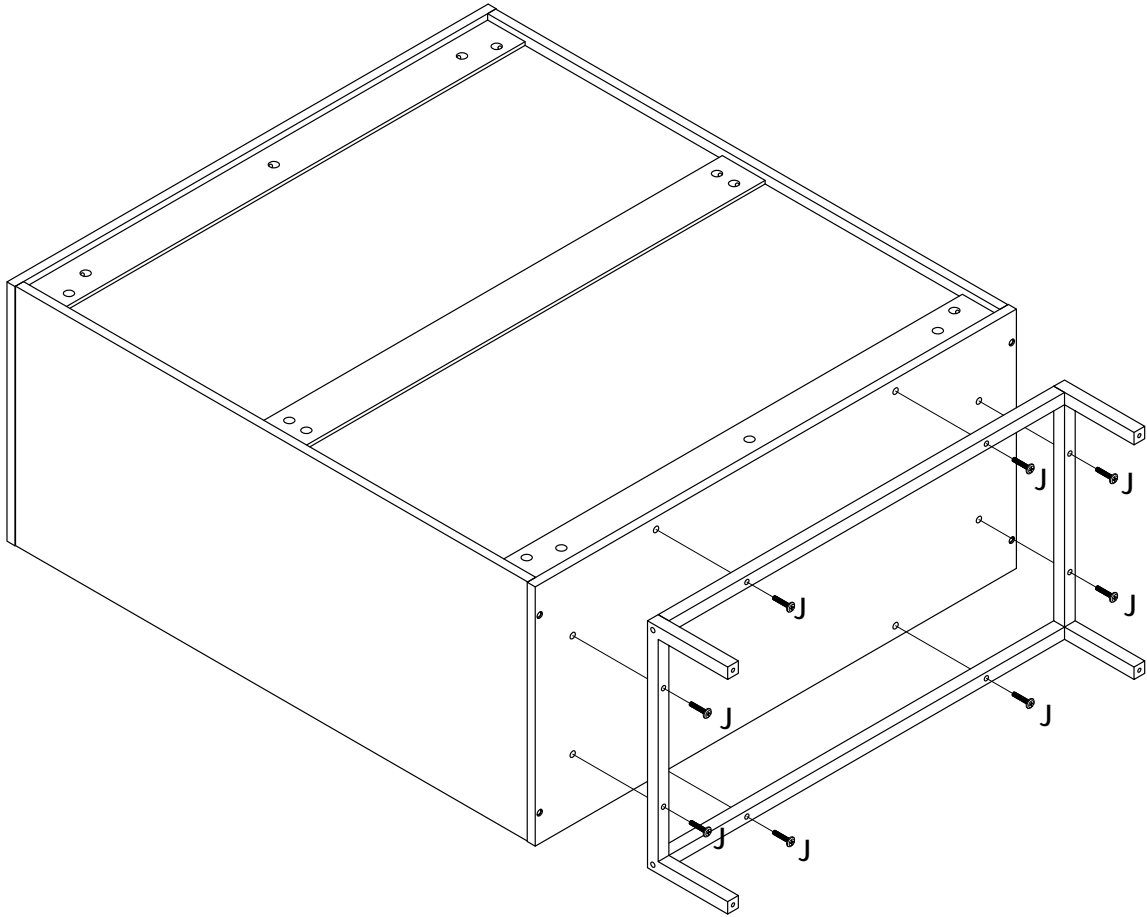


Schritt 8




H		J	
	4PCS		M6 x 30MM 8PCS

Schritt 9


1.





2.

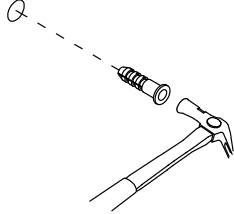



3.

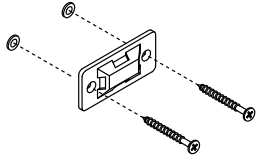



4.

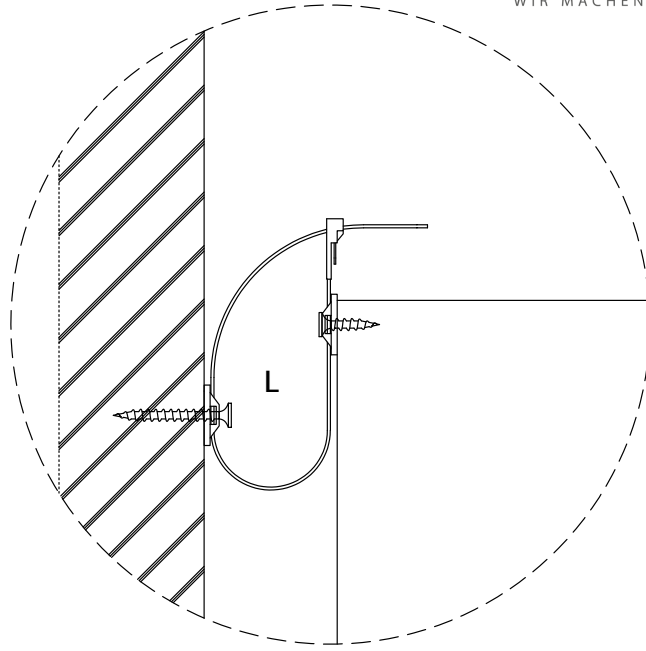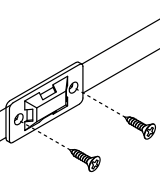




WAND

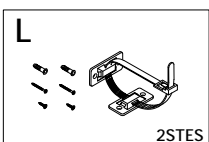
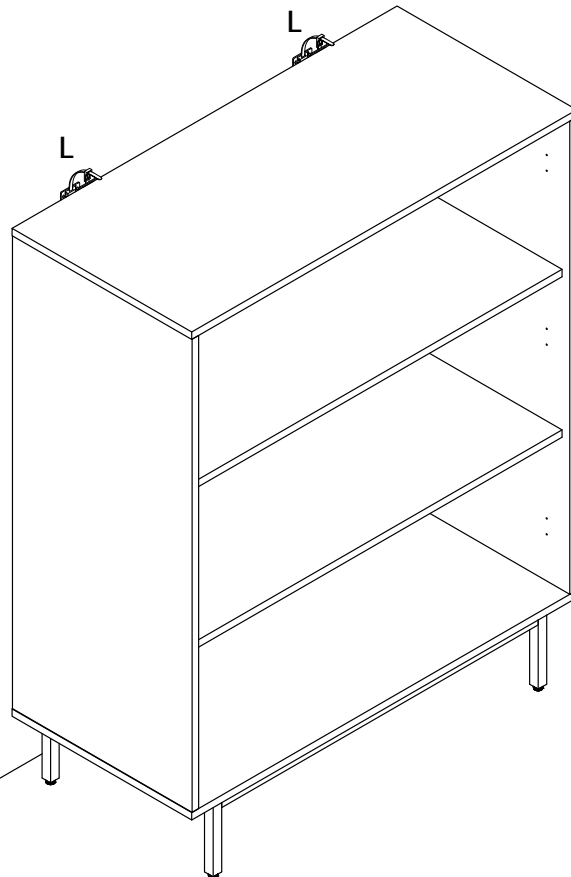


Schritt 10

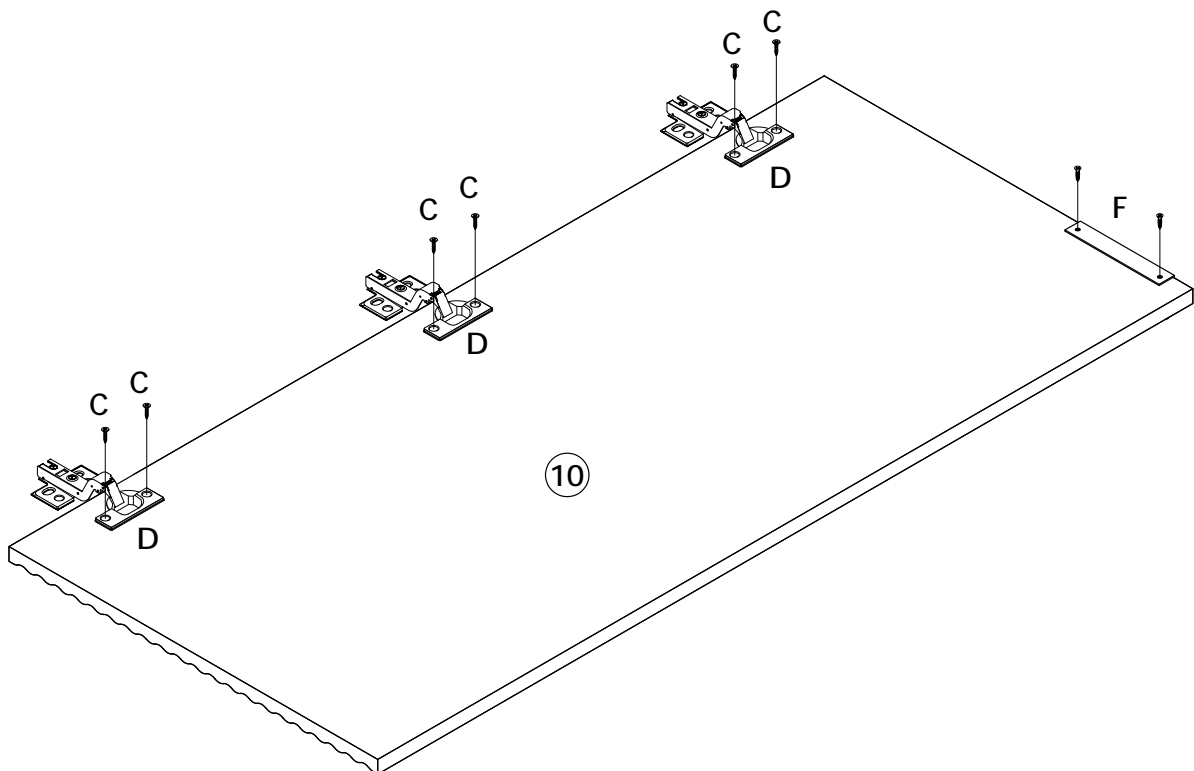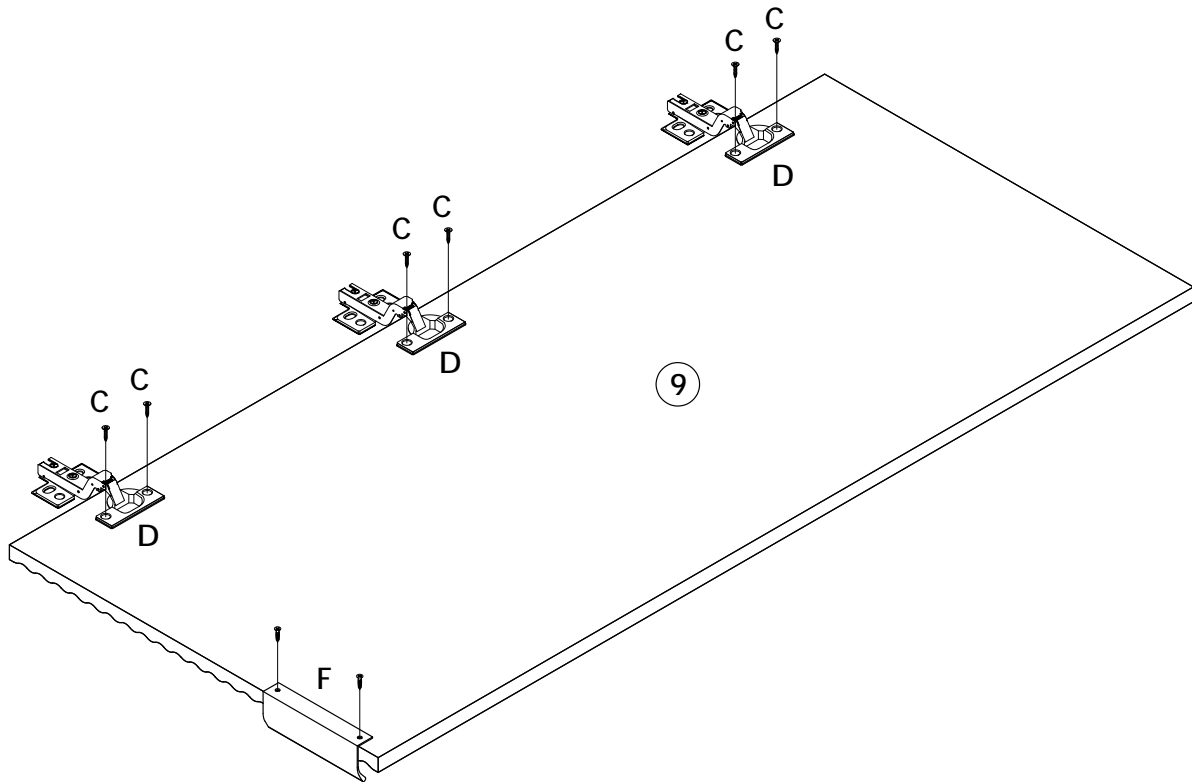

C  3.5 x 14MM 12PCS	D  6PCS	F  2SETS
---	---	--

Schritt 11

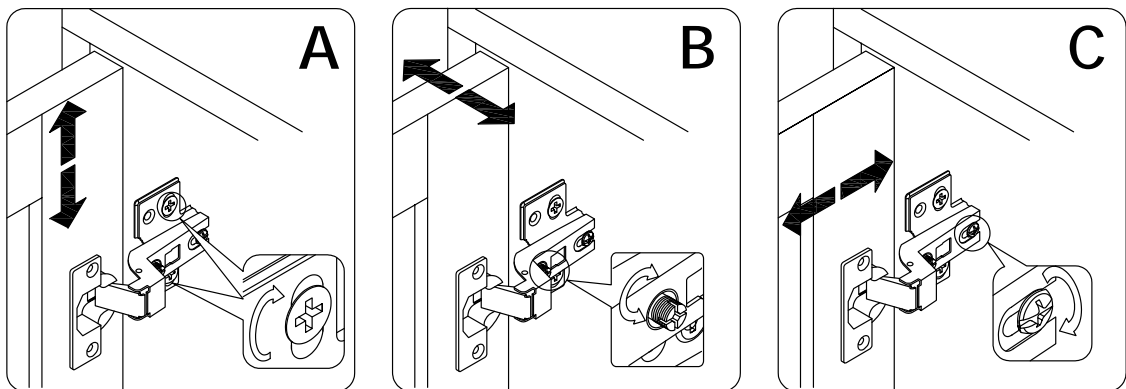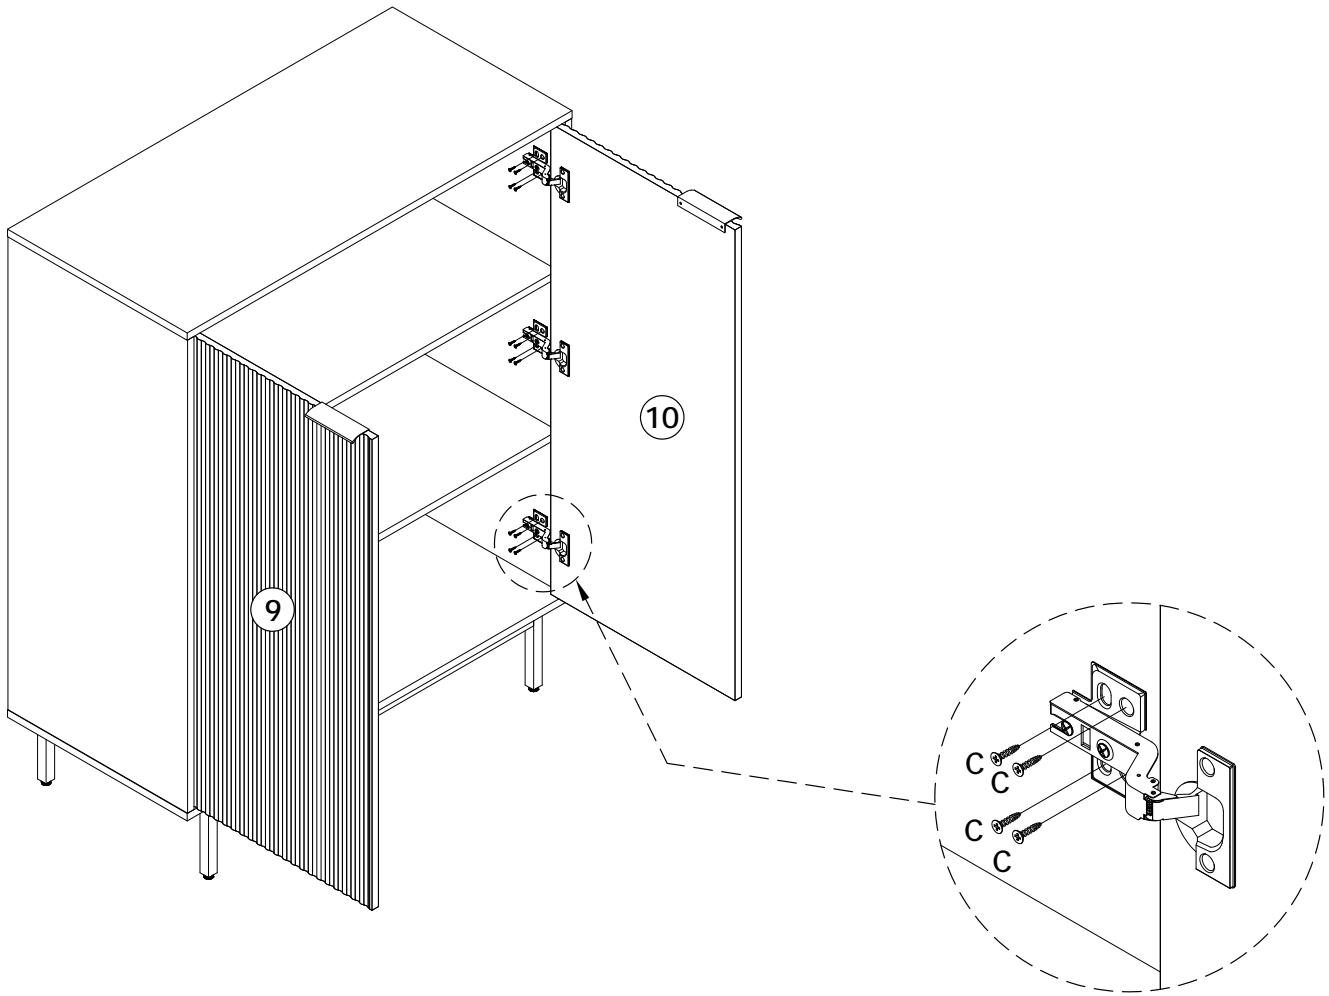

- A. Stelle diese Schrauben ein, um den Abstand zwischen dem oberen und unteren Teil der Türverkleidung einzustellen.
- B. Stelle diese Schrauben ein, um den linken und rechten Abstand der Türverkleidung einzustellen.
- C. Stelle diese Schraube ein, um den Längsabstand der Türverkleidung einzustellen

C



3.5 x 14MM

24PCS

Home Deluxe GmbH
Schanzweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Sideboard NYLA
Artikel-ID: 25869 / Varianten-ID: 61798
Sideboard NYLA 115 x 90 cm Natur/Schwarz - Paket 1 von 2
Artikel-ID: 25866 / Varianten-ID: 61795

BDA-295-00-NYLA_Sideboard klein
2024/11