

Küchenmontageanleitung LINOSA - Schritt für Schritt

1. Bereite den Arbeitsbereich vor.

Räume den Bereich frei und stelle sicher, dass der Boden sauber und eben ist.

2. Bereite die erforderlichen Werkzeuge vor.

Schraubendreher, Bohrmaschine, Wasserwaage, Maßband, Schrauben, Scharniere und Schrankfüße.

3. Montiere die Schrankbeine.

Befestige die Beine an der Unterseite jedes Unterschranks.

4. Die Unterschränke anordnen.

Stelle die Unterschränke in der richtigen Reihenfolge und Position auf.

5. Die Unterschränke ausrichten.

Verwende eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass alle Unterschränke eben stehen.

6. Verbinde die Unterschänke miteinander.

Befestige die Schränke mit Schrauben aneinander.

7. Die oberen Wandschränke montieren

Befestige die montierten Unterschränke sicher an der Wand.

8. Die Oberschränke ausrichten und befestigen.

Stelle sicher, dass sie gerade sind und befestige sie an der Wand.

9. Die Türen wieder einbauen

Hänge die Türen wieder an die Unter- und Hängeschränke.

10. Befestige die Scharniere und Griffe.

Bringe die Scharniere korrekt an und schraube die Griffe oder Knöpfe fest.

11. Die Fußabdeckungen oder Beinkappen anbringen.

Decke die Beine mit den passenden Endkappen ab.

12. Installiere die Arbeitsplatte.

Die Arbeitsplatte auf die Unterschränke legen und befestigen.














13. Montiere die Rückwand (falls zutreffend)

Befestige die Küchenrückwand zwischen Arbeitsplatte und Oberschränken



14. Abschließende Anpassung

Richte die Türen aus, ziehe die Schrauben fest und stelle sicher, dass alles waagrecht und sicher ist.







Zusatzkomponenten für jedes Modul - Detailübersicht

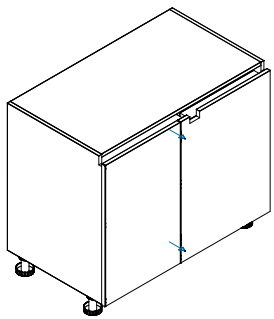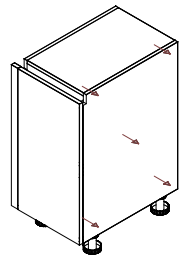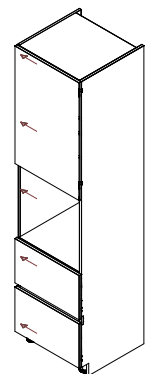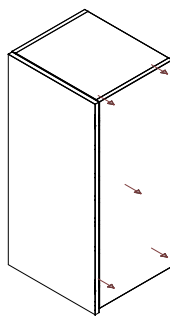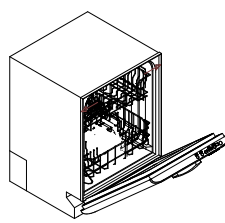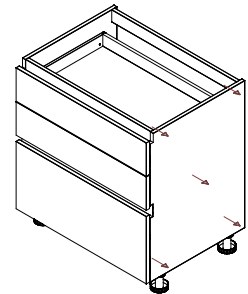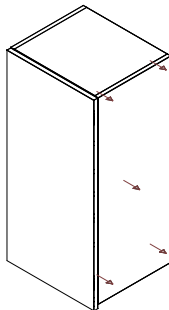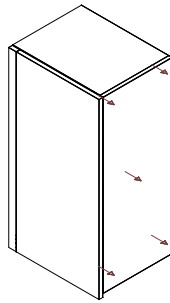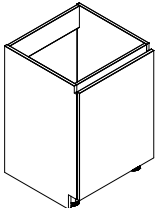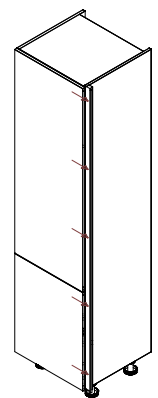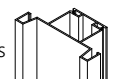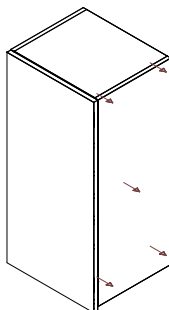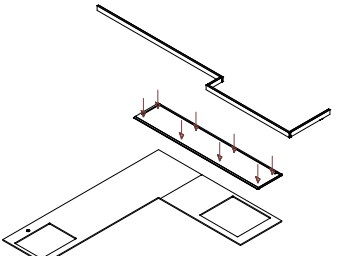1 der Eckschrank  2pcs - 4x50  4pcs 	4  5pcs - 4x30  4pcs 	7  5pcs - 4x30  4pcs 	10  1pcs  5pcs - 4x30  4pcs 
2  2pcs - 4x30  or 2pcs - 4x40 	5  5pcs - 4x30  5pcs 	8  1pcs  5pcs - 4x30  4pcs 	11  1pcs  5pcs - 4x30  4pcs 
3 der Waschbeckenunterschrank  4pcs 	6  1pcs  5pcs - 4x30  4pcs 	9  1pcs  5pcs - 4x30  4pcs 	11  5pcs - 4x30  1pcs 







1. Räume den Bereich auf, wo die Küche montiert werden soll.

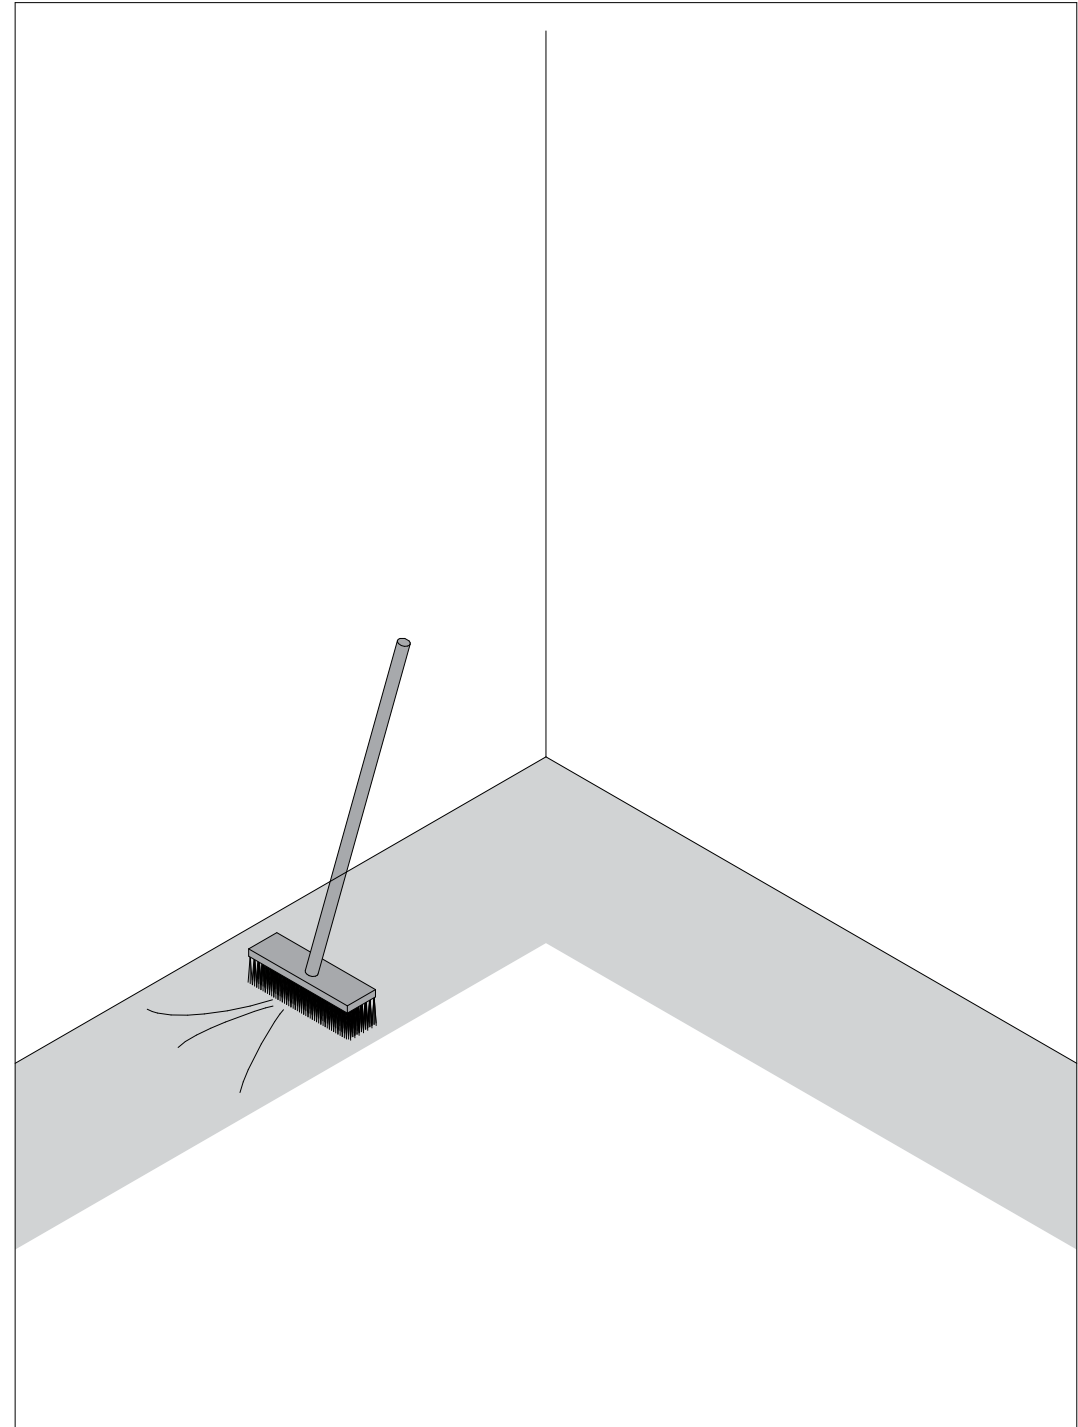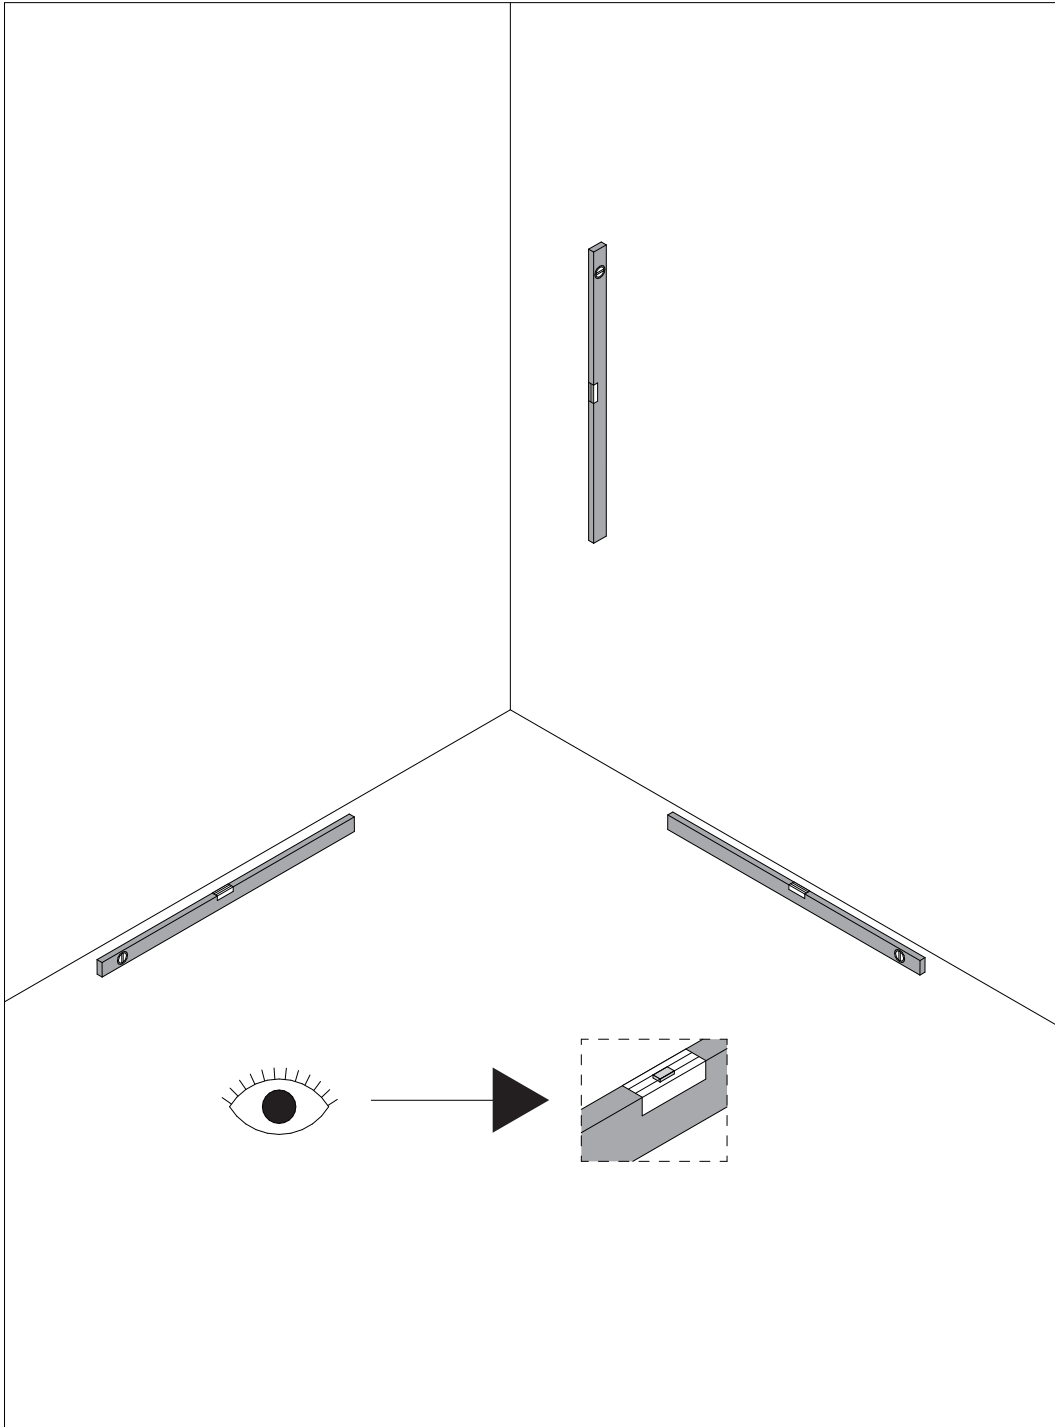


2. Stelle sicher, dass alle für die Arbeit erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung stehen.

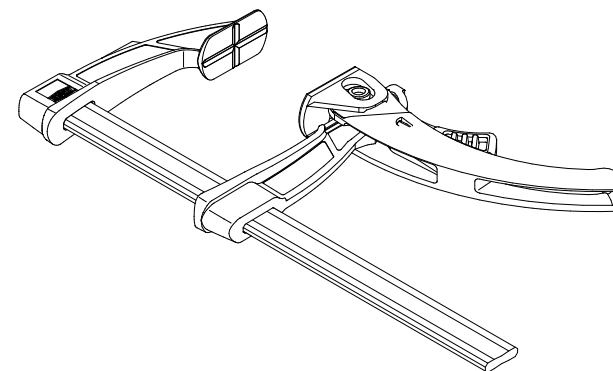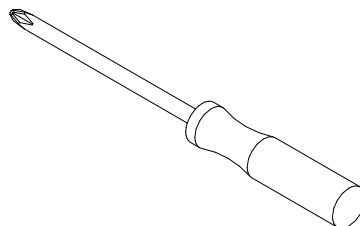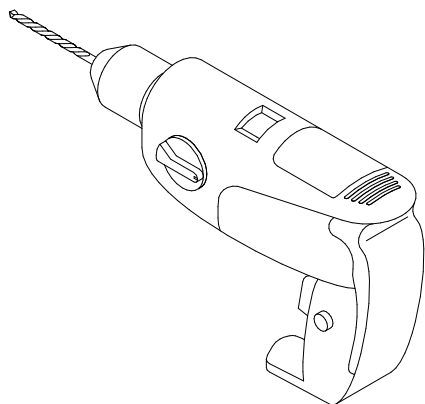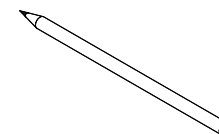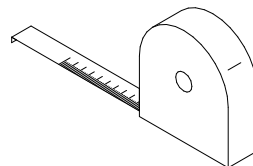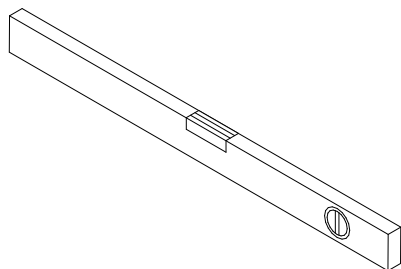



3. Entferne die Türen (um die Arbeit zu erleichtern).

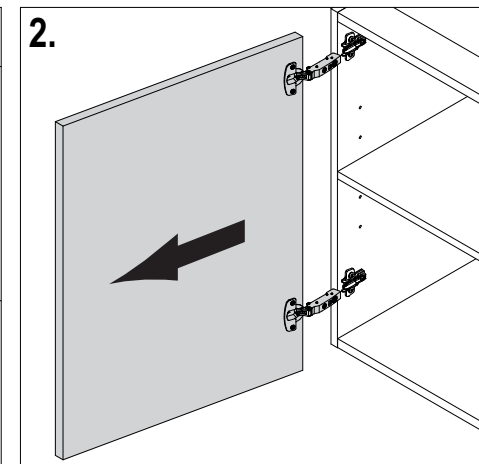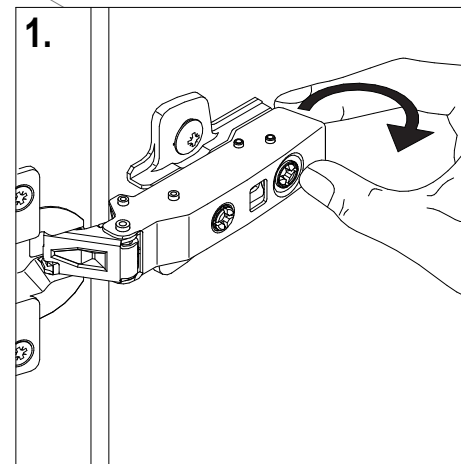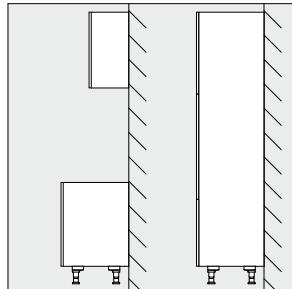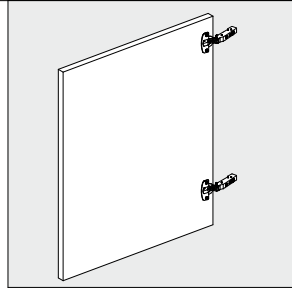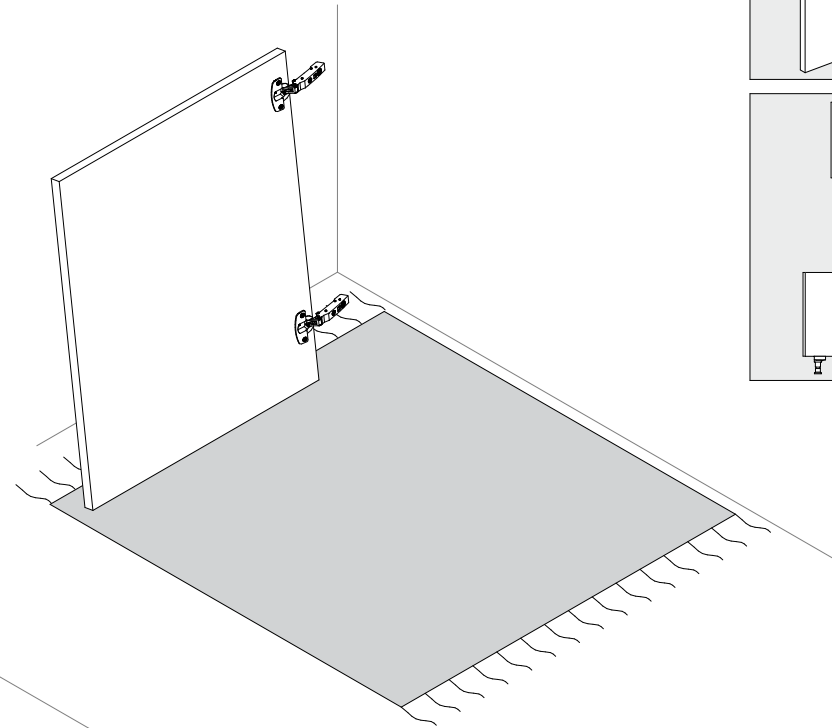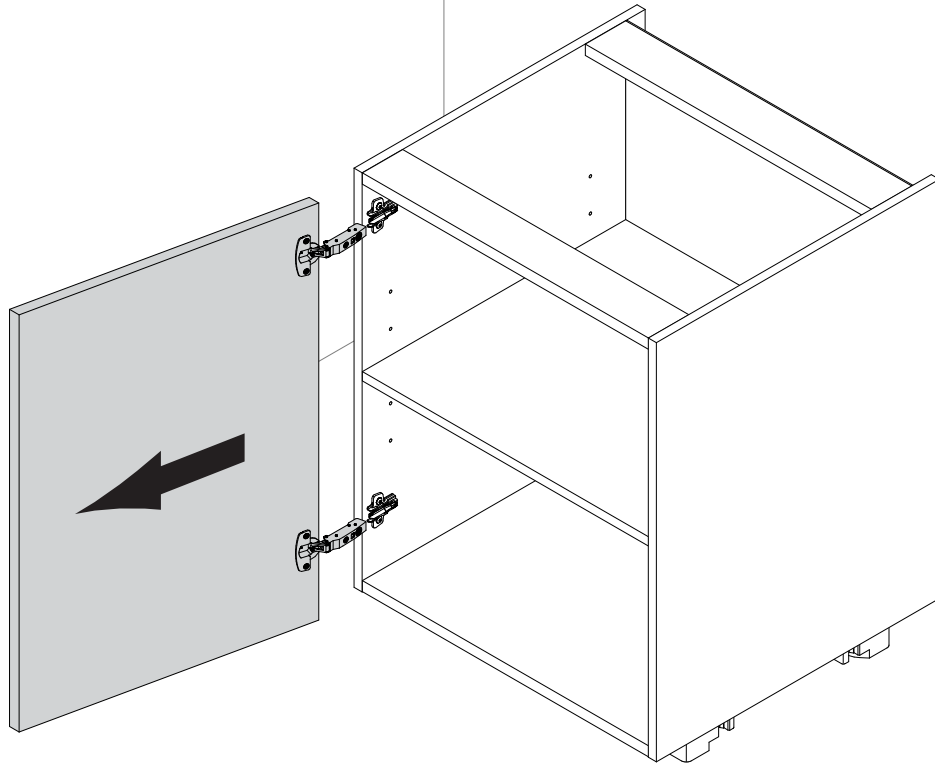



4. Entferne die Schubladen (um die Arbeit zu erleichtern).

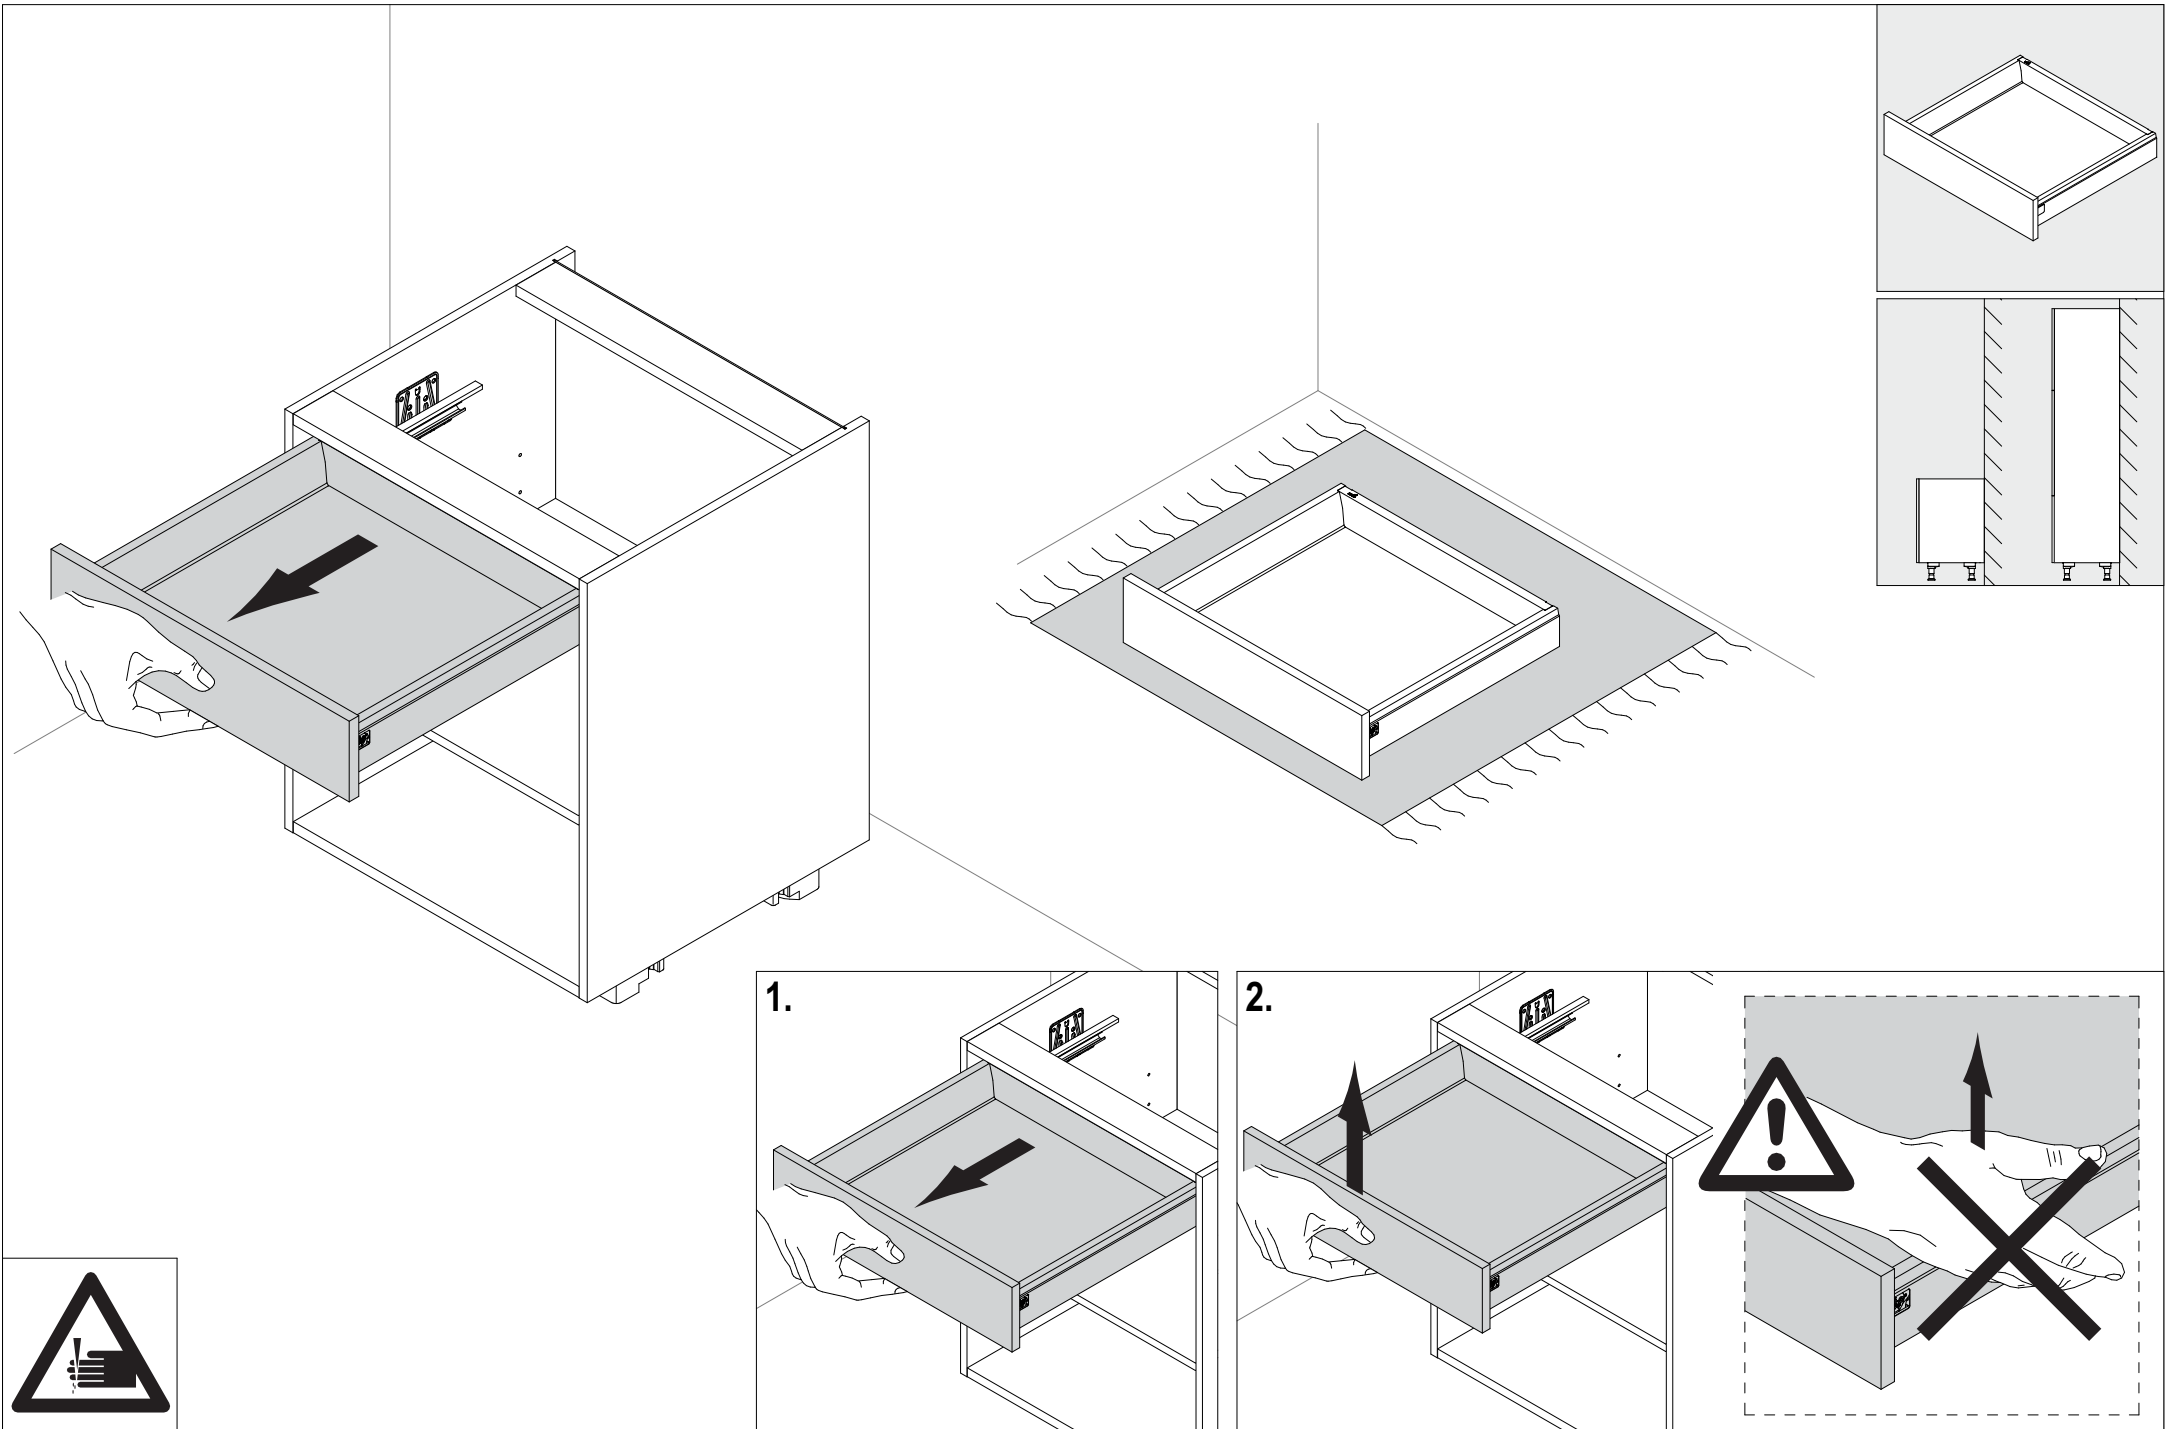













5. Beginne mit der Montage der Schrankbeine.

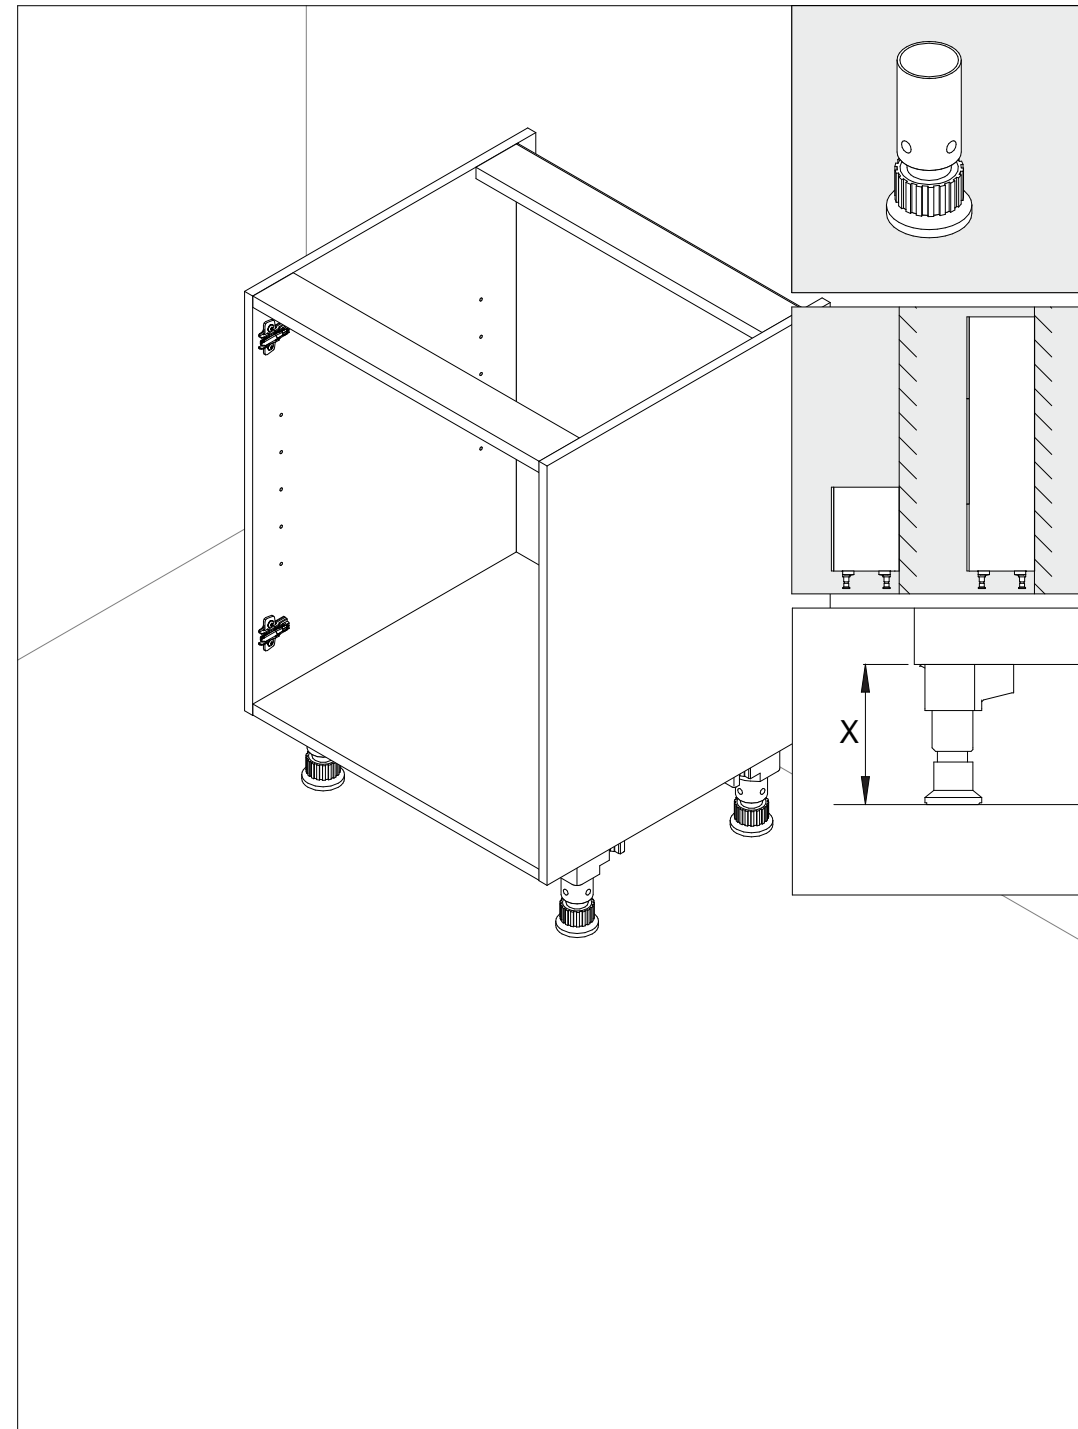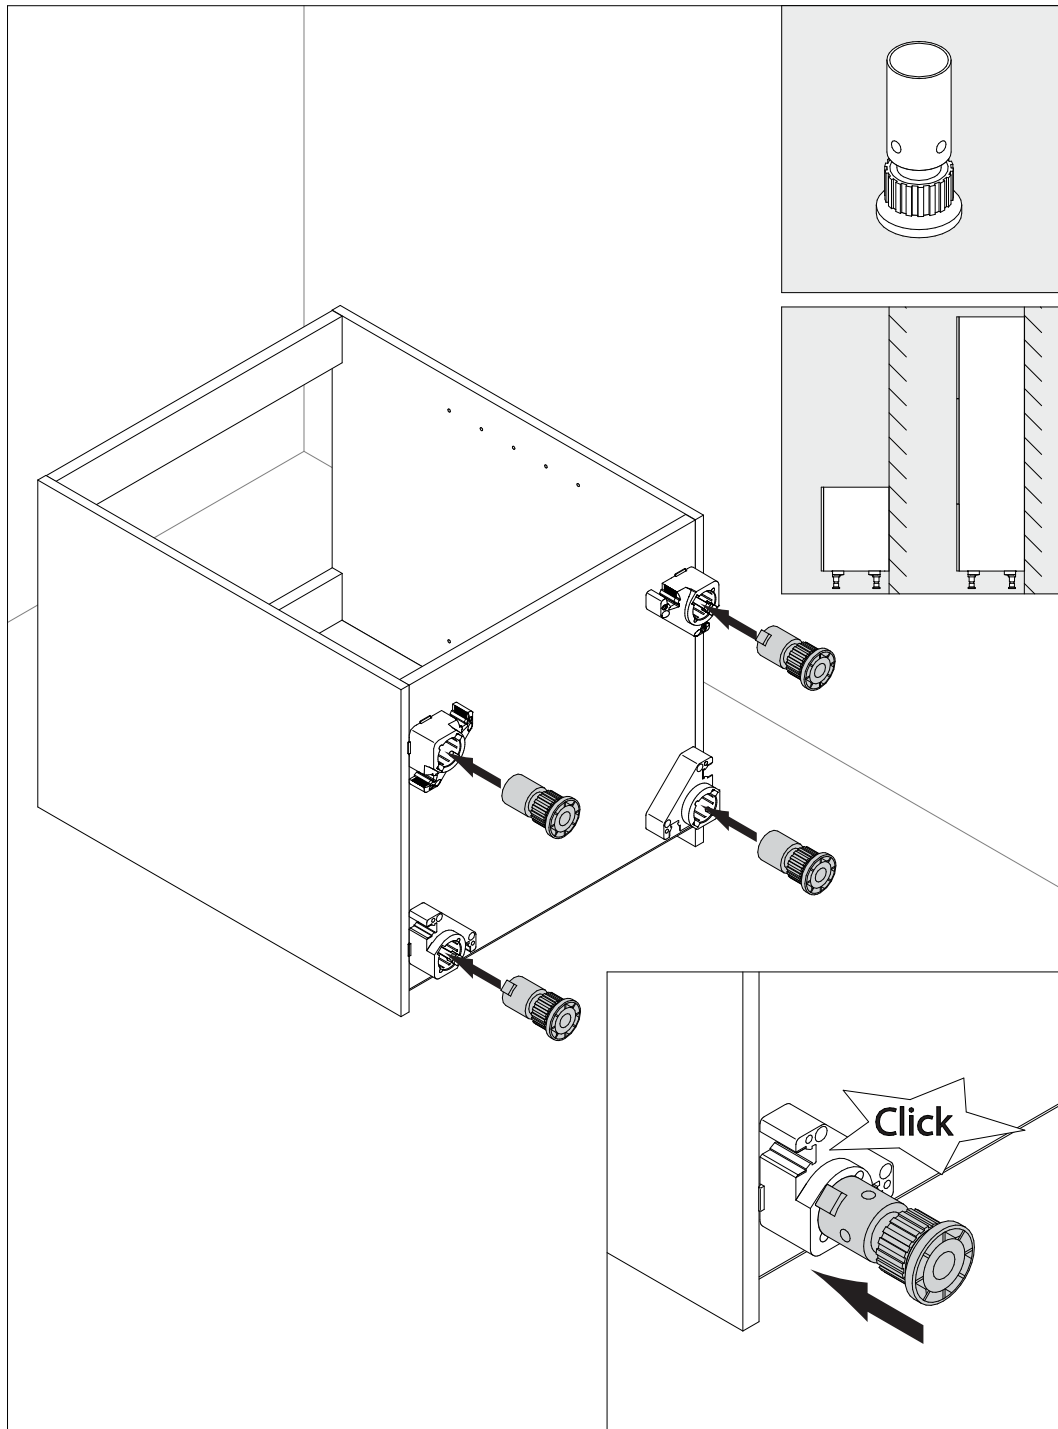


6. Ordne sie in der richtigen Reihenfolge an und richte sie mit einem Nivelliergerät aus (dies ist sehr wichtig).

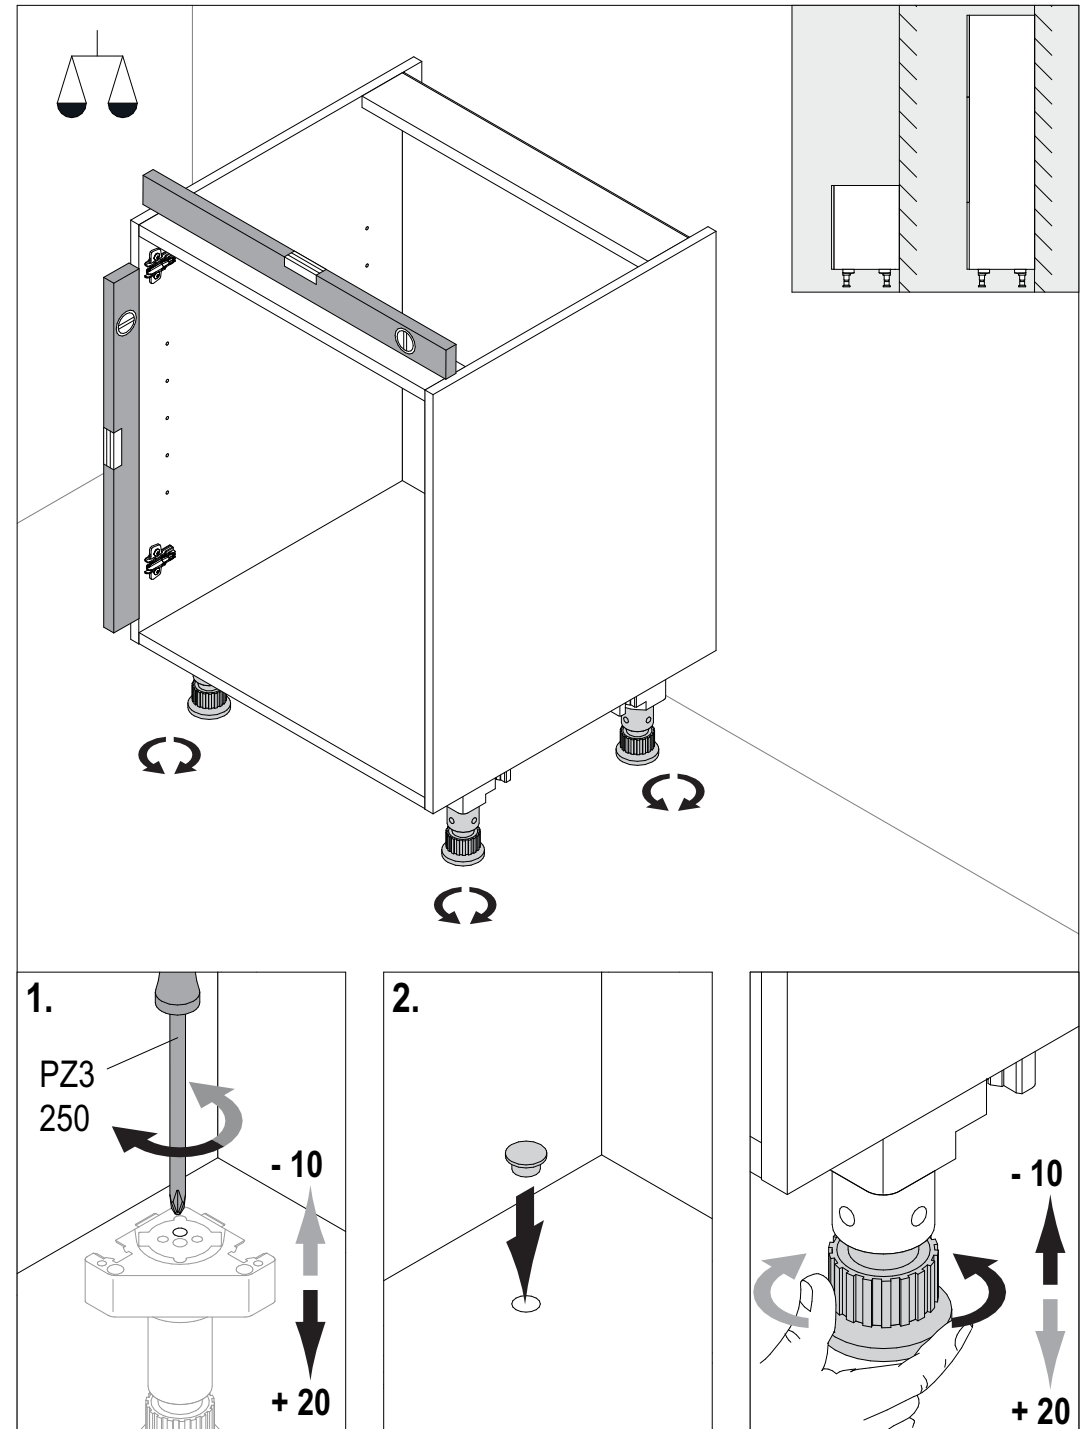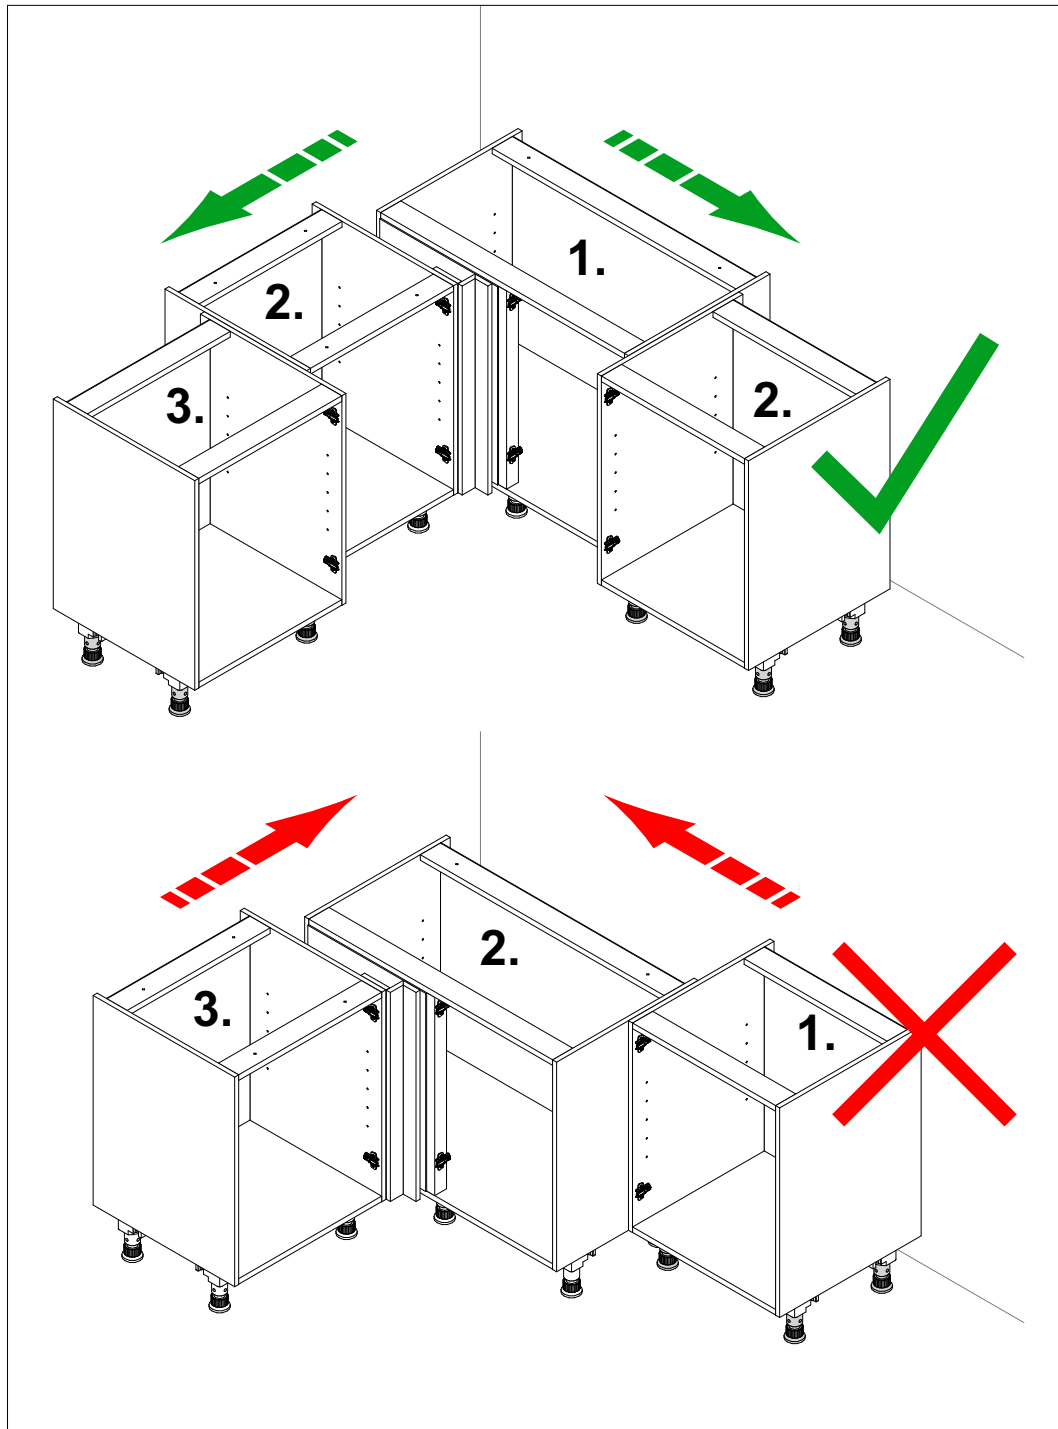


7. Die Anordnung der Küchenschränke

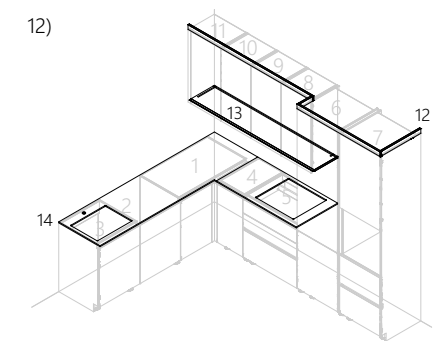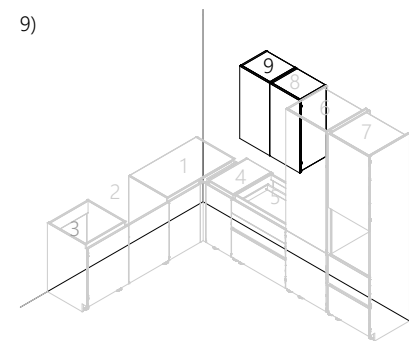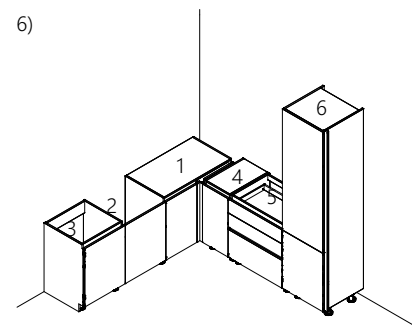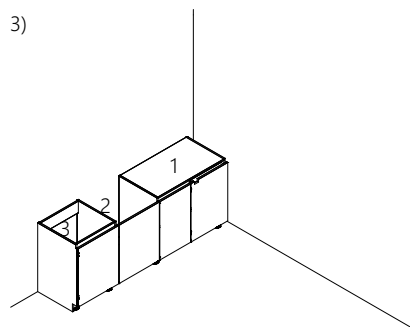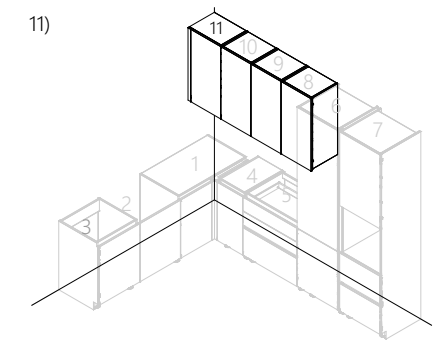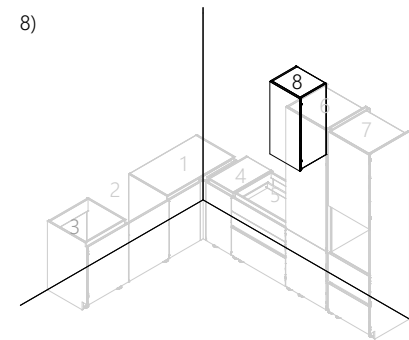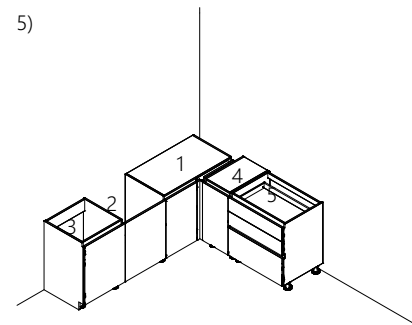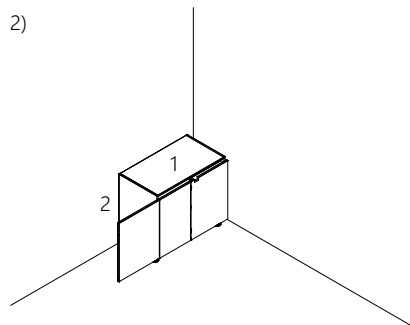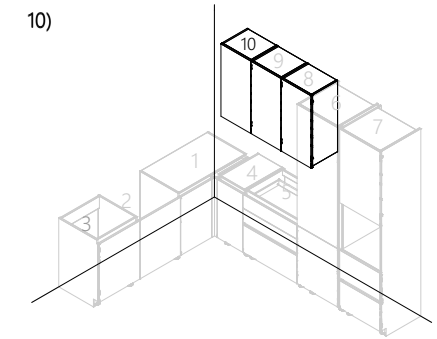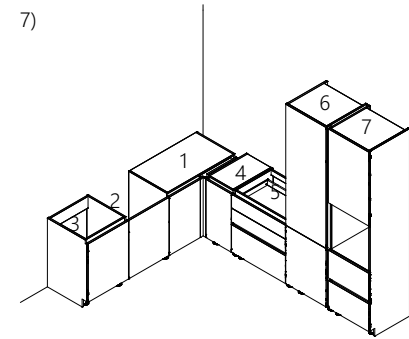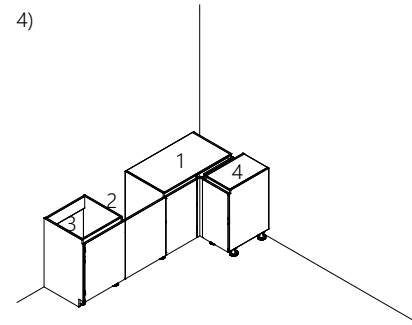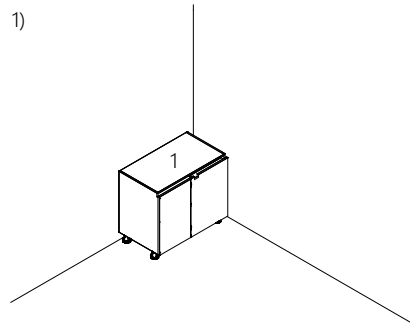









8. Befestige zuerst die Unterschränke.

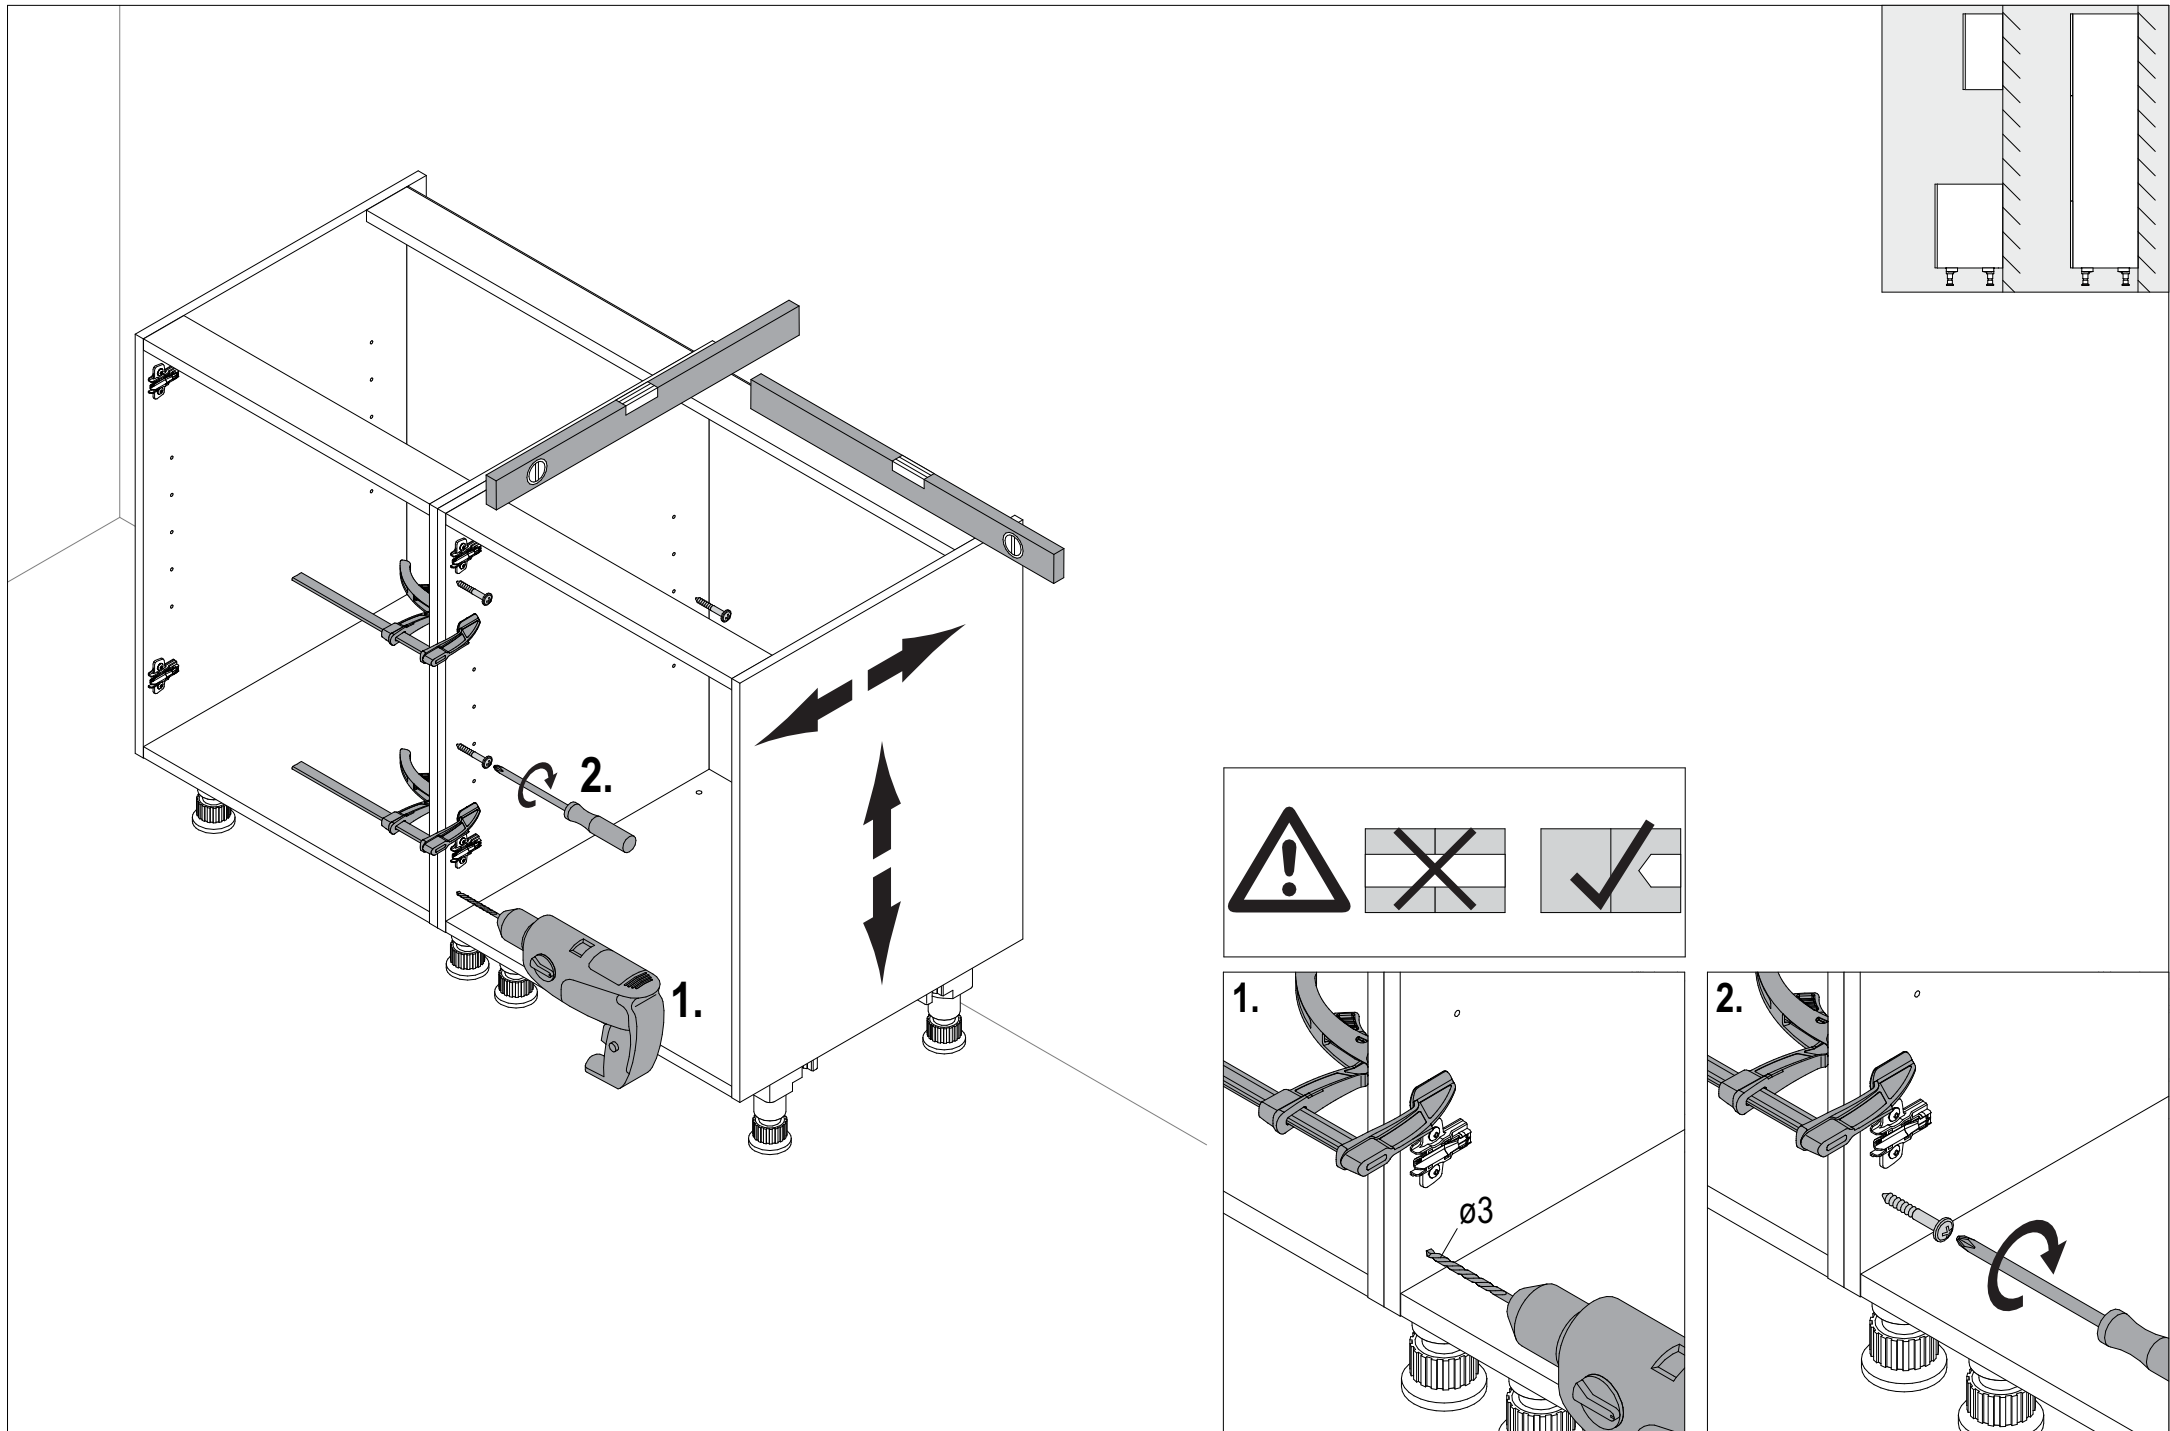




9. Nachdem die Unterschränke angebracht wurden, fahre mit den Hängeschränken fort.

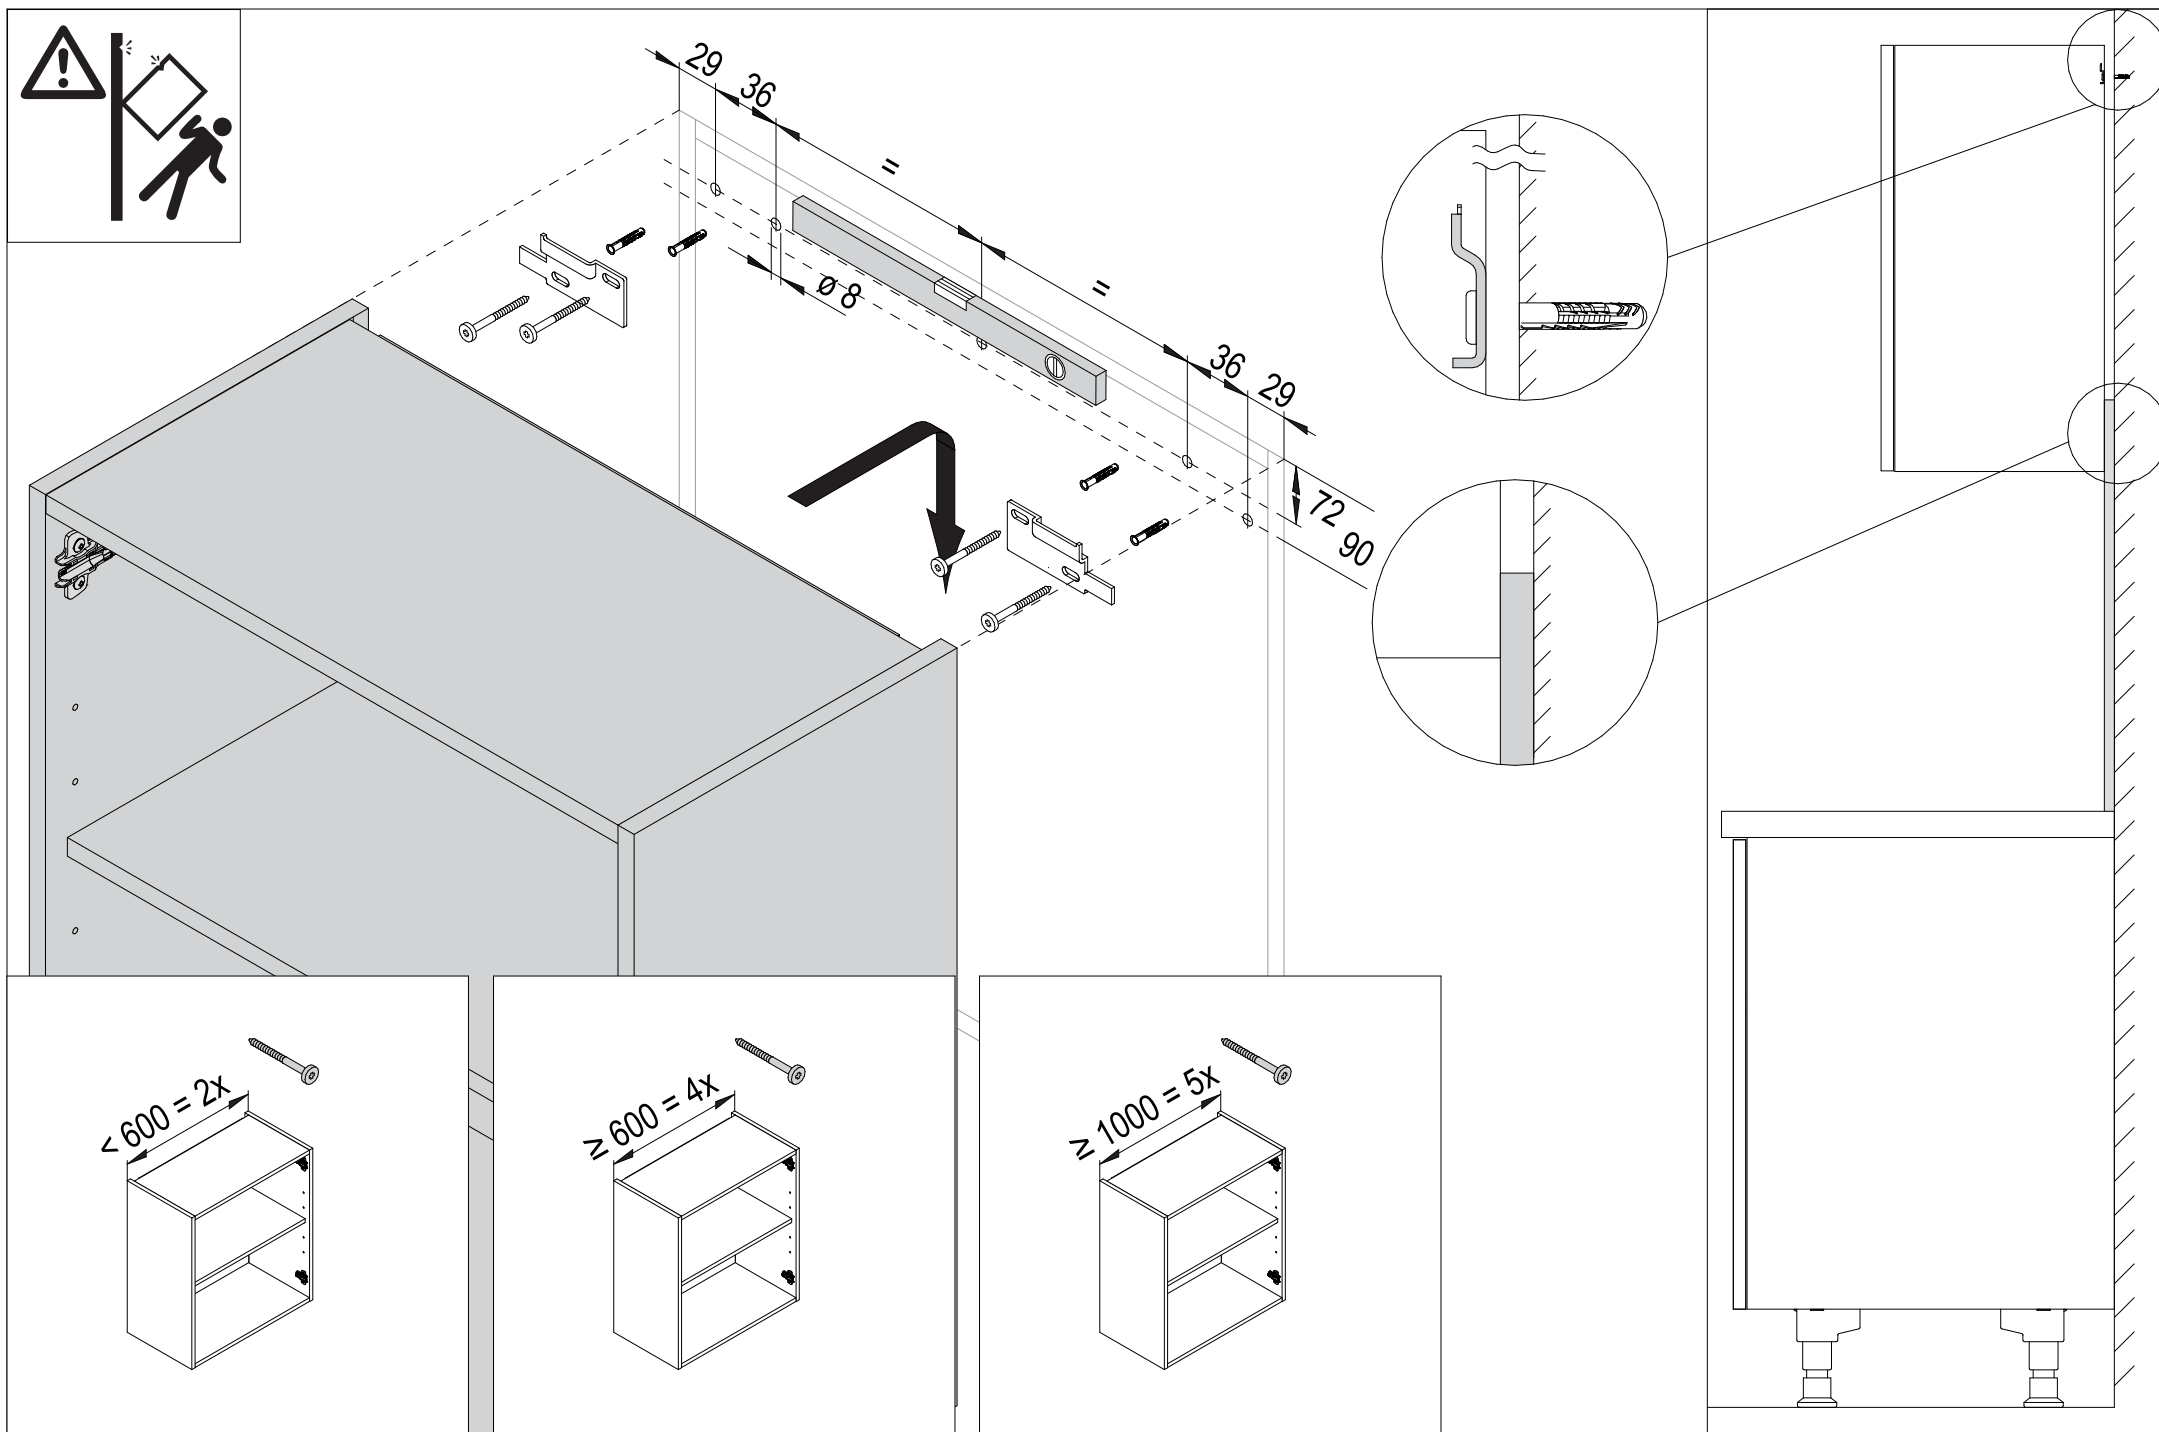


10. Baue die Türen wieder ein.

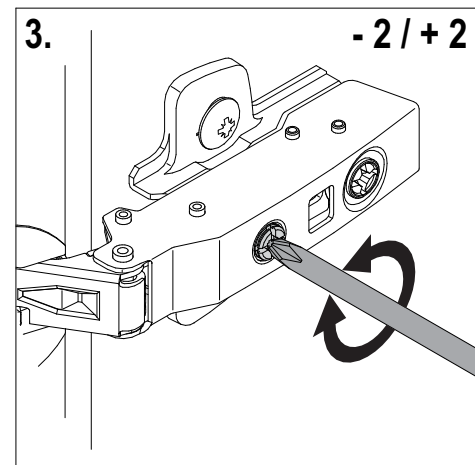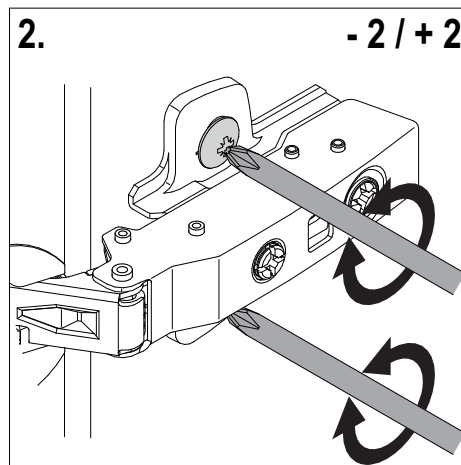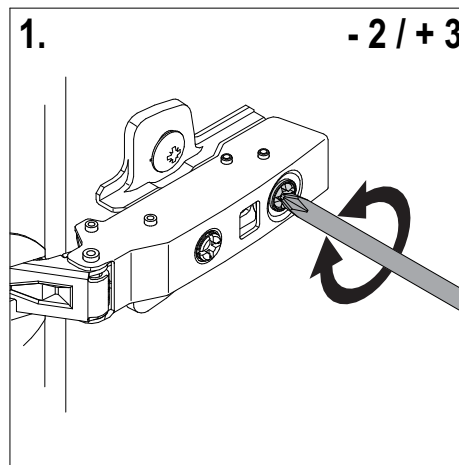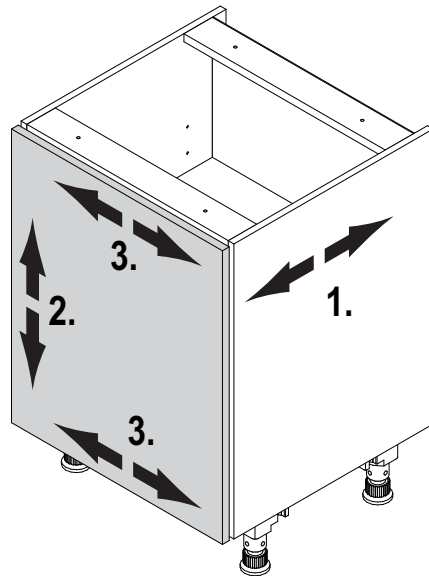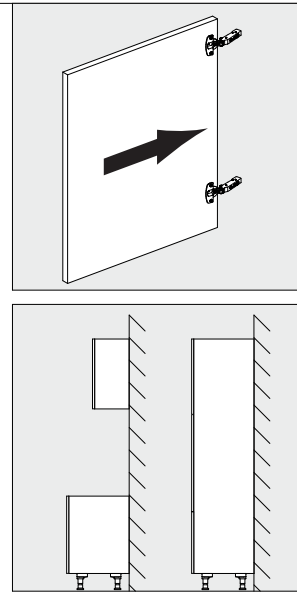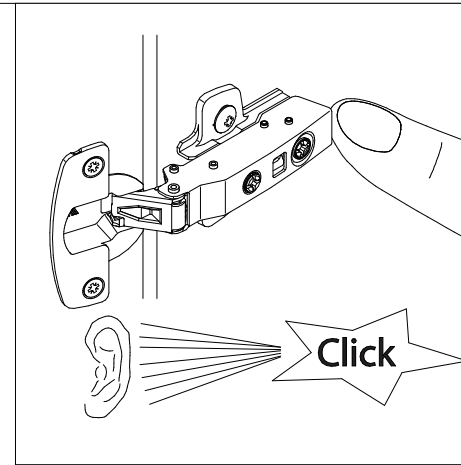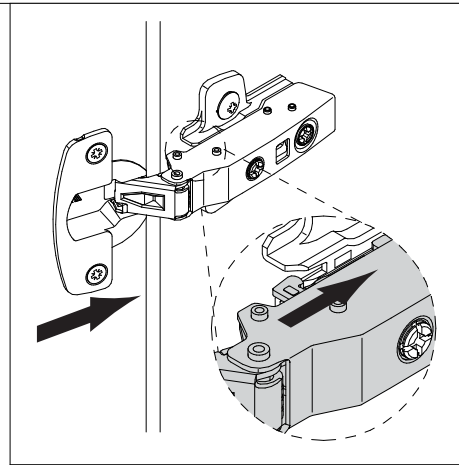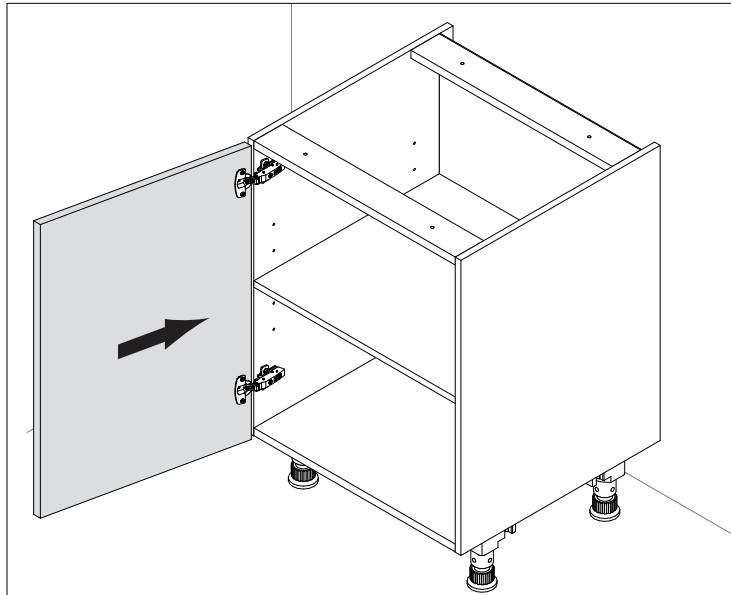


11. Baue die Schubladen wieder ein.

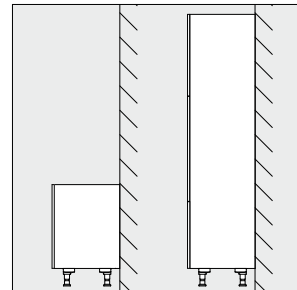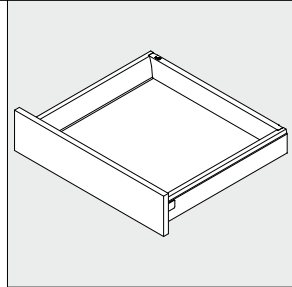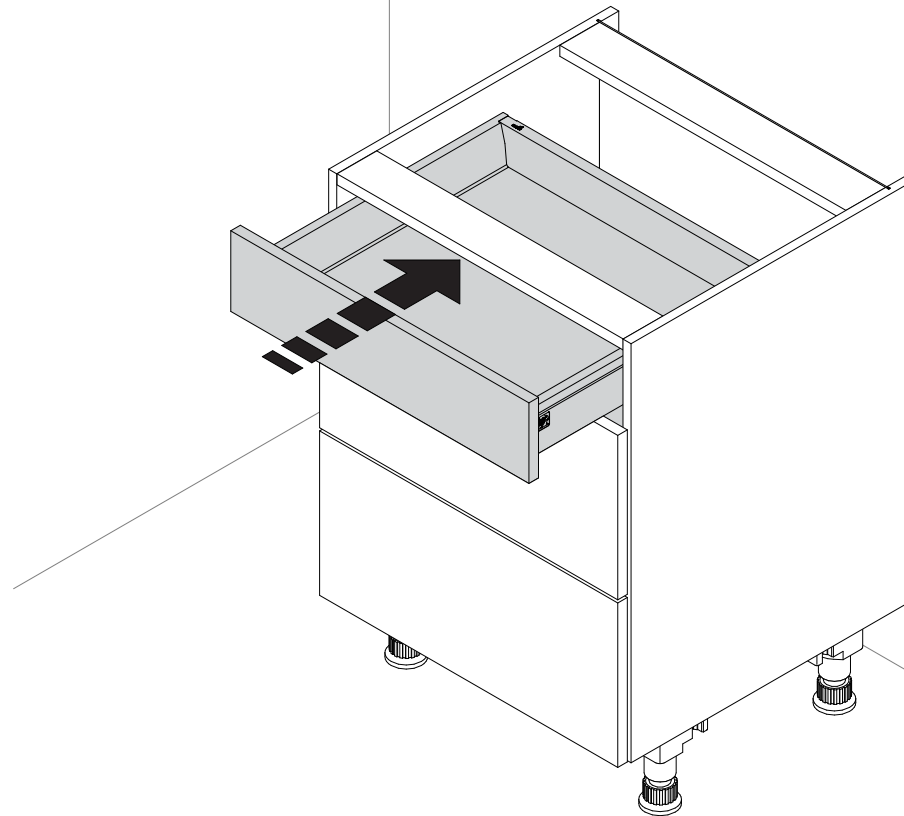



1.

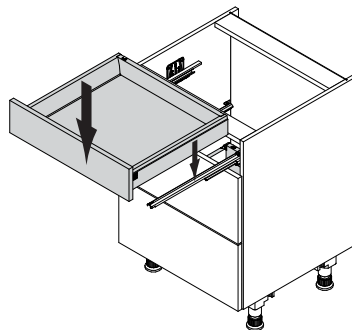

2.

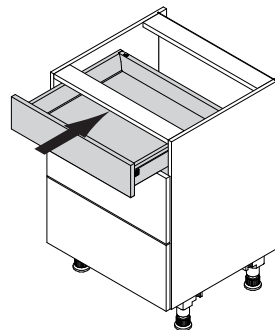


3.


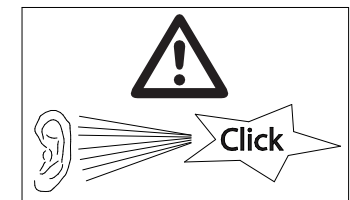
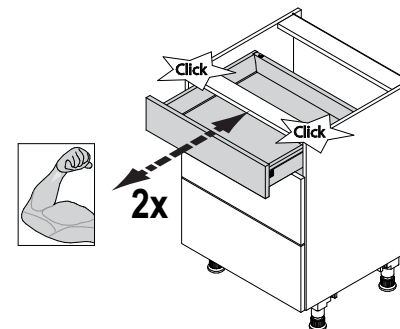



12. Bringe die Beinkappen an, um die Beine fertigzustellen.






Rot markiert - Hier sollte das Silikon aufgetragen werden!

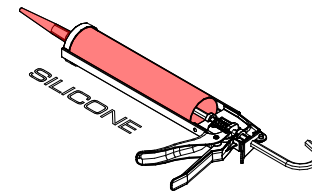
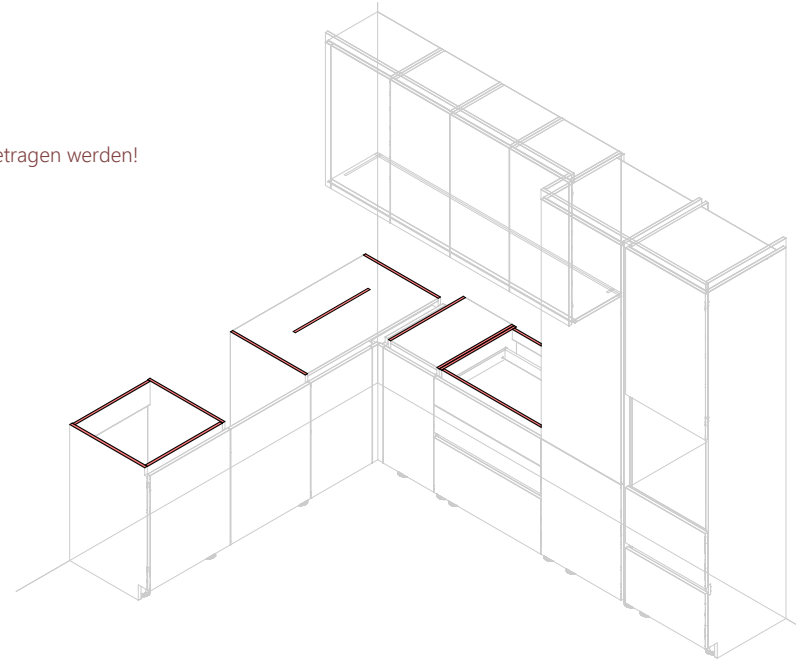
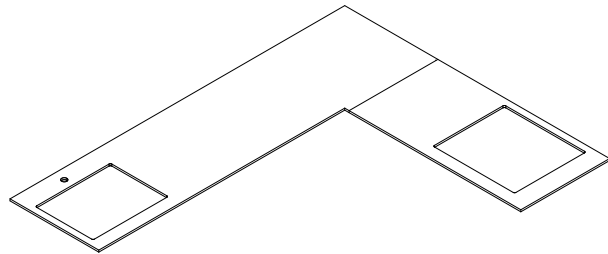


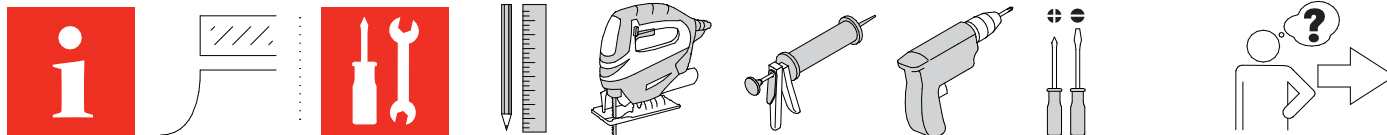


1

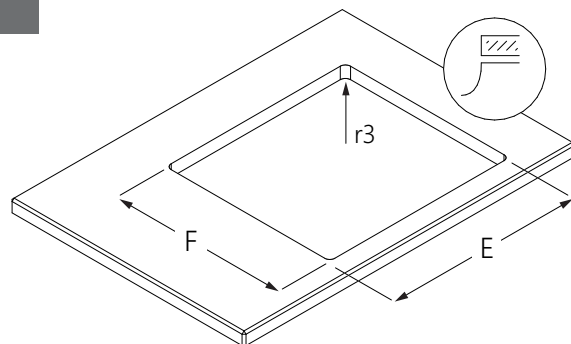

Model		E	F	r3	Model		E	F	r3
MRX 110 19		190	400	16	MRX 110 55		550	400	16
MRX 110 34		340	400	16	MRX 110 70		700	400	16
MRX 110 40		400	400	16	MRX 160 34-19		555	400	16
MRX 110 45		450	400	16	MRX 120 34-34		705	400	16
MRX 110 50		500	400	16	MRX 120 40-40		825	400	16

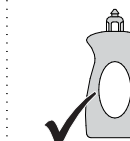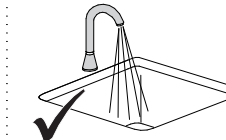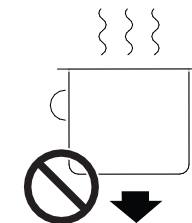


2



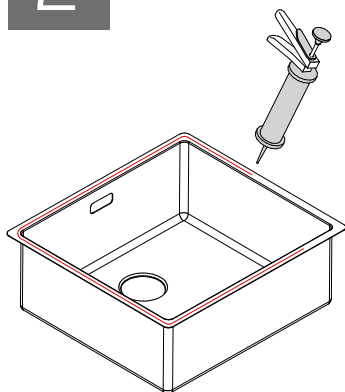


3






MRX 110 19 -
MRX 110 55














MRX 110 70 -
MRX 120 40-40

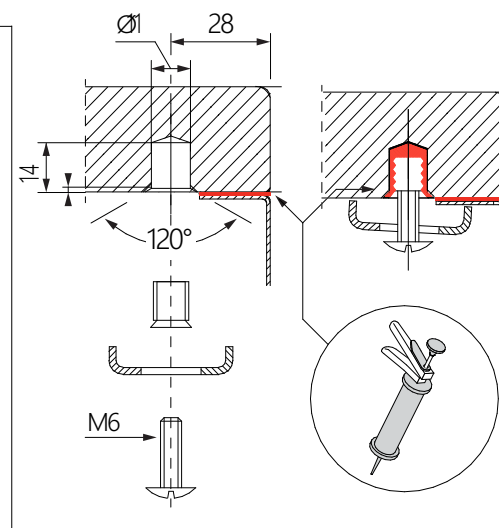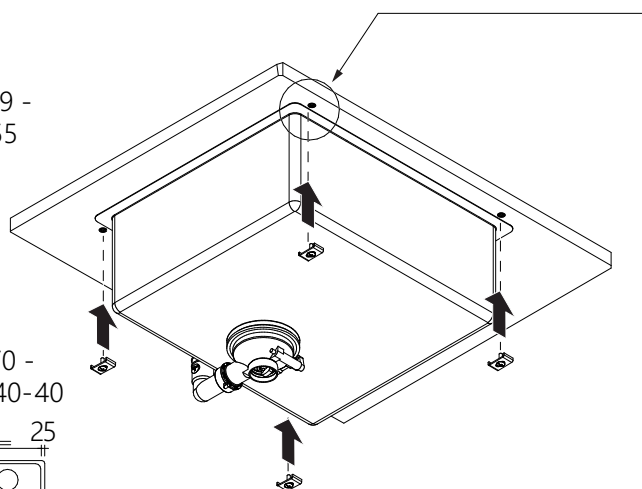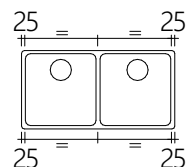

IT Istruzioni di montaggio e d'uso
 EN Instruction on mounting and use
 DE Montage- und Gebrauchsanweisung
 FR Prescriptions de montage et mode d'emploi
 NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen
 ES Montaje y modo de empleo
 PT Instruções para montagem e utilização
 EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
 SV Monterings- och bruksanvisningar
 FI Asennus- ja käyttöohjeet
 NO Instrukser for montering og bruk
 DA Bruger- og monteringsvejledning
 PL Instrukcja montażu i obsługi
 CS Návod na montáž a používání
 SK Návod k montáži a užití
 HU Felszerelési és használati utasítás
 BG Инструкции за монтаж и употреба
 RO Instrucţiuni de montaj şi utilizare
 RU Инструкция по монтажу и эксплуатации
 UK Інструкція з монтажу і експлуатації
 KK Монтаждау мен пайдалану нұсқауы
 ET Paigaldus- ja kasutusjuhend
 LT Montavimo ir naudojimosi instrukcija
 LV Ierīkošanas un izmantošanas instrukcija
 SR Uputstva za montažu i upotrebu
 SL Navodila za montažo in uporabo
 HR Uputstva za montažu i za uporabu
 TR Montaj ve kullanım talimatları
 AR لامعتسلاو بیکرتلا قرط

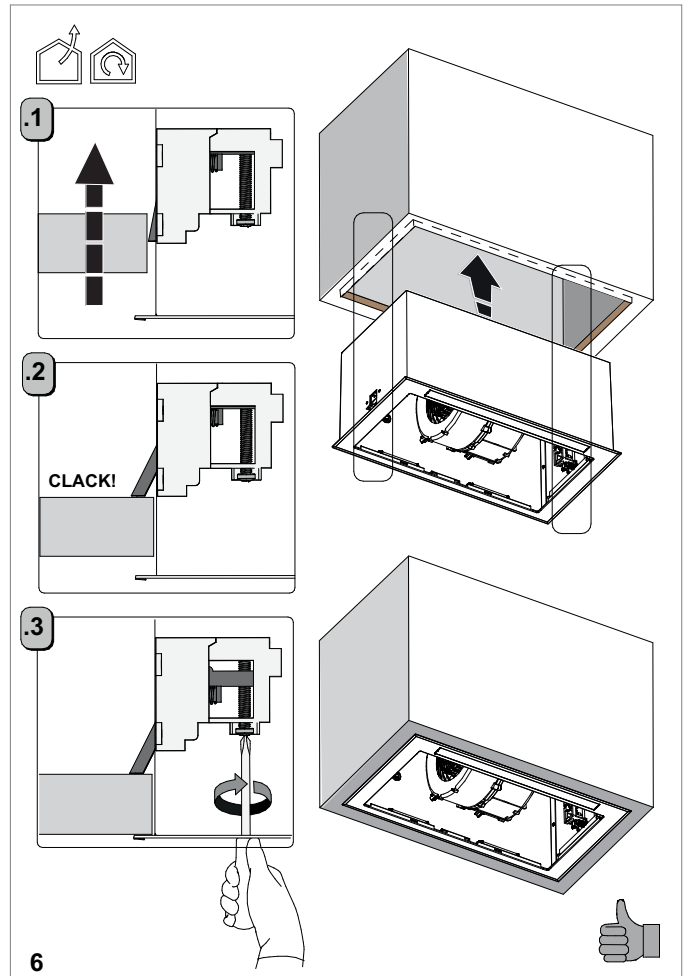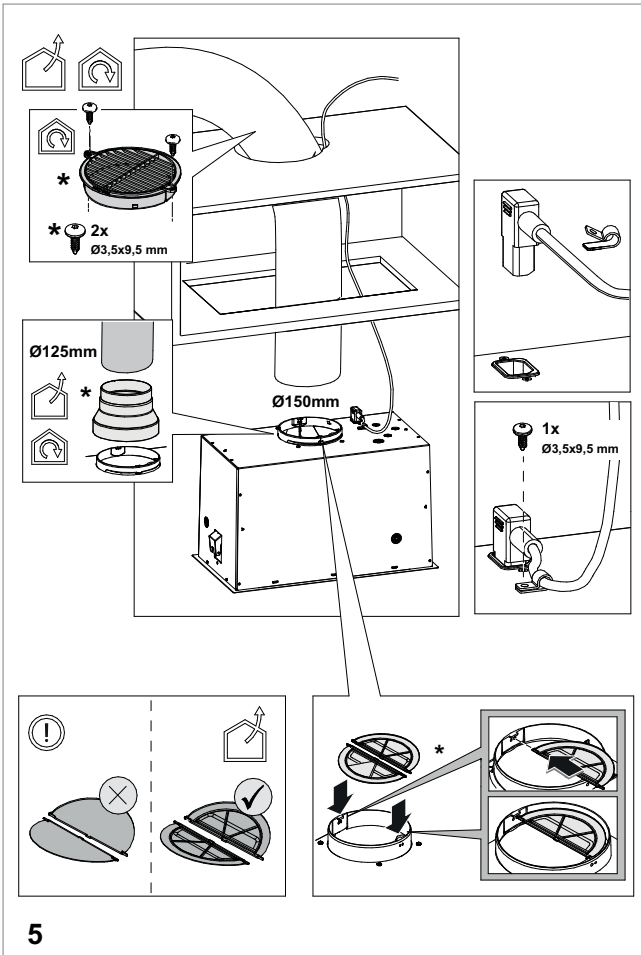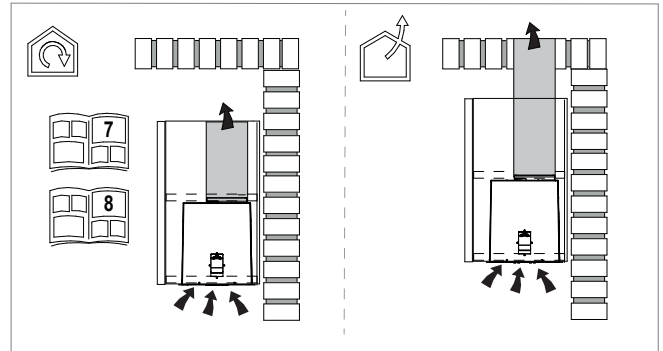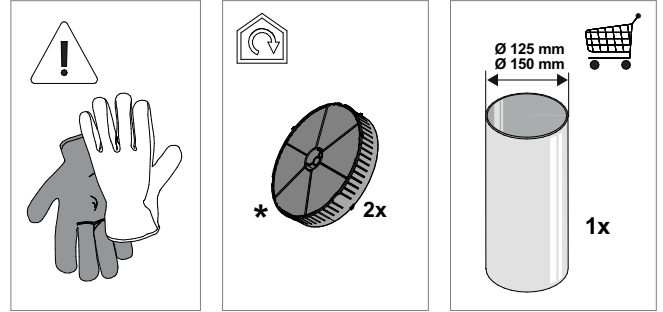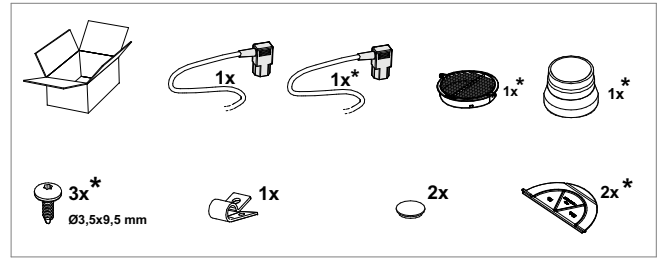

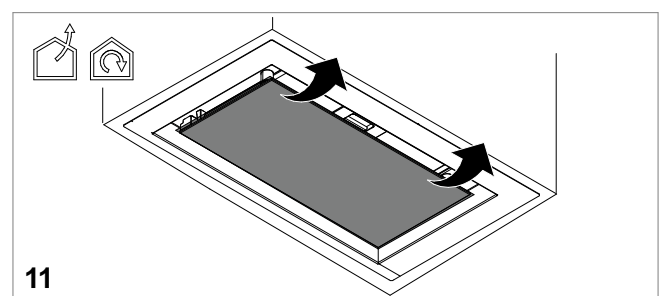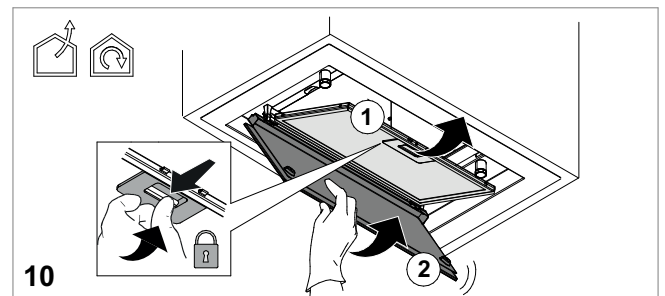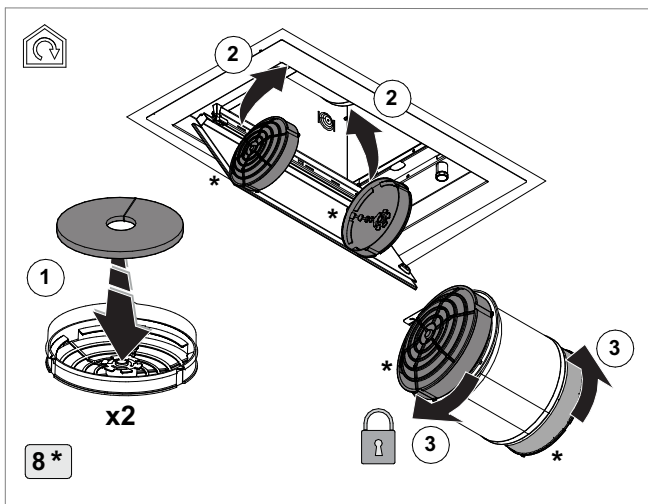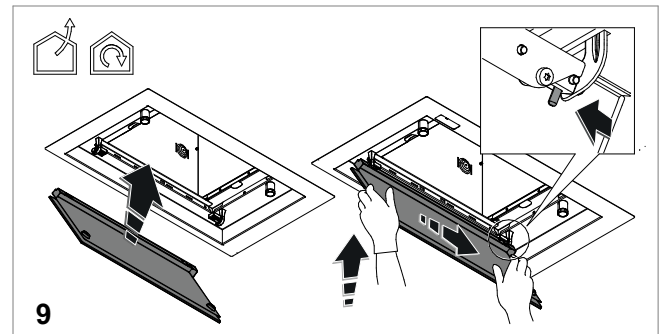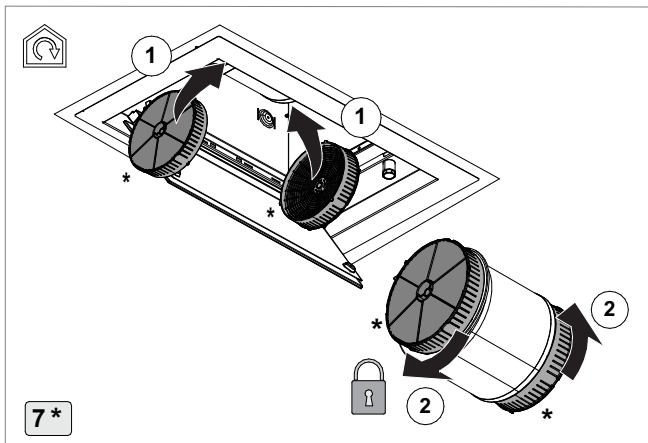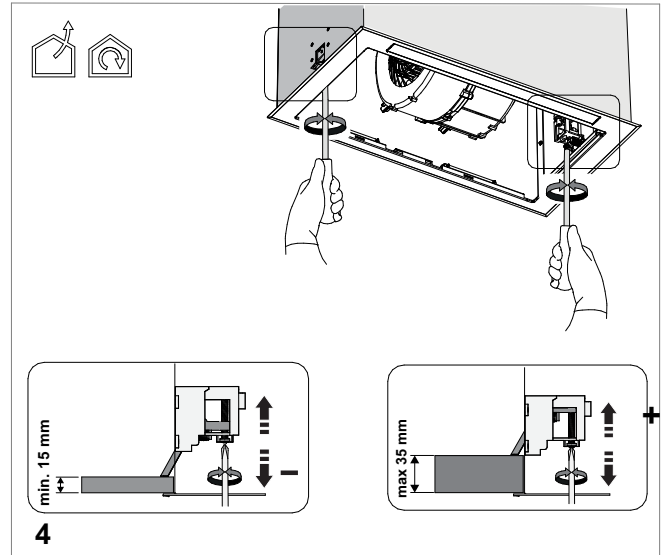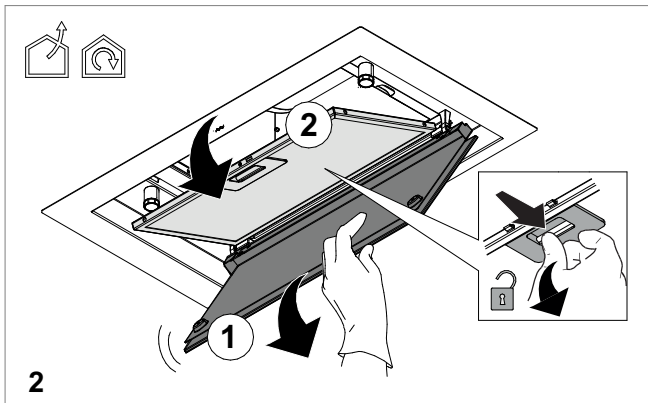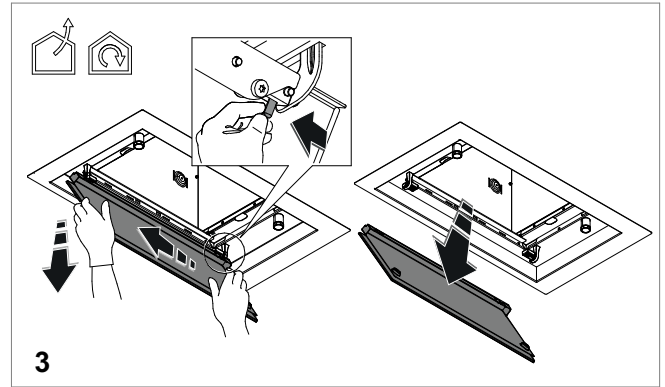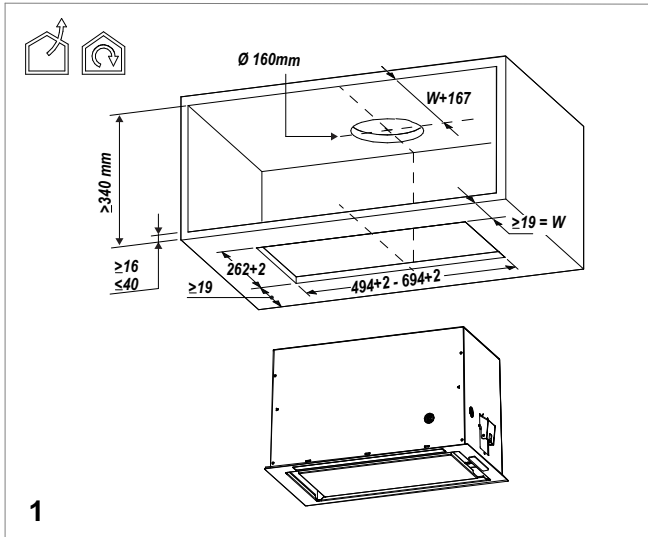

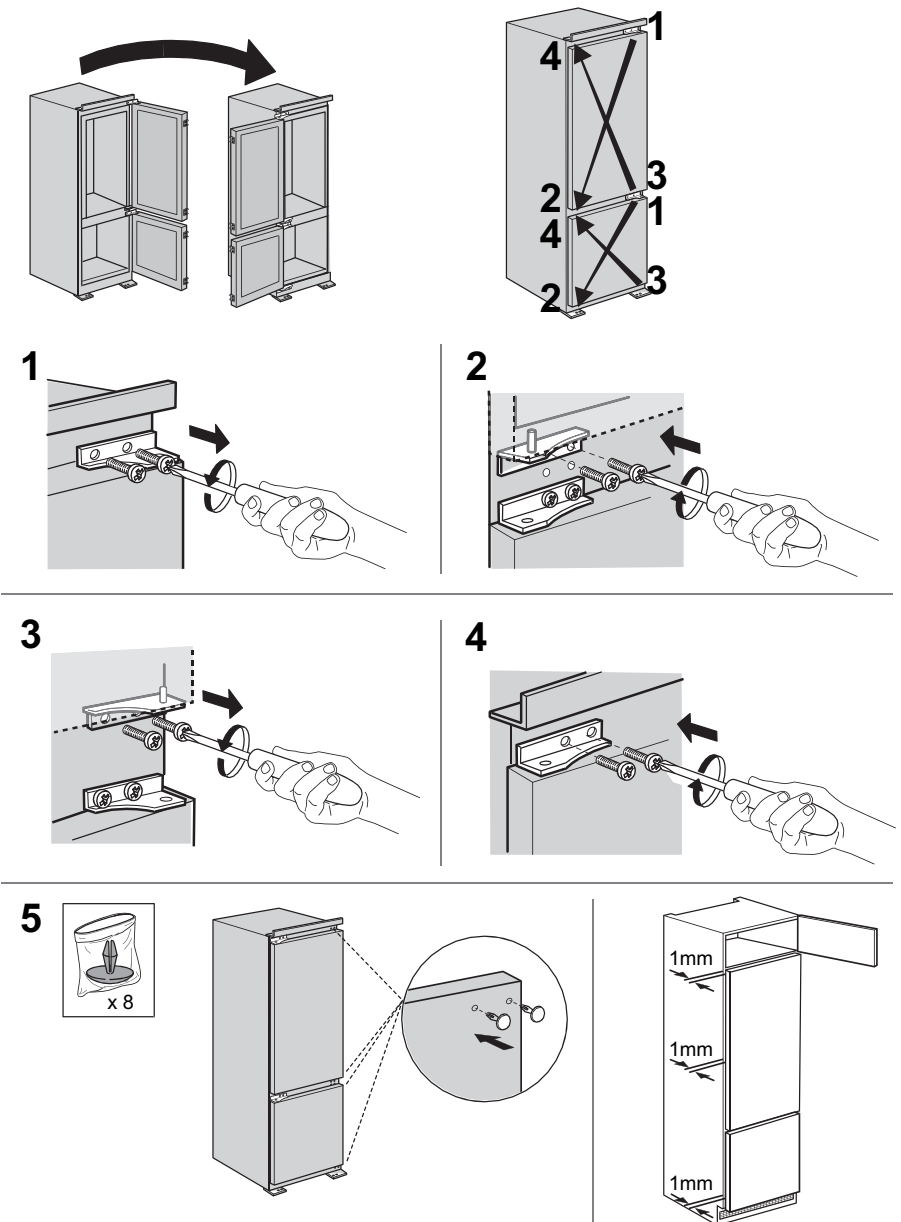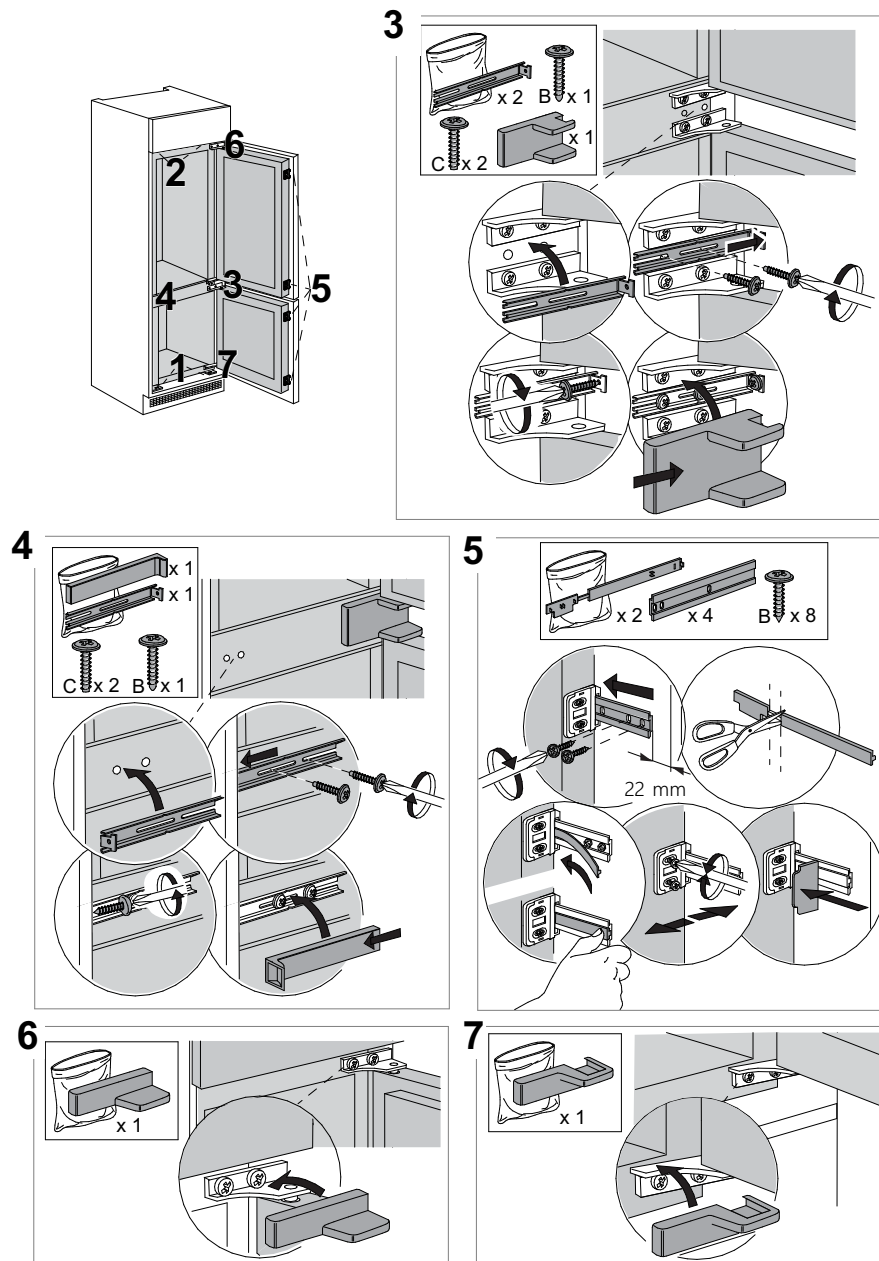

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland

Tel.: +49 (0)5743 6181-0

www.home-deluxe-gmbh.de

Eckküche LINOSA 300 x 230 cm

Artikel - ID: 27840 / Varianten- ID: 72371

bda-491-00-linosa
2025/09