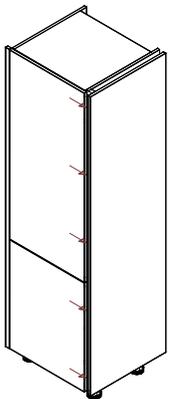

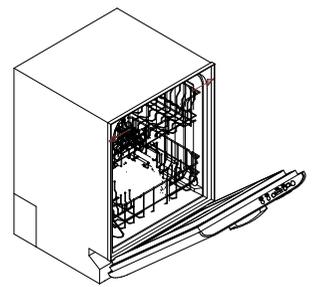
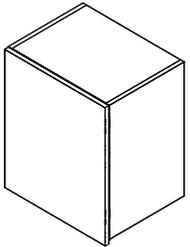
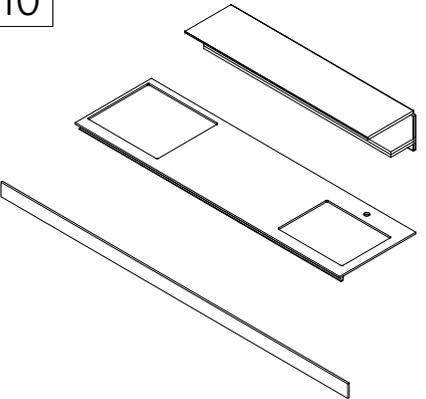
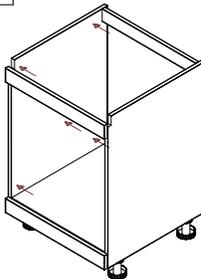
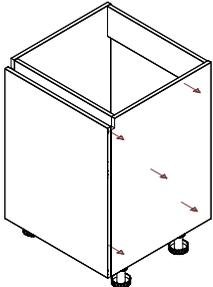
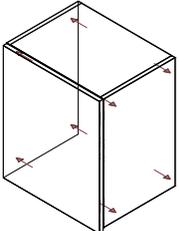
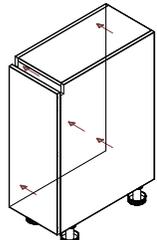
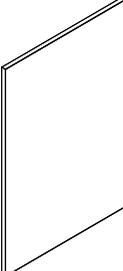
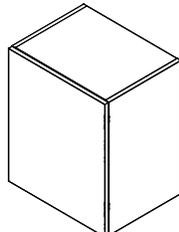




## Küchenmontageanleitung PORTOFINO - Schritt für Schritt

- 1. Bereite den Arbeitsbereich vor.**  
Räume den Bereich frei und stelle sicher, dass der Boden sauber und eben ist.
- 2. Bereite die erforderlichen Werkzeuge vor.**  
Schraubendreher, Bohrmaschine, Wasserwaage, Maßband, Schrauben, Scharniere und Schrankfüße
- 3. Montiere die Schrankbeine.**  
Befestige die Beine an der Unterseite jedes Unterschranks.
- 4. Die Unterschränke anordnen.**  
Stelle die Unterschränke in der richtigen Reihenfolge und Position auf.
- 5. Die Unterschränke ausrichten.**  
Verwende eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass alle Unterschränke eben stehen.
- 6. Verbinde die Unterschränke miteinander.**  
Befestige die Schränke mit Schrauben aneinander.
- 7. Die oberen Wandschränke montieren.**  
Befestige die montierten Unterschränke sicher an der Wand
- 8. Die Oberschränke ausrichten und befestigen.**  
Stelle sicher, dass sie gerade sind und befestige sie an der Wand.
- 9. Die Türen wieder einbauen.**  
Hänge die Türen wieder an die Unter- und Hängeschränke.
- 10. Befestige die Scharniere und Griffe.**  
Bringe die Scharniere korrekt an und schraube die Griffe oder Knöpfe fest.
- 11. Die Fußabdeckungen oder Beinkappen anbringen.**  
Decke die Beine mit den passenden Endkappen ab.
- 12. Installiere die Arbeitsplatte.**  
Die Arbeitsplatte auf die Unterschränke legen und befestigen.
- 13. Montiere die Rückwand (falls zutreffend)**  
Befestige die Küchenrückwand zwischen Arbeitsplatte und Oberschränken.
- 14. Abschließende Anpassung**  
Richte die Türen aus, ziehe die Schrauben fest und stelle sicher, dass alles waagrecht und sicher ist.






# Zusatzkomponenten für jedes Modul - Detailübersicht

<p>1</p>  <p>1pcs </p> <p>5pcs - 4x30 </p> <p>4pcs </p>	<p>4</p>  <p>2pcs - 4x30 </p> <p>or</p> <p>2pcs - 4x40 </p>	<p>7</p>  <p>1pcs </p> <p>4pcs </p>	<p>10</p> 
<p>2</p>  <p>5pcs - 4x30 </p> <p>4pcs </p>	<p>5</p>  <p>5pcs - 4x30 </p> <p>4pcs </p>	<p>8</p>  <p>1pcs </p> <p>8pcs - 4x30 </p> <p>4pcs </p>	
<p>3</p>  <p>5pcs - 4x30 </p> <p>4pcs </p>	<p>6</p> 	<p>9</p>  <p>1pcs </p> <p>4pcs </p>	


1. Räume den Bereich auf, wo die Küche montiert werden soll.

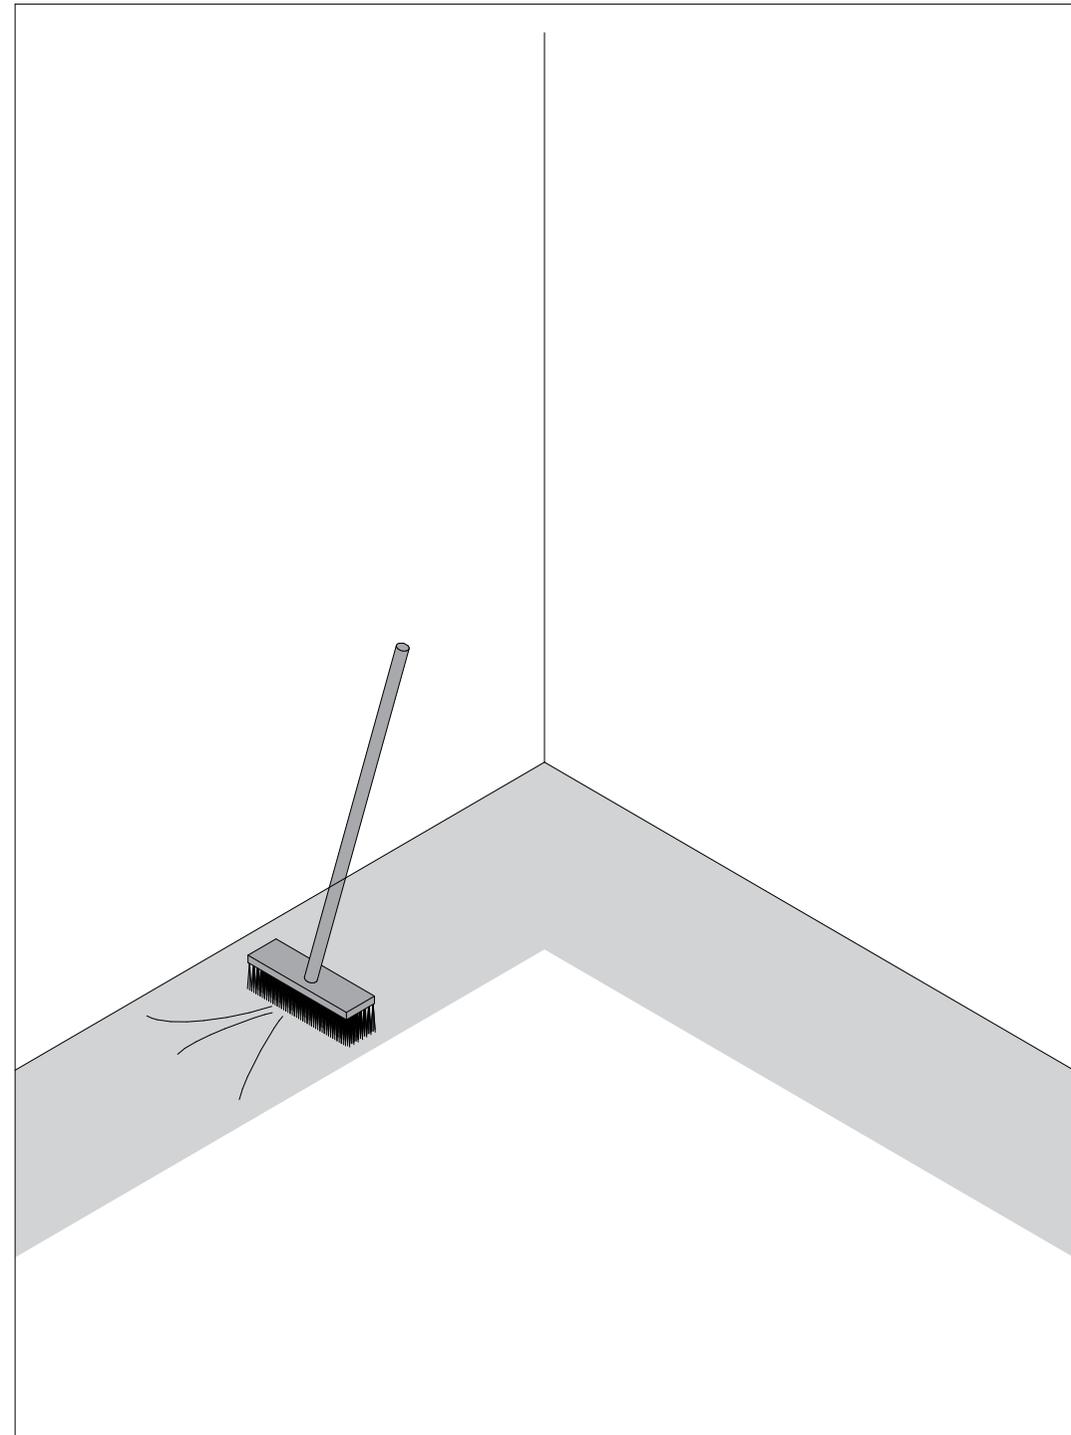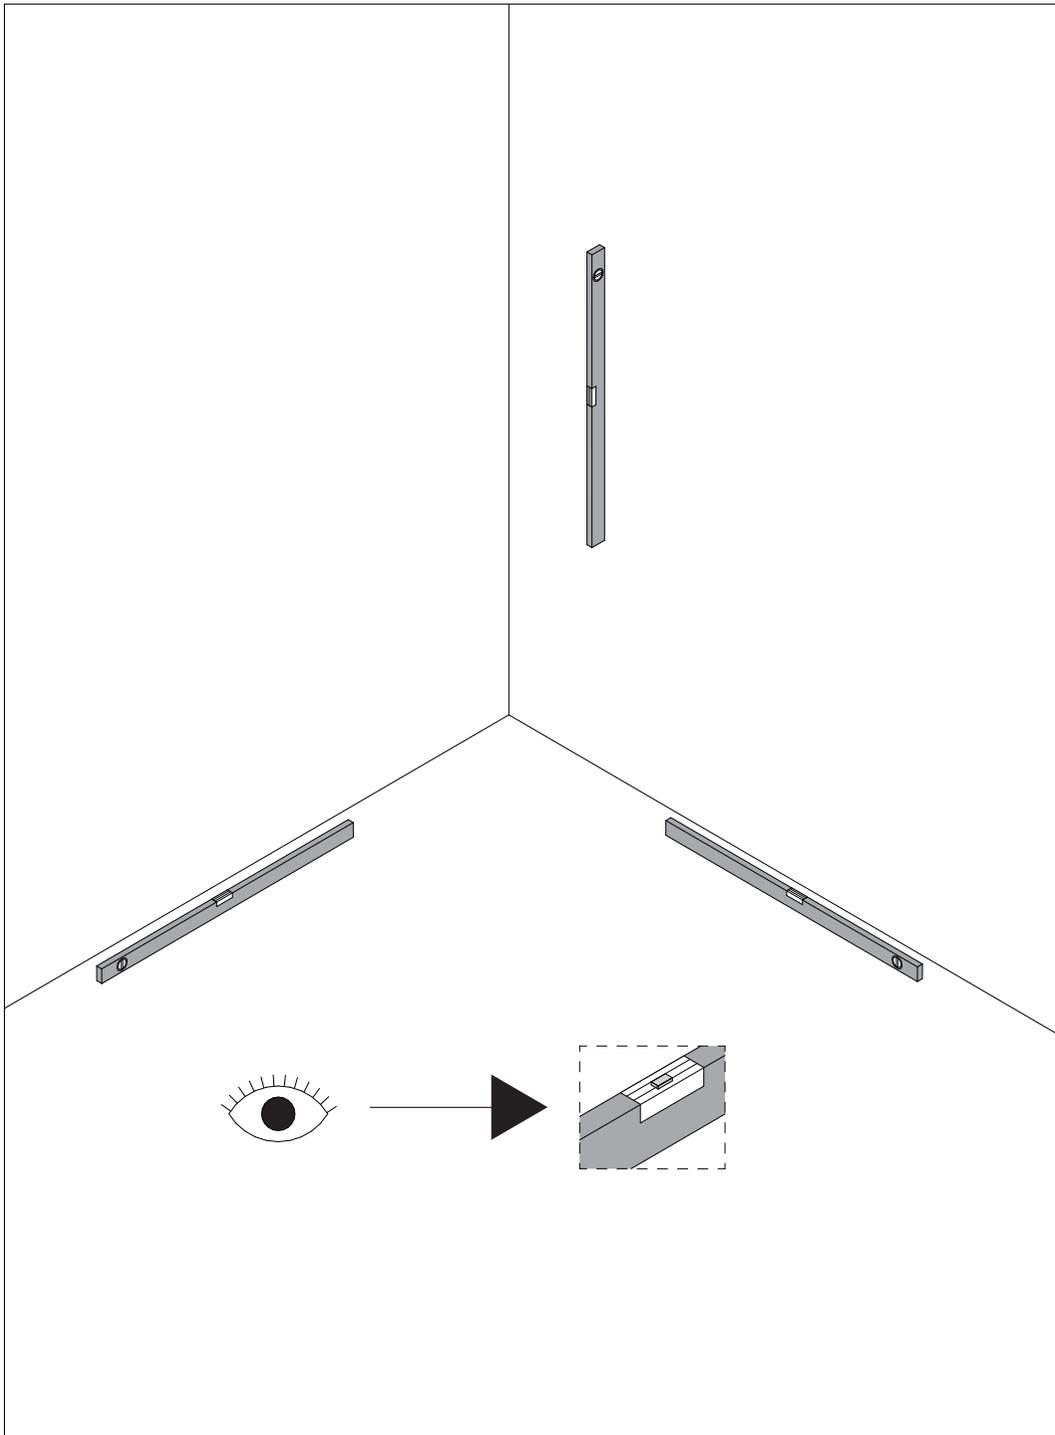


2. Stelle sicher, dass alle für die Arbeit erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung stehen.

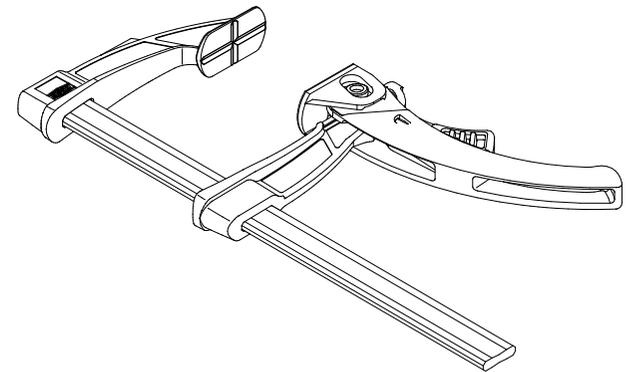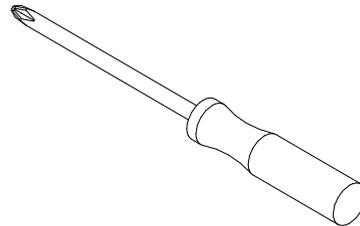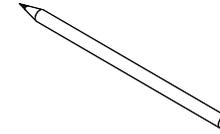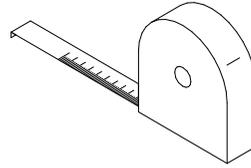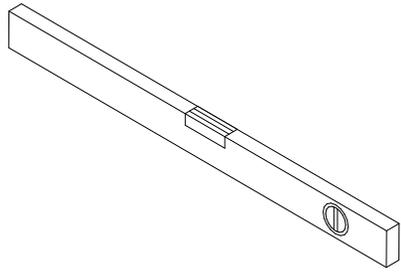



3. Entferne die Türen (um die Arbeit zu erleichtern).

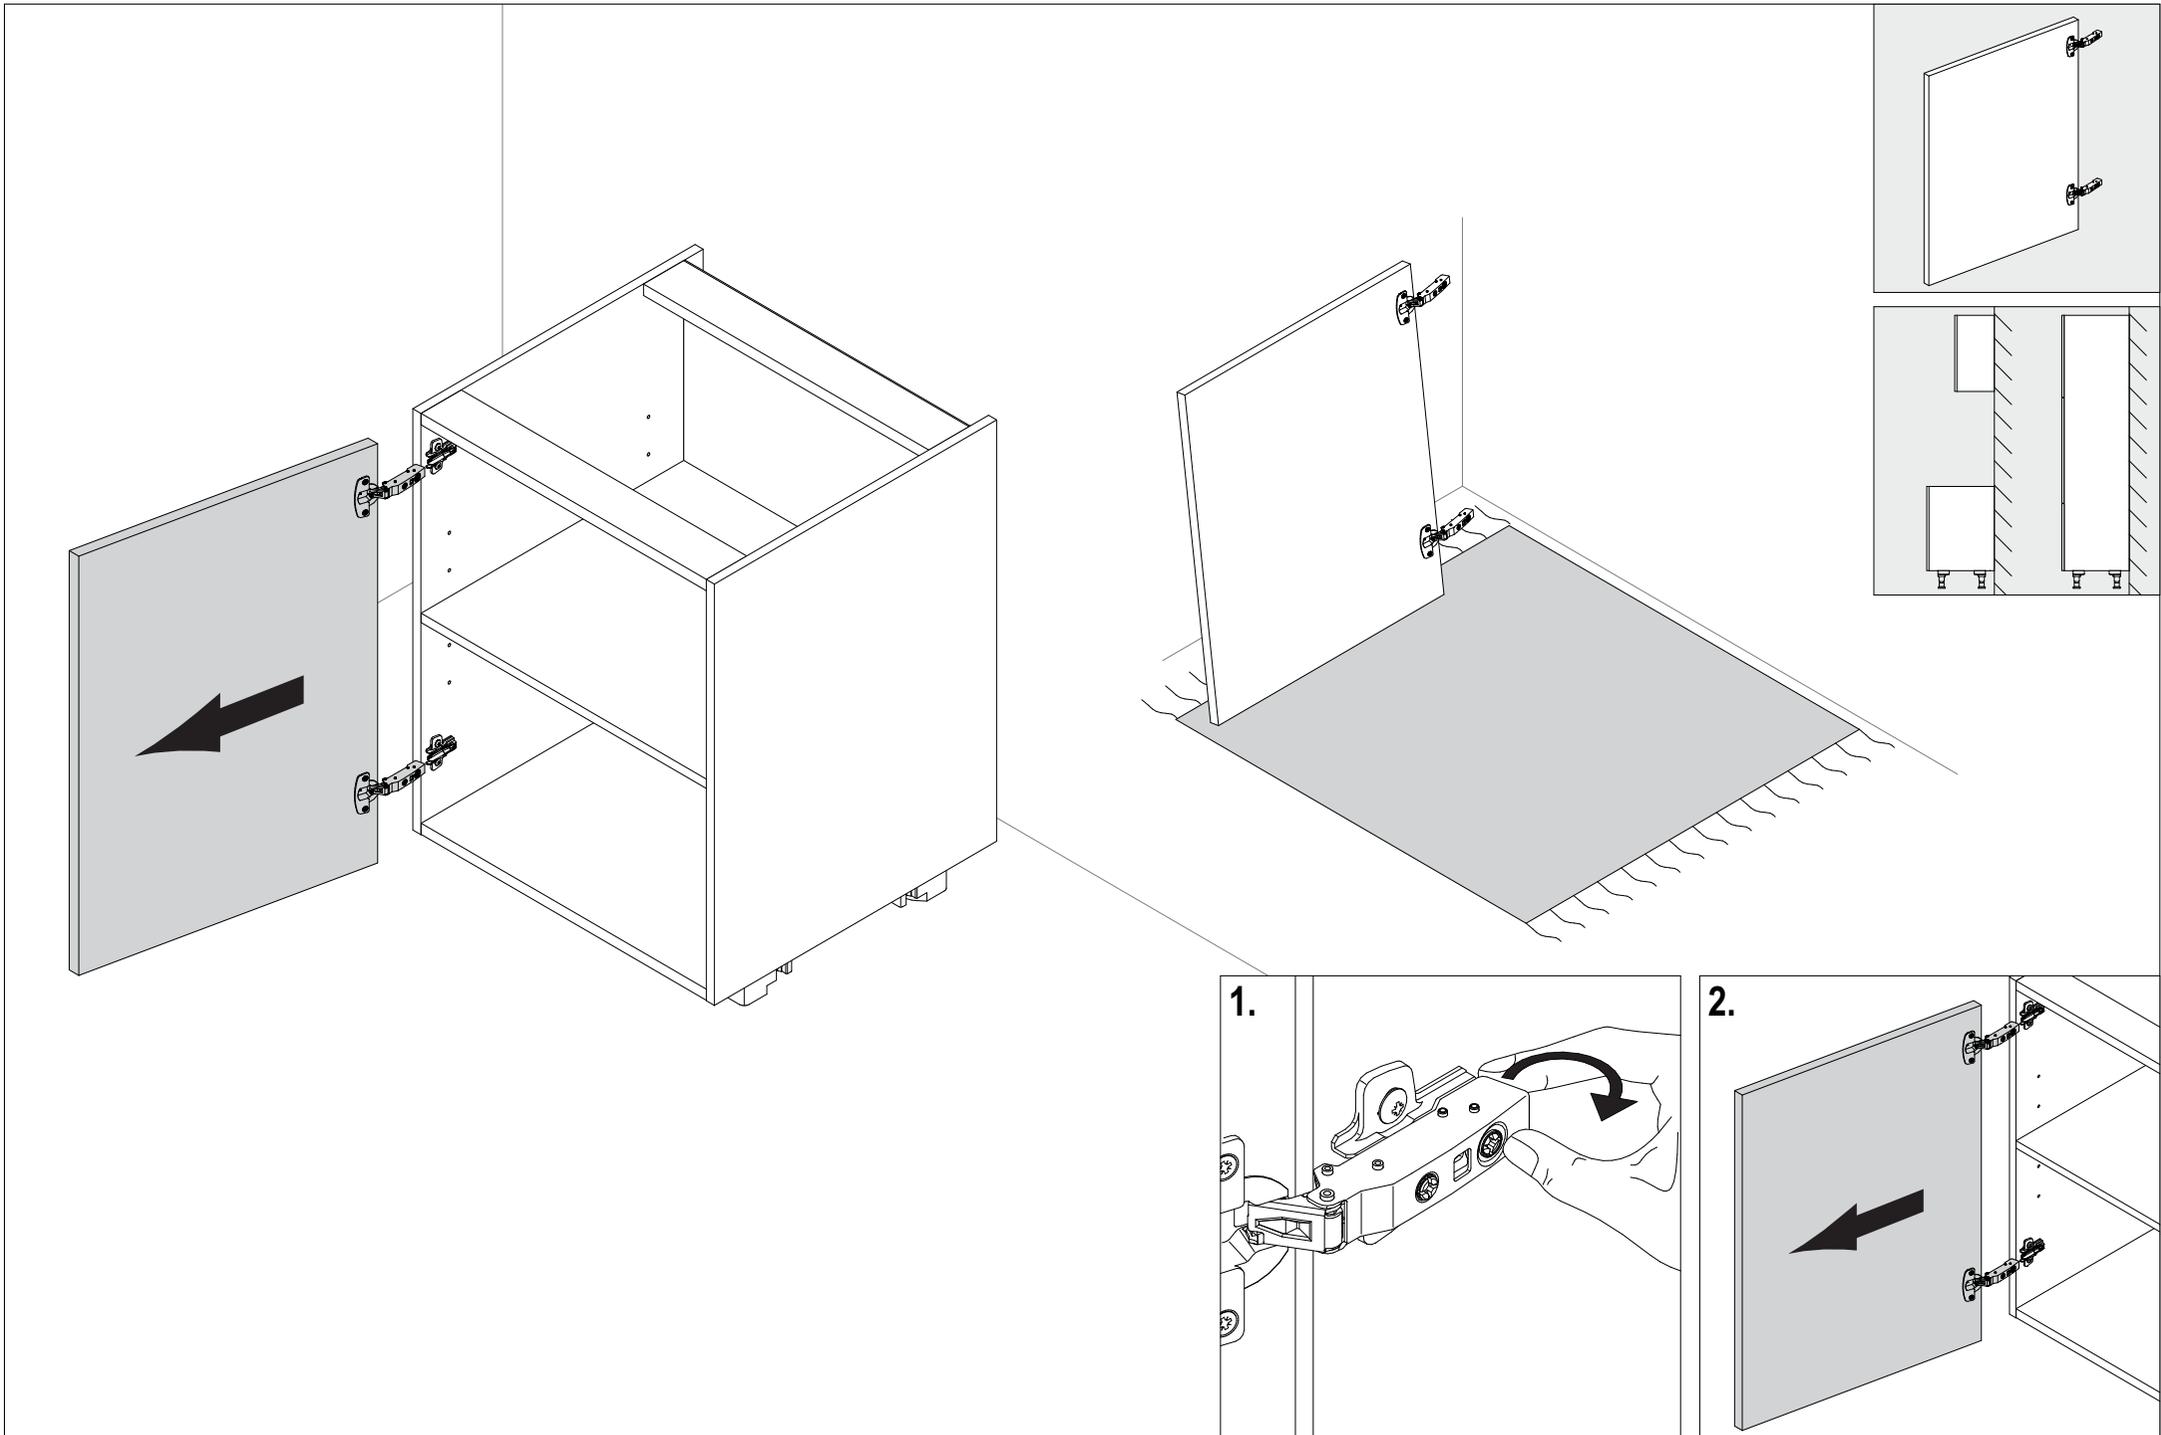



4. Entferne die Schubladen (um die Arbeit zu erleichtern).

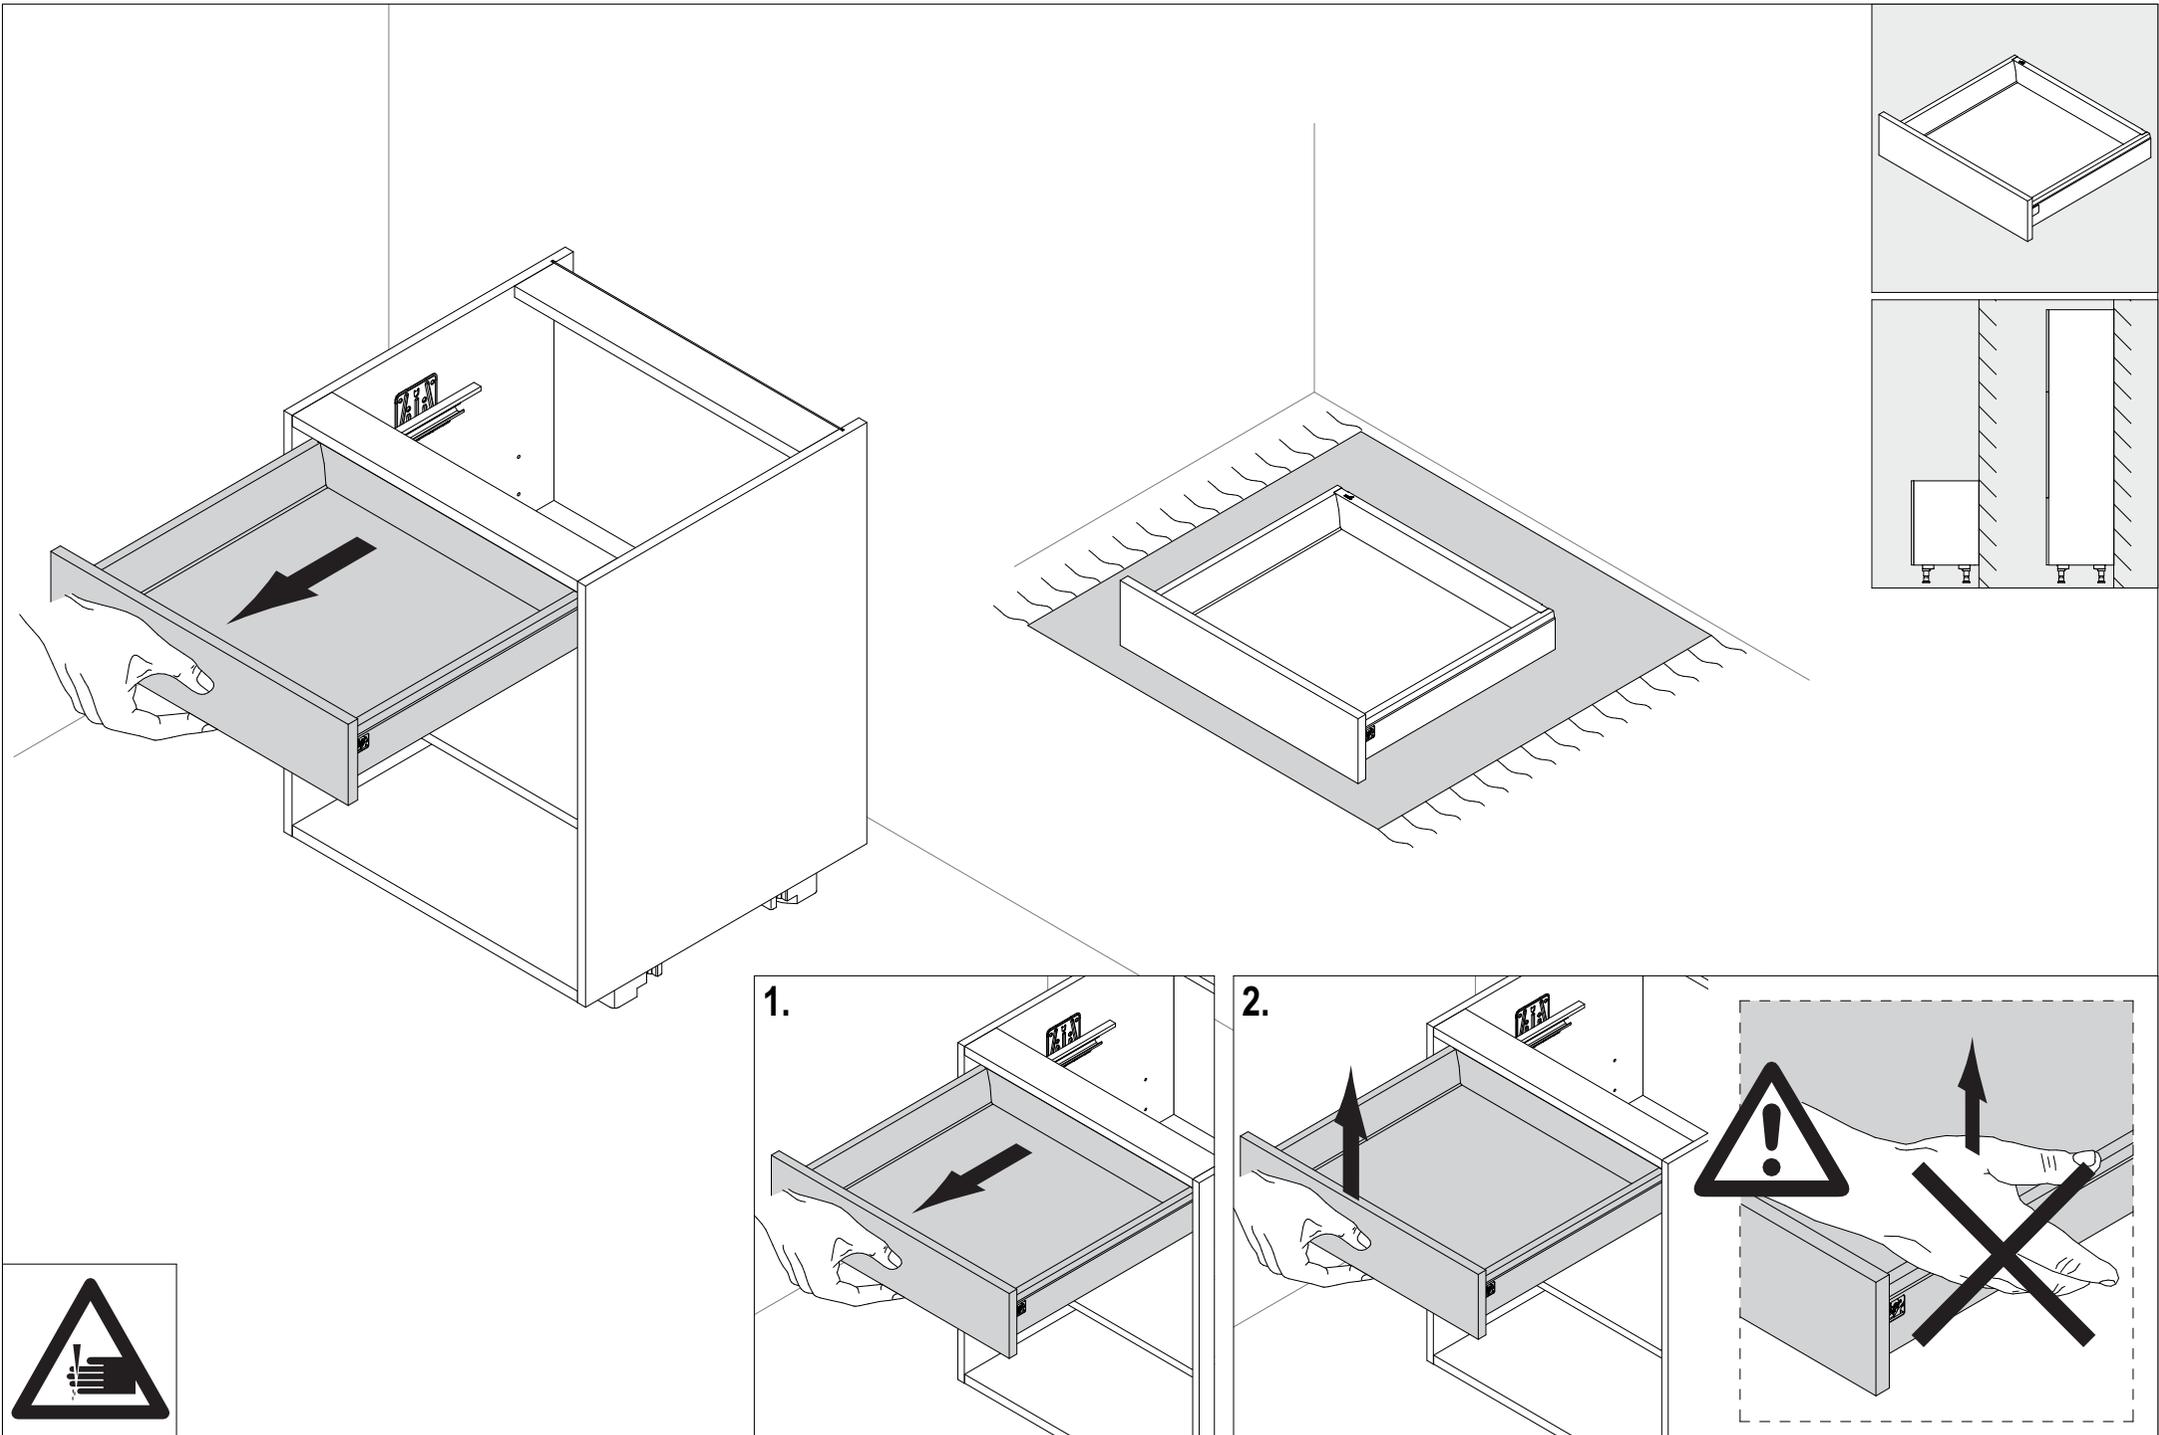













5. Beginne mit der Montage der Schrankbeine.

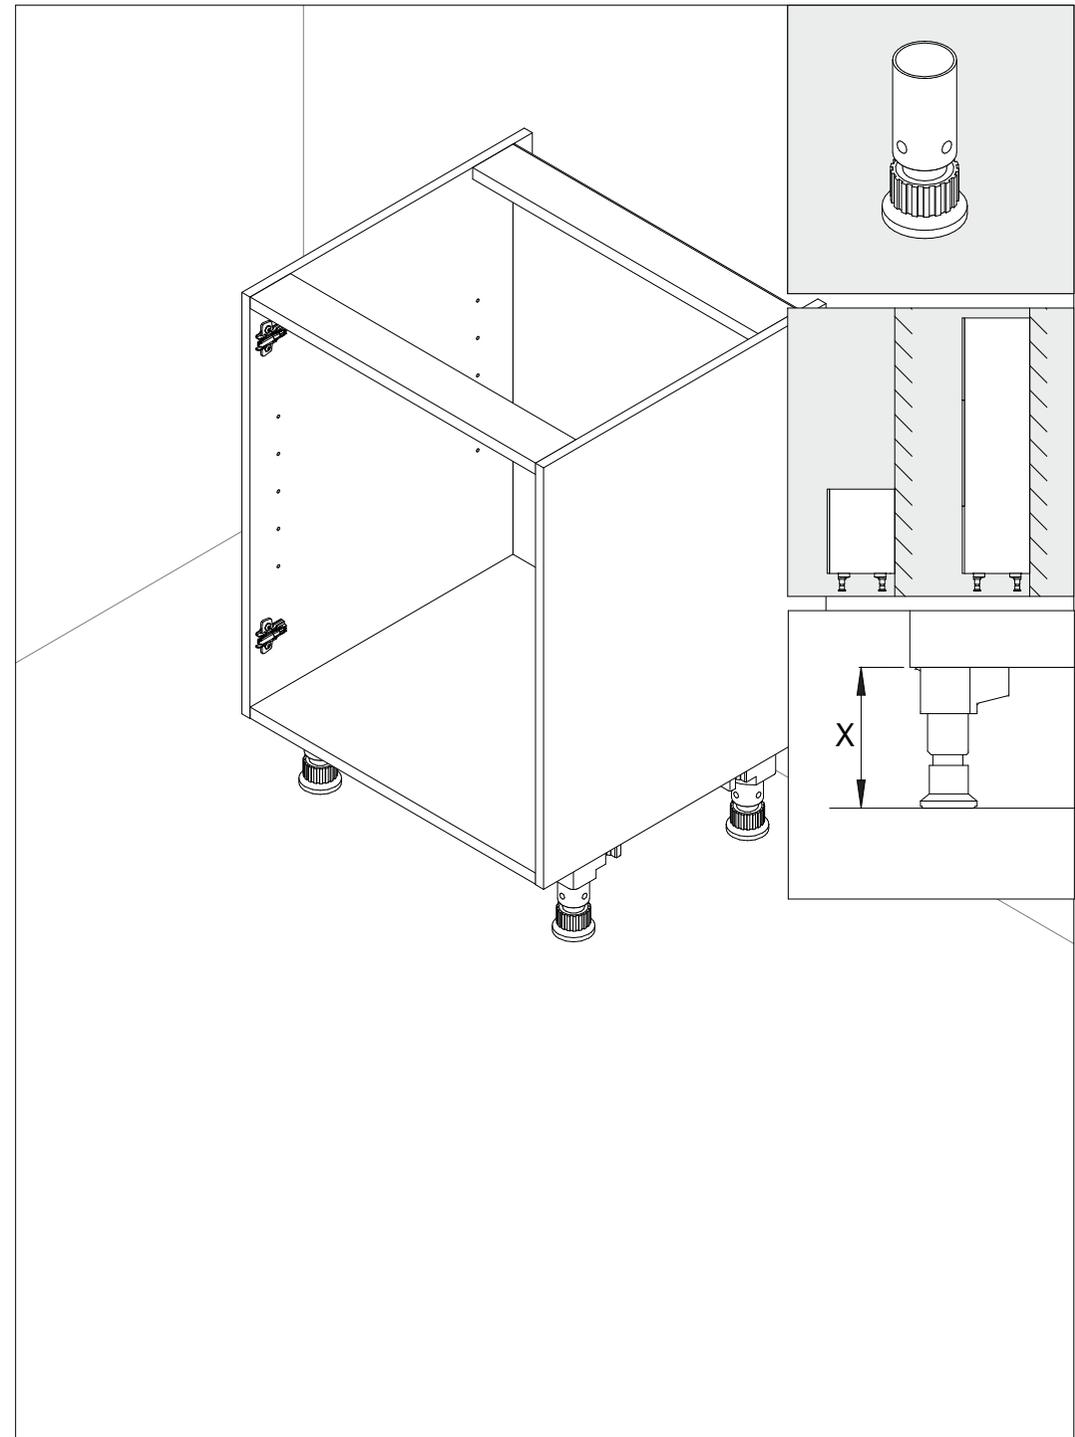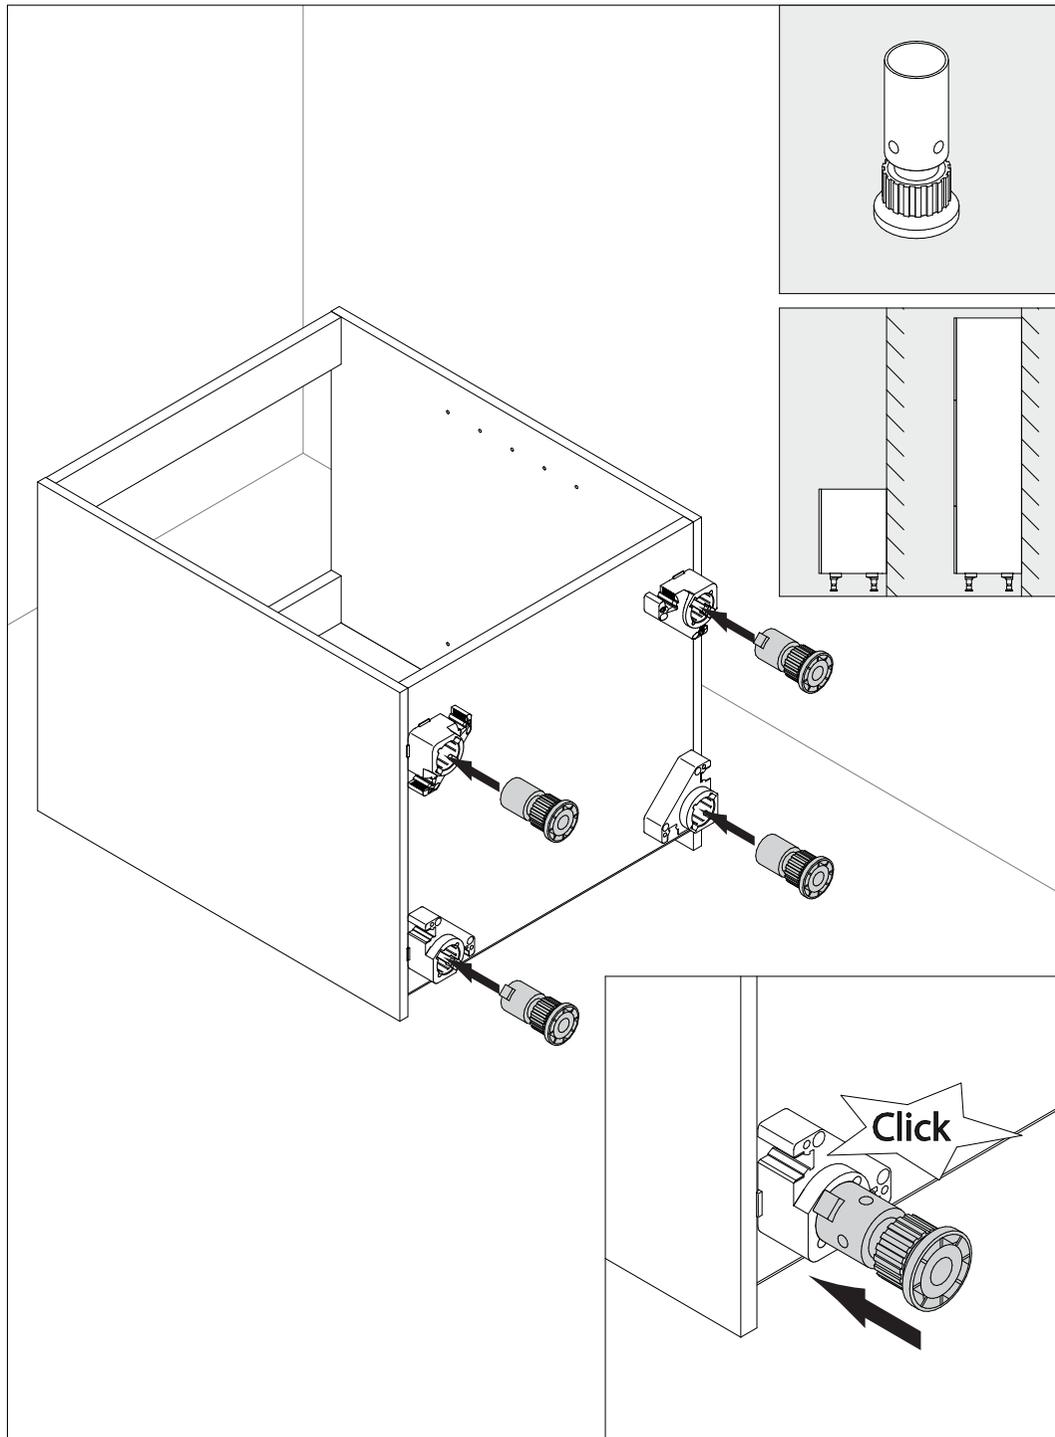


6. Ordne sie in der richtigen Reihenfolge an und richte sie mit einem Nivelliergerät aus (dies ist sehr wichtig).

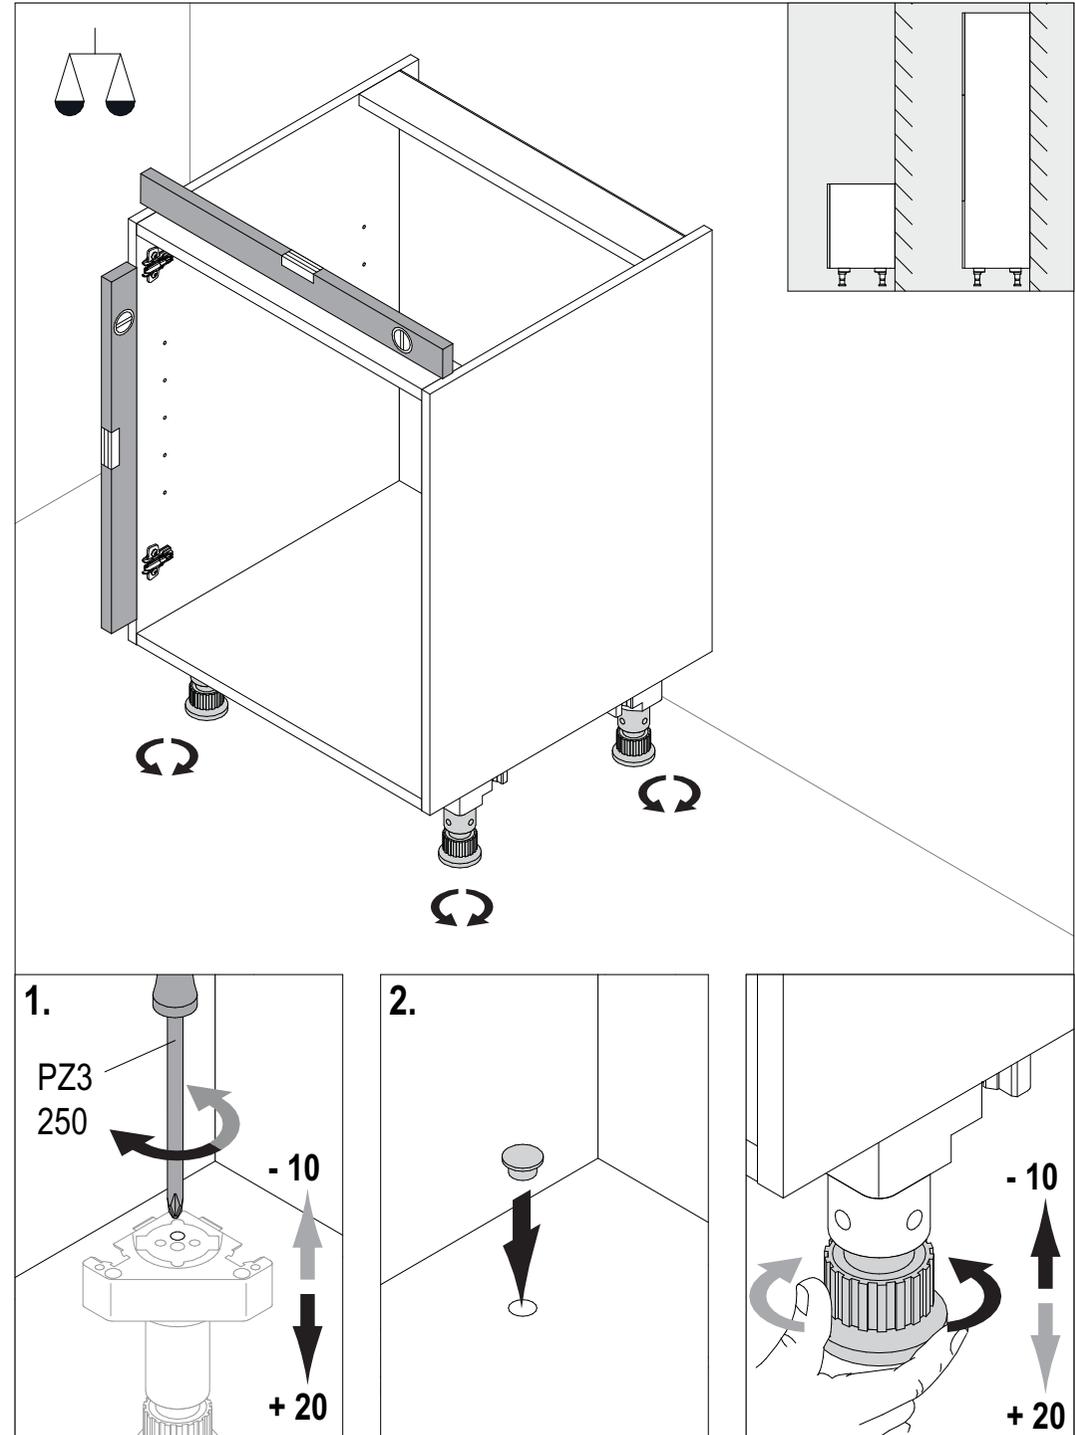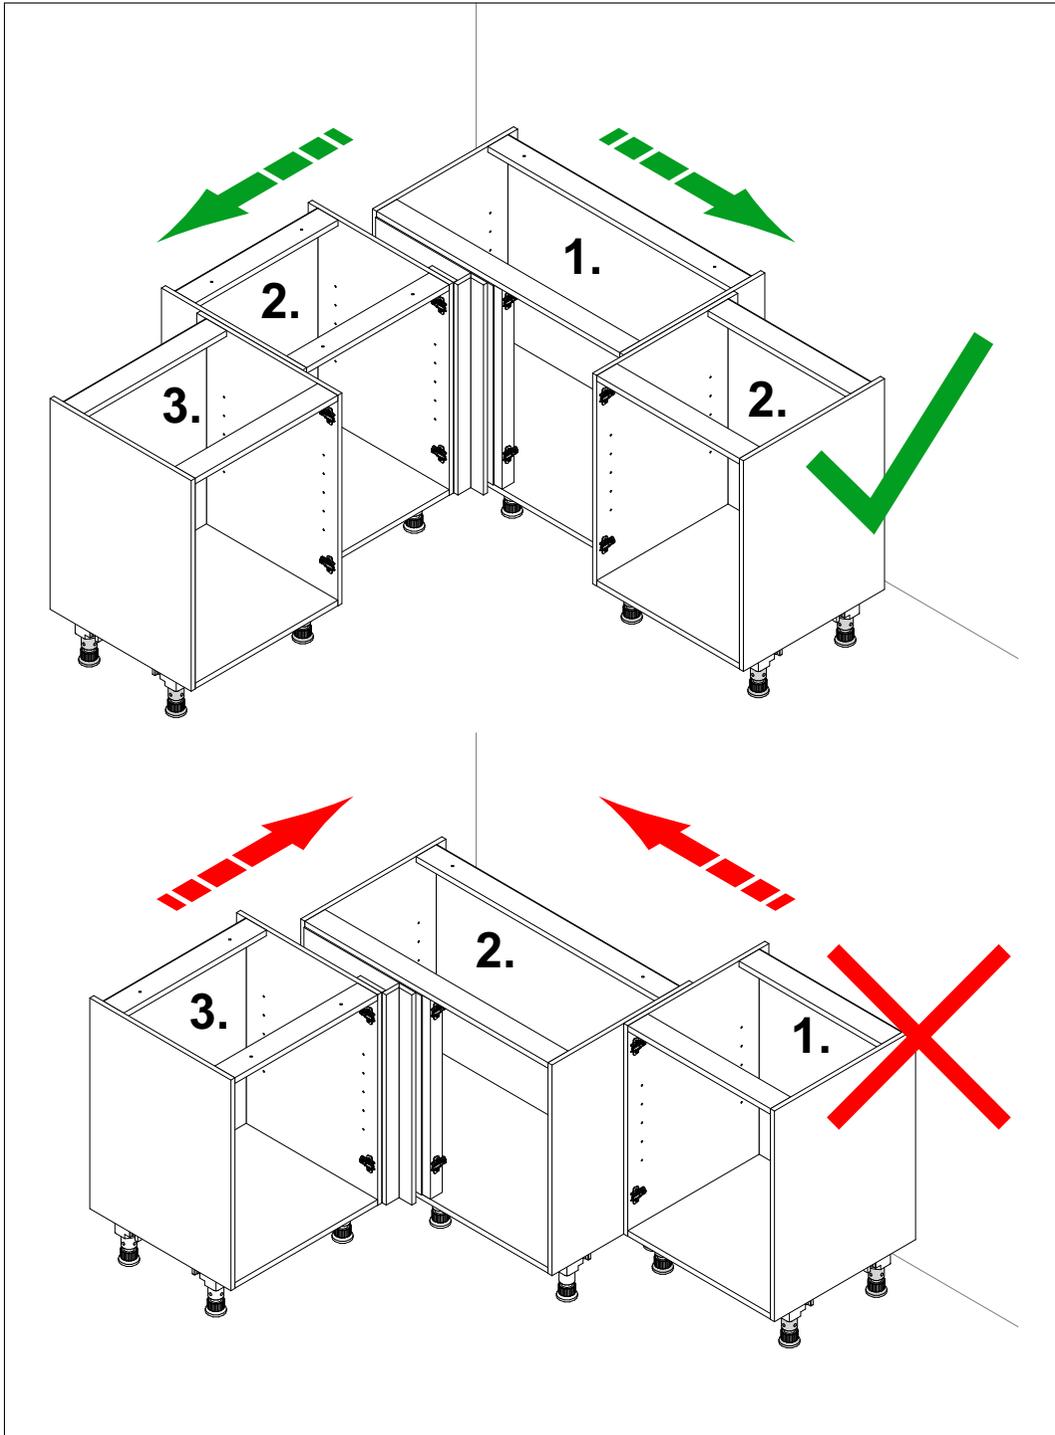


# 7. Die Anordnung der Küchenschränke.

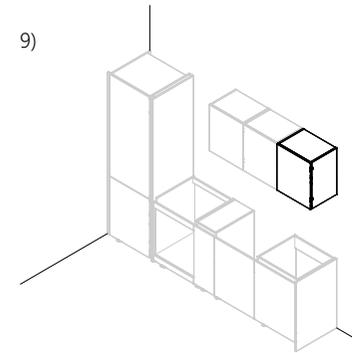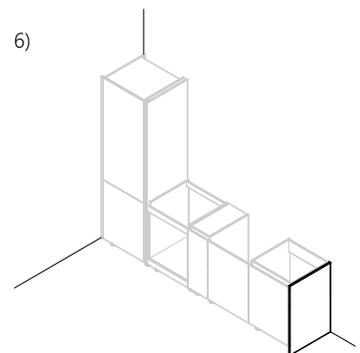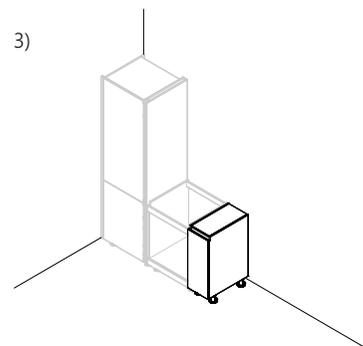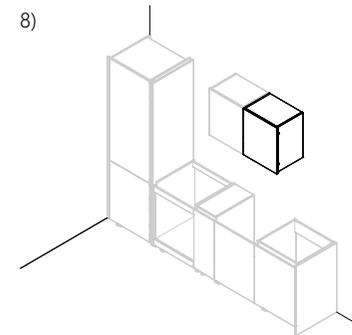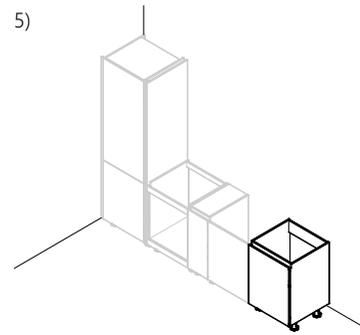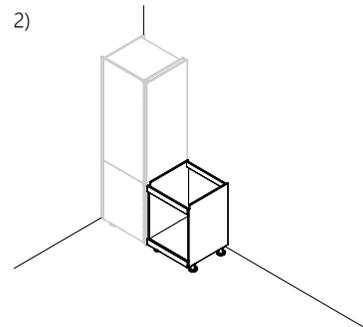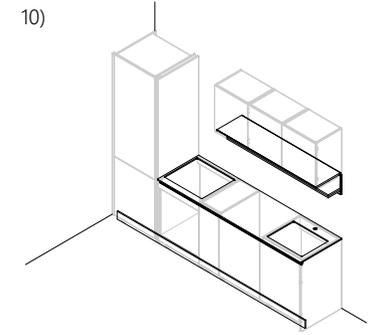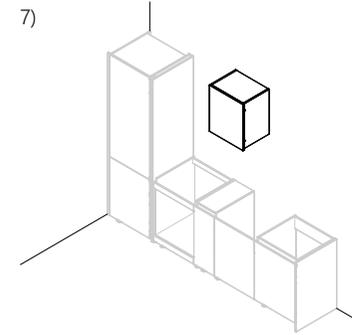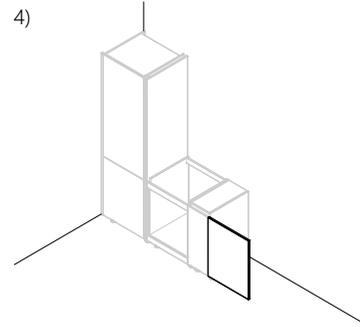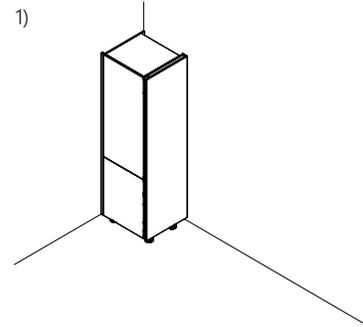









## 8. Befestige zuerst die Unterschränke.

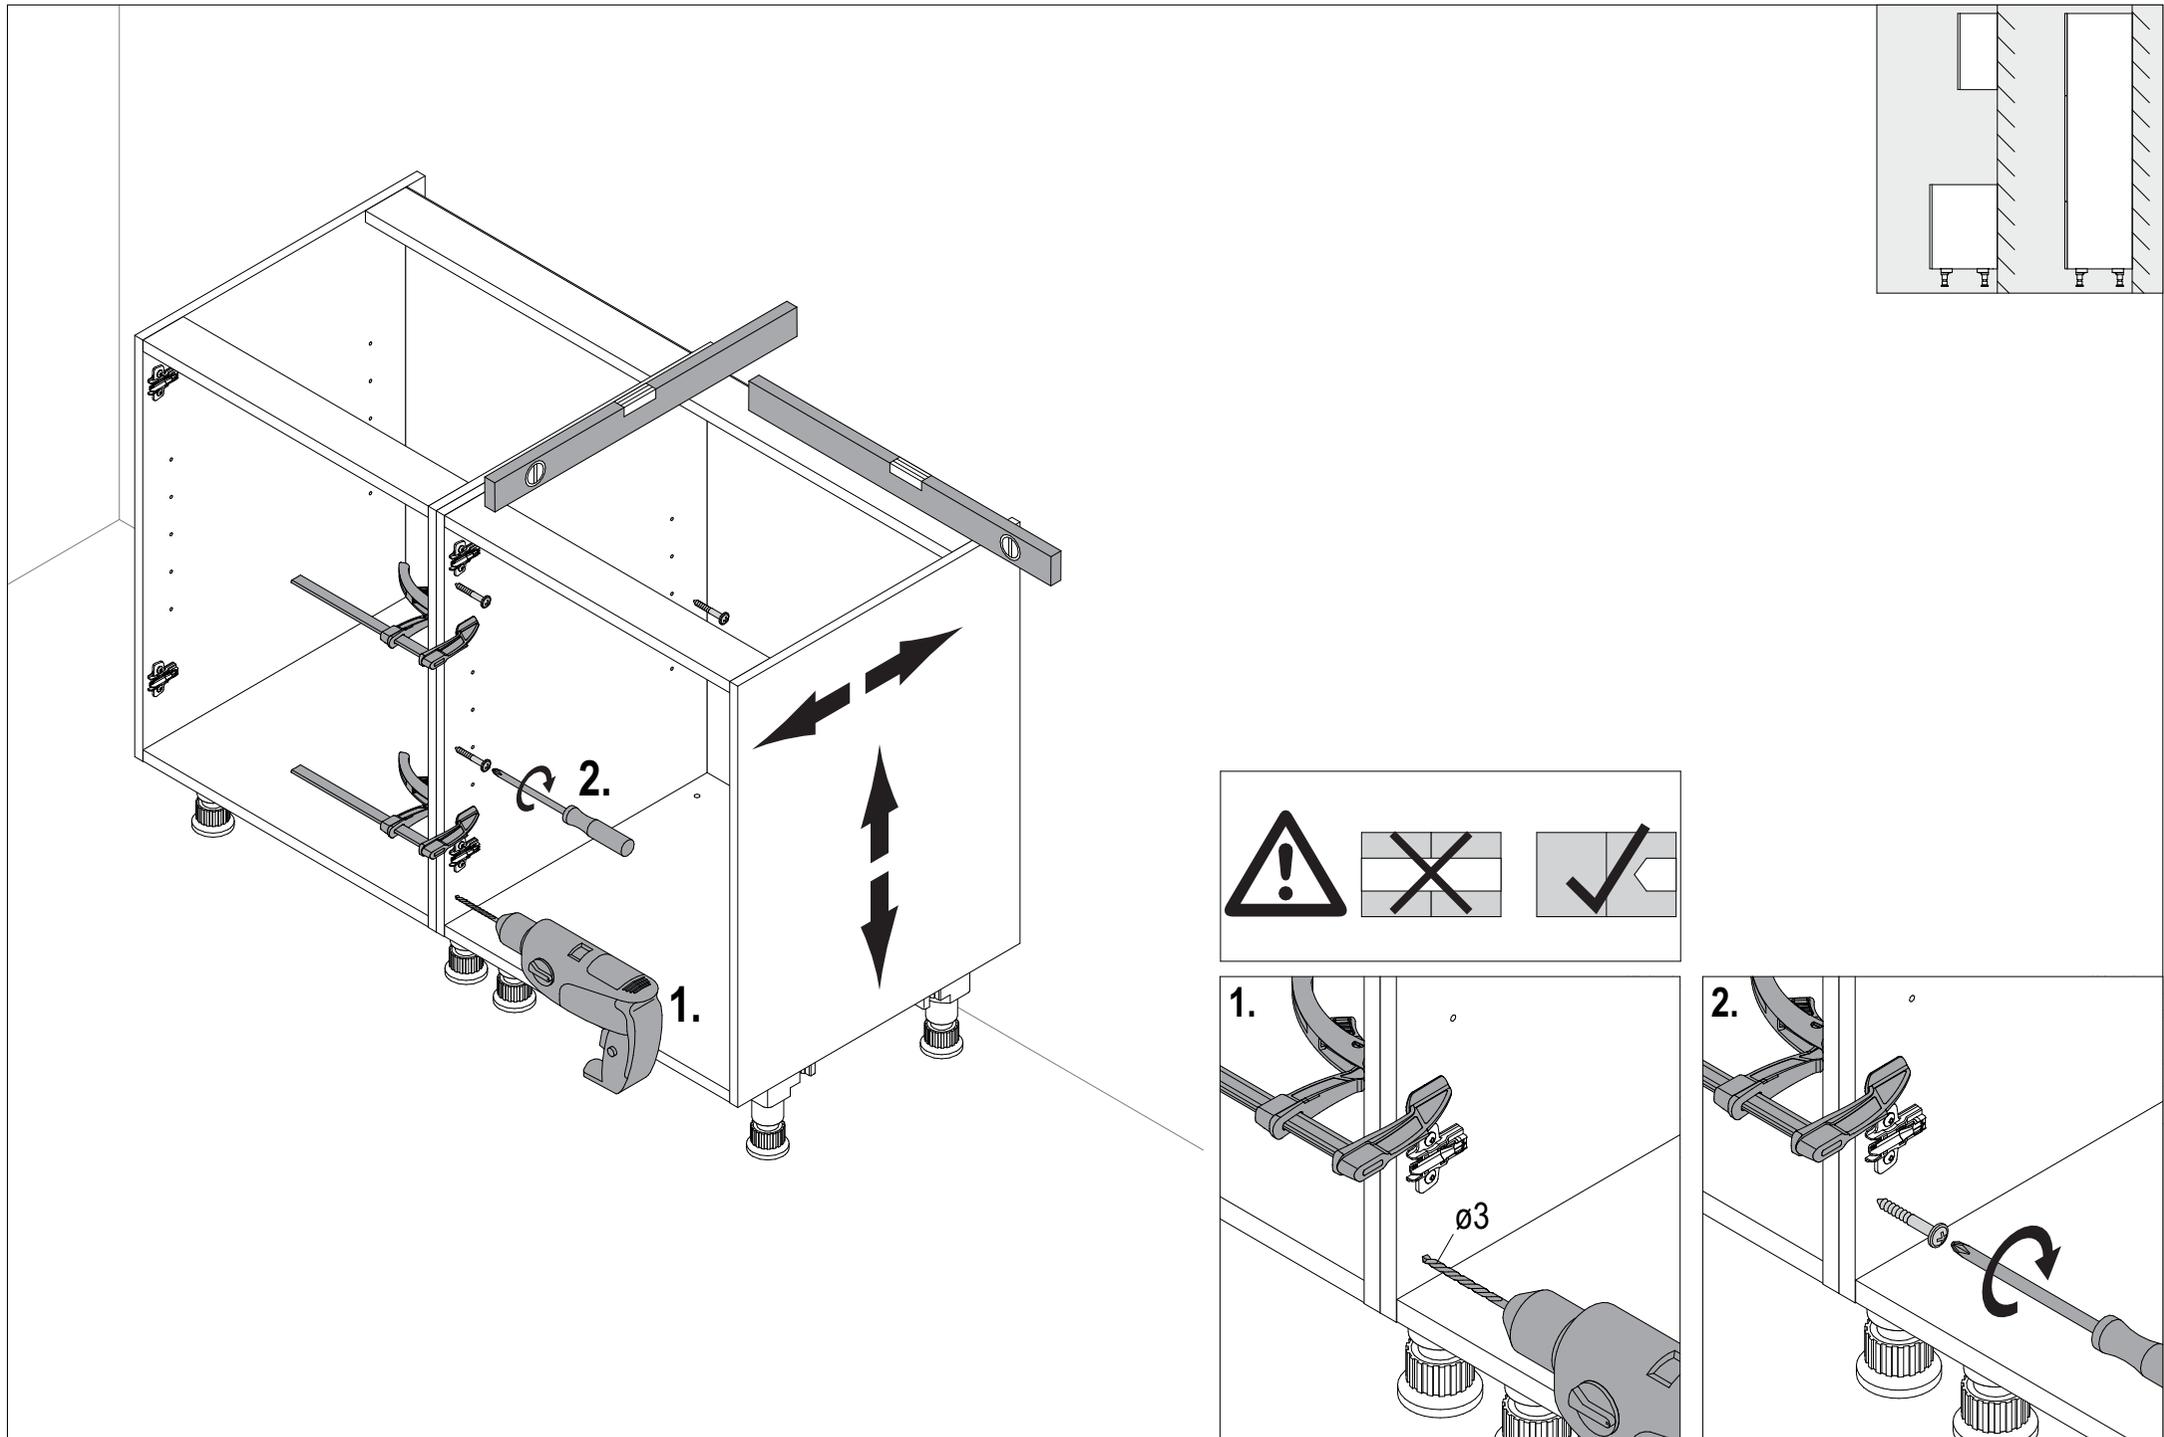





9. Nachdem die Unterschränke angebracht wurden, fahre mit den Hängeschränken fort.

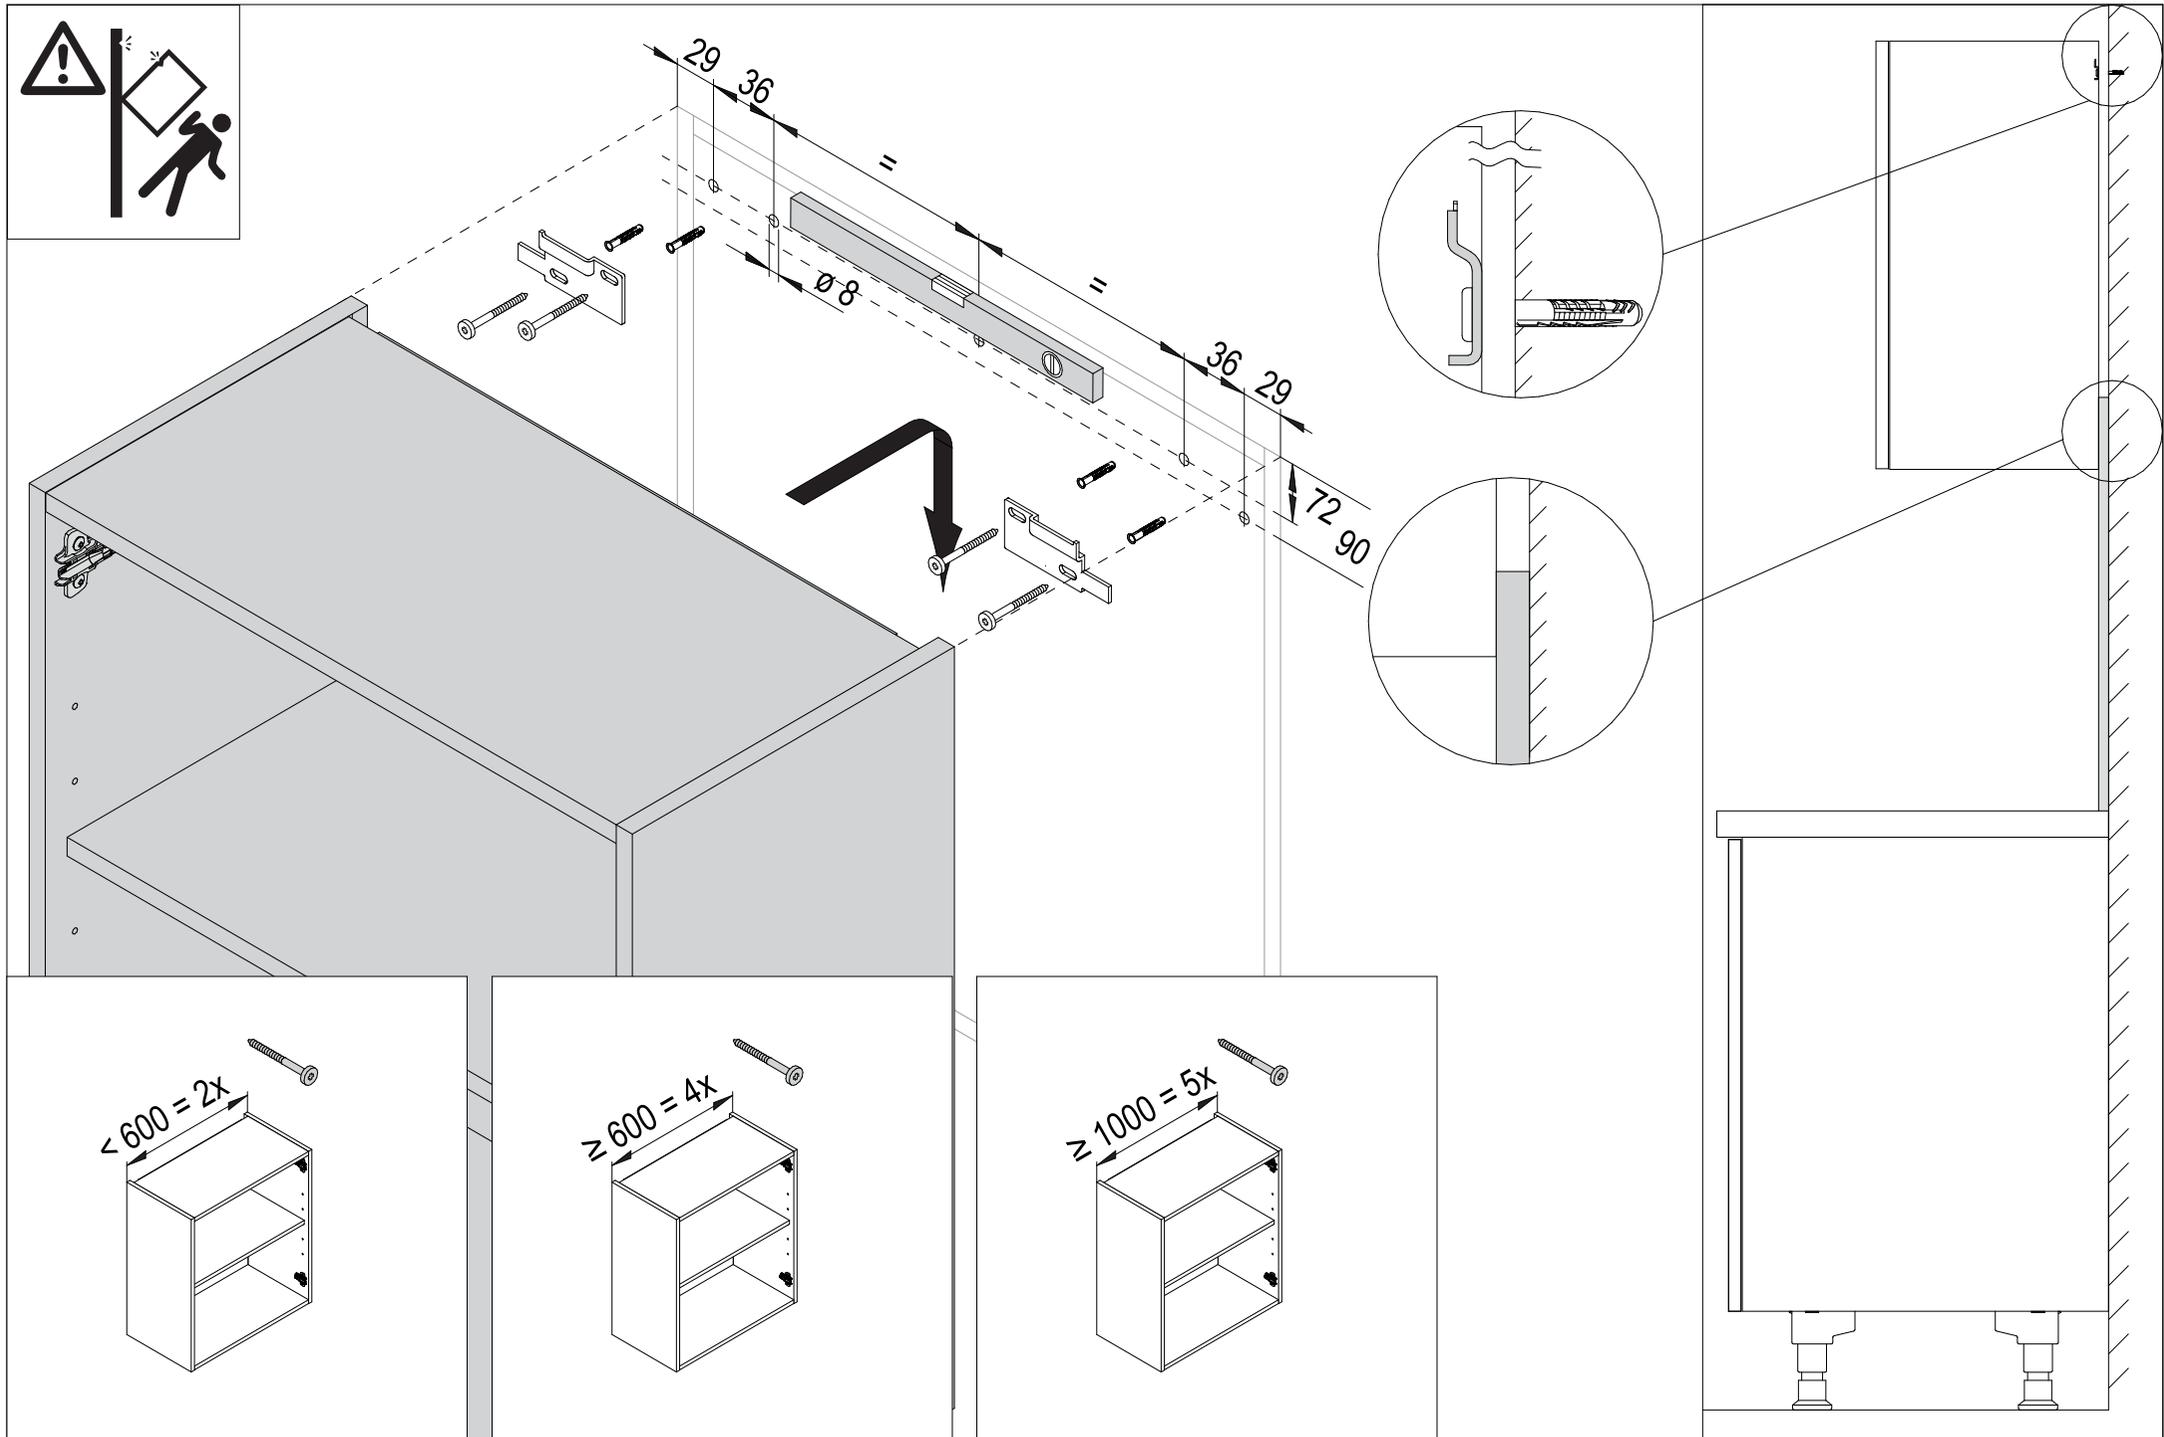

# 10. Baue die Türen wieder ein.

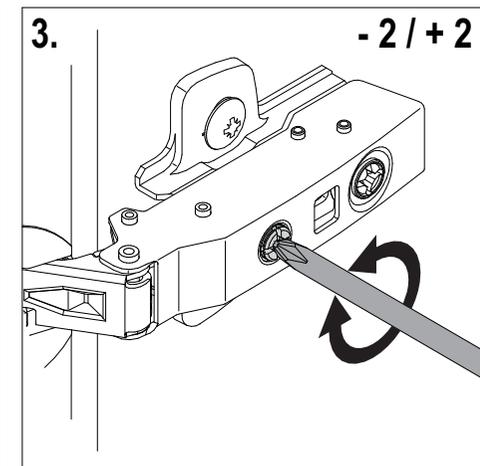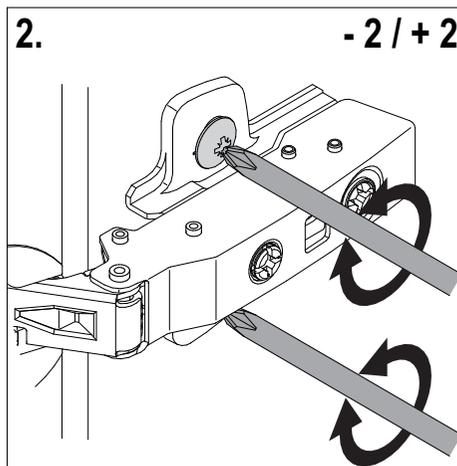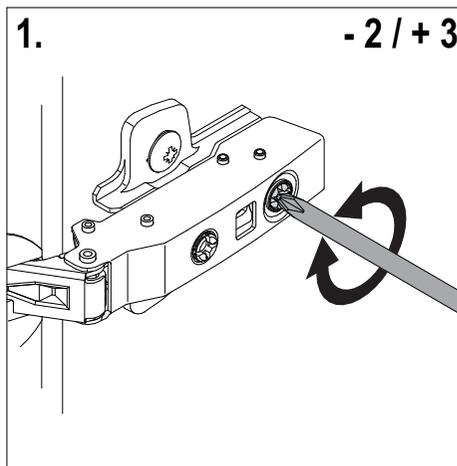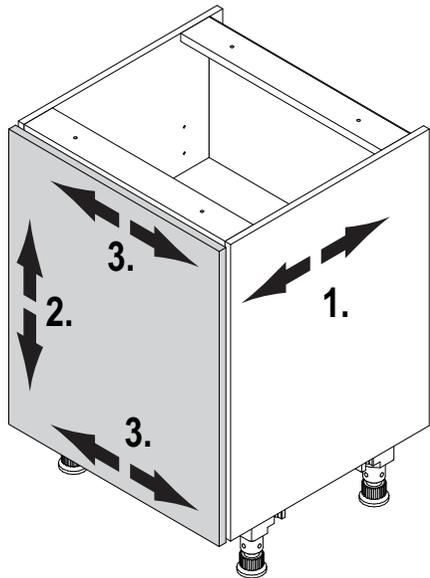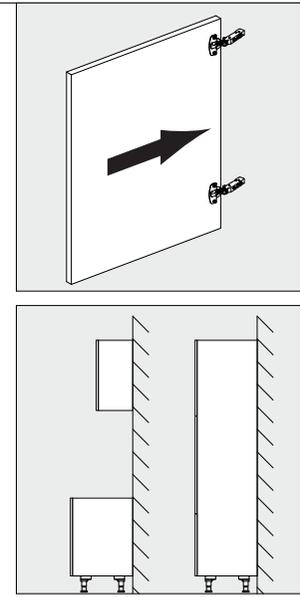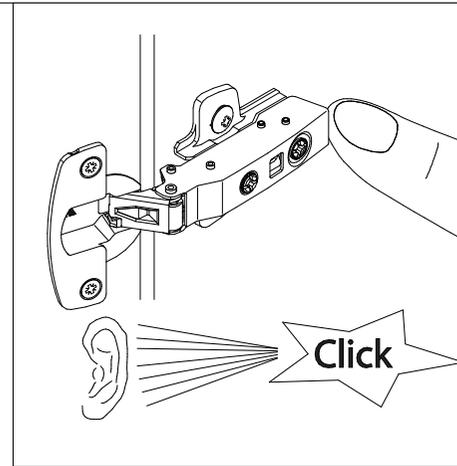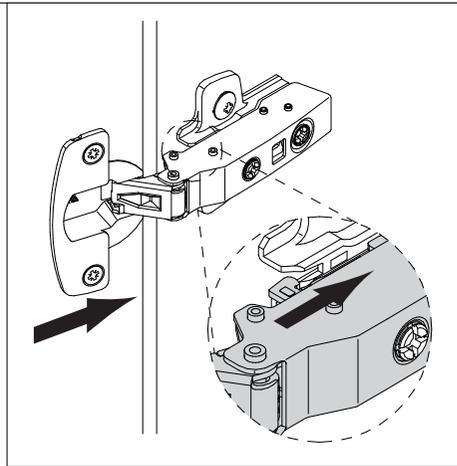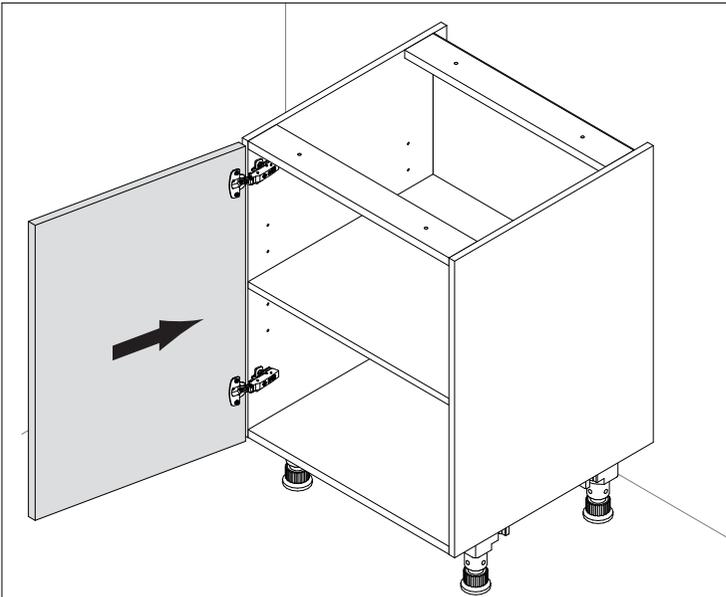


11. Baue die Schublade wieder ein.

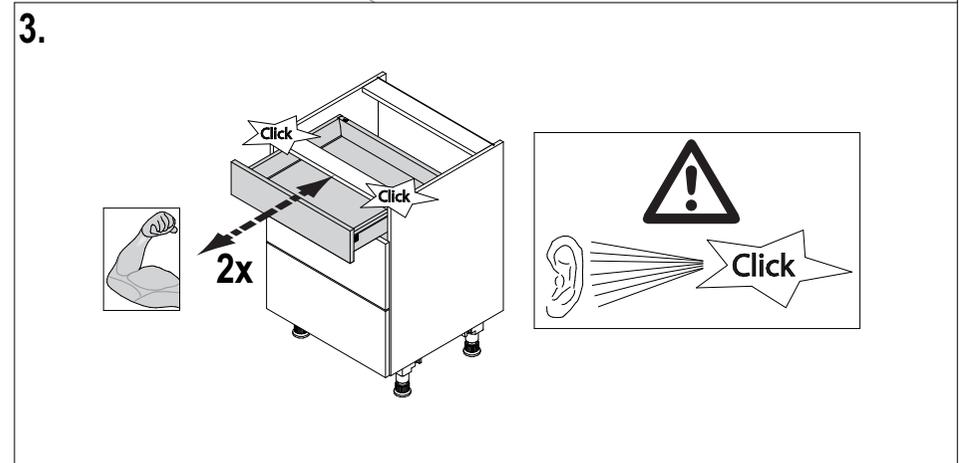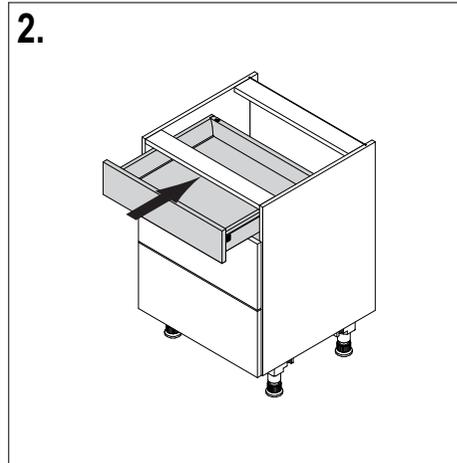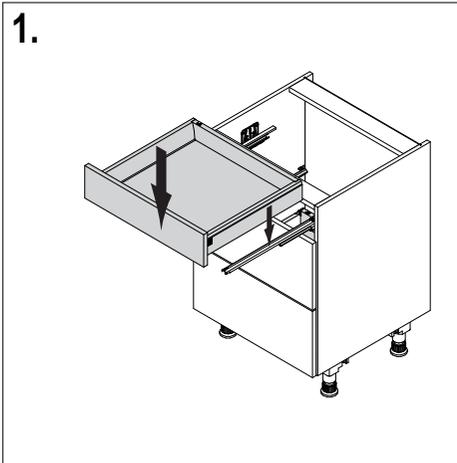
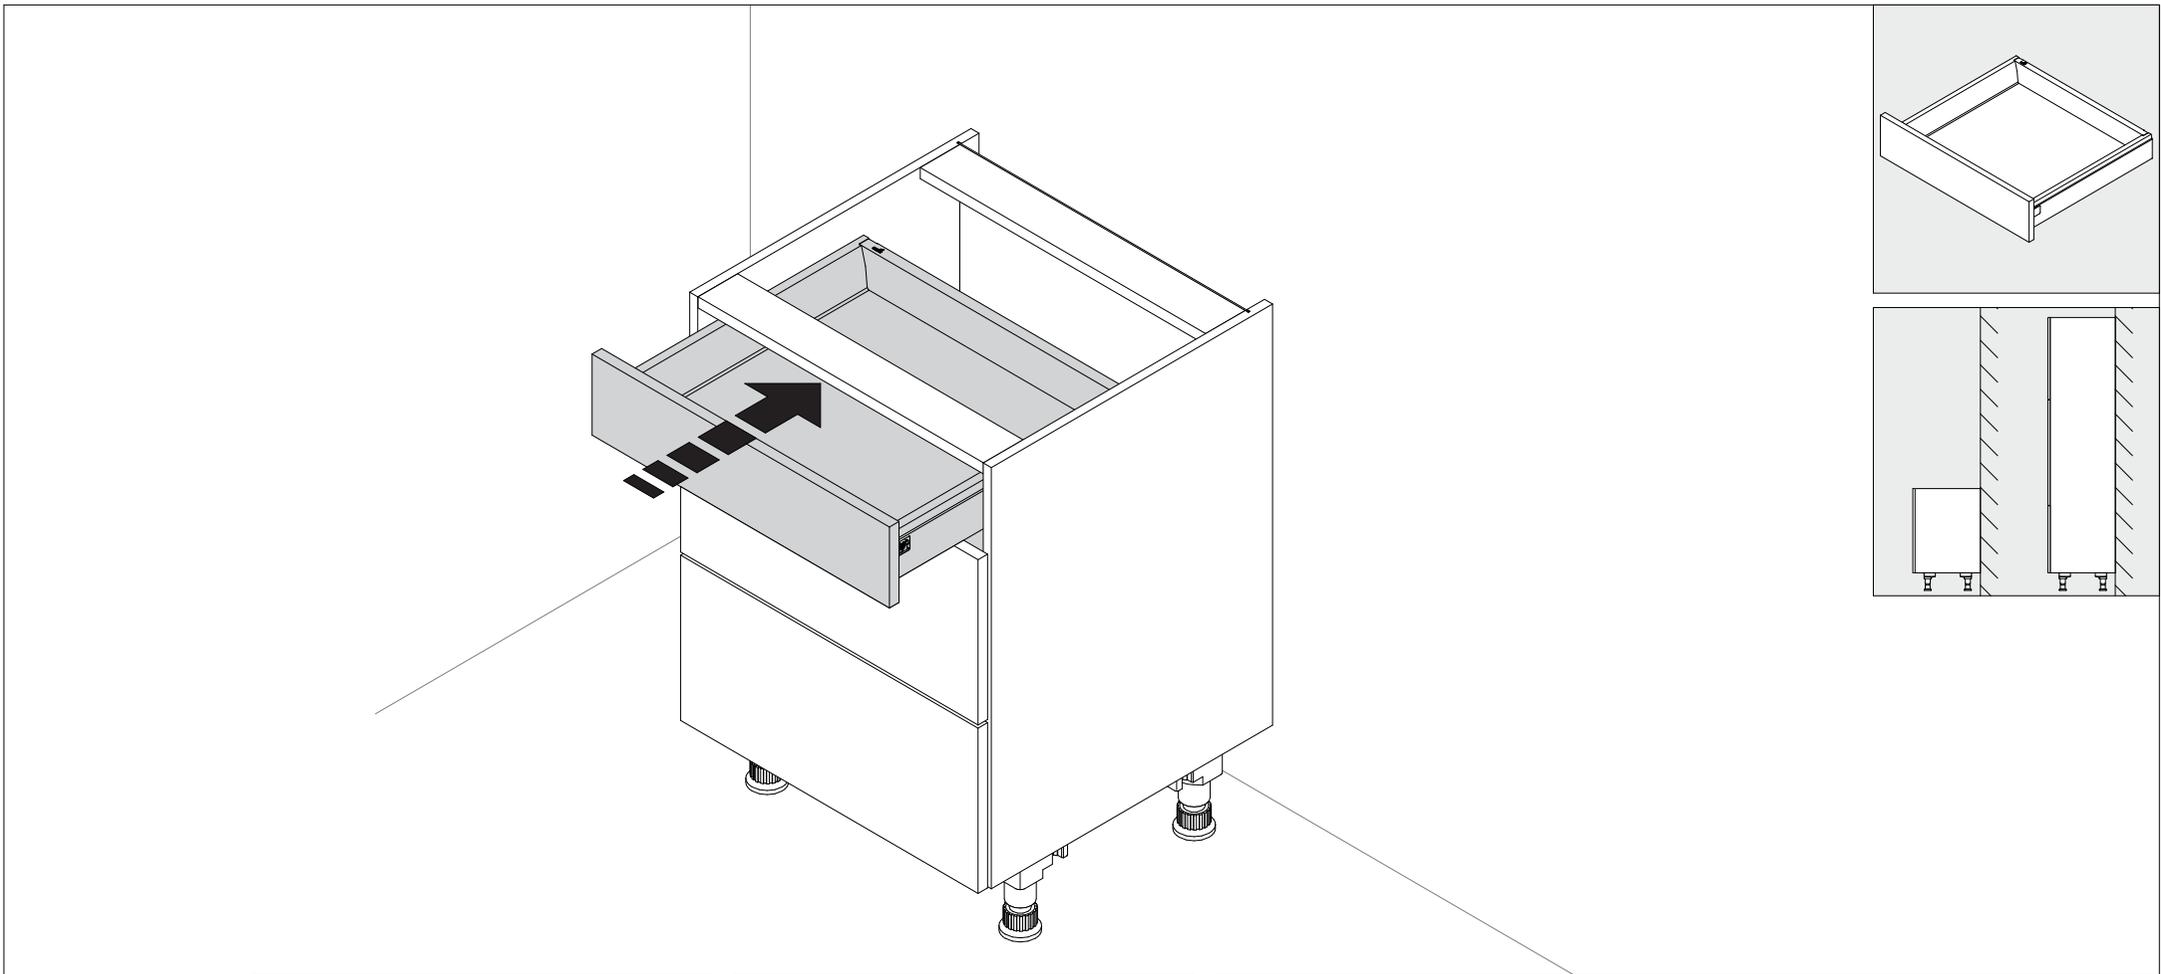



12. Bringe die Beinkappen an, um die Beine fertigzustellen.






Red Area - The area where the silicone should be applied !.


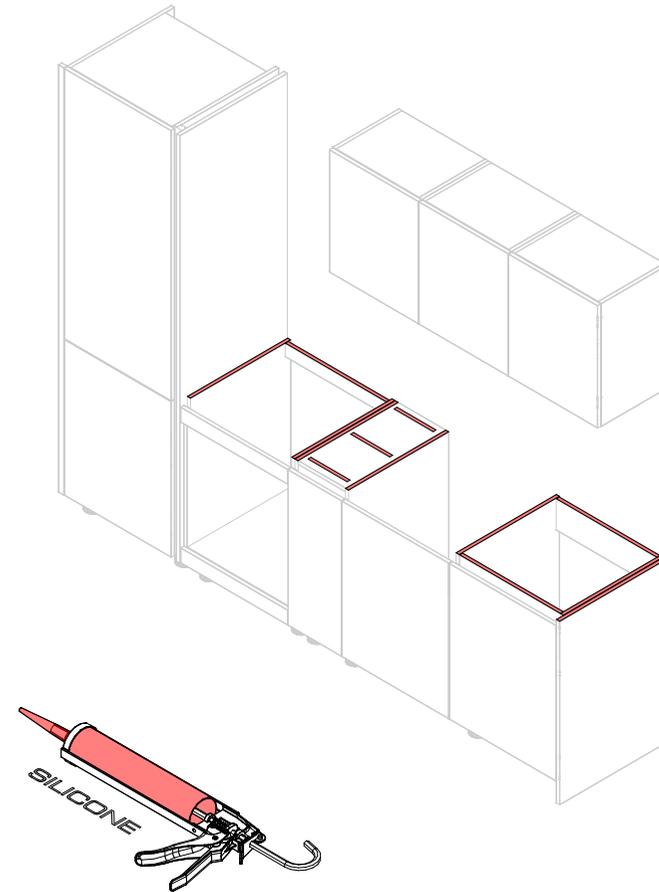
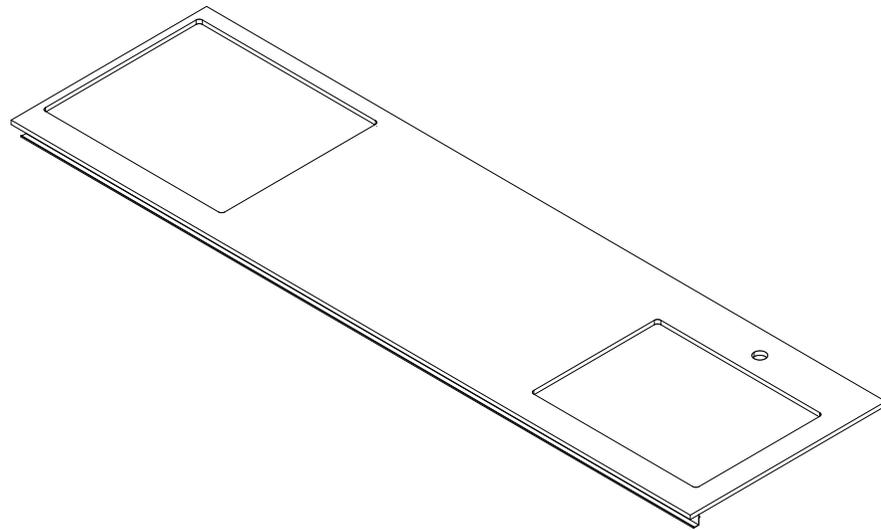


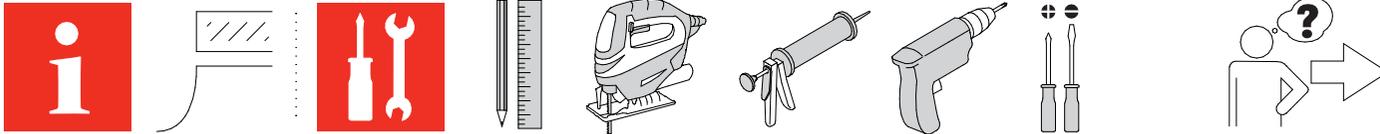


1

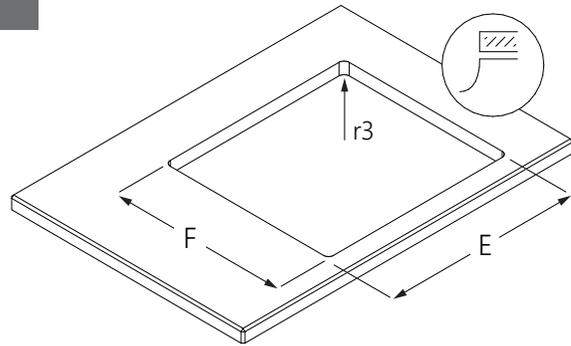

Model		E	F	r3	Model		E	F	r3
MRX 110 19		190	400	16	MRX 110 55		550	400	16
MRX 110 34		340	400	16	MRX 110 70		700	400	16
MRX 110 40		400	400	16	MRX 160 34-19		555	400	16
MRX 110 45		450	400	16	MRX 120 34-34		705	400	16
MRX 110 50		500	400	16	MRX 120 40-40		825	400	16

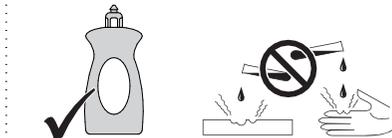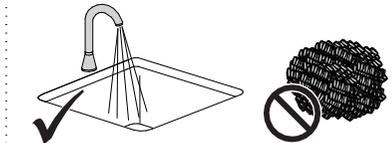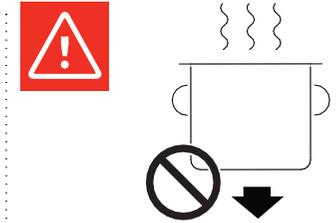


2



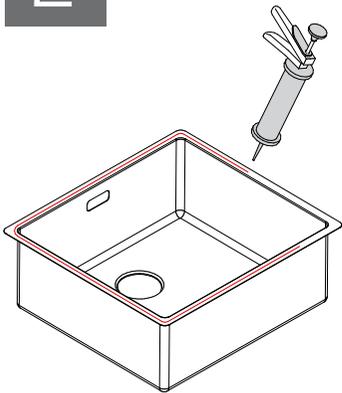












3



MRX 110 19 -  
MRX 110 55



MRX 110 70 -  
MRX 120 40-40

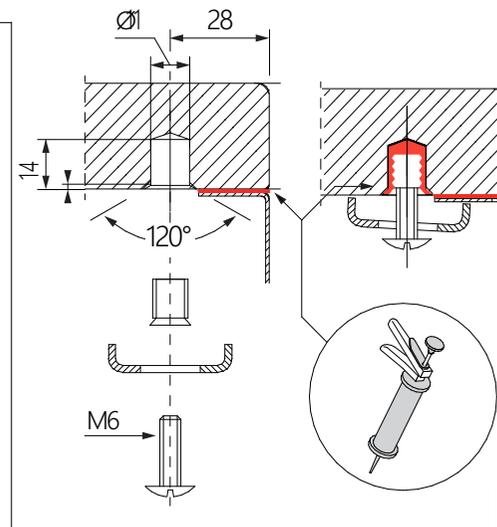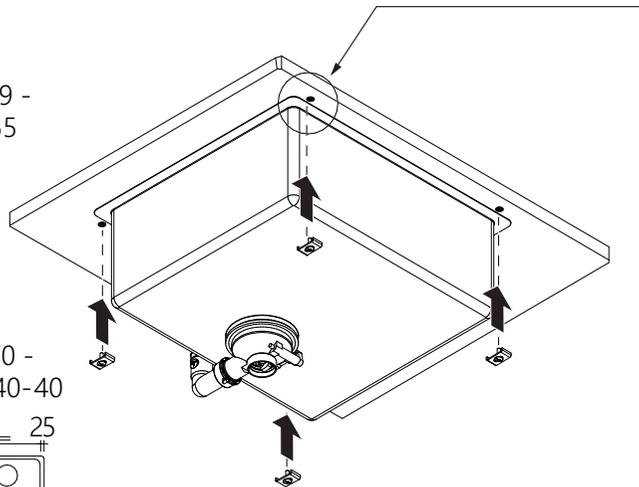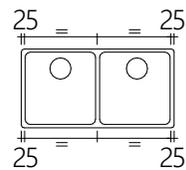

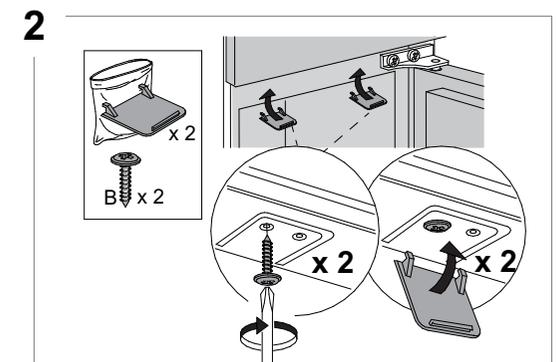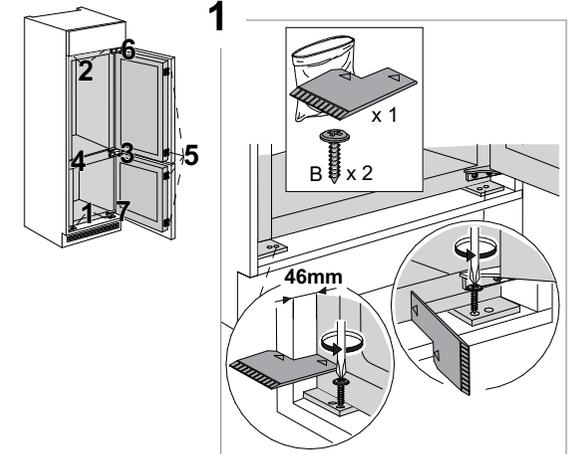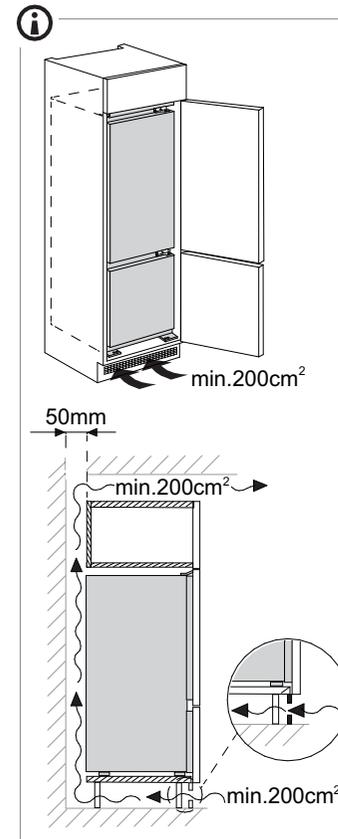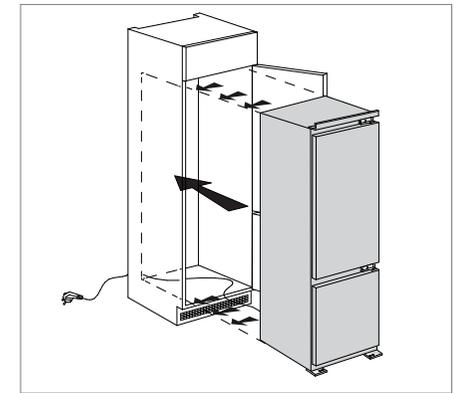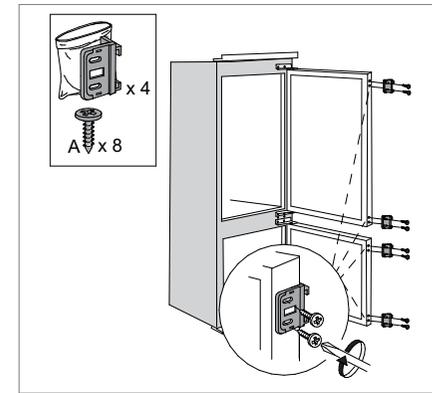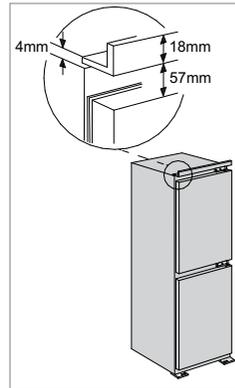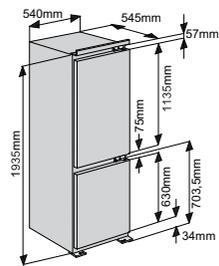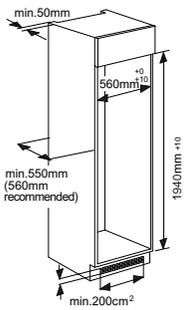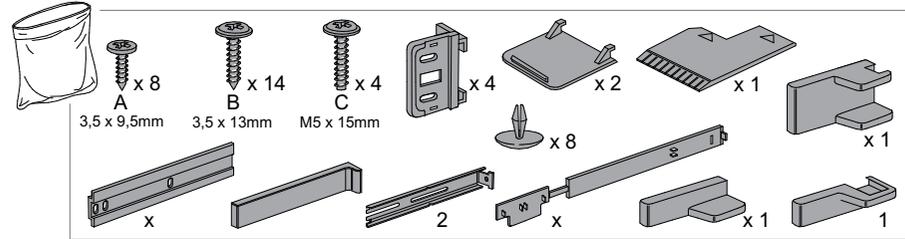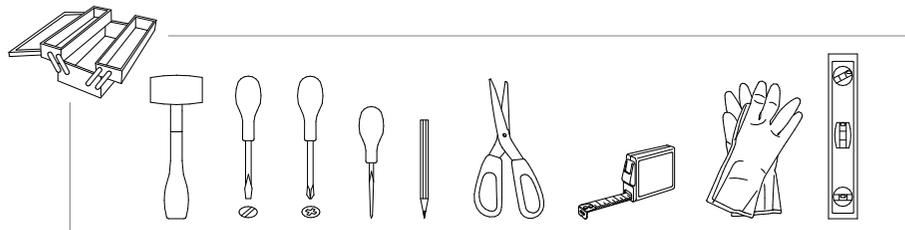

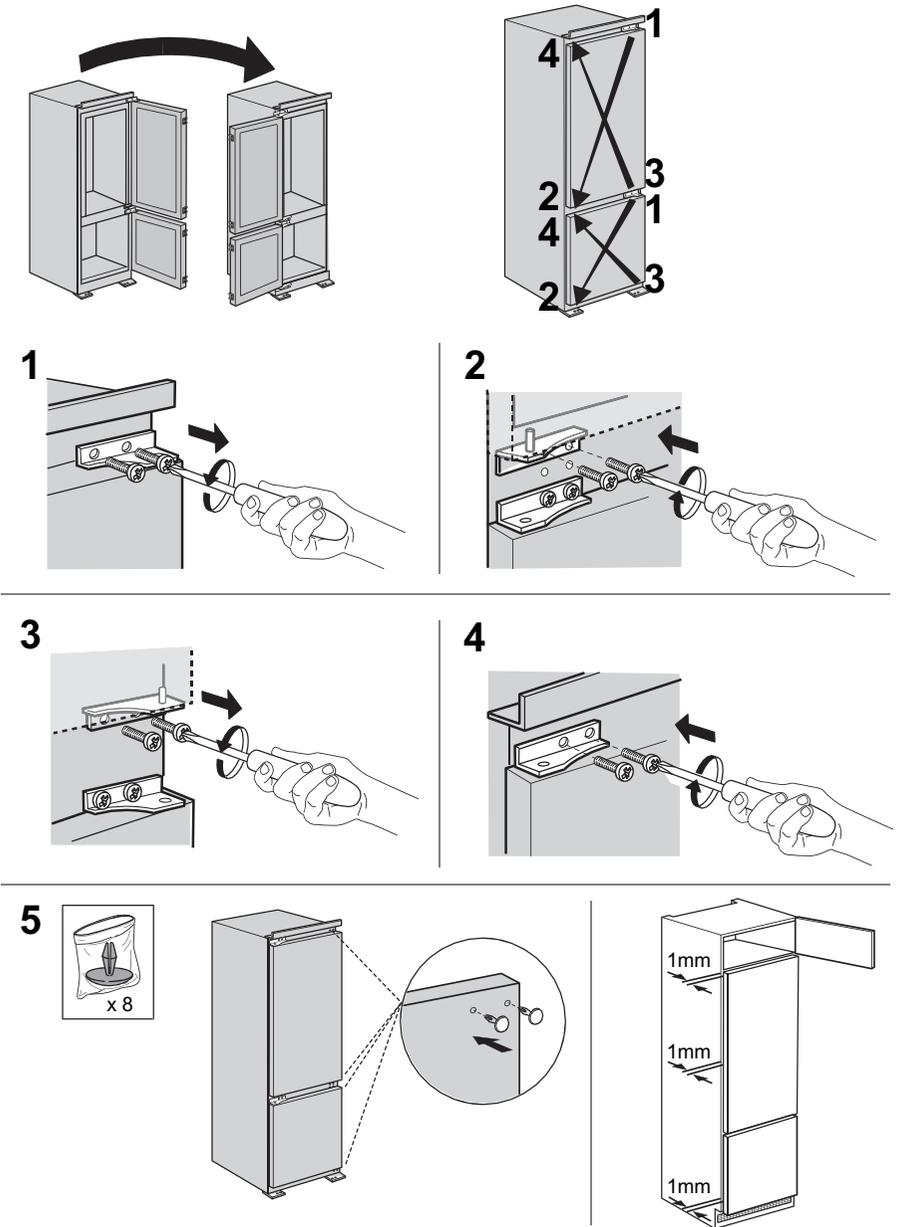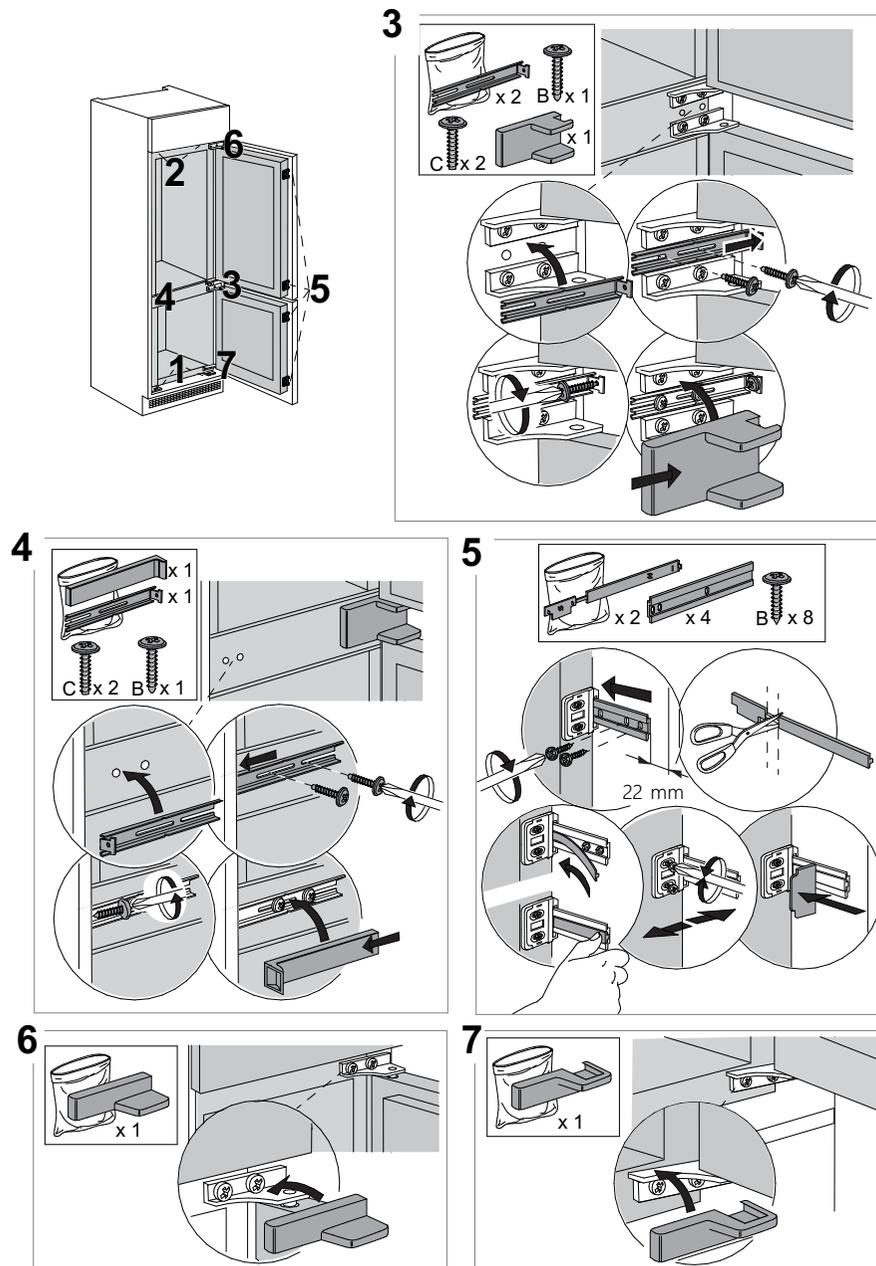

**Home Deluxe GmbH**  
**Schanzweg 2**  
**32312 Lübbecke**  
**Deutschland**  
Tel.: +49 (0)5743 6181-0  
[www.home-deluxe-gmbh.de](http://www.home-deluxe-gmbh.de)

**Küche PORTOFINO 280 cm**  
Artikel - ID: 25628 / Varianten- ID: 61225

bda-493-00-portofino  
2025/09