
Gebrauchsanweisung

Eco Gewächshaus WALENA 252x190 cm

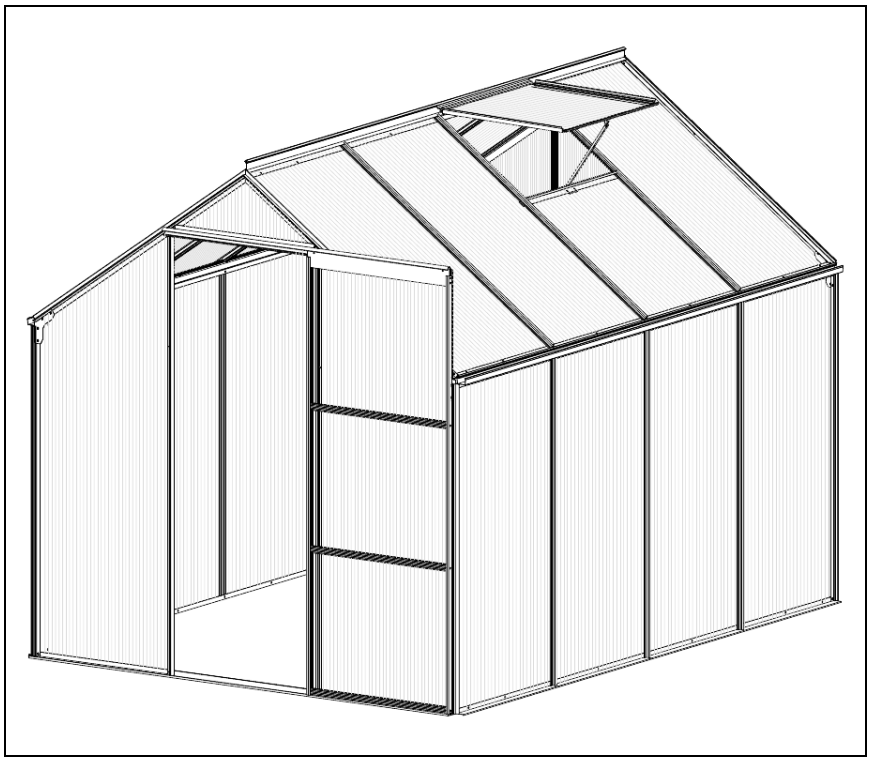

Designed in Germany

WICHTIG:
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines 3
1.1. Produktübersicht 3
1.2. Generelle Hinweise 4
1.3. Gewährleistung 4
2. Informationen zur Gebrauchsanweisung 4
2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung 4
2.2. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung 4
2.3. Informationen zur Übersetzung 4
2.4. Symbolerklärung 5
2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung 5
2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch 5
2.7. Allgemeine Sicherheitshinweise 6
3. Produktmerkmale 7
3.1. Technische Daten 7
4. Lieferumfang 8
5. Montage 15
5.1. Sicherheitshinweise 15
5.2. Aufbau des Produkts 17
5.3. Vorbereitung des Fundaments 18
5.4. Montage des Gewächshauses 19
6. Anwendung 37
6.1. Sicherheitshinweise 37
6.2. Erstinbetriebnahme 37
6.3. Betrieb 37
7. Fehlerbehebung 38
8. Wartung und Pflege 39
8.1. Sicherheitshinweise 39
9. Demontage 39

9.1. Sicherheitshinweise 39
10. Entsorgung 39

Liebe Kundin und lieber Kunde,

vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der **Home Deluxe GmbH** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Eco Gewächshaus WALENA.

Die Gebrauchsanweisung unterstützt dich bei der Montage, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung des Produkts. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig und vollständig gelesen werden. Beachte diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

1. Allgemeines

1.1. Produktübersicht

Model: Eco Gewächshaus WALENA

Variante Eco Gewächshaus WALENA	**Artikel-ID**	**Varianten-ID**
Variante Eco Gewächshaus WALENA 190x190 cm	29823	75267
Eco Gewächshaus WALENA 190x190 cm – Paket 1 von 2	29827	75276
Eco Gewächshaus WALENA 190x190 cm – Paket 2 von 2	29828	75277
Variante Eco Gewächshaus WALENA 252x190 cm	29823	75268
Eco Gewächshaus WALENA 252x190 cm – Paket 1 von 2	29824	75273
Eco Gewächshaus WALENA 252x190 cm – Paket 2 von 2	29825	75274
Variante Eco Gewächshaus WALENA 310x190 cm	29823	75269
Eco Gewächshaus WALENA 310x190 cm – Paket 1 von 2	29894	75396
Eco Gewächshaus WALENA 310x190 cm – Paket 2 von 2	29895	75397

1.2. Generelle Hinweise

Um unserem Anspruch gerecht zu werden, verbessern wir stetig die Qualität, vereinfachen die Montage, Bedienung oder passen die Produkte den Kundenwünschen an. Aufgrund dieser Veränderungen befindet sich die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung auf unserer Homepage.

Die Bezeichnung „Produkt“ wird in der Gebrauchsanweisung für das Eco Gewächshaus WALENA 252x190 cm verwendet.

1.3. Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Übergabedatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich über das Kontaktformular auf unserer Homepage an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
E-Mail: info@homedeluxe.de
www.homedeluxe.de

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über das Kontaktformular gerne zur Verfügung.

2. Informationen zur Gebrauchsanweisung

2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Produkts aufbewahrt werden.

2.2. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung muss von jeder beteiligten Person gelesen und beachtet werden, die mit einer der folgenden Tätigkeiten oder der Verwendung einbezogen ist:

- Auspacken
- Montage / Installation
- Inbetriebnahme / Betrieb
- Wartung / Prüfung / Pflege
- Fehlerbehebung / Reparatur
- Entsorgung

2.3. Informationen zur Übersetzung

Die originale Gebrauchsanweisung wurde in deutscher Sprache verfasst. Bei jeder anderen verfügbaren Sprache handelt es sich um eine Übersetzung der deutschen Version.

2.4. Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	**WARNUNG** Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können. Bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt ausgeführt wird, muss der entsprechende Hinweis gelesen werden.
	**INFO** Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und Schäden zu vermeiden.
	**Gebrauchsanweisung lesen** Das Symbol weist darauf hin, dass vor der Montage/Installation und/oder der Bedienung vom Gerät die Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen werden muss.
	**Reparaturanleitung lesen** Das Symbol weist darauf hin, wenn Reparaturen notwendig werden, muss sich an den nächsten autorisierten Service gewendet werden.
	**CE-Kennzeichnung** Das Symbol erklärt die Konformität des Produktes mit den geltenden Anforderungen, die die Europäische Gemeinschaft an uns stellt. Die aktuelle Konformitätserklärung ist auf Anfrage bei der Home Deluxe GmbH erhältlich.

2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung bezieht sich auf das Eco Gewächshaus WALENA 252x190 cm. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage, Betrieb, Wartung und Reinigung. Die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produkts gelesen werden, bewahre die Gebrauchsanweisung sorgsam auf. Benutze das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Solltest du das Eco Gewächshaus WALENA 252x190 cm an Dritte weitergeben, ist diese Gebrauchsanweisung ebenso zu übergeben.

2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist hochwertig, langlebig und ausschließlich für den privaten Gebrauch im angemessenen und üblichen Umfang bestimmt bzw. geeignet. Darüber hinaus ist unser Produkt nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Das Produkt ist als Gewächshaus zur Anzucht und Kultivierung von Pflanzen im Außenbereich bestimmt.

Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen oder entstanden sind.

2.7. Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Gefahrenhinweise



- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Montiere das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
- Stelle sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Stelle das Produkt nur auf einen sicheren, ebenen und festen Untergrund auf.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kontrolliere in regelmäßigen Abständen die Befestigung.

Gefahr für Kinder



- **Erstickungsgefahr!** Halte Kinder von Verpackungsmaterialien fern.
- Halte Kinder vom Produkt fern.
- Halte Kinder während der Montage des Produkts fern des Aufbauortes. Der Lieferumfang enthält Kleinteile, die verschluckt werden oder zu schlimmen Verletzungen führen können.
- **Verletzungsgefahr!** Das Produkt ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Beim Klettern auf das Produkt besteht Unfallgefahr, diese kann zum Tode führen.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt oder beim Hochziehen am Produkt verletzen.
- Stelle das Produkt nicht direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.
- Erkläre den Kindern den richtigen Umgang mit dem Produkt und lass sie während des Spielens niemals unbeaufsichtigt.
- Entferne alle spitzen Objekte, zerbrochenes Glas oder Steine aus der Umgebung des Produkts. Stelle sicher, dass spielende Kinder nicht gefährdet sind.
- Stelle sicher, dass kleine Kinder keine Kleinteile in den Mund nehmen.

Verletzungsgefahr
Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen



- Kontrolliere das Produkt vor jeder Nutzung auf sichtbare Schäden.
- Führe keine konstruktiven Veränderungen am Produkt durch. Für eine Veränderung muss die schriftliche Erlaubnis des Herstellers vorliegen und nach Anweisung durchgeführt werden.
- Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht mehr benutzt werden. Beschädigte Teile müssen repariert oder durch Originalersatzteile ersetzt werden.
- Achte auf eine dauerhafte feste Installation des Produkts, um Verletzungen zu vermeiden.

Beschädigungsgefahr



- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Öffne die Verpackung nicht mit scharfen Gegenständen (z.B. Messer, Schere oder ähnlichem), dabei kann das Produkt beschädigt werden. Sei beim Öffnen vorsichtig.
- Wenn du die Verpackung unvorsichtig mit einem Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnest, kann das Produkt beschädigt werden. Gehe beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
- Steige nicht auf das Produkt, es besteht Absturz- und Kippgefahr.
- Benutze das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer.

Explosionsgefahr




- **Achtung:** Leicht entzündliche, brennbare sowie explosive Stoffe nicht im Inneren des Produkts aufbewahren. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.
- Heiße Gegenstände (z. B. kurz zuvor benutzte Grills oder Lötlampen) dürfen nicht im Produkt abgestellt werden.

3. Produktmerkmale

3.1. Technische Daten





Eco Gewächshaus WALENA 252x190 cm	Gestell mattschwarz
Material Rahmen	Aluminiumprofile, mattschwarz
Material Platten	Polycarbonat, 4 mm
Maße (L x B x H außen)	252 x 190 x 193 cm
Seitenwandhöhe	124 cm
Türdurchgang (B x H)	ca. 61 x 163 cm
Grundfläche (außen)	ca. 4,8 m²
Paketmaße Paket 1	126 x 12 x 65 cm
Bruttogewicht Paket 1	12 kg
Nettogewicht Paket 1	10 kg
Paketmaße Paket 2	189 x 21 x 15,5 cm
Bruttogewicht Paket 2	16,5 kg
Nettogewicht Paket 2	14,5 kg












Maßzeichnung












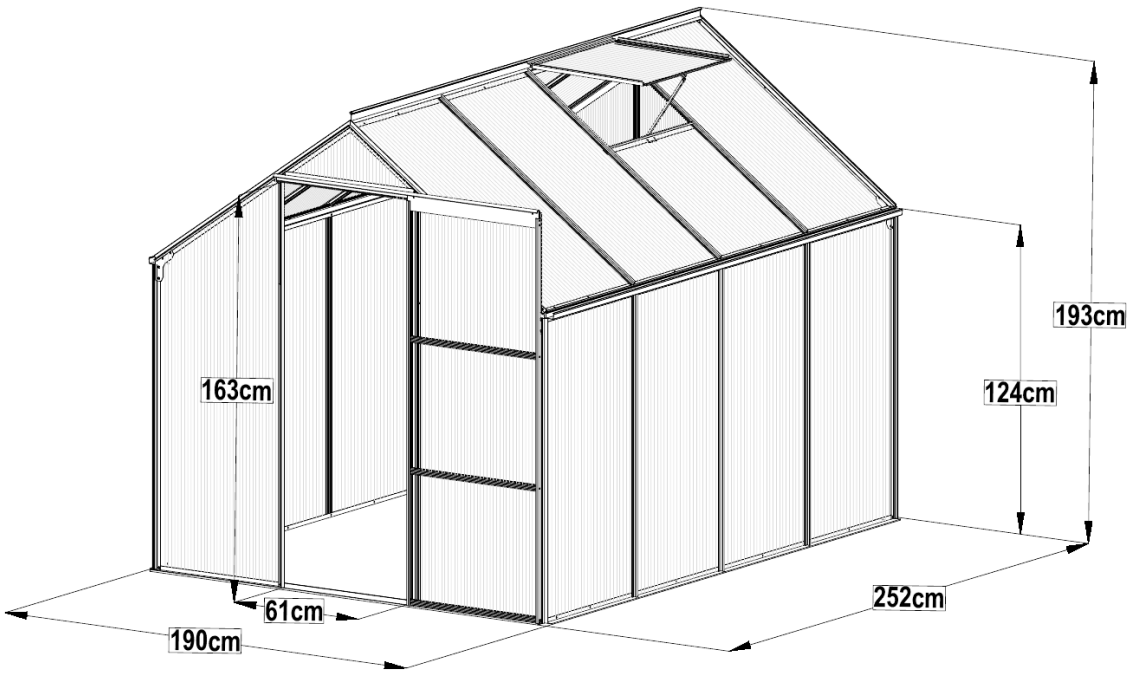













4. Lieferumfang









Kontrolliere bei Anlieferung die Verpackung auf äußere Beschädigungen. Des Weiteren kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Komponenten. Montiere das Produkt nur, wenn der Lieferumfang vollständig und unbeschädigt ist.




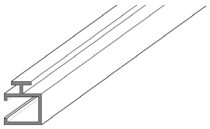
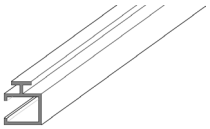
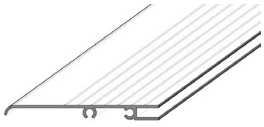
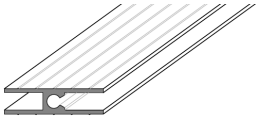
Nr.	Bezeichnung	Menge	Abbildung
D1	Türrahmenprofil, seitlich (1617 mm)	1	
D4	Türrahmenprofil, seitlich (1617 mm)	1	
D2	Türrahmenprofil, oben (621 mm)	1	
D3	Tür-Querprofil (621 mm)	3	

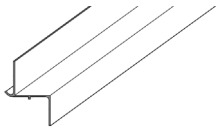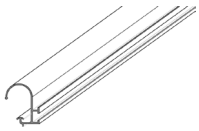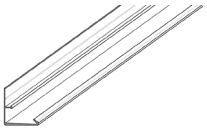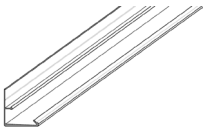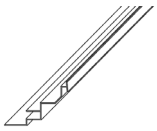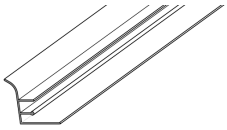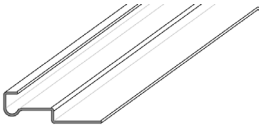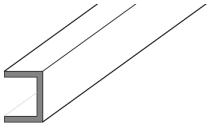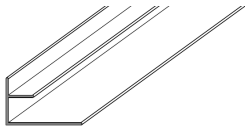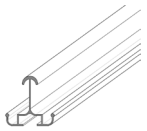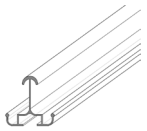
13	Türsturz (635 mm)	1	
18	Türlaufschiene (1245 mm)	1	
9L	Türpfosten, links (1641 mm)	1	
9R	Türpfosten, rechts (1641 mm)	1	
W1	Dachfensterrahmen, oben (597 mm)	1	
W2	Dachfensterrahmen, seitlich (522 mm)	2	
W3	Dachfensterrahmen, unten (597 mm)	1	
W4	Dachfenster-Aussteller (380 mm)	1	
21	Dachfenster-Querprofil (632 mm)	1	
10L	Giebelpfosten Rückwand, links (1664 mm)	1	
10R	Giebelpfosten Rückwand, rechts (1664 mm)	1	

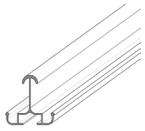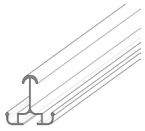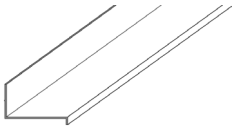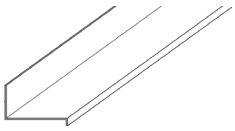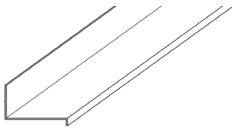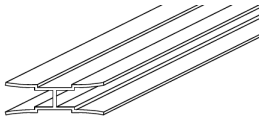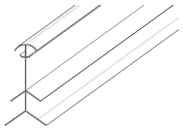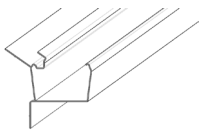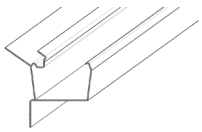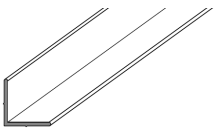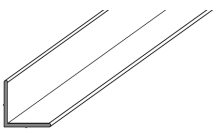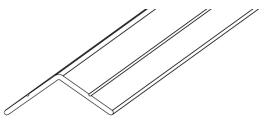19	Wandpfosten Längsseite (1215 mm)	6	
20	Dachsprosse (1113 mm)	6	
5	Bodenprofil Rückwand (1830 mm)	1	
4L	Bodenprofil Längsseite, Teil links (1218 mm)	2	
4R	Bodenprofil Längsseite, Teil rechts (1218 mm)	2	
15	H-Verbindungsprofil (Plattenstoß) (602 mm)	5	
17	Firstprofil (1218 mm)	2	
8L	Traufprofil, Teil links (1218 mm)	2	
8R	Traufprofil, Teil rechts (1218 mm)	2	
25	Halteprofil Türlaufschiene (396 mm)	1	
26	Verbindungswinkel (Profilstoß) (630 mm)	6	
27	Firstverbinder (630 mm)	1	

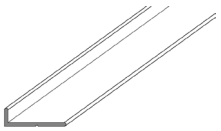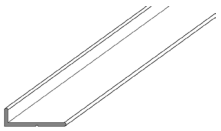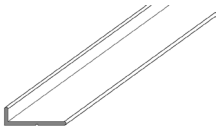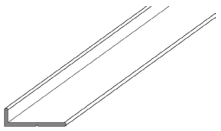12	Querriegel Türseite (596 mm)	2	
14	Querriegel Rückwand (1824 mm)	1	
22	Diagonalstrebe Längsseite (1361 mm)	4	
23	Diagonalstrebe Türseite (1310 mm)	2	
7	Eckpfosten (1215 mm)	4	
5L	Dachsparren Türseite, links (1130 mm)	1	
5R	Dachsparren Türseite, rechts (1130 mm)	1	
6L	Dachsparren Rückwand, links (1130 mm)	1	
6R	Dachsparren Rückwand, rechts (1130 mm)	1	
6	Bodenprofil Türseite (1830 mm)	1	
T1	Sprossenverbinder First	3	
T2	Sprossenverbinder Traufe	6	

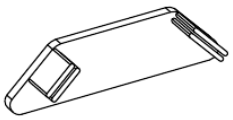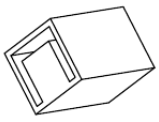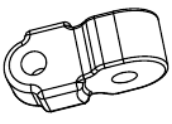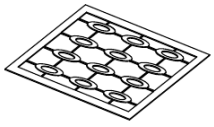B3	Plattenklammer	150	
B4	Halteplatte Dachfenster	1	
B5	Eckverbinder	4	
B6	Verbindungslasche Türsturz	1	
B8	Halteclip Dachfenster	1	
S3	Eckkappe Traufe	4	
S4	Endkappe	8	
S6L	Endkappe Türlaufschiene, links	1	
S6R	Endkappe Türlaufschiene, rechts	1	
S8	Endkappe Aussteller	1	
S9	Gelenkstück Aussteller	1	
S10	Unterlegscheibe	100	

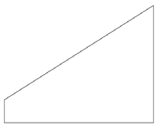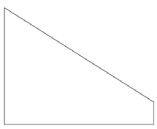S11	Kunststoffhülse	100	
F1	Blechschraube ST4,2 x 10 mm	10	
F3	Schraube M5 x 35 mm mit Mutter	1	
F4	Schraube M6 x 10 mm mit Mutter	141	
F5	Schraube M5 x 10 mm mit Mutter	4	
F8	Schraube M4 x 18 mm mit Mutter	2	
F10	Bohrschraube	100	
P1	Türfüllung	3	
P2	Dachfensterplatte	1	
P4L	Giebelplatte Türseite, links	2	
P4R	Giebelplatte Türseite, rechts	2	
P6	Giebelplatte über der Tür	1	

P7	Giebeldreieck Rückwand	1	
P8	Wandplatte	13	
P9	Dachplatte	7	
P10	Dachplatte neben Dachfenster	1	

Einige Kleinteile (z. B. Schrauben, Klammern, Unterlegscheiben) liegen als Reserve bei. Übrig bleibende Teile sind daher kein Fehler. Silikon zum Abdichten sowie das Fundament WALENA sind nicht im Lieferumfang enthalten.

5. Montage

Unter Umständen musst du vor der Errichtung des Produkts einen Bauantrag bei der zuständigen Behörde stellen bzw. Abstände zu Nachbarn und Grundstücksgrenzen beachten. Prüfe daher die rechtlichen Grundlagen und Bedingungen in deiner Region vor der Montage gründlich!

5.1. Sicherheitshinweise

Alle Informationen für die Sicherheit und Gesundheit müssen gelesen werden.

Verletzungsgefahr
Unsachgemäßer Umgang bei der Montage kann zu Verletzungen führen



- Dein Produkt wird in mehreren Paketen geliefert. Öffne die Pakete oben und sei beim Öffnen vorsichtig, damit die Kunststoffplatten nicht beschädigt werden.
- Kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Teile.
- Montiere das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
- Stelle das Produkt nur auf einen sicheren, ebenen und festen Untergrund auf.
- Beachte die Wetterverhältnisse, bevor das Produkt aufgestellt wird. Stelle es nicht als direkten Windfang auf. Dies könnte sich negativ auf die Statik auswirken. Wähle einen windgeschützten Standort oder sichere das Produkt durch geeignete Maßnahmen gegen Windlasten ab.
- Benutze das richtige Befestigungsmaterial.
- Halte unbedingt die Montagemaße ein und benutze das mitgelieferte Montagematerial.
- Bedienungsfehler, Montagefehler oder Schäden, die durch die Montage entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Stelle die Teile des Produktes beim Aufbau und den Aufbau selbst nicht windseitig. Achte auf jegliche Stromleitungen. Bau das Produkt nicht unter Bäumen auf, so dass es nicht durch herunterhängende Äste oder Sturm beschädigt werden kann.
- Für den Aufbau des Produkts sind mindestens 3, besser 4 Personen erforderlich.
- Verwende geeignete Leitern zur Montage, sofern erforderlich. Achte auf einen sicheren Stand, während der Arbeiten in der Höhe.
- Trage bei der Montage Schutzkleidung: Arbeitshandschuhe, festes Schuhwerk, langärmelige Kleidung und beim Bohren eine Schutzbrille. Aluminiumprofile können scharfkantig sein.
- Montiere das Produkt nicht bei Wind oder Nässe.
- Arbeite nicht, wenn du müde bist, unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehst oder zu Schwindel neigst.
- Achte auf Freileitungen und berühre sie nicht mit den Aluminiumprofilen.
- Stelle vor dem Graben oder Bohren sicher, dass im Boden keine Leitungen oder Rohre verlaufen.
- Lehne dich während der Montage nicht gegen die Konstruktion und drücke nicht dagegen.
- Schaue bei Arbeiten über Kopf nicht ungeschützt nach oben – herabfallende Schrauben können die Augen verletzen.
- Plane für die Montage ausreichend Zeit ein (mindestens 5 Stunden).
- **Wir weisen darauf hin, dass die Home Deluxe GmbH grundsätzlich keine Kosten für Montage oder handwerkliche Leistungen – wie etwa Elektrikerkosten oder vergleichbare Fachmannkosten - übernimmt.**
- **Bitte beachte, dass unser Unternehmen über kein eigenes Service- oder Technikerteam verfügt. Für die ordnungsgemäße Montage und Anschlussarbeiten ist**




der Kunde selbst verantwortlich.

5.2. Aufbau des Produkts

Das Produkt wird zerlegt geliefert und ist mit geringem Aufwand zu montieren. Beachte die Aufbauhinweise genau. Bei nicht Einhaltung ist die Funktion und Sicherheit des Produkts nicht gewährleistet.

Die folgenden Anweisungen müssen sorgfältig gelesen werden.

Benötigte Werkzeuge

	Kreuzschlitzschrauben-dreher		Maßband
	Schraubenschlüssel SW 10		Holz- oder Gummiham-mer
	Akkuschrauber mit 10-mm-Stecknuss		Trittleiter (ca. 1,5 m)
	Wasserwaage		Bleistift
	Silikonpistole		Cuttermesser
	Silikonkartusche		

Zusätzlich benötigt: Winkel, Bohrmaschine mit 2-mm-Metallbohrer, Silikon (nicht im Lieferumfang enthalten). Schutzausrüstung: Schutzhelm, Schutzbrille, Arbeitshandschuhe, Erste-Hilfe-Set.

5.3.Vorbereitung des Fundaments


Der Aufstellort muss vollständig eben, waagerecht und tragfähig sein. Entferne Grasnarbe, Wurzeln und lose Steine und verdichte den Untergrund.

Prüfe die Fläche in beiden Richtungen mit der Wasserwaage. Die Grundfläche muss rechtwinklig sein: Die beiden Seiten des Aufstellorts stehen im Winkel von 90° zueinander, die Mindestfläche beträgt 2,6 x 2,0 m.

Ein unebener Untergrund führt zu Verzug im Rahmen, klemmenden Türen und undichten Plattenstößen. Nimm dir für diesen Arbeitsschritt ausreichend Zeit.

Das Gewächshaus muss gegen Wind und Abheben gesichert werden. Wir empfehlen die Montage auf dem passenden Fundament WALENA (separat erhältlich, eigene Gebrauchsanweisung). Soll das Gewächshaus auf einem festen Fundament (z. B. Betonplatte) befestigt werden, erfolgt die Verankerung über die vorgebohrten Löcher im Fundament WALENA. Befestigungsmaterial für das Fundament ist nicht im Lieferumfang enthalten.



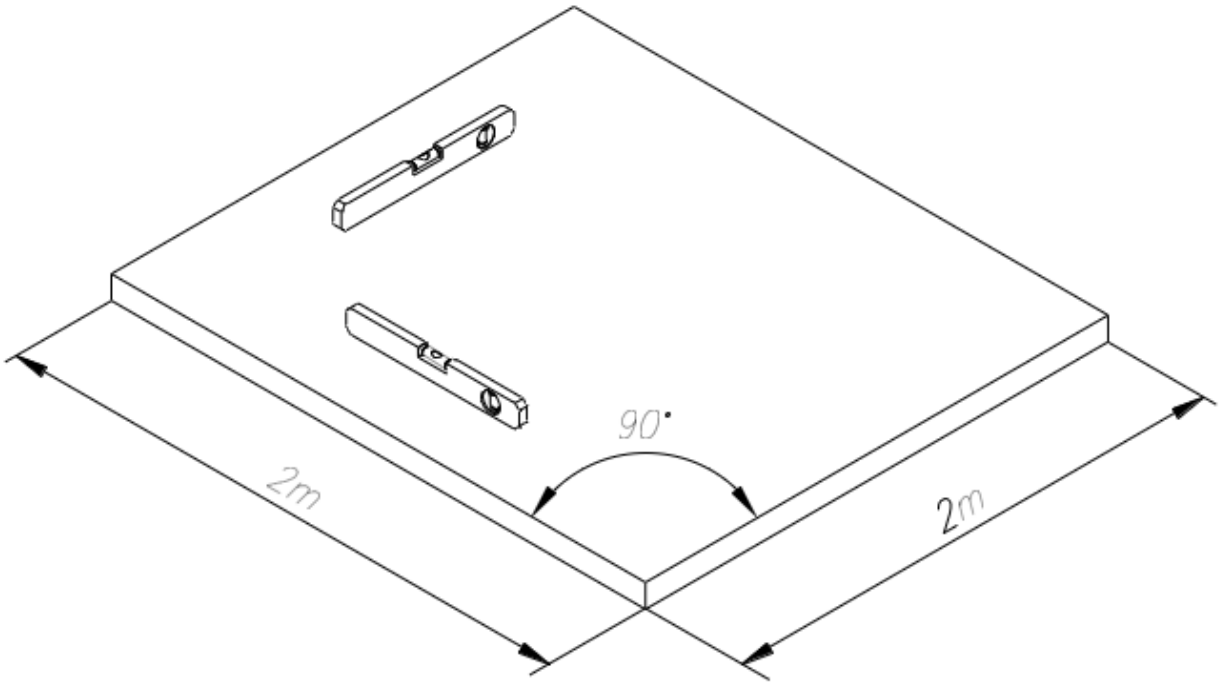

5.4. Montage des Gewächshauses

Ziehe alle Schraubverbindungen zunächst nur handfest an. Ziehe die Schrauben erst endgültig fest, wenn alle Platten eingesetzt sind (Schritt 16). Verwendete Schrauben: F1 (Blechschraube ST4,2 x 10 mm), F3 (M5 x 35 mm), F4 (M6 x 10 mm), F5 (M5 x 10 mm), F8 (M4 x 18 mm), F10 (Bohrschraube). Viele Schrauben F4 werden vorab in die Nuten der Profile eingeschoben (in den Abbildungen mit „Screw usage“ bzw. „Reserved screws“ gekennzeichnet). Beachte diese Hinweise genau, da sich die Schrauben später nur schwer nachträglich einsetzen lassen.

Schritt 1 – Tür vormontieren


Benötigte Teile: D1 (1x), D4 (1x), D2 (1x), D3 (3x), P1 (3x), F1 (10x)


Lege das seitliche Türrahmenprofil D1 auf eine saubere, ebene Fläche. Entferne vorher die Schutzfolien der Türfüllungen P1.

Schiebe die drei Türfüllungen P1 nacheinander in die Nut von D1 ein (Detail c). Die mit „UV“ gekennzeichnete Seite zeigt nach außen. Setze zwischen die Füllungen sowie am unteren Ende je ein Tür-Querprofil D3 ein (Detail b).

Setze das obere Türrahmenprofil D2 auf und verschraube es mit 2 Blechschrauben F1 an D1 (Detail a). Verschraube die Querprofile D3 mit je einer Schraube F1 an D1 (Detail b).

Schiebe das zweite seitliche Türrahmenprofil D4 auf die gegenüberliegende Seite und verschraube es oben mit 2 Schrauben F1 an D2 (Detail d) sowie mit je einer Schraube F1 an den Querprofilen D3 (Detail e).

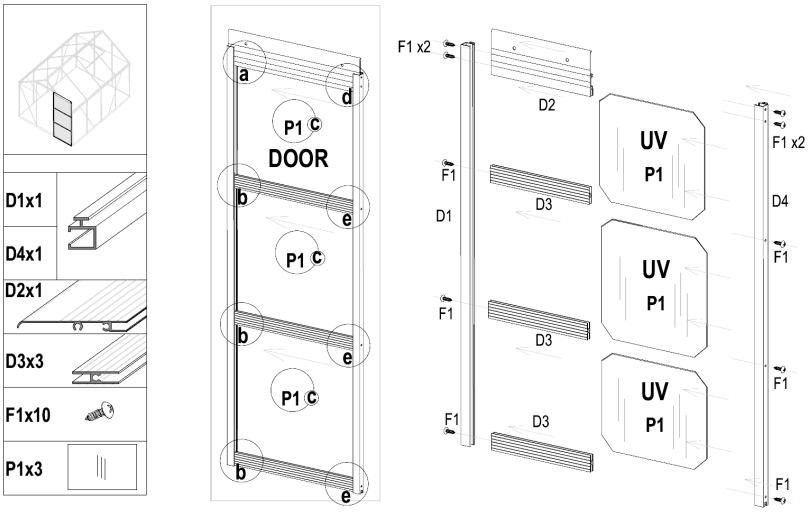

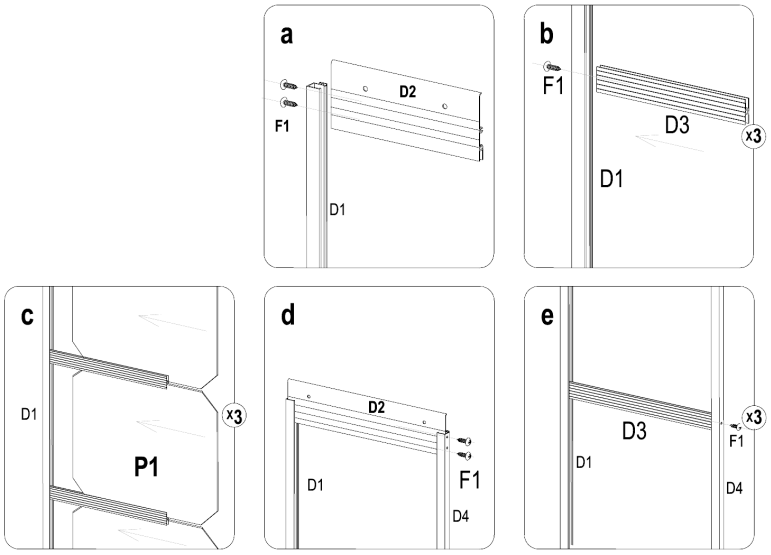

Schritt 2 – Dachfenster vormontieren


Benötigte Teile: W1 (1x), W2 (2x), W3 (1x), W4 (1x), S8 (1x), S9 (1x), P2 (1x), F4 (4x), F8 (2x)

Verbinde das obere Rahmenprofil W1 an beiden Enden mit je einem seitlichen Rahmenprofil W2 und verschraube die Ecken mit je einer Schraube F4 (Detail a).

Entferne die Schutzfolien der Dachfensterplatte P2 und schiebe sie in die Nuten der Rahmenprofile ein (Detail b).

Setze das untere Rahmenprofil W3 auf und verschraube es an beiden Seiten mit je einer Schraube F4 (Detail c).

Befestige den Aussteller W4 mit dem Gelenkstück S9 und 2 Schrauben F8 mittig an W3 (Detail d). Stecke die Endkappe S8 auf das freie Ende des Ausstellers (Detail e).

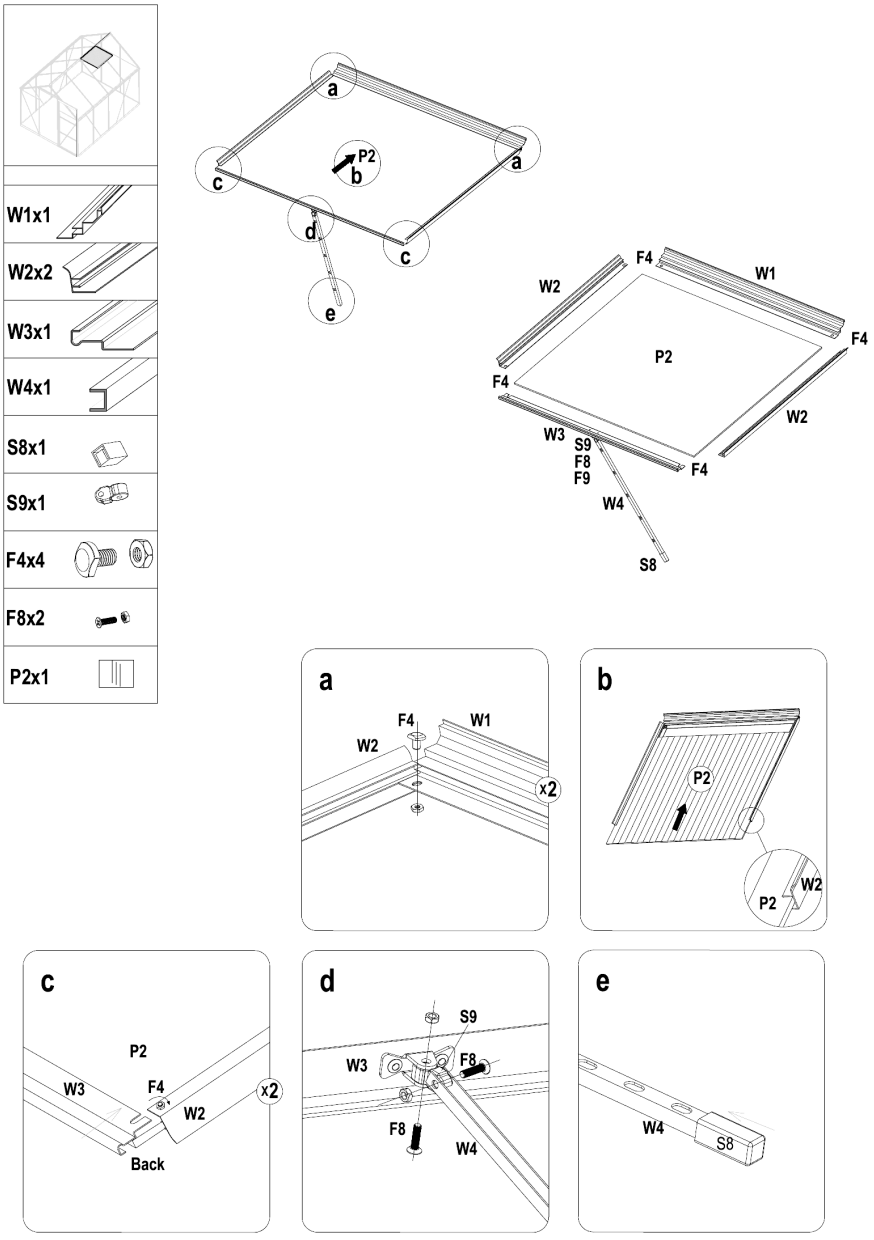

Schritt 3 – Bodenrahmen und Eckpfosten montieren


Benötigte Teile: 7 (4x), 4L (2x), 4R (2x), 5 (1x), 6 (1x), 26 (2x), F4 (12x)


Verbinde je ein Bodenprofil 4L und 4R mit einem Verbindungswinkel 26 zu einer Längsseite und verschraube den Stoß mit Schrauben F4 (Detail a). Wiederhole dies für die zweite Längsseite.


Lege die Bodenprofile zu einem Rechteck aus: Das Profil 6 bildet die Türseite, das Profil 5 die Rückwand, die vormontierten Profile 4L/4R bilden die Längsseiten.


Stelle an jeder Ecke einen Eckpfosten 7 auf und verschraube die Bodenprofile mit Schrauben F4 am Eckpfosten (Details b und c).


Kontrolliere die Rechtwinkligkeit: Die beiden Diagonalen des Rahmens müssen gleich lang sein. Ziehe die Schrauben noch nicht fest.

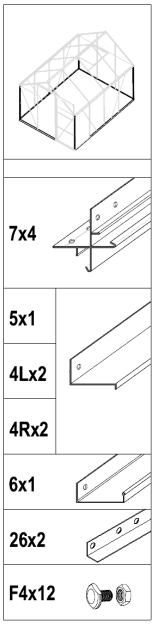

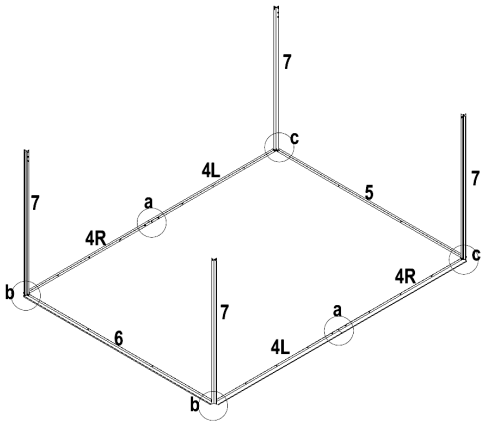

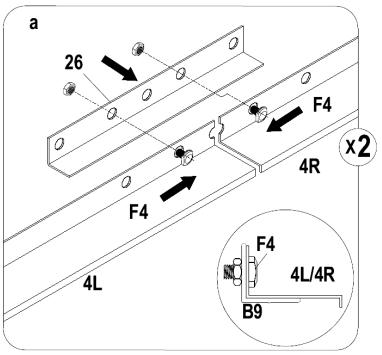

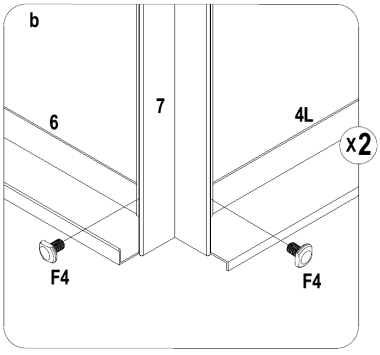

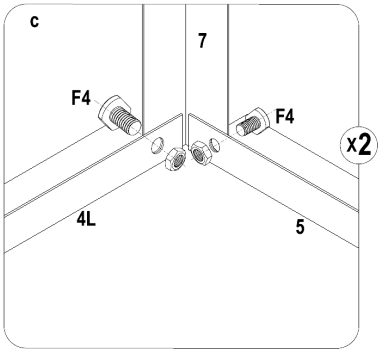


Schritt 4 – Linken Türpfosten montieren


Benötigte Teile: 9L (1x), 12 (1x), 23 (1x), B5 (1x), F4 (4x)


Befestige den Eckverbinder B5 mit 2 Schrauben F4 am oberen Ende des vorderen linken Eckpfostens 7 (Detail a).


Stelle den Türpfosten 9L auf das Bodenprofil 6. Verbinde den Querriegel 12 mit dem Eckverbinder B5 und verschraube ihn mit einer Schraube F4 am Türpfosten 9L (Detail c).


Setze die Diagonalstrebe 23 zwischen Eckverbinder B5 und dem Fuß des Türpfostens ein und verschraube sie unten mit einer Schraube F4 (Detail b).

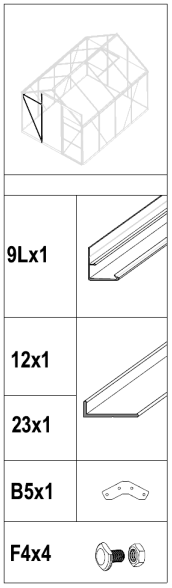

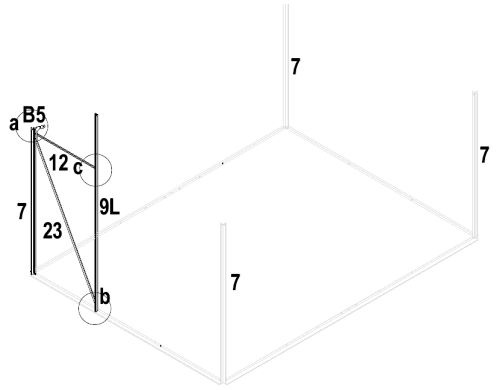

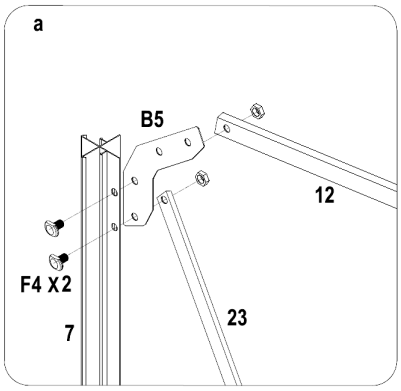

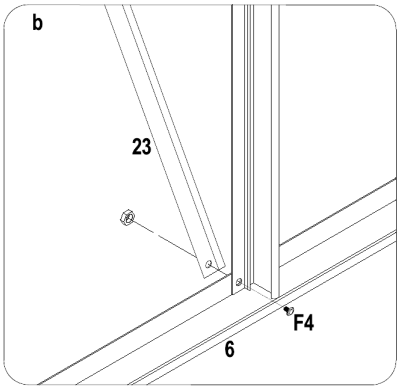

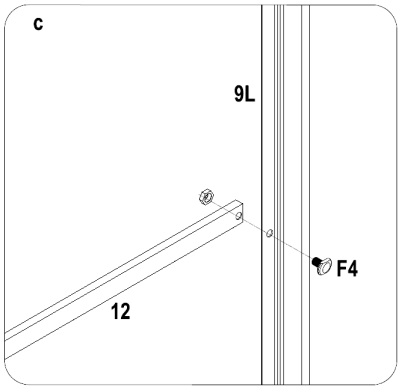


Schritt 5 – Rechten Türpfosten montieren


Benötigte Teile: 9R (1x), 12 (1x), 23 (1x), B5 (1x), F4 (4x)


Befestige den Eckverbinder B5 mit 2 Schrauben F4 am oberen Ende des vorderen rechten Eckpfostens 7 (Detail a).


Stelle den Türpfosten 9R auf das Bodenprofil 6. Verbinde den Querriegel 12 mit dem Eckverbinder B5 und verschraube ihn mit einer Schraube F4 am Türpfosten 9R (Detail c).


Setze die Diagonalstrebe 23 zwischen Eckverbinder B5 und dem Fuß des Türpfostens ein und verschraube sie unten mit einer Schraube F4 (Detail b).

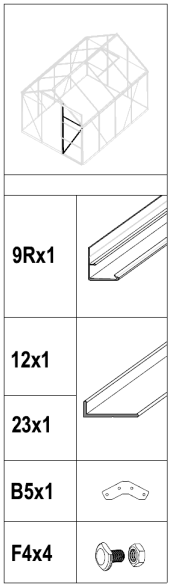

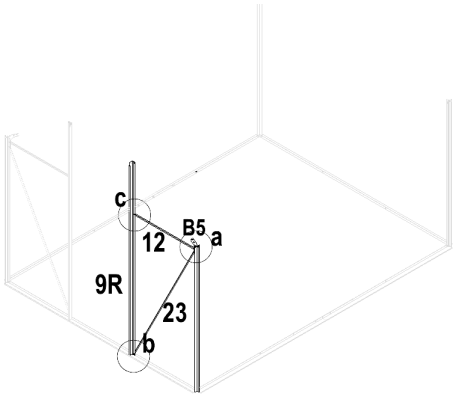

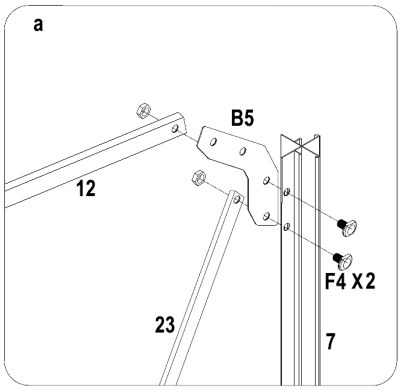

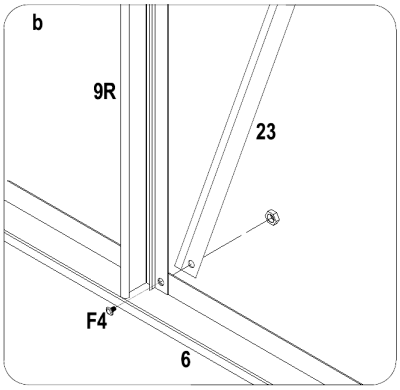

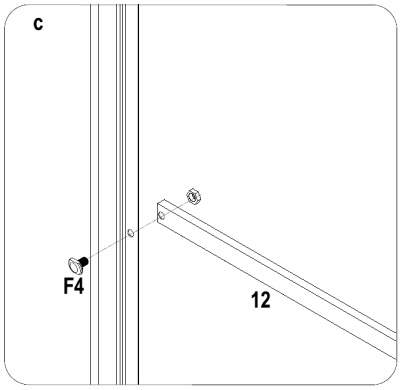



Schritt 6 – Dachsparren der Türseite und Türsturz montieren


Benötigte Teile: 5L (1x), 5R (1x), 13 (1x), F4 (8x)


Setze die Dachsparren 5L und 5R auf die Eckverbinder B5 der vorderen Eckpfosten und verschraube sie mit je 2 Schrauben F4 (Details a und c).


Montiere den Türsturz 13 oberhalb der Türpfosten 9L und 9R an den Dachsparren und verschraube ihn mit je 2 Schrauben F4 (Details b und d).

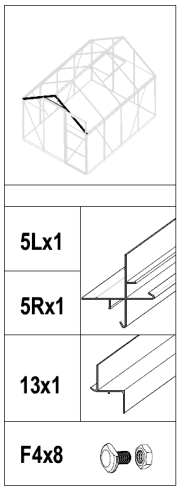


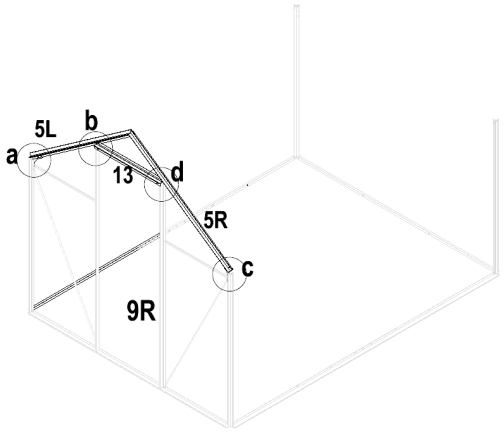

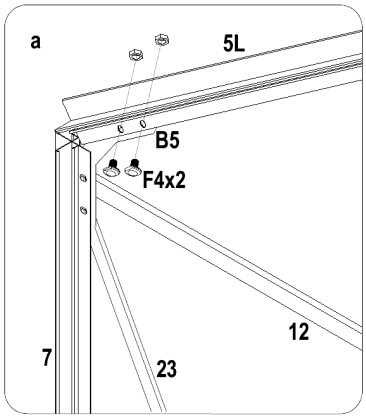

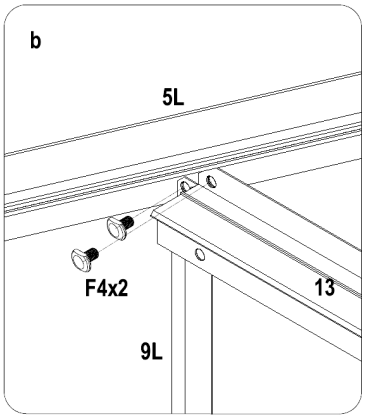

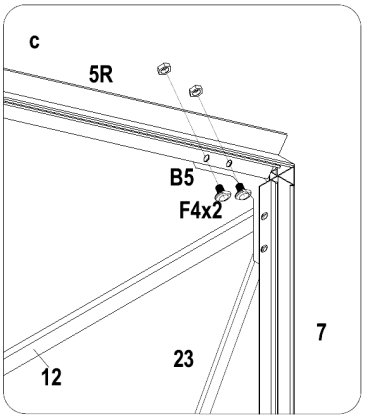

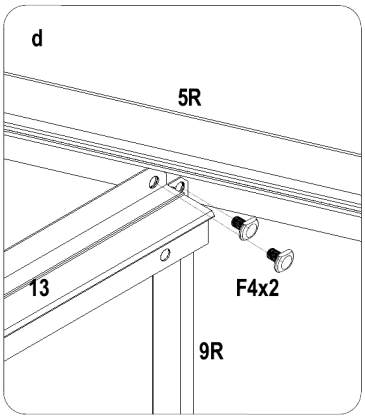

Schritt 7 – Rückwand-Giebel montieren


Benötigte Teile: 10L (1x), 10R (1x), 6L (1x), 6R (1x), 14 (1x), B5 (2x), F4 (14x)

Schiebe vor dem Aufstellen je 3 Schrauben F4 in die Nut der Giebelpfosten 10L und 10R (Abbildung rechts oben). Diese Schrauben werden später für die Befestigung weiterer Teile benötigt.

Befestige je einen Eckverbinder B5 an den hinteren Eckpfosten 7 und setze die Dachsparren 6L und 6R auf. Verschraube mit je 2 Schrauben F4 (Detail b).

Stelle die Giebelpfosten 10L und 10R auf das Bodenprofil 5 und verschraube sie unten (Detail a).

Montiere den Querriegel 14 zwischen den hinteren Eckpfosten und verschraube ihn an den Giebelpfosten (Detail c). Verschraube die Giebelpfosten oben mit den Dachsparren 6L/6R (Detail d).

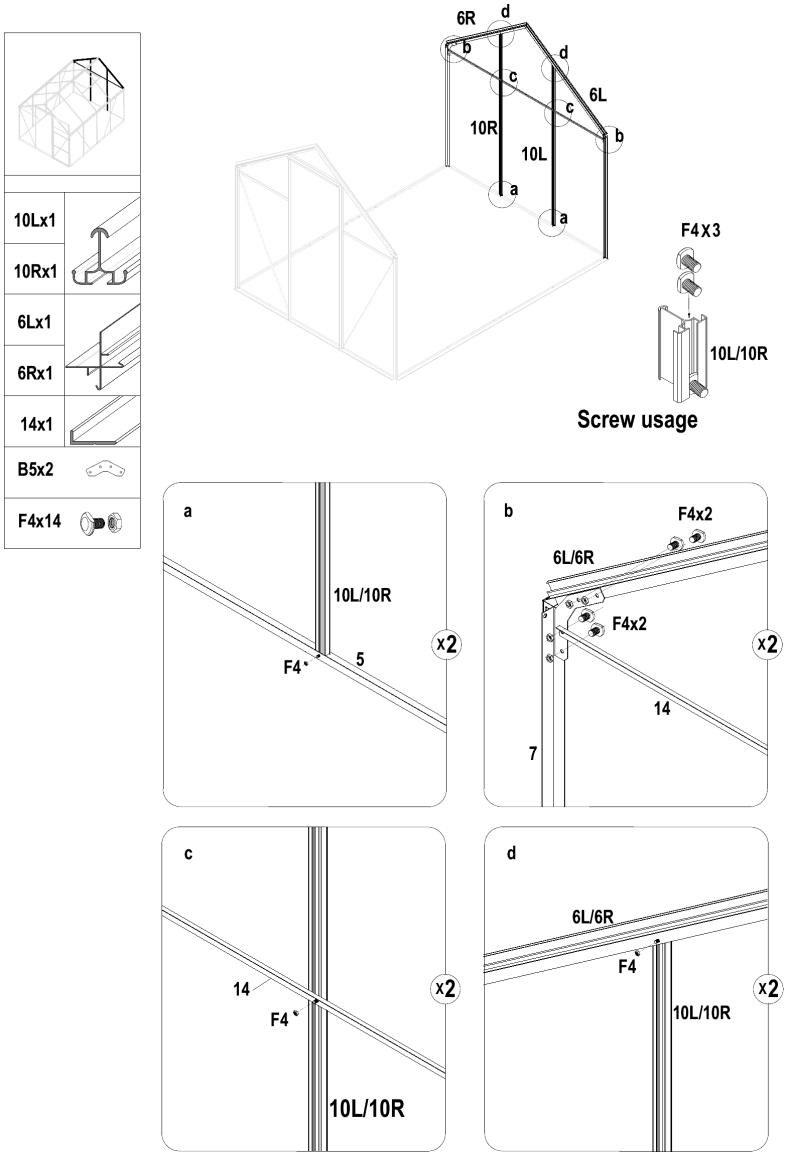


Schritt 8 – Traufprofile montieren


Benötigte Teile: 8L (2x), 8R (2x), 26 (4x), F4 (24x)


Verbinde je ein Traufprofil 8L und 8R mit 2 Verbindungswinkeln 26 und verschraube den Stoß mit Schrauben F4 (Detail a).


Dichte den Stoß der Traufprofile von oben mit Silikon ab (siehe Abbildung). Silikon ist nicht im Lieferumfang enthalten.


Setze die vormontierten Traufprofile auf die Längsseiten und verschraube sie an jeder Ecke mit den Eckpfosten bzw. Eckverbindern (Detail b).

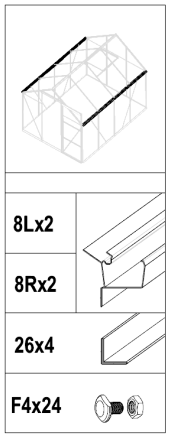

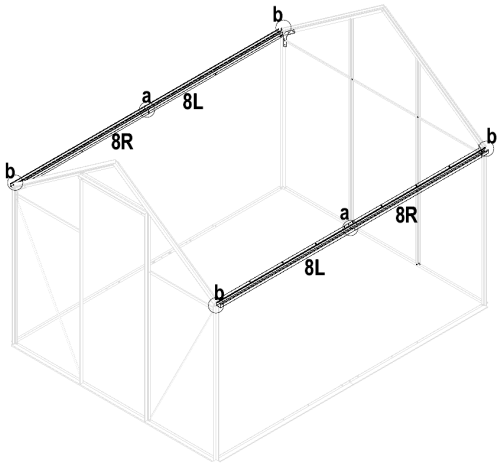

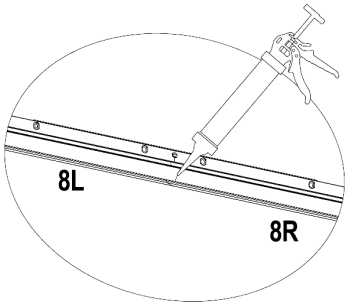

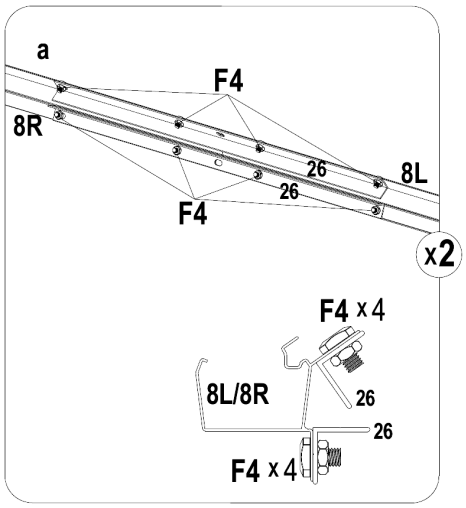

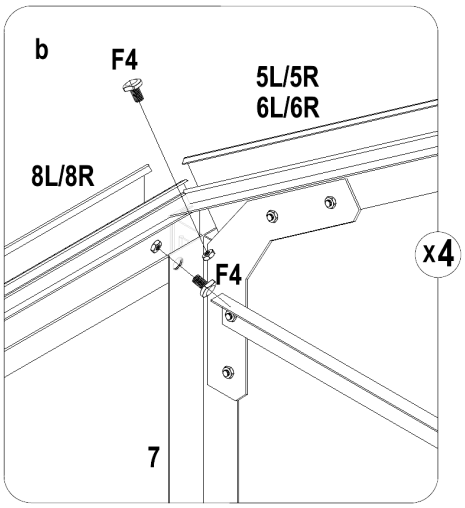


Schritt 9 – Wandpfosten und Diagonalstreben der Längsseiten montieren


Benötigte Teile: 19 (6x), 22 (4x), F4 (30x)

Schiebe vor dem Einsetzen Schrauben F4 in die Nut der Wandpfosten 19: je 4 Schrauben in die Pfosten mit Diagonalstrebe (a) und je 3 Schrauben in die übrigen Pfosten (b), siehe Abbildungen „Screw usage“.

Setze die Wandpfosten 19 gemäß Abbildung zwischen Bodenprofil und Traufprofil ein und verschraube sie unten und oben (Details a und b).

Montiere die Diagonalstreben 22 zwischen Bodenprofil und Traufprofil und verschraube sie (Details a und c). Die mit „Reserved screws“ gekennzeichneten Schrauben bleiben in der Nut und werden in Schritt 15 verwendet.

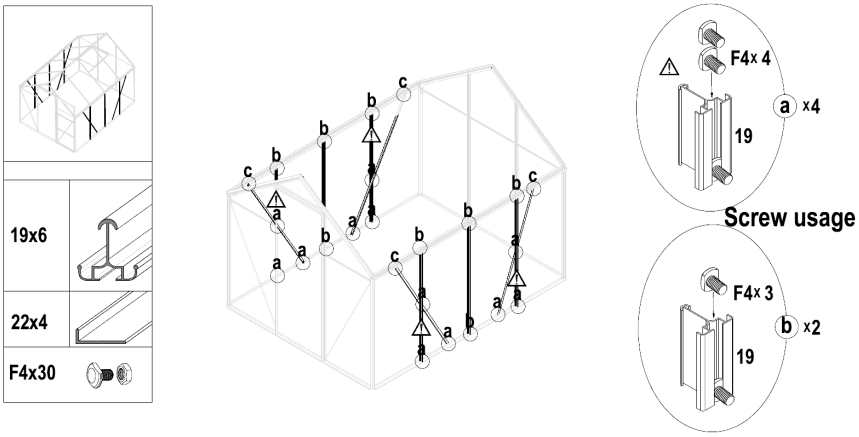

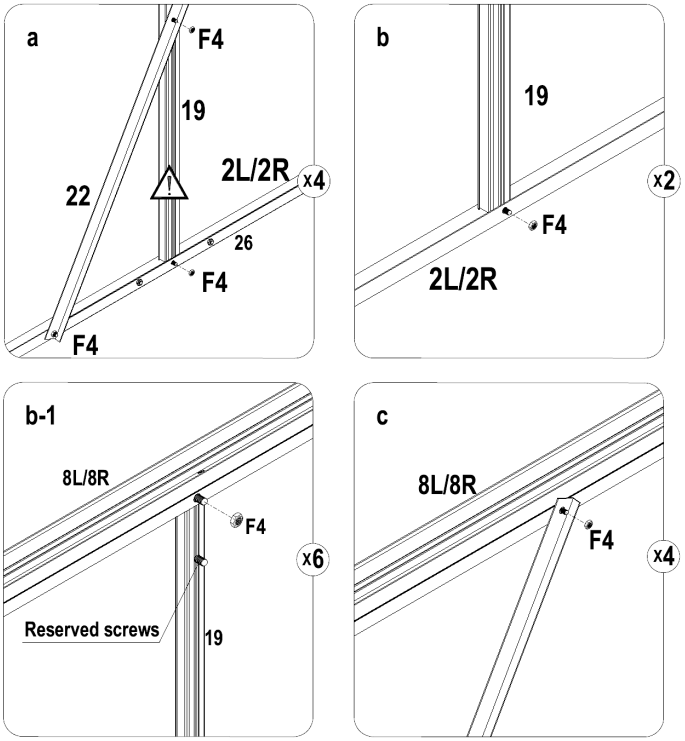



Schritt 10 – Firstprofil montieren


Benötigte Teile: 17 (2x), 27 (1x), F4 (12x)


Verbinde die beiden Firstprofile 17 mit dem Firstverbinder 27 und verschraube den Stoß mit Schrauben F4 (Detail a). Dichte den Stoß mit Silikon ab.

Setze das Firstprofil auf die Giebelspitzen und verschraube es an beiden Enden mit den Dachsparren (Detail b).

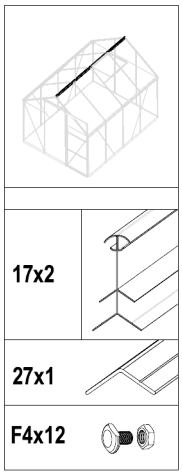

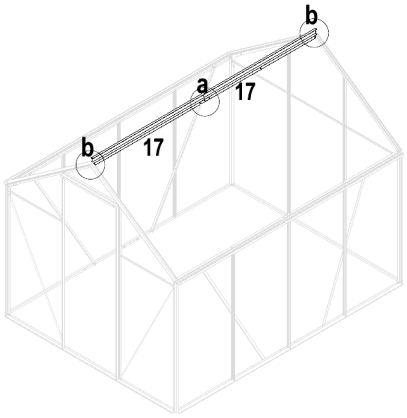

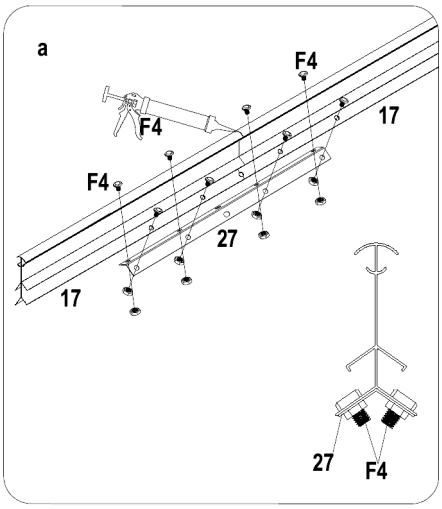

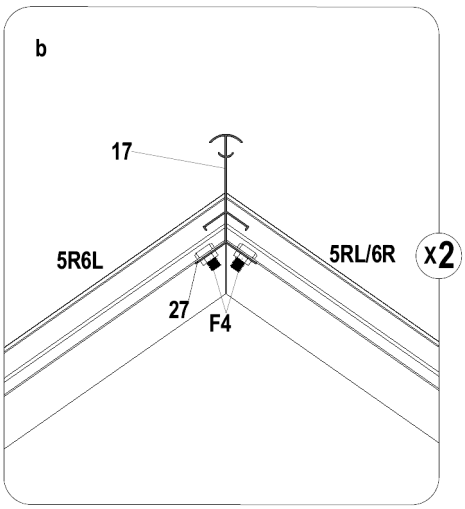


Schritt 11 – Dachsprossen montieren

Benötigte Teile: 20 (6x), F4 (26x)

Schiebe vor dem Einsetzen Schrauben F4 in die Nut der Dachsprossen 20: je 5 Schrauben in die beiden Sprossen neben dem Dachfenster, je 4 Schrauben in die übrigen Sprossen (Abbildungen rechts).

Setze die Dachsprossen 20 zwischen Firstprofil 17 und Traufprofil ein und verschraube sie oben und unten (Details).

Achte auf die mit dem Warnsymbol bzw. „Reserved screws“ markierten Schrauben – sie bleiben in der Nut und werden in Schritt 12 und 15 verwendet.

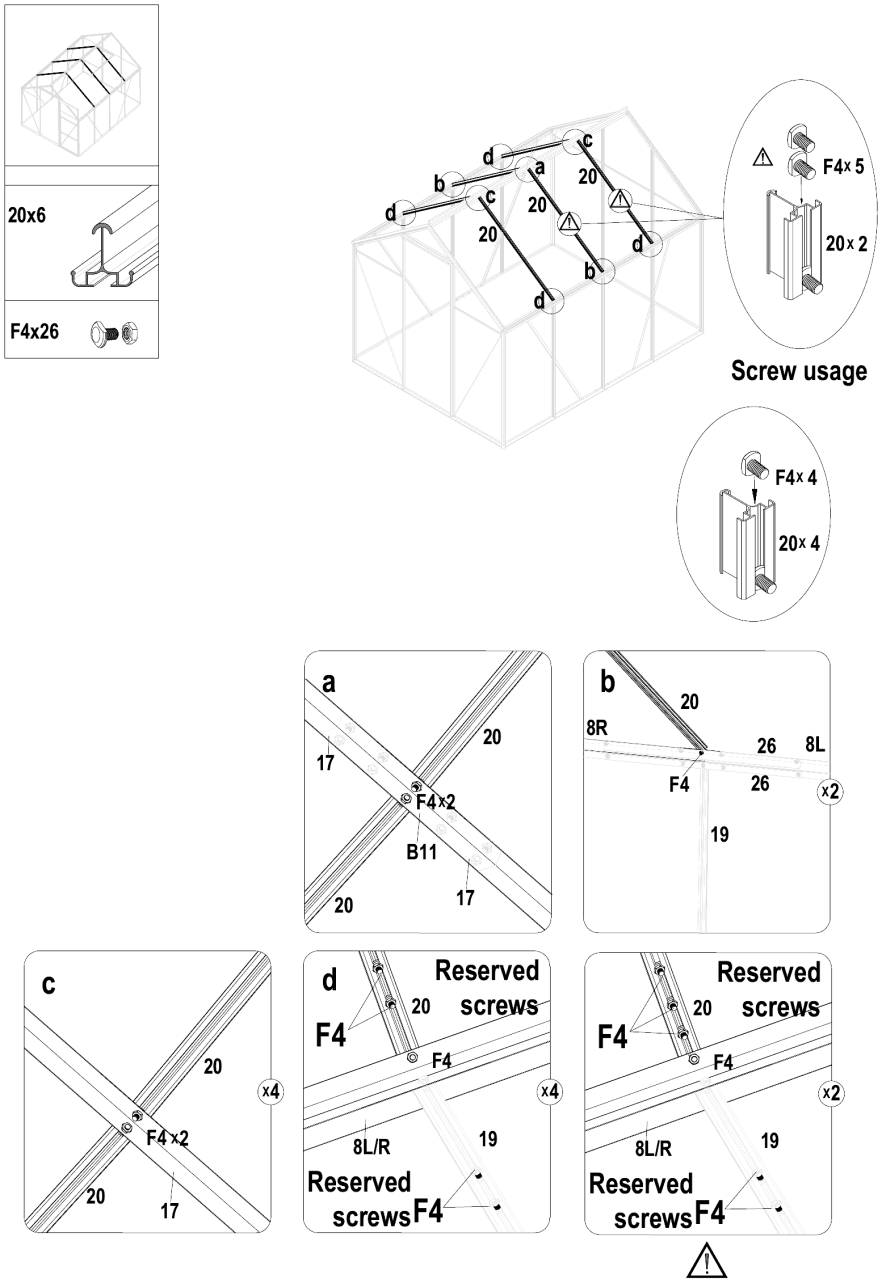

Home Deluxe GmbH | Am Alten Markt 34, 32361 Preußisch Oldendorf |E-Mail: Info@Homedeluxe.de


Schritt 12 – Dachfenster einsetzen und Abdeckkappen montieren


Benötigte Teile: 21 (1x), B4 (1x), B8 (1x), S3 (4x), S4 (8x), F4 (2x)


Montiere das Dachfenster-Querprofil 21 zwischen den beiden Dachsprossen neben dem Dachfenster mit 2 Schrauben F4. Setze die Halteplatte B4 und den Halteclip B8 ein (Detail a).

Hänge das vormontierte Dachfenster oben in das Firstprofil 17 ein (Detail b).

Stecke die Endkappen S4 auf die unteren Enden der Dachsparren und auf die Eckpfosten (Details c, c1 und c2) sowie die Eckkappen S3 auf die Enden der Traufprofile (Detail c3).

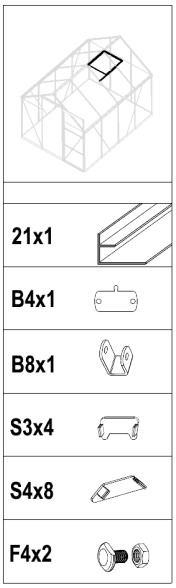

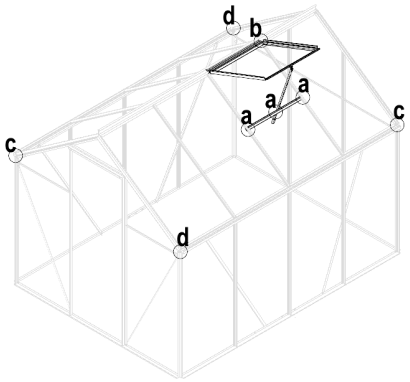

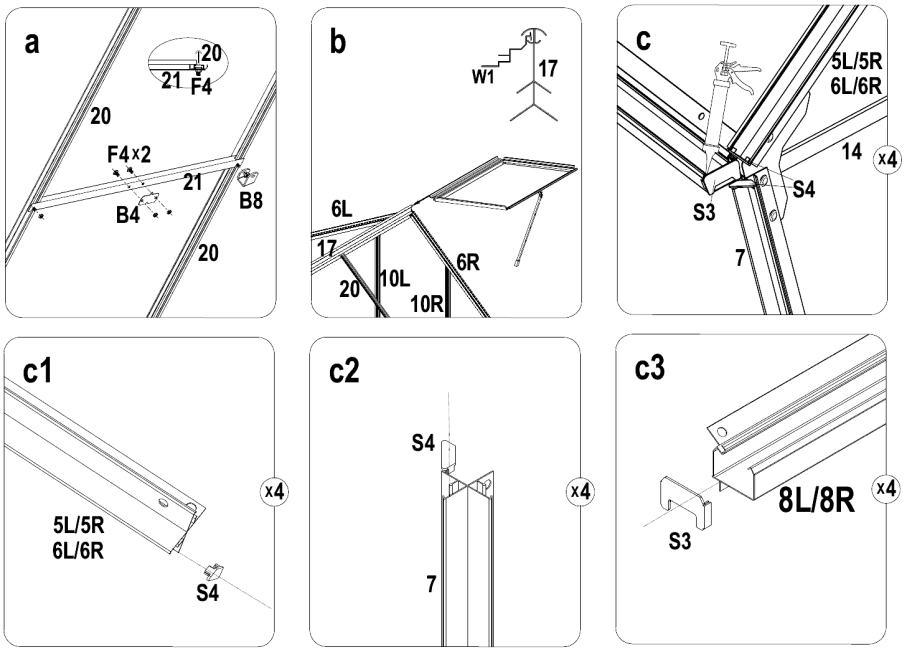

Schritt 13 – Türlaufschiene montieren


Benötigte Teile: 18 (1x), 25 (1x), B6 (1x), S6R (1x), F3 (1x), F5 (3x), F4 (1x)


Verschraube die Türlaufschiene 18 mit 2 Schrauben F5 am Türsturz 13 (Detail a).


Verbinde den Türsturz 13 mit der Verbindungslasche B6, einer Schraube F5 und einer Schraube F4 mit dem Türpfosten (Detail a-1).


Setze die Endkappe S6R auf das Ende der Laufschiene und befestige sie mit einer Schraube F5 (Detail b).


Befestige das Halteprofil 25 mit der Schraube F3 am Dachsparren und an der Laufschiene (Detail c).

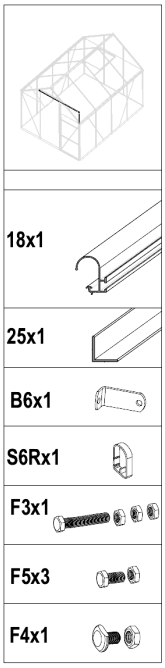


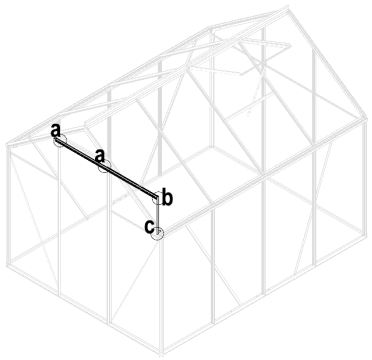

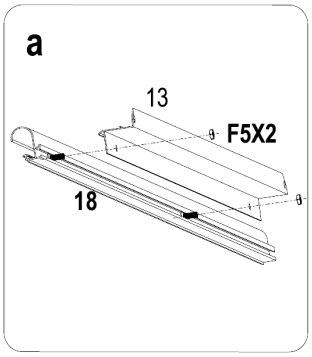

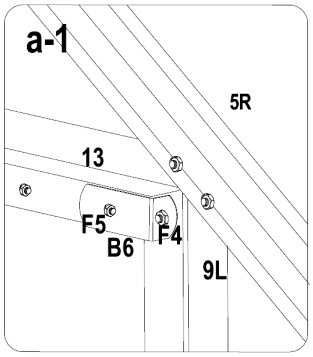

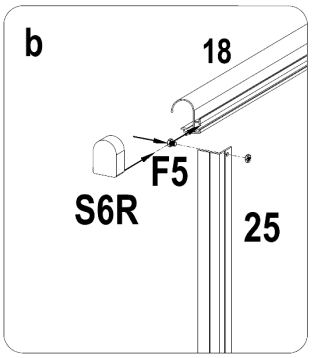

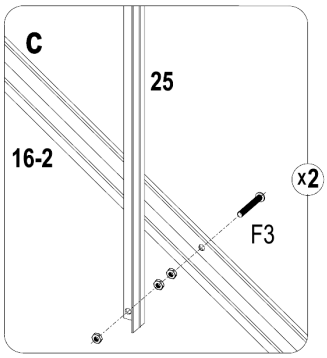


Schritt 14 – Tür einhängen


Benötigte Teile: S6L (1x), F5 (1x)


Hänge die vormontierte Tür mit dem oberen Türrahmenprofil D2 in die Laufschiene 18 ein (Detail a).


Setze die Endkappe S6L auf das offene Ende der Laufschiene und befestige sie mit einer Schraube F5 (Detail b). Sie verhindert, dass die Tür aus der Schiene läuft.

Prüfe, ob die Tür leichtgängig läuft.

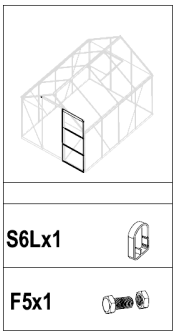

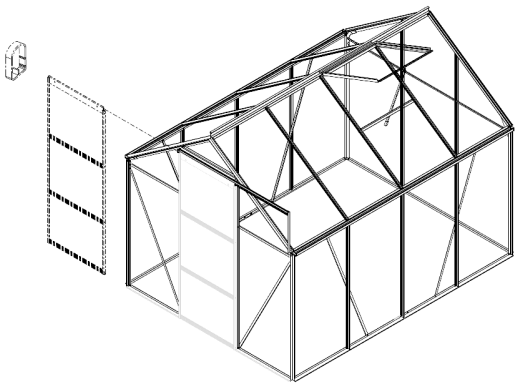

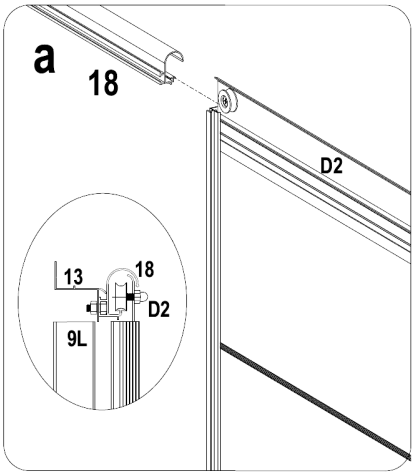

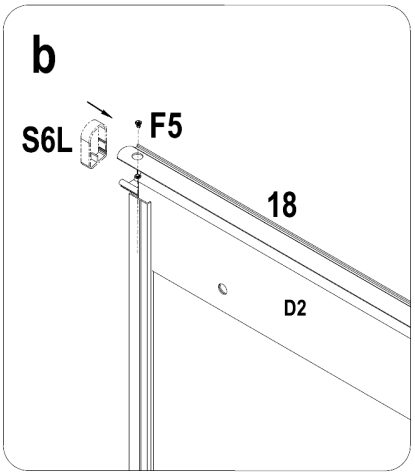



Schritt 15 – Sprossenverbinder montieren


Benötigte Teile: T1 (3x), T2 (6x)


Setze die Sprossenverbinder T1 am Firstprofil an den Kreuzungspunkten mit den Dachsprossen ein und verschraube sie mit den reservierten Schrauben F4 (Detail a).

Setze die Sprossenverbinder T2 an den Traufprofilen an den Kreuzungspunkten von Dachsprosse und Wandpfosten ein und verschraube sie ebenfalls mit den reservierten Schrauben F4 (Detail b).

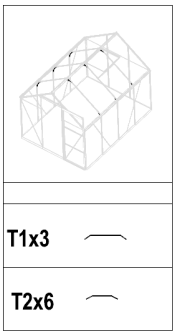

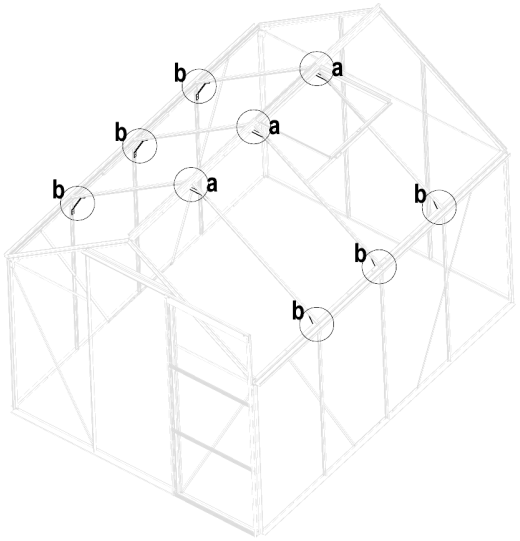

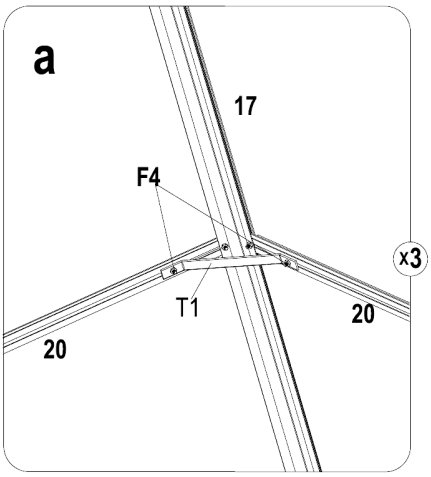

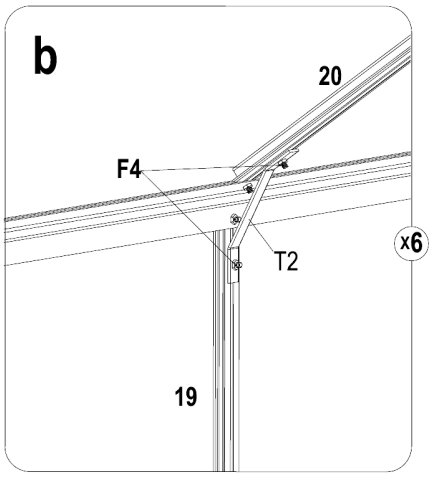

Schritt 16 – Wand- und Dachplatten einsetzen

Benötigte Teile: 15 (5x), B3 (150x), P4L (2x), P4R (2x), P6 (1x), P7 (1x), P8 (13x), P9 (7x), P10 (1x)


Ziehe vor dem Einsetzen die Schutzfolien von beiden Seiten der Platten ab. Die Seite mit der opalweißen Folie ist die Außenseite, die Seite mit der transparenten Folie die Innenseite (siehe Abbildung).


Setze die Wandplatten P8 in die Profile der Wände ein. An der Türseite setzt du die Giebelplatten P4L und P4R mit den H-Verbindungsprofilen 15 auf die darunterliegenden Platten, darüber die Giebelplatte P6. Setze an der Rückwand das Giebeldreieck P7 ein.


Setze die Dachplatten P9 und die Dachplatte P10 neben dem Dachfenster ein.

Sichere alle Platten mit den Plattenklammern B3: Setze ein Ende der Klammer in die Nut des Profils, sodass sie am Profil anliegt. Drücke das andere Ende unter Spannung an und raste es ebenfalls in der Nut ein (Bildfolge).


Ziehe jetzt alle Schrauben der Konstruktion fest.

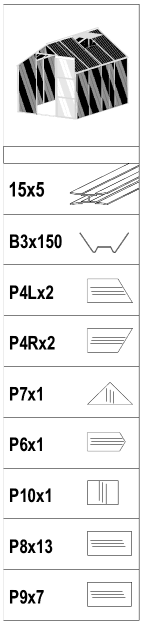

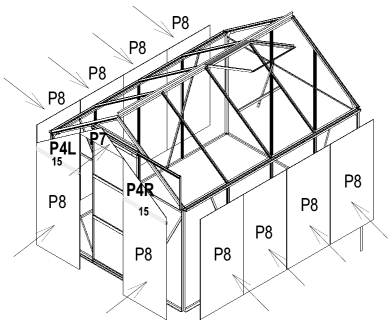

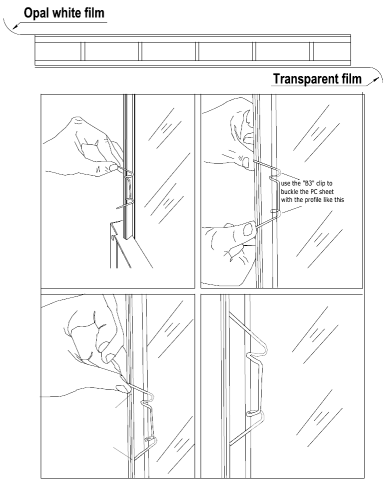

make one end of the clip into the groove and make it support to the profile, then force the other end make the clip tensional, put the other end into the groove.

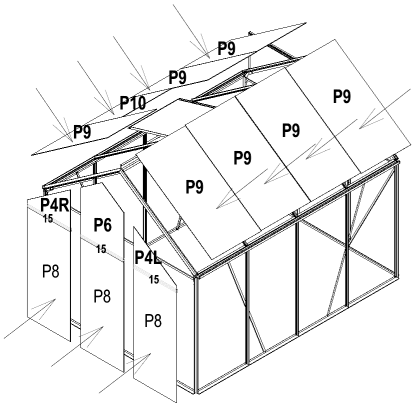


Schritt 17 – Platten zusätzlich sichern


Benötigte Teile: S10 (100x), S11 (100x), F10 (100x)


Befestige die Platten zusätzlich an den Profilen mit den Bohrschrauben F10, den Unterlegscheiben S10 und den Kunststoffhülsen S11 gemäß den Detailabbildungen.


Bohre bei Bedarf mit einem 2-mm-Metallbohrer vor.


Nicht benötigte Befestigungsteile sind Reserve.

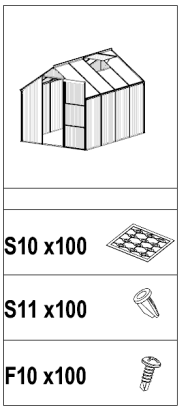


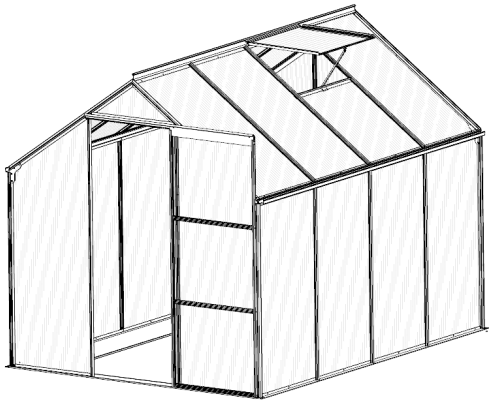

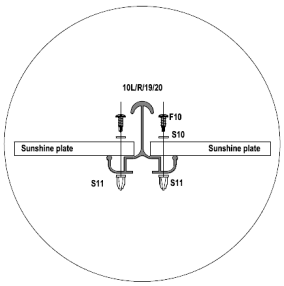

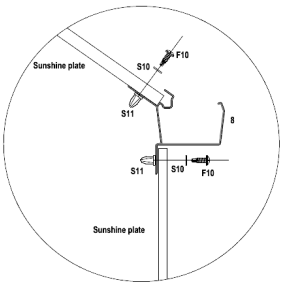

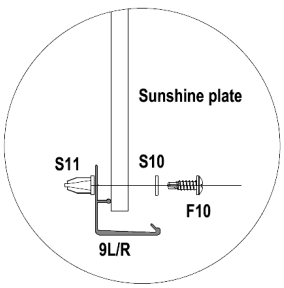

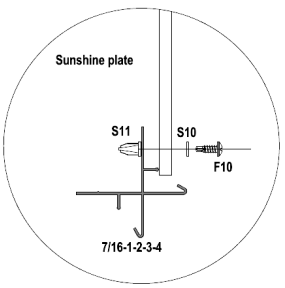

6. Anwendung

6.1. Sicherheitshinweise

Folgende Informationen für Sicherheit und Gesundheit müssen sorgfältig gelesen werden.

Verletzungsgefahr
Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb kann zu Verletzungen führen



- Verwende kein beschädigtes Produkt.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- Das Produkt ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Kindern ist es untersagt mit dem Produkt zu spielen.
- Stelle dich nicht bei Gewitter unter das Produkt. Ein Blitzschlag kann ernsthafte Folgen mit sich ziehen.
- Kontrolliere in regelmäßigen Abständen die Befestigung und ziehe diese bei Bedarf fest.

6.2. Erstinbetriebnahme

Kontrolliere vor der ersten Inbetriebnahme das Produkt auf Beschädigungen. Das Produkt darf nur unbeschädigt benutzt werden.

- Ziehe nach der Montage alle Schrauben einmalig nach. Durch Setzungseffekte können sich Verbindungen leicht lockern.
- Prüfe, ob die Schiebetür leichtgängig in der Laufschiene 18 läuft.
- Prüfe, ob sich das Dachfenster leicht öffnen und mit dem Aussteller W4 feststellen lässt.
- Prüfe den festen Sitz aller Plattenklammern B3.

6.3. Betrieb

Überprüfe vor dem Gebrauch des Produkts,

- den ordnungsgemäßen Zustand.
- die Befestigungen.

7. Fehlerbehebung

Wenn im Betrieb folgende Störungen auftreten, überprüfe bitte folgende Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben, nimm das Produkt außer Betrieb.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt wackelt oder schwingt	- Die Befestigungsschrauben haben sich gelöst - Untergrund uneben	- Schrauben nachziehen - Untergrund ausrichten, Produkt verankern
Schiebetür klemmt oder läuft schwer	- Laufschiene 18 verschmutzt - Konstruktion nicht rechtwinklig	- Laufschiene reinigen, Tür neu einhängen - Rechtwinkligkeit prüfen und Schrauben nachziehen
Platten lösen sich oder klappern	- Plattenklammern B3 fehlen oder sitzen nicht richtig	- Klammern korrekt einsetzen bzw. ergänzen
Wasser tritt an Profilstößen ein	- Stöße nicht abgedichtet	- Stöße mit Silikon abdichten
Dachfenster schließt nicht dicht	- Dachfenster nicht korrekt eingehängt - Aussteller W4 verstellt	- Dachfenster neu einhängen - Aussteller prüfen

Tritt ein weiteres Problem mit dem Produkt auf, kontaktiere uns.

8. Wartung und Pflege

8.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr
Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb kann zu Verletzungen führen



- Reinige die Oberflächen mit einem feuchten Tuch und mit einem milden Reinigungsmittel. Verwende zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger.
- Reinige die Platten mit einer milden Seifenlösung und spüle mit klarem Wasser nach. Verwende kein Aceton, keine Scheuermittel oder Spezialreiniger.
- Defekte Teile sind unverzüglich durch Originalersatzteile auszutauschen.
- Führe mindestens einmal jährlich eine Sichtprüfung aller Schraubenverbindungen durch und ziehe gelockerte Verbindungen nach.
- Halte das Dach frei von Schnee und Laub. Räume Schnee bei starkem Schneefall umgehend vom Dach.
- Prüfe die Endkappen S3/S4 und die Plattenklammern B3 regelmäßig auf festen Sitz.
- Beachte zusätzlich die Vorgaben des Reinigungsmittelherstellers.

9. Demontage

9.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr
Unsachgemäßer Umgang bei der Demontage kann zu Verletzungen führen



- Das Produkt hat große Ausmaße, es sind für die Demontage mindestens 3 Personen erforderlich.
- Sichere das Produkt vor der Demontage gegen Umfallen.

Die Demontage des Produkts ist in umgekehrter Reihenfolge zur Montage durchzuführen. (**siehe Kapitel Montage**)

10. Entsorgung



- Entsorge das Produkt und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Die Verpackung besteht überwiegend aus Karton. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schmutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich an den Hersteller, bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
E-Mail: info@homedeluxe.de
www.homedeluxe.de

GA-550-00
2026/10