

Montageanleitung

Vinylboden

WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN!



Inhaltsverzeichnis

Symbolerklärung	3
Sicherheitshinweise	4
Reinigung und Instandhaltung.....	5
Entsorgungshinweis	5
Montageanleitung	6
Gewährleistung.....	9

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines

Die Montageanleitung bezieht sich auf die Vinylboden: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produktes durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie den Vinylboden an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung ebenso zu übergeben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie den Vinylboden nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Sicherheitshinweise

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Der Untergrund muss fest, trocken, staubfrei und ohne Risse sein.
- Die Montage unserer Produkte muss mind. von 2 Personen durchgeführt werden.



Gefahr für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang enthält Teile, welche zu schlimmen Verletzungen führen können.
- Stellen Sie das Produkt nicht direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.
- Der Gebrauch des Vinylboden ist nur unter Aufsicht einer eingewiesenen erwachsenen Person erlaubt.
- Die Aufsichtsperson muss mit den Warnhinweisen vertraut sein und als solche erkennbar sein.
- Der Vinylboden ist kein Spielzeug. Kindern ist es untersagt mit dem Vinylboden zu spielen
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Boden spielen.



Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit dem Vinylboden kann zu Verletzungen führen

- Kontrollieren Sie den Artikel vor jeder Nutzung, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
- Lebensgefahr durch elektrische Spannung: Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.



Beschädigungsgefahr

- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, soweit nicht anders benannt, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.



Explosionsgefahr

- Bewahren Sie keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren, sowie explosiven Stoffe im Inneren der Vinylboden. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

Reinigung und Instandhaltung

- Nach dem Verlegen empfehlen wir grundsätzlich, den Boden gründlich zu reinigen, um die entstandenen Verschmutzungen durch die Verlegung entfernen.
- Reinigen Sie den Vinylboden regelmäßig mit speziellen Vinylreinigern.
- Nutzen Sie keine aggressiven Reiniger, die die Oberfläche angreifen.
- Entfernen Sie auch grobe Verschmutzungen schnell und vollständig, um daraus eventuell resultierende Schäden zu vermeiden.
- Für weitere Informationen zu Pflegemitteln oder auch zu speziellen Schutzversiegelungen wenden Sie sich bitte an einen Fachmarkt Ihrer Wahl.

-
Lagern Sie die Dielen für 48 Stunden in dem Raum, der verlegt werden soll. Achten Sie hierbei auf die Raumtemperatur (18 – 24°C). So kann sich der Boden an die Temperatur gewöhnen. Da er sich meist noch etwas dehnt, ist diese Vorgehensweise vor Verlegung zwingend notwendig.



Entsorgungshinweis

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften. Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung diese Produkte müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller. Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Montageanleitung

- Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.
- Ihr Vinylboden wird in einigen Paketen geliefert. Bitte stellen sicher, dass die Pakete oben geöffnet werden. Seien Sie beim Öffnen der Pakete sehr vorsichtig, da sich zerbrechliche Teile und Glas in den Paketen befinden.

Vorbereitungen für den Unterboden

Entfernen Sie alte Teppichreste, Verschmutzungen und alles, was die Haftung des Vinylbodens am Untergrund beeinträchtigen könnte.

Fegen Sie groben Dreck aus dem Raum und nutzen Sie für den Feinstaub einen Staubsauger. Schließen Sie Risse und Spalten im Untergrund mit Spachtelmasse. Fliesenfugen können Sie mit Bodenausgleichsmasse verfüllen. Korkböden müssen grundiert und anschließend mit einem mineralischen Fließspachtel versehen werden.

Bei einer Verlegung auf Estrich muss die Oberfläche zunächst gründlich grundiert werden. Sollten noch alte Kleberrückstände vorhanden sein, muss die Oberfläche ebenfalls grundiert werden. Kommen die alten Kleberreste mit dem neuen Kleber in Verbindung, kann es aufgrund der chemischen Reaktion zu Geruchsbildung kommen. Zusätzlich verringert sich dadurch ebenfalls die Haftfähigkeit.

Abmessen und Verlegen

Messen Sie zunächst die zu verlegende Fläche ab. Bestimmen Sie die Mitte der kürzesten Wand im Raum. Ziehen Sie mit der Kreide einen Strich zur gegenüberliegenden Wand (A-B). Teilen Sie den Raum in Rechtecke, indem Sie auch die langen Wände mit einer Kreidelinie verbinden. Achten Sie darauf, dass die beiden Linien im 90° Winkel auseinander gehen.

Messen Sie die Distanz zwischen den zwei langen Wänden und teilen Sie das Maß durch die Breite einer Diele (15,2 cm). Sollten Sie hierbei ein Reststück unter 7,6 cm Breite erhalten, schließt man an beiden Wänden mit einer halben Diele ab. Dies verhindert, dass am Ende ein zu schmales Reststück verbaut werden muss. Achten Sie darauf, dass die zugeschnittene Seite der Diele immer zur Wand zeigt.


Rechnungsbeispiel:

Distanz der Wände: 415 cm

Breite einer Diele: 15,2 cm


$415 / 15,2 = 27,3$ → *Es werden 27 ganze Dielen und 3 cm einer Diele in der Länge benötigt.*

Um optisch ein schöneres Ergebnis zu erzielen, schließt man mit einer halben Diele (7,6 cm) an der Wand ab, sodass man für die gegenüberliegende Wand wieder eine halbe Diele plus Reststück (7,6 cm + 3 cm = 10,6 cm) zuschneiden kann.

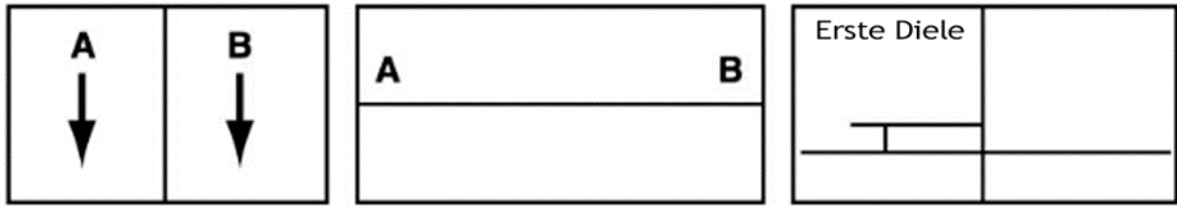

Verlegen Sie die Dielen immer parallel zur längsten Wand des Raumes. Beginnen Sie nun mit dem ersten Rechteck in der Mitte. Selbstverständlich können Sie die Kreidelinie auch etwas verschieben, je nachdem wie viel Reststück an der Wand überbleiben soll. Achten Sie beim weiteren Verlegen darauf, dass die Dielen sowohl mit der vorherigen Diele als auch mit der Kreidelinie bündig sind.

Sie können hierbei nun Reihe für Reihe oder pyramidenartig vorgehen:

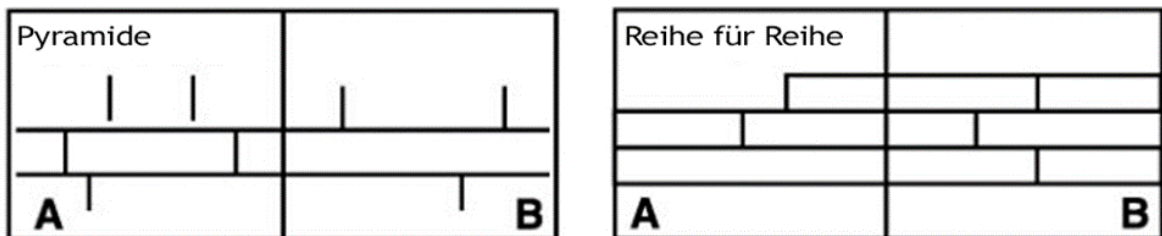

Bei einem normalen Raum haben Sie etwa 5% Verschnitt. Bei Fluren sind es etwa 7 – 10%. Beachten Sie dies bei der Beschaffung der Dielen. Der Verschnitt beim Fischgräten-Design liegt etwa bei 10 – 12%.

Dieser Vinylboden ist extra für eine individuelle Verlegung konzipiert. Demnach können Sie je nach Geschmack zwischen den unterschiedlichen Anordnungen wählen:



Gestaffelt

Fischgräten-Design

Diagonal

Zuschneiden der Dielen

Sollten Sie sich bis zur Wand vorgearbeitet haben, messen Sie den verbliebenen Abstand zur Wand, um eine Diele dementsprechend zuzuschneiden. Nehmen Sie einen Bleistift als Hilfsmittel und entfernen Sie die Schutzfolie erst nach dem Zuschneiden. Verlegen Sie die Diele mit der angeschnittenen Seite zur Wand.

Wenn Sie den Vinylboden um Gegenstände rum verlegen müssen, erstellen Sie sich eine Schablone des Gegenstandes aus Pappe und schneiden Sie mit einem Teppichmesser, gemäß der Schablone, Teile der Diele aus.

Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich über das Kontaktformular auf unserer Homepage an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH

Schanzeweg 2

32312 Lübbecke

Deutschland

Tel.: +49 (0)5743 6181-0

www.home-deluxe-gmbh.de

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über dem Kontaktformular gerne zur Verfügung.

Modell:

Vinylboden Arne Kalkstein | Artikel- ID: 17884

Vinylboden Jumin Eiche | Artikel- ID: 17296

Vinylboden Justin Quarzstein | Artikel- ID: 17883

Vinylboden Sabine Traventin | Artikel- ID: 17882

Vinylboden Janina Schiefer | Artikel- ID: 17881

Vinylboden Jane Nussbaumholz | Artikel- ID: 17301

Vinylboden Manske Schwarz Marmor | Artikel- ID: 17880

Vinylboden Luis Hellgrau Eiche | Artikel- ID: 17300