
Montageanleitung

Infrarotkabine SAHARA XXL

**WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN!**



Inhaltsverzeichnis

Symbolerklärung	3
Lieferumfang	4
Sicherheitshinweise	8
Benutzungs- und Sicherheitshinweise	9
Inbetriebnahme	11
Reinigung und Instandhaltung.....	11
Aufstellungsort.....	12
Entsorgungshinweis	12
Elektrische Voraussetzungen	12
Montageanleitung	14
Zubehör	21
Fehlerbehebung.....	24
Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte.....	26
Gewährleistung.....	27

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.






Allgemeines






Die Montageanleitung bezieht sich auf die Infrarotkabine SAHARA XXL: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produktes durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie die Infrarotkabine Sahara XXL an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung ebenso zu übergeben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

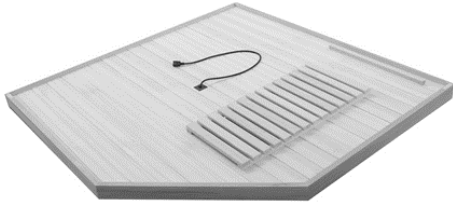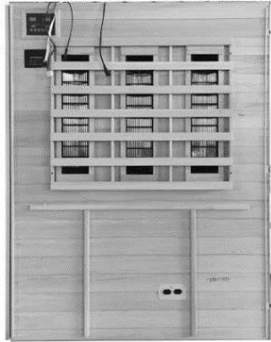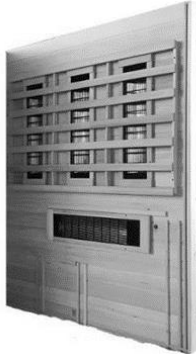




Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie die Infrarotkabine SAHARA XXL nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

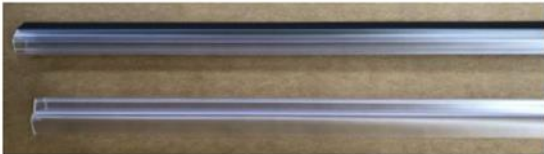Lieferumfang

Nr.	Beschreibung	Bilder
1	Staubabdeckung	
2	Deckel (LED-Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten)	
3	Boden	
4	Linke Rückwand	
5	Rechte Rückwand	

6	Seiten Scheibe	
7	Vorderscheibe Rechts	
8	Tür	
9	Scharnier	
10	Dichtungen	

11	Stützelement Mitte	
12	Stützelement Links	
13	Holzleiste	
14	Verkleidungsbank Rücklehne unterer Sitz- bank (mit L Stützleiste)	
15	Stützbank Wadenbereich	
16	Sitzbank oben und unten	

17	Ablagefläche Rechts	
18	Stützelement Rechts	
19	Türgriff	
20	Ionisator	
21	Schraubenpaket	



Sicherheitshinweise

- Ein langer Aufenthalt in einer heißen Sauna führt zum Ansteigen der Körpertemperatur, was gefährlich sein kann.
- Achtung vor dem heißen Saunaofen. Die Steine sowie das Gehäuse werden sehr heiß und können die Haut verbrennen.
- Halten Sie Kinder vor dem Ofen fern.
- Kinder, Gehbehinderte, Kranke und Schwache dürfen in der Sauna nicht allein gelassen werden.
- Gesundheitliche Einschränkungen bezogen auf das Saunen müssen mit dem Arzt besprochen werden.
- Gehen Sie nicht in die Sauna, wenn Sie unter dem Einfluss von Narkotika (Alkohol, Medikamenten, Drogen usw.) stehen.
- Schlafen Sie nie in einer erhitzten Sauna.
- Benutzen Sie die Sauna wegen der Brandgefahr nicht zum Kleider- oder Wäschetrocknen, außerdem können die Elektrogeräte durch die hohe Feuchtigkeit beschädigt werden.
- Wenn Sie Schmerzen verspüren, verlassen Sie die Kabine umgehend.
- **Wir weisen darauf hin, dass die Home Deluxe GmbH grundsätzlich keine Kosten für Montage oder handwerkliche Leistungen – wie etwa Elektrikerkosten oder vergleichbare Fachmannkosten - übernimmt.**



Gefahr für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
 - Halten Sie Kinder fern von dem Ofen. Bitte fragen Sie bei Ihrem Kinderarzt nach, ob Ihr Kind die Sauna benutzen kann bzw. sollte.
 - Beachten Sie, dass nur Kinder ab 6 Jahren unter Beaufsichtigung von Erwachsenen die Sauna verwenden dürfen.



Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit SAHARA XXL kann zu Verletzungen führen

- Kontrollieren Sie den Artikel vor jeder Nutzung, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
- Lebensgefahr durch elektrische Spannung: Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.

- Überprüfen Sie die Sauna vor Saisonbeginn und in regelmäßigen Abständen auf der Beschaffenheit und Beschädigungen. Achten Sie hierbei besonders auftragende Elemente. Beim Auftreten von Veränderungen oder Beschädigungen darf die Sauna nicht benutzt werden. Kontaktieren Sie den Hersteller, um weitere Anweisungen und ggf. Ersatzteile zu erhalten.



Beschädigungsgefahr

- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, soweit nicht anders benannt, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
 - Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.
 - Bringen Sie kein Wasser mit den Infrarotstrahlern in Verbindung. Es kann zu einem Stromschlag oder zu Beschädigungen der Heizelemente führen.
 - Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



Explosionsgefahr

- Bewahren Sie keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren, sowie explosiven Stoffe im Inneren der SAHARA XXL. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

Benutzungs- und Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Informationen für Sicherheit und Gesundheit durch.

1. Stellen Sie die Temperatur auf ein komfortables Level ein (40-50°C). Laut Kundenerfahrungen liegt die angenehmste Temperatur bei ca. 52°C.
2. Die Schweißproduktion beginnt nach ca. 8-15 Minuten nach dem Betreten der Infrarotkabine. Wir empfehlen die Sauna nicht mehr als 40 Minuten am Stück zu benutzen.
3. Trinken Sie vor, während und nach dem Saunagang viel Wasser, da Sie durch das Schwitzen viel Flüssigkeit verlieren.
4. Wenn Sie vor der Benutzung warm oder heiß duschen regen Sie die Schweißdrüsen zusätzlich an. Probieren Sie die Dusche vor dem Benutzen der Sauna mal aus, um festzustellen was Sie bevorzugen. Sie sollten allerdings darauf achten, dass Sie komplett trocken in die Sauna steigen, da das Holz durch das Wasser beschädigt werden kann.
5. Verwenden Sie 2-3 Handtücher während Ihres Saunagangs, um den Schweiß abzuwischen und das Holz davor zu schützen.
6. Nehmen Sie eine Stunde vor Benutzung keine Nahrung mehr zu sich, da dies zu Unbehagen führen kann.
7. Bei Anzeichen einer Erkältung oder Grippe, kann ein Saunagang helfen, das Immunsystem zu stärken. Falls Sie richtig krank sind, reden Sie vor der Benutzung mit Ihrem Arzt.

8. Gehen Sie nach dem Saunagang nicht direkt duschen. Lassen Sie Ihren Körper erst etwas abkühlen. Beginnen Sie dann mit einer warmen Dusche und senken Sie die Temperatur bei Bedarf langsam.
9. Benutzen Sie die Sauna nicht unmittelbar nach einem harten Training oder harter Arbeit. Lassen Sie Ihren Körper erst einmal runterfahren.
10. Lassen Sie keine entzündbaren Gegenstände in der Infrarotkabine liegen.
11. Um Brände und elektrische Schocks zu vermeiden, verwenden Sie keine Metallwerkzeuge für die Heizelemente. Falls Sie die Glühbirne austauschen müssen, schalten Sie die Kabine erst ab und lassen Sie die Glühbirne abkühlen.
12. Halten Sie Flüssigkeiten von den Strahlern ab, um Kurzschlüsse zu verhindern.
13. Halten Sie Ihre Haustiere von der Infrarotkabine fern.
14. Sie können die Lüftungsschlitze zum Aufheizen schließen, um den Vorgang zu beschleunigen. Sie merken, dass die Luft stickig wird, öffnen Sie die Lüftungsschlitze an der Saunadecke.

Gesundheitliche Vorteile

Die Entgiftung ist ein Prozess, bei dem toxische Substanzen aus unserer Umwelt, Ernährung und aus unserem Körper als etwas Harmloses ausgeschieden werden. Schwitzen ist der natürliche Weg, uns von Giftstoffen durch die Haut zu befreien. Die Infrarotstrahlen dringen tief unter die Haut und helfen dem Körper, tief begrabene Giftstoffe, loszuwerden.

Infrarotkabinen helfen nachweislich Gewicht zu verlieren und Kalorien zu verbrennen. Laut der American Medical Association, kann ein Saunagang bis zu 700 Kalorien verbrennen.

Die Infrarotwellen dringen tief in den Muskel ein und sorgen dort für eine langanhaltende Schmerzlinderung. Darüber hinaus konnten Infrarotsaunen Rheuma-Patienten zu einer kurzzeitigen Verbesserung hinsichtlich der Schmerzen, Steifheit und Müdigkeit verhelfen. Außerdem geht der Trend hin zu langfristig positiven Auswirkungen für Patienten.

Während des Saunagangs wird die Haut von toten Zellen gereinigt. Die Wärme entspannt das Gesicht, löst Spannungen und verbessert die Hautelastizität. Beim Schwitzen werden Bakterien ausgespült und die Poren öffnen sich. Ein reines Hautbild ist das Ergebnis.

Finnische Wissenschaftler sind zu der Erkenntnis gelangt, dass regelmäßige Saunagänge zu einem gesünderen Körperzustand verhelfen. Durch das regelmäßige Aufwärmen und Abkühlen, werden die Blutgefäße elastischer und geschmeidiger.

Durch die Erweiterung der Blutgefäße werden diese näher an die Hautoberfläche geschafft. Die Durchblutung wird besser und der Blutdruck niedriger. Die Wirkung ist nur vorübergehend. Forschungen belegen aber, dass häufige Saunagänge den Blutdruck auch dauerhaft niedrig halten können.

Gründe bei denen Sie die Sauna nicht benutzen sollten

Medikamente

Personen, die verschreibungspflichtige Medikamente zu sich nehmen, sollten den Rat Ihres Arztes oder Apotheker einholen. Die Infrarotwellen können die Wirkung eventuell verän-

dern, einschränken oder verstärken.

Kinder

Die Körpertemperatur von Kindern steigt viel schneller als die Körpertemperatur von Erwachsenen. Wenden Sie sich also an den Kinderarzt oder Hautarzt.

Ältere Menschen

Die Fähigkeit, die Körpertemperatur zu halten, nimmt mit dem Alter ab. Das beeinflusst vor allem den Kreislauf. Durch die verminderte Drüsenfunktion kann der Körper die Temperatur durch das Schwitzen nicht senken.

Herz-Kreislauf-Probleme

Personen mit Herz- und Gefäßkrankheiten oder Problemen, sollten äußerst vorsichtig sein, wenn Sie längere Zeit der Hitze ausgesetzt sind.

Alkohol

Entgegen der Meinung, man könne einen "Kater" ausschwitzen, ist es nicht ratsam die Sauna alkoholisiert zu benutzen. Alkohol beeinflusst das Urteil über den eigenen Körper. Daher können betrunkene Personen nicht erkennen, wenn der Körper eine negative Reaktion auf die Hitze hervorruft. Alkohol erhöht die Herzfrequenz, sowie Hitzestress.

Chronische Erkrankungen

Parkinson, Multiple Sklerose, Zentralnervensystem-Tumore und Diabetes mit Neuropathie sind Bedingungen, die das Schwitzen einschränken und somit Schaden anrichten können.

Hämophile und Personen, die anfällig für Blutungen sind

Die Sauna sollte von jedem, der anfällig für Blutungen ist, vermieden werden.

Fieber

Personen, die an Fieber leiden, sollten die Sauna nicht nutzen.

Unempfindlichkeit gegen Hitze

Personen, die unempfindlich gegen Hitze sind, sollten die Sauna nicht nutzen.

Schwangerschaft

Aufgrund der hohen Temperatur sollten schwangere Frauen vor einem Saunagang mit Ihrem Arzt sprechen.

Inbetriebnahme

Bezüglich etwaiger Geruchsbildung im Zuge der ersten Inbetriebnahme muss die Kabine vor der ersten Nutzung in der höchsten Stufe aufgeheizt werden und anschließend mindestens 30 min bei geöffneter Tür und Lüftung abkühlen

Reinigung und Instandhaltung

Verwenden Sie ein sauberes, feuchtes Tuch, um die Bank, den Fußboden und die Wände abzuwischen. Verwenden Sie keine zu nassen Tücher und Reinigungsmittel, die das Holz angreifen. Wir empfehlen dies nach jedem Saunagang. Achten Sie darauf, die Sauna sauber und trocken zu halten. Handtücher, Flaschen und Gläser müssen nach Gebrauch aus der Sauna genommen werden.

Auch die Außenflächen können Sie mit einem feuchten Tusch reinigen. Die Glasfront/-tür können Sie mit Glasreiniger vorsichtig reinigen (je nach Gebrauch ca. 1x im Monat).

Holzpflege

Sollten die Saunawände von außen mal zerkratzt oder abgerieben sein, können Sie diese mit Möbelpolitur, Öl oder anderen Möbelpflegemitteln bearbeiten. Weitere Kratzer oder Schrammen im Blickfeld, z.B. in der Kabine, können geschliffen, oder geklebt und geschliffen werden. Bitte behandeln Sie das Holz nicht mit benzolhaltigen Mitteln oder Mittel mit einer hohen Alkoholkonzentration.

Außensaunen sollten jährlich begutachtet werden. Sollten sich Risse im Lack gebildet haben, schleifen Sie die Oberfläche vorsichtig ab und lackieren Sie die betroffene Stelle. Fragen Sie Ihren Handwerker oder im Baumarkt, wie Sie das Holz im Außenbereich zu pflegen haben.



Aufstellungsort

Das Aufstellen der Sauna ist ggf. durch Bauvorschriften geregelt. Die Genehmigung zu Aufstellen kann Ihnen bei Verstößen gegen Aufstellbedingungen von der Behörde entzogen werden.

Sprechen Sie vor dem Aufstellen mit der zuständigen Behörde.

Halten Sie geltende Vorschriften ein.

Montieren Sie die Sauna auf ebenem Untergrund.

Montieren Sie die Sauna an einem trockenen Ort.

Die Sauna ist ausschließlich für die Indoor – Bereich geeignet.

Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 2 Metern zu anderen Aufbauten ein.

Dies erleichtert die Montage und kann im Brandfall Leben retten.



Entsorgungshinweis

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften. Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung diese Produkte müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller. Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Elektrische Voraussetzungen

Jede Sauna muss an einen eigenen Stromkreislauf angeschlossen werden. Schließen Sie also keine weiteren elektronischen Geräte an die Steckdose, an der die Sauna angeschlossen ist. Die Missachtung dieses Hinweises kann zu verminderter Leistung oder Unterbrechungen des Stromkreises führen. Lassen Sie die Verkabelung ordnungsgemäß von einem Elektriker durchführen, um Gefahren zu vermeiden und die Funktionalität sicherzustellen. Achten Sie darauf, dass die Sauna korrekt aufgestellt ist. Sind die elektrischen Anforderungen nicht richtig erfüllt, kann es im schlimmsten Fall zu schweren Verletzungen kommen. Befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig. Halten Sie die Sauna von möglichen Gefahren, wie Wasser und andere Flüssigkeiten, fern. Wählen Sie einen trockenen Standort für die Installation Ihrer Sauna. Achten Sie darauf, dass die Heizelemente nicht mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, da es zu Stromschlägen führen kann. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht den Hersteller oder Lieferanten zu kontaktieren.

Netzstecker


Europäischer Netzstecker Netzstecker



Amerikanischer Netzstecker



Britischer

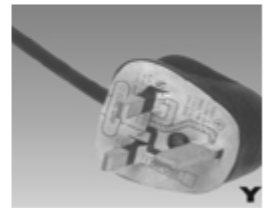

Montageanleitung

Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

Warnhinweise

1. Platzieren Sie keine Wasserleitungen oder Sanitärausstattungen
2. Halten Sie Flüssigkeiten jeglicher Art von den Heizelementen ab.
3. Installieren Sie die Sauna auf ebenen Boden.
4. Wählen Sie als Standort für die Sauna einen trockenen Ort, an dem die Sauna vor Witterungseinflüssen geschützt ist. (Als Ausnahme gilt natürlich die Außensauna)
5. Halten Sie brennbare Gegenstände und korrosive chemische Substanzen von der Sauna fern

Ihre Sahara XXL wird in einigen Paketen geliefert. Bitte stellen sicher, dass die Pakete oben geöffnet werden. Seien Sie beim Öffnen der Pakete sehr vorsichtig, da sich zerbrechliche Teile und Glas in den Paketen befinden.

Klickverschlussverfahren


Die Sauna bietet Klickverschlussverfahrens, um die Seitenwände miteinander zu verbinden. Hierdurch fällt der Aufbau selbst für Unerfahrene sehr leicht und ist schnell beendet. Nutzen Sie zum Verbinden der Seitenwände die folgenden Anweisungen.

Äußeres Klickverschlussverfahren




Starten Sie mit dem Aufbau

Legen Sie die Pakete flach auf den Boden und öffnen Sie diese sorgfältig. Kleinteile, Zubehör und die Bedienungsanleitung finden Sie in dem Boden- und Deckelpaket unter der Staubabdeckung.

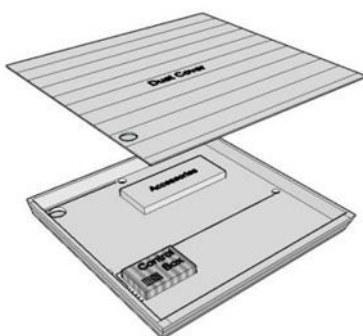


Schritt 1: LED-Leuchtmittel

LED-Leuchtmittel GU 5.3 ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann separat im Handel gekauft werden. Es ist zu empfehlen, das LED-Leuchtmittel vor Montage des Deckels zu installieren. **ACHTUNG:** Strom muss während des Installierens stets abgeschaltet sein.

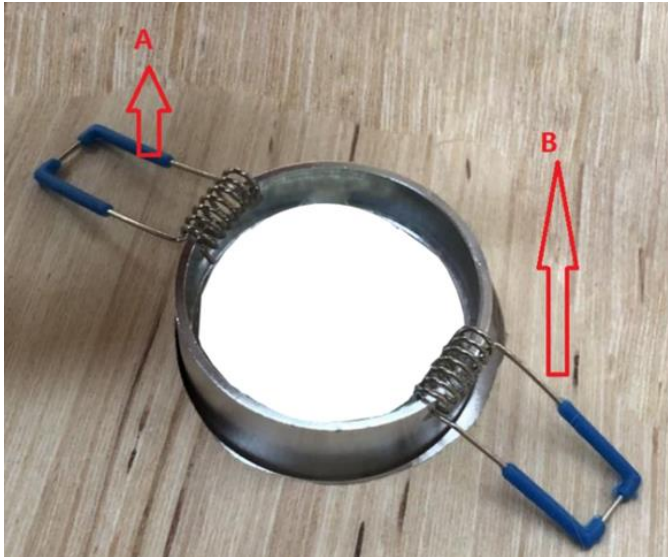

Als erstes drücken Sie A und B gleichzeitig nach oben und entfernen Sie das Lampengehäuse von dem Deckel.

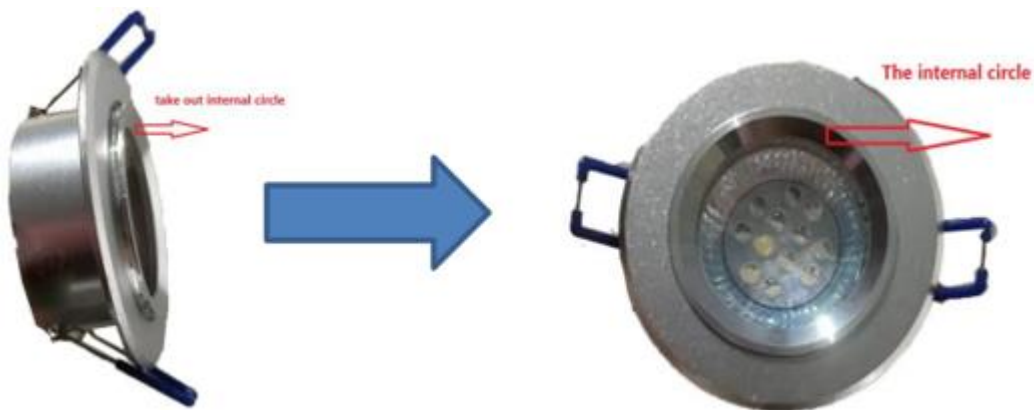


Drehen Sie die Innenschale der Lampe heraus und setzen Sie die neue Glühbirne ein. Anschließend drehen Sie die Innenschale mit Glühbirne wieder ein.



Setzen Sie die Lampe in den Deckel ein. Verbinden Sie das Kabel der Lampe mit der Glühbirne.

Schritt 2: Bodenplatte

Legen Sie die Bodenplatte auf den Boden. Beachten Sie, dass der Untergrund eben sein muss. Stellen Sie sicher, dass Sie um die ganze Bodenplatte genug Platz haben, um die Seitenwände anzubringen. Sobald Sie die Montage erfolgreich abgeschlossen haben, können Sie die Kabine an die Wand in die gewünschte Position schieben. Die Seite mit den Fußbodenstrahlern nach vorne.

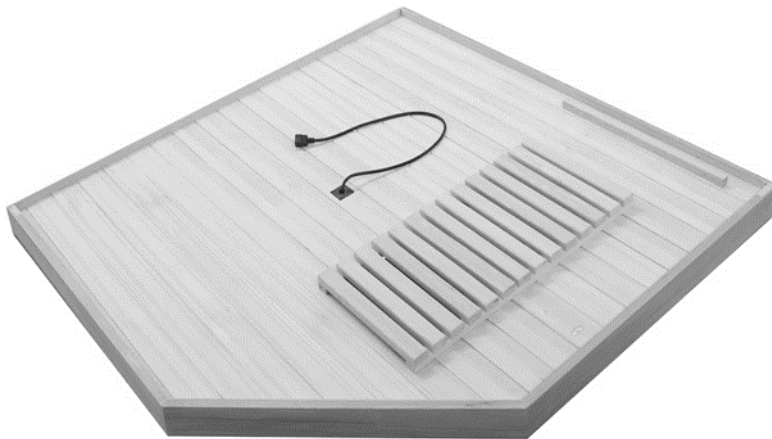

Schritt 3: Rückwände

Stellen Sie die linke und die rechte Rückwand auf die Rückseite der Sauna und befestigen Sie beide Rückwände mit Hilfe der Klickverschlüsse.





Schritt 4: Saunadach

Legen Sie das Dach auf den Rückwänden ab.



Schritt 5: Scheiben

Den Deckel leicht nach oben öffnen, stellen Sie die Scheiben auf die Bodenplatte in die vorderen Ränder. Deckel wieder zu, um Scheiben zu klemmen.

Installieren Sie Scheiben und Dichtungen nach der folgenden Reihenfolge:

1. Große Seitenscheiben
2. Dichtung ohne Magnetstreifen an der Seite der linken großen Seitenscheibe
3. Dichtung mit Magnetstreifen an der Seite der rechten großen Seitenscheibe
4. Dichtung ohne Magnetstreifen an der schmalen Vorderscheibe
5. schmale Vorderscheibe



Nachdem alle Scheiben und Dichtungen installiert sind, befestigen Sie innen die Scheiben mit Holzleisten um alle Seiten.




Schritt 6: Tür

Installieren Sie zwei Scharniere an der rechten Vorderscheibe. Danach befestigen Sie die Tür an die Scharniere. Zum Schluss installieren Sie die Dichtung an die Scharnierseite der Tür.




Schritt 7: Sitzbank

Befestigen Sie Stützelemente nach der markierten Nummerierung mit Schrauben.

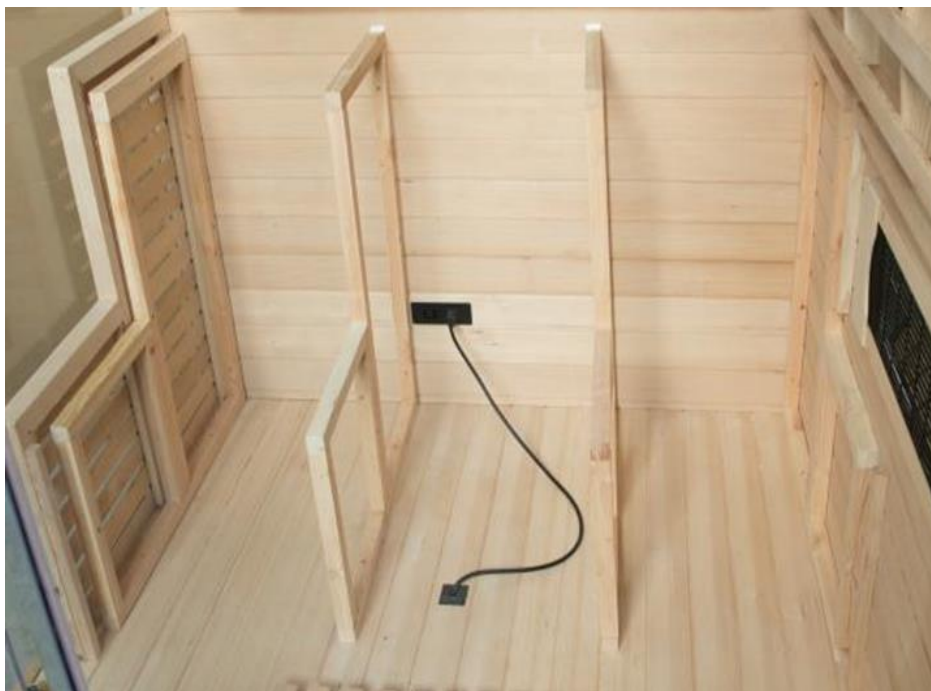



Fangen Sie von der unteren Ebene an, schieben Sie zuerst die Verkleidungsbank zwischen die Leisten rein, dann legen Sie die Sitzbank auf die Stützelemente. Hierbei werden Schrauben nicht zwingend benötigt.

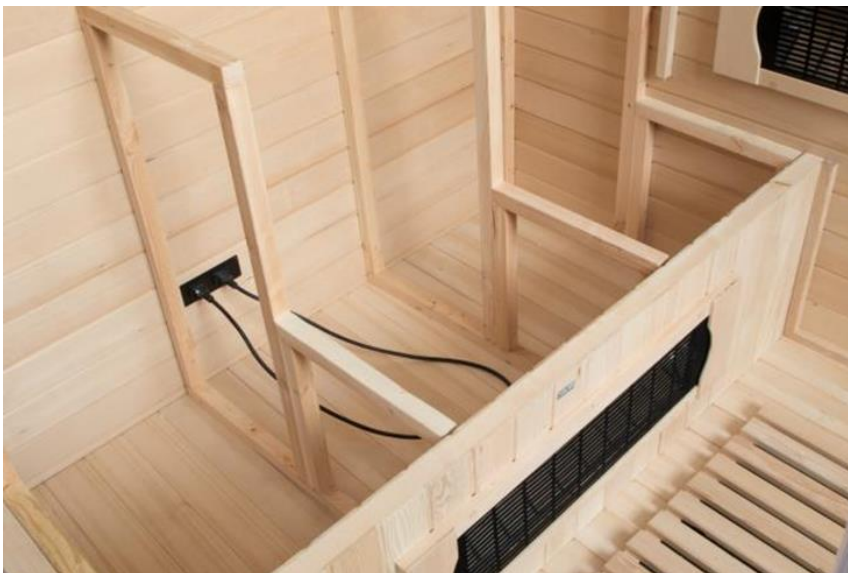

Schieben Sie das rechte Stützelement zwischen die Leisten neben der rechten Seitenscheibe rein. Dann legen Sie die Ablagefläche auf die Stützleiste an der Stützbank und das rechte Stützelement.



Schritt 8: Kabel

Verbinden Sie die Stecker aus den Wänden mit den Gegensteckern aus der Steuerbox auf dem Deckel (Bedienelement, Strahler, Temperatursensor, Antenne).



Hinweis

Um einen Kurzschluss oder das Auslösen des RCD-Steckers zu vermeiden, empfehlen wir dir dringend, das Produkt an einem separat gesicherten Stromkreis anzuschließen. Eine Überlastung kann auftreten, wenn mehrere Elektrogeräte gleichzeitig an derselben Leitung betrieben werden oder wenn eine Verlängerungsleitung genutzt wird. Bitte beachte diese Empfehlung bei der Installation deines Whirlpools, deiner Sauna oder Infrarotkabine. Weitere Informationen findest du in der Montageanleitung und den technischen Daten.

Schritt 9: Ionisator

Legen Sie das mitgelieferte Duftplättchen in die Kammer des Ionisators auf der Rückseite.

Suchen Sie den 1-poligen Saunastecker für den Ionisator aus der Saunadecke. Verbinden Sie den Stecker mit dem Ionisator und schrauben Sie ihn in die Rückwand der Sauna.



Grob gesagt reinigt das Gerät Ihre Umgebungsluft von Schadstoffen, neutralisiert schlechte Gerüche und bringt frische Luft in Ihre Infrarotkabine. Ins Detail gegangen, strömt aus dem Ionisator positive Elektrizität. Umgebungsluft, die auf den Ionisator trifft erfüllt sich mit negativen Ionen. Die aus dem Gerät strömenden Sauerstoff-Ionen ziehen die in verbrauchter Raumluft befindlichen positiv geladenen Bakterien, Pollen etc. wie ein Magnet in das Gerät wo sie haften bleiben. Die Duft-Tablette verbreitet eine konstante Frische in ihrer Saunakabine. Sie können die Duft-Tablette austauschen, indem sie das Gerät von der Wand nehmen und den unteren Deckel mit einer Drehbewegung öffnen. Hier wird nun die neue Tablette eingelegt und das Gerät wieder verschlossen.

Dank der Ozonreinigung wird ihre Luft komplett gereinigt und von Bakterien, Viren, Allergenen, Mikroorganismen, Pilzen, organische und zum Teil auch chemische Substanzen befreit.


Die Luft wird desinfiziert und ist daher vor allem für Allergiker geeignet. Es werden unangenehme Gerüche, Rauch und Staub aus der Luft gefiltert. Sie kommen mit dem Ozon Gas gar nicht in Berührung, da Ozon nach ca. 40 min. zerfällt. Dabei bleiben keinerlei Rückstände übrig.

Bedienung

Vor und während des Saunagangs wählen Sie die Option "Ion", um luftgetragene Partikel zu entfernen (im Betrieb leuchtet das grüne Lämpchen). Nach der Nutzung der Sauna, wählen Sie die Option „O3“, um geruchsbildende Bakterien aus der Luft zu entfernen (im Betrieb leuchtet das rote Lämpchen).

Zubehör

Bedienelement

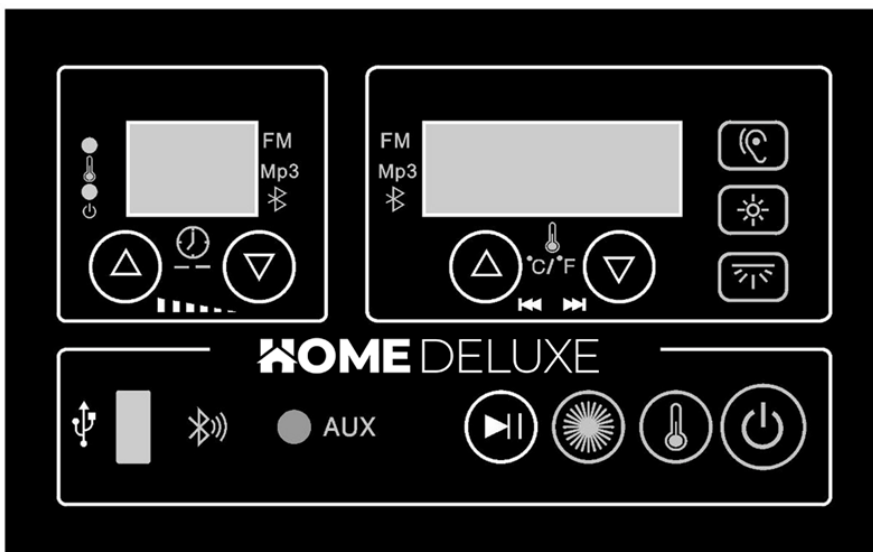

ON/OFF: Betätigen Sie diese Taste, um das Bedienfeld und die Sauna ein-und auszuschalten.

Temperatureinstellung: Wenn weder MP3 noch das Radio ausgewählt ist, können Sie die Temperatur über die folgenden Tasten einstellen



. Fünf Sekunden nach Einstellung, wird auf dem Display automatisch wieder die aktuelle Temperatur angezeigt.

Fahrenheit/Celsius: In der Temperatureinstellung können Sie durch gleichzeitiges Betätigen der



Tasten die Anzeige ändern. Je nach Auswahl wird Ihnen die Temperatur in Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C) angezeigt

Unbegrenzte Laufzeit: In der Zeiteinstellung können Sie durch gleichzeitiges Betätigen der Tasten



eine unbegrenzte Laufzeit einstellen. Somit muss keine Zeitangabe getroffen werden. In diesem Modus leuchten im Display nur zwei Striche (--) auf. Betätigen Sie erneut beide

Tasten kommen Sie wieder in die normale Zeiteinstellung zurück und können die Zeit individuell wählen.



Beleuchtung im Innenraum: Nachdem Sie das Leuchtmittel eingebaut haben, können Sie mit dieser Taste die Beleuchtung ein- und ausschalten.



Lichttherapie: Die enthaltene RGB-LED Beleuchtung dient ausschließlich der Szenen/Akzent-Beleuchtung und ist nicht für andere Anwendung geeignet. Die Lichttherapie schaltet sich automatisch nach dem Einschalten der Sauna ein. Die Beleuchtung ist dann direkt im automatischen Modus und wechselt zwischen den fünf Farben. Um eine Farbe dauerhaft auszuwählen bzw. auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste.

FM- Radio: Drücken Sie folgende Taste einmal:



Nun erscheint ein „F“ auf dem Bildschirm und Sie haben das Radio eingestellt.

Drücken Sie folgende Tasten, um den Kanal auszuwählen:



Um die Lautstärke zu regulieren, drücken Sie bitte folgende Taste:

Der Pfeil, welcher nach unten zeigt, können Sie drücken, um die Lautstärke zu verringern. Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie den Pfeil, welcher nach oben zeigt.

Drücke folgende Taste anzuhalten und wiederzugeben:



Hinweis: Radio/MP3/Bluetooth: 5 Sekunden nach Einstellung wird auf dem Display wieder die aktuelle Temperatur und überbleibende Zeit angezeigt.



MP3: Drücken Sie folgende Taste zwei Mal: Auf dem linken Display wird „P“ angezeigt. Auf dem rechten Display wird Ihnen der Titel des aktuellen Songs angezeigt. Die Lautsprecher fangen automatisch an die Daten vom USB-Stick abzuspielen.

Über die Temperatureinstellung kann der Titel ausgewählt werden. Mit der Zeiteinstellung lässt sich die Lautstärke auswählen.



Mit der Taste können Sie die Musik pausieren. Betätigen Sie nach dem Pausieren eine beliebige Taste, um wieder in das normale Menü zu gelangen.

Bluetooth: Drücken Sie drei Mal folgende Taste:



Auf dem linken Display wird „B“ angezeigt. Öffnen Sie in Ihrem Handy die Bluetooth- Einstellungen und verbinden Sie das Handy mit „BT-SPEAKER“. Nun können Sie die Lautstärke und Titelauswahl entweder über Ihr Handy oder über das Bedienfeld steuern.

i Hinweis: Radio/MP3/Bluetooth: 5 Sekunden nach Einstellung wird auf dem Display wieder die aktuelle Temperatur und überbleibende Zeit angezeigt.



Mit dieser Taste können Sie zwischen FM/MP3/Bluetooth



Mit dieser Taste schalten Sie alle Strahler ein oder aus.

Fehlerbehebung

Die Sauna lässt sich nicht einschalten

Stellen Sie sicher, dass alle Kabel korrekt miteinander verbunden sind und die Stecker richtig eingesteckt sind.

Stellen Sie sicher, dass der Leistungsschalter nicht ausgeschaltet ist.

Vergewissern Sie sich, dass auch die Verbindungen zum Bedienfeld richtig angeschlossen sind.

Vergewissern Sie sich, dass auf der Steckdose Strom läuft, indem Sie ein anderes Gerät anschließen.

Das Licht funktioniert nicht

Wechseln Sie die Glühbirne.

Alle Infrarotstrahler funktionieren nicht

Achten Sie darauf, dass alle Stecker fest mit der Steuerbox verbunden sind (die Steuerbox finden Sie auf der Sauna).

Vergewissern Sie sich, dass die Sauna an der richtigen Stromversorgung angeschlossen ist.

Stellen Sie sicher, dass der Wärmesensor richtig angeschlossen ist.

Einer oder wenige Strahler funktionieren nicht

Achten Sie darauf, dass alle Stecker fest mit der Steuerbox verbunden sind (die Steuerbox finden Sie auf der Sauna)

Achten Sie darauf, dass die Strahler unter der Sitzbank angeschlossen sind.


Stellen Sie sicher, dass der Stecker hinter dem Strahler richtig eingesteckt ist.

Das Bedienfeld zeigt etwas Ungewöhnliches an

Wenn die Temperaturanzeige über 150F oder 230F anzeigt, überprüfen Sie die Verbindung des Wärmesensors.

Wenn das Bedienfeld 2 Striche (--) anzeigt, heizt die Sauna durchgehend. Drücken Sie die Timer-Taste, um zum Zeitarbeitsmodus zurückzukehren.

Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte

 Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerätem-schlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel- undruecknahmestellen.jsf>

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



- Hersteller-Registrierungsnummer

- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEEReg.-Nr. DE86467979

Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Übergabedatum. Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich über das Kontaktformular auf unserer Homepage an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.homedeluxe.de

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über das Kontaktformular gerne zur Verfügung.

Modell:

SAHARA XXL | Artikel- ID: 9233