
HOME DELUXE
WIR MACHEN ZUHAUSE

Stockage pour conteneurs métalliques

Mode d'emploi

Instructions de montage

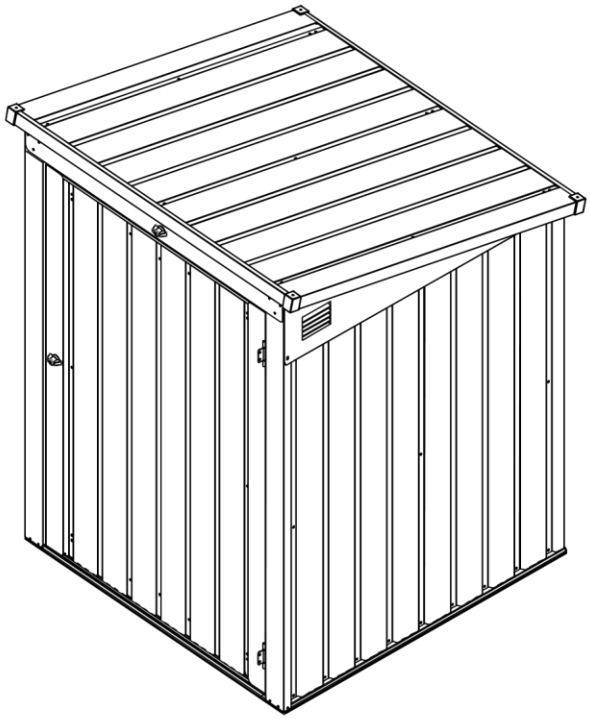

Abri pour poubelles BASURA

Deux personnes sont nécessaires pour l'installation

Durée 1 - 1,5 heures

Montage rapide & facile

Parois renforcées par des délais

Disponible en différentes tailles

Numéro d'article : 20837

Avant de commencer

Mode d'emploi

Avant de commencer le montage, il est important que tu consultes les autorités locales pour savoir si un permis de construire est nécessaire. Lis et comprends les instructions. Les informations importantes et les conseils utiles rendent la construction plus facile et plus agréable.


Instructions de montage

Les instructions sont fournies dans ce manuel et contiennent toutes les informations pertinentes pour ton produit. Lis toutes les instructions avant de commencer. Suivez l'ordre de montage lors de l'assemblage. Il faut environ une heure à une heure et demie à deux personnes pour monter le produit.

Pièces


Vérifie que toutes les pièces nécessaires au montage sont présentes. Trie le contenu du carton en fonction du numéro des pièces, tout en vérifiant la liste des pièces. Familiarise-toi avec la quincaillerie et les éléments de fixation pour une utilisation plus facile pendant la phase de construction. Ceux-ci sont emballés dans le carton. Note que des éléments de fixation supplémentaires ont été fournis pour faciliter la tâche.

Outils nécessaires

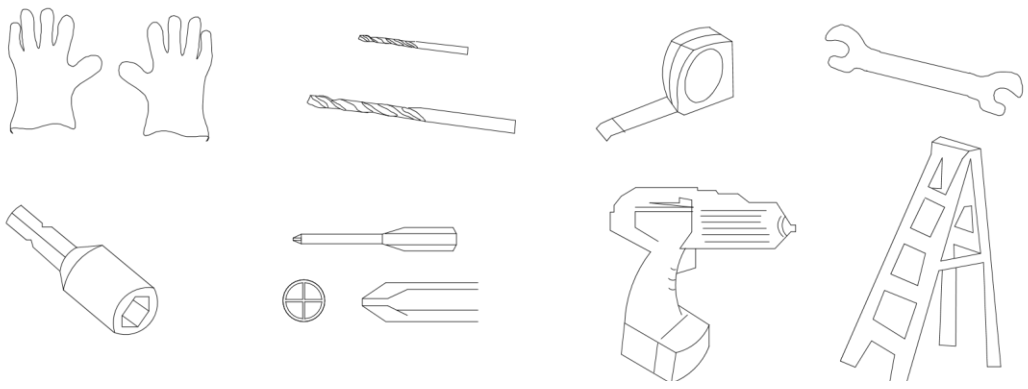

Utiliser des gants résistants lors de la manipulation de l'acier et de la tôle.

Planifier à l'avance

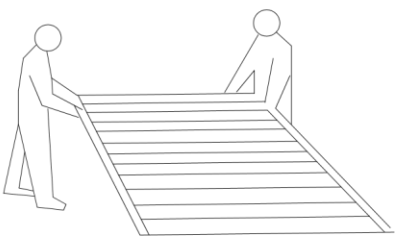

Fais attention aux conditions météorologiques :

Veille à ce que le temps soit sec et sans vent lors du montage. N'essaie pas de monter le produit par temps venteux, car il y a un risque d'endommager les panneaux ou de blesser des personnes. Attention aux sols humides ou boueux, installe toujours le produit sur une surface solide et plane.

Si possible, deux personnes ou plus devraient monter le produit. Une personne peut positionner les pièces pendant que l'autre tend les éléments de fixation et les outils.

PLANIFIER À L'AVANCE

Choix du site

- Évite autant que possible les arbres en surplomb, car les feuilles nécessitent un nettoyage régulier et les branches cassées représentent un danger potentiel.
- De petits arbres, des buissons ou des clôtures à proximité peuvent être utiles et servir de protection contre le vent.

Préparation du chantier

Le chantier doit être préparé de manière à ce que la base de l'abri soit plane sur tout le pourtour et qu'une vérification à l'aide d'un niveau à bulle soit nécessaire.

La base peut être construite en bois traité ou en béton afin d'éviter que l'humidité ne pénètre dans la remise. **L'abri n'est pas conçu pour être construit directement sur du gazon.** Le sol devient également boueux les jours de pluie.





Si une dalle de béton est réalisée, il est important qu'elle descende vers les bords pour empêcher l'eau de s'infiltrer.
Il faut laisser le temps au béton ou au ciment de sécher avant de construire l'abri dessus.




Les soubassements peuvent également être faits de briques, de blocs ou montés sur une dalle de béton. Les briques ou les blocs sont cimentés sur des fondations en béton solides et planes et le cadre de la serre est percé et vissé au socle.


REMARQUES IMPORTANTES :



- Il est beaucoup plus facile d'assembler le produit avec une deuxième personne, qui aide à tenir les pièces, à transférer les outils, etc. Certaines étapes nécessitent deux personnes pour assembler le produit.
- Prévois suffisamment de temps : Si tu es pressé, des erreurs peuvent se produire et les modules peuvent être mal montés. Si tu n'as jamais construit un tel produit auparavant, le montage peut prendre plus de temps.
- Utilise les outils appropriés.
- Des vêtements de sécurité, comme recommandé dans la section '' Outils ''.
- Idéalement, prépare les pièces et vérifie qu'elles sont toutes présentes avant de commencer la construction. Posez-les sur des chiffons ou des films plastiques s'il y a un risque de rayer les pièces.
- Serrez tous les écrous avec précaution et n'en manquez aucun. Vérifiez que le cadre est bien carré et vérifiez qu'il est bien droit à l'aide d'un niveau à bulle.


Nous attirons votre attention sur le fait que Home Deluxe GmbH ne prend en principe pas en charge les frais de montage ou de prestations artisanales - comme les frais d'électricien ou de spécialistes comparables.


NO.	PART	Qty.
1	 944mm	1
2	 944mm	1
2-1	 944mm	1
3	 944mm	1
4L	 1290mm	1
4R	 1290mm	1
13	 1080mm	2
15		1
16		1
17	 890mm	1
18	 890mm	1
19	 934mm	1
20	 941mm	1
P1	 1080mm	6
29		2
29-1		2
J1		4
BL		1
BR		1
F1		200
F2		26
F3		10
S2		110
S3		134

NO.	PART	Qty.
48	 1033mm	1
49	 1033mm	1
50	 998mm	1
51	 998mm	1
D4	 997mm	2
52	 948mm	1
53	 634mm	1
54	 634mm	1
14	 1095mm	1
40	 801mm	2
43	 1203mm	1
44	 1203mm	1
55	 867mm	1
56	 867mm	1
D1	 1202mm	1
K1		2
K2	500mm	1
G4		2
W1		2
G3	350X130X200N	1
GC		4
B1		1
B4		1
B2		1

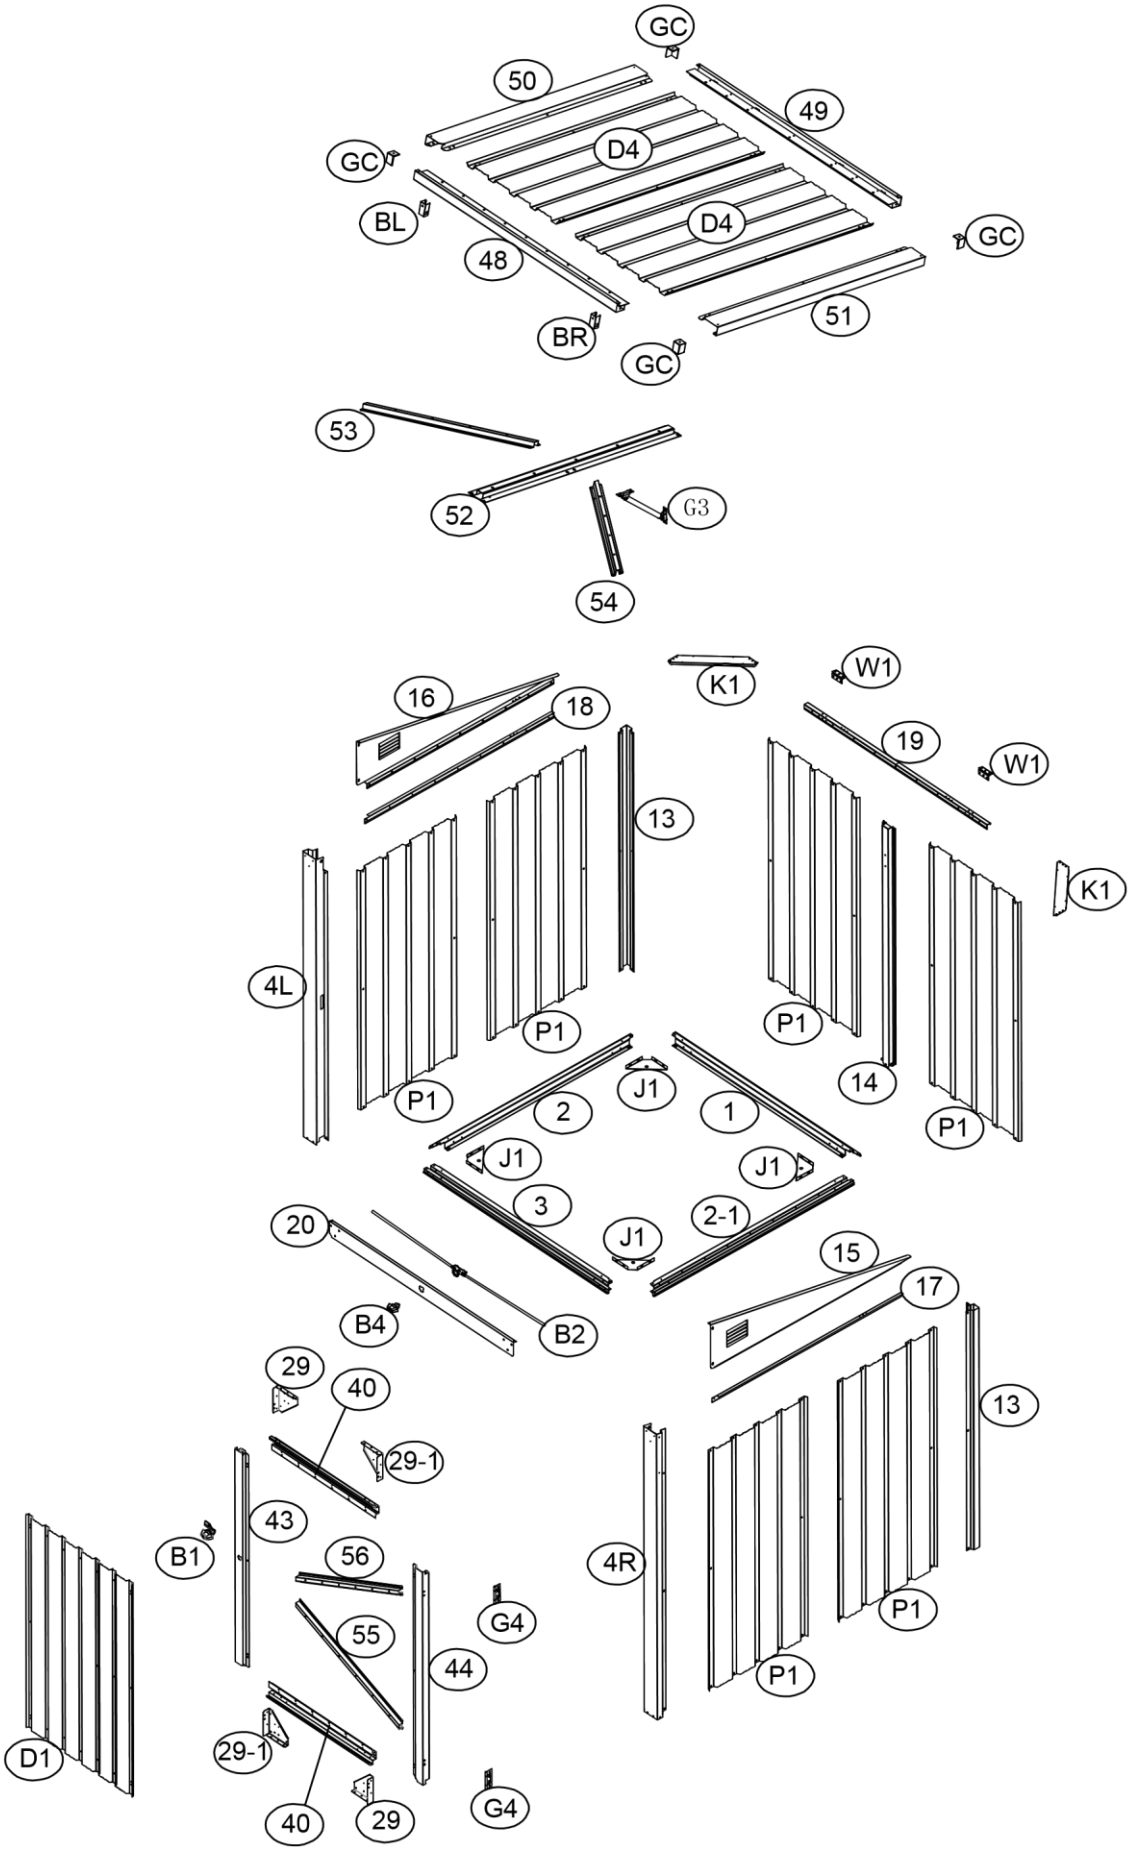

GC
50
49
D4
GC
BL
D4
GC
48
51
BR
GC
53
52
G3
54
K1
W1
16
18
19
W1
13
K1
4L
P1
P1
P1
14
P1
J1
2
1
J1
J1
3
2-1
J1
20
15
17
B4
B2
29
40
13
29-1
43
B1
56
4R
G4
P1
55
44
P1
D1
29-1
40
29
G4


N°	Pièce	Quantité	N°	Pièce	Quantité
1		1	2		1
3		1	2-1		1

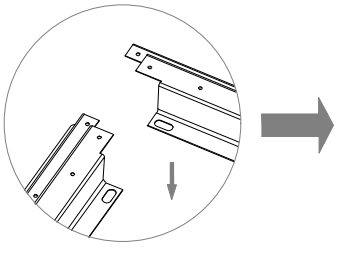


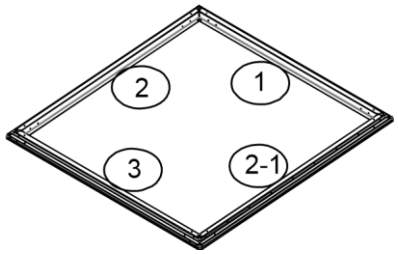


No.	Pièce	Quantité
J1		4

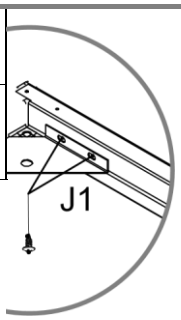

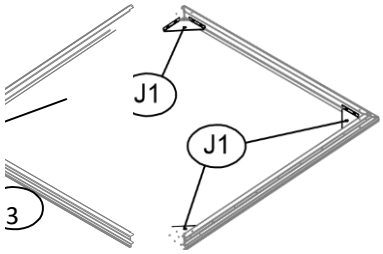


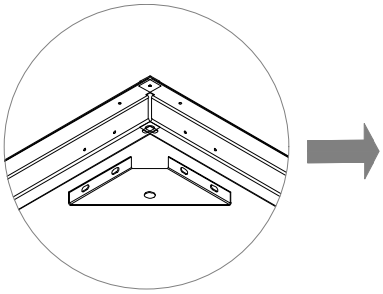

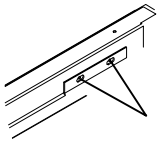


Formule 1


Si les diagonales sont égales, le cadre est carré.

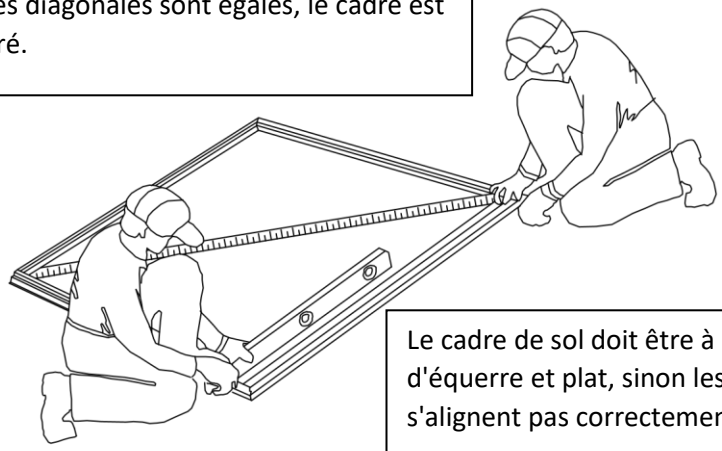


Le cadre de sol doit être à la fois d'équerre et plat, sinon les trous ne s'alignent pas correctement.


NO.	PART	Qty.
P1		2

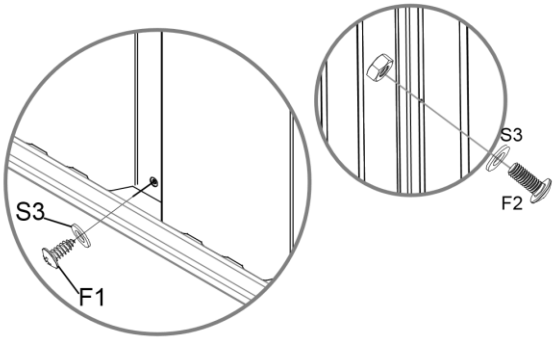


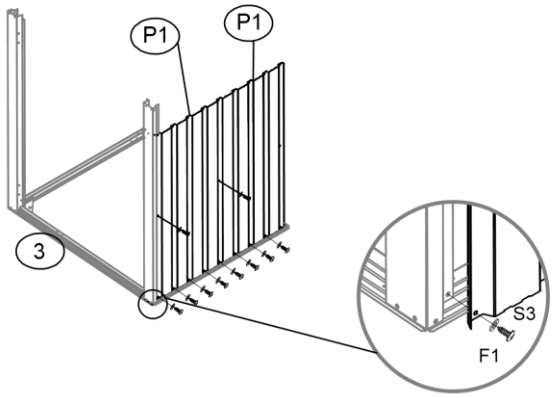


NO.	PART	Qty.
4L		1
4R		1

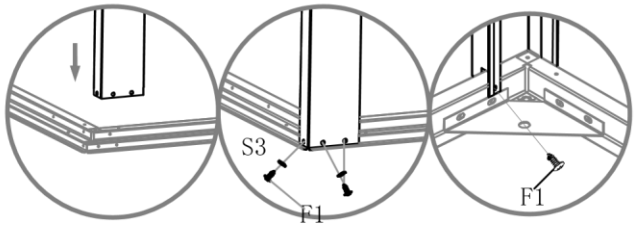


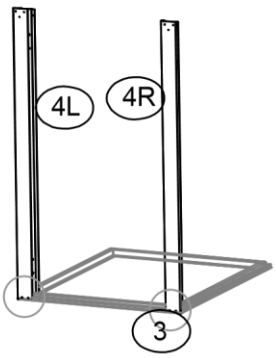


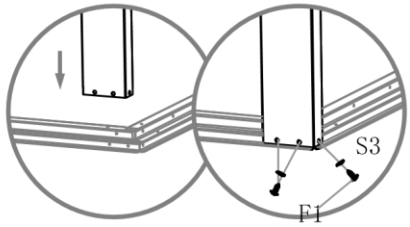

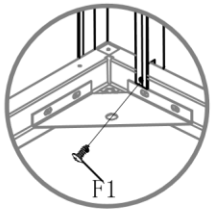



N°	Pièce	Quantité
P1		1

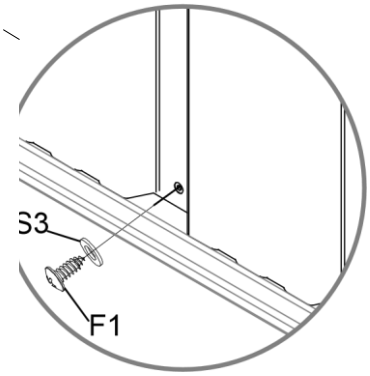

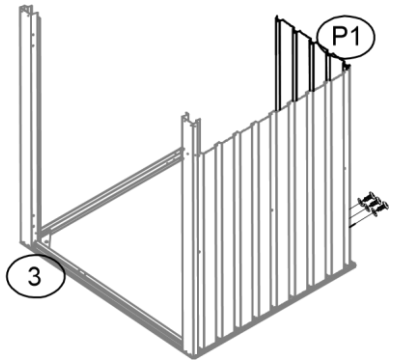


No	Pièce	Quantité
13		1

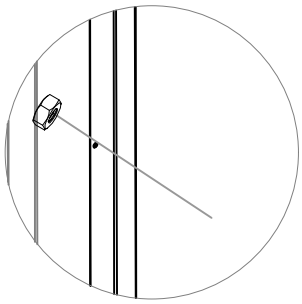


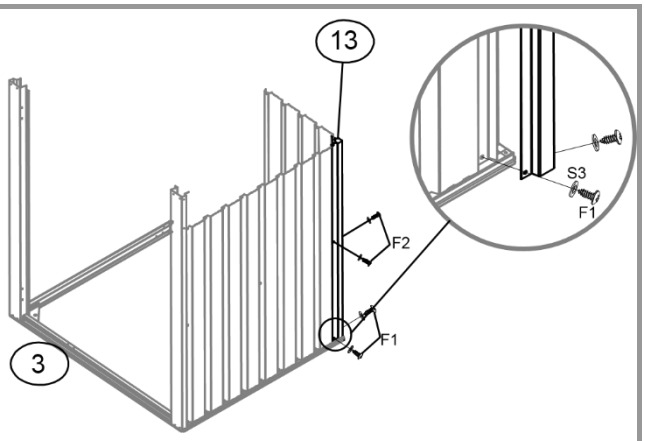





N°	Pièce	Quantité
P1		1

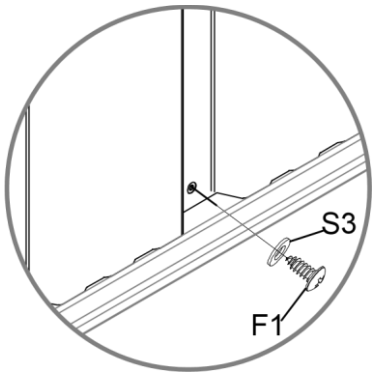

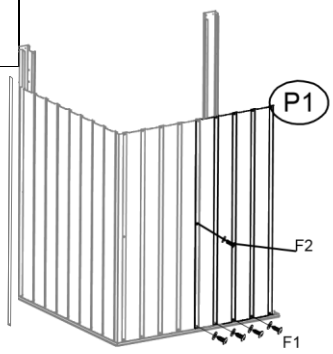

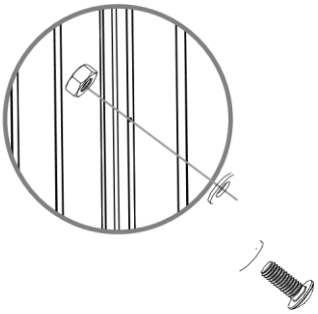


NO.	PART	Qty.
13		1

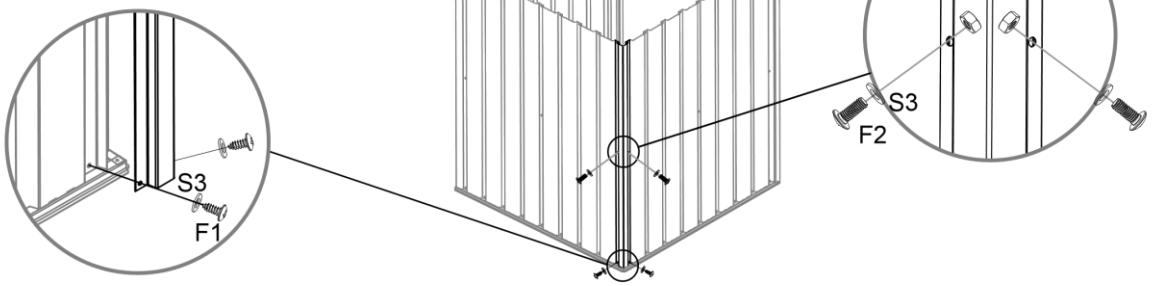


NO.	PART	Qty.
19		1


NO.	PART	Qty.
P1		2

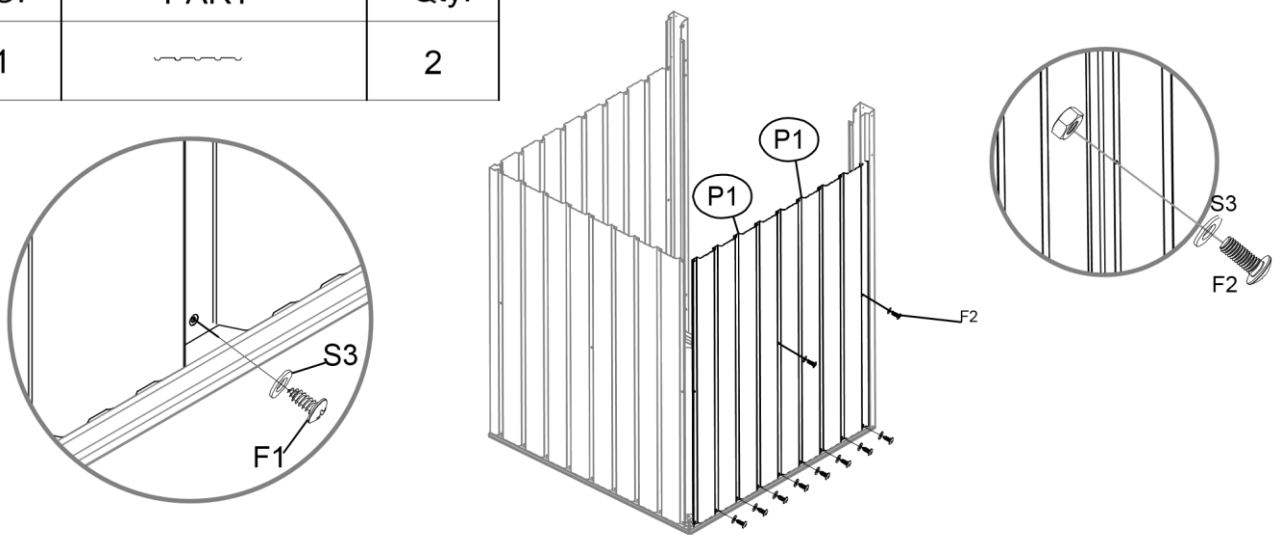


NO.	PART	Qty.
14		1

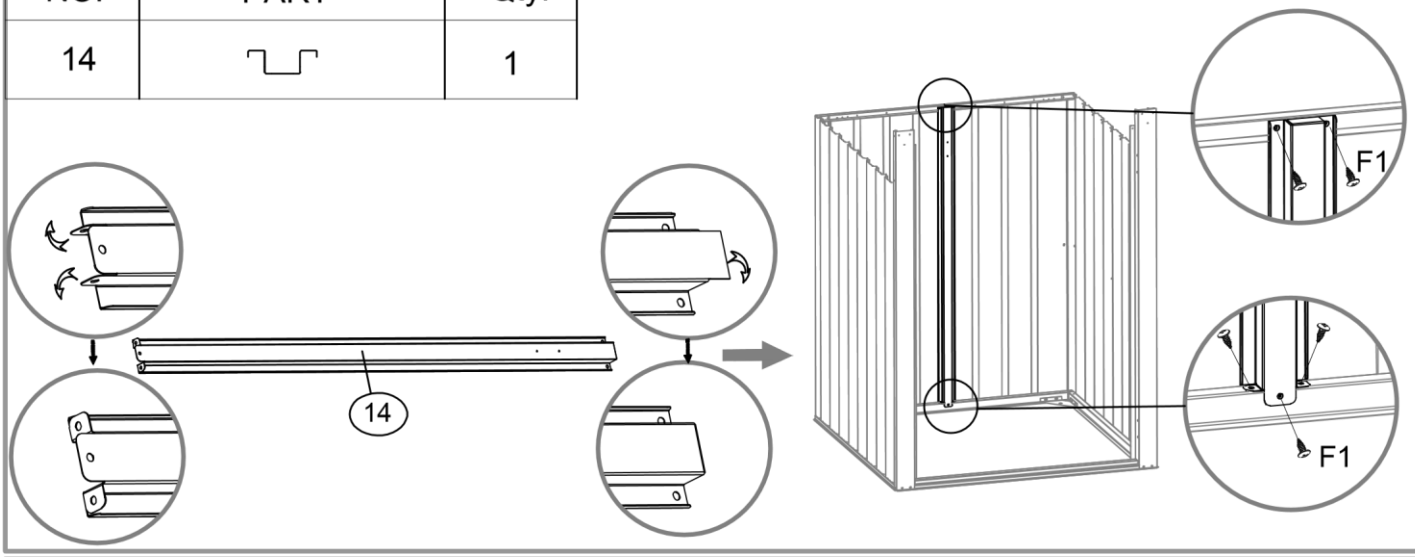



NO.	PART	Qty.
20		1

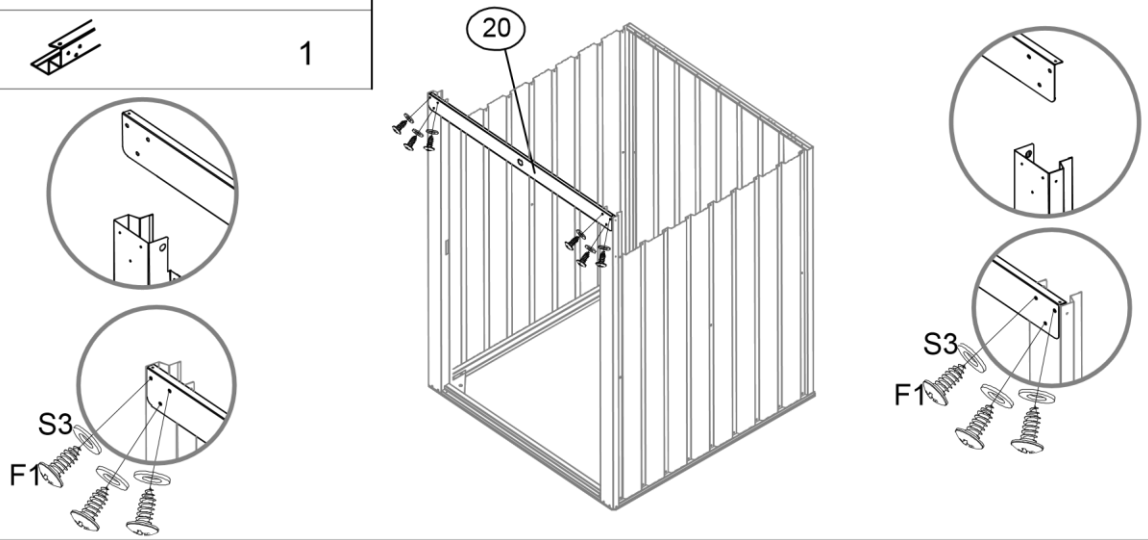


NO.	PART	Qty.	NO.	PART	Qty.
15		1	17		1
16		1	18		1

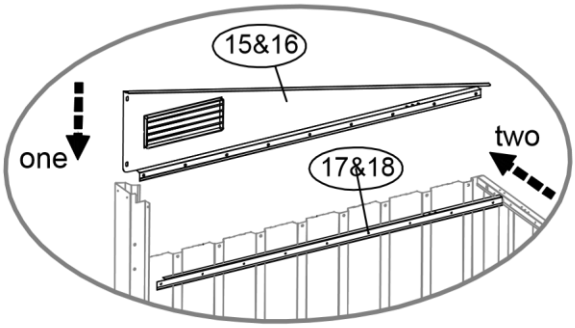


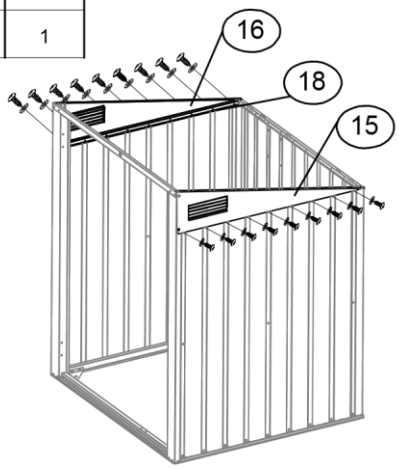


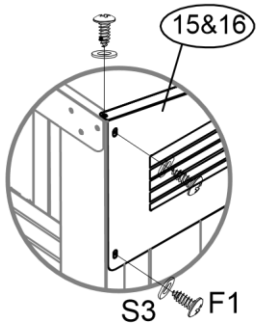


NO.	PART	Qty.
W1		2
K1		2

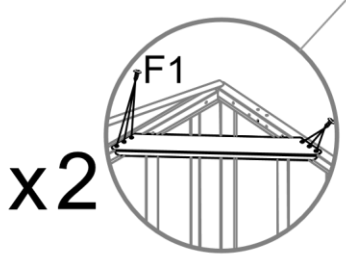


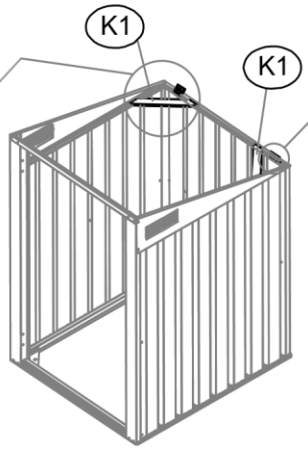


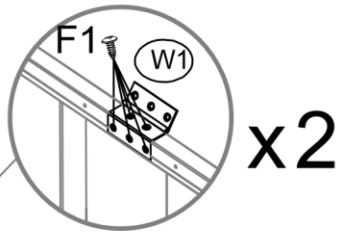



NO.	PART	Qty.
B4		1

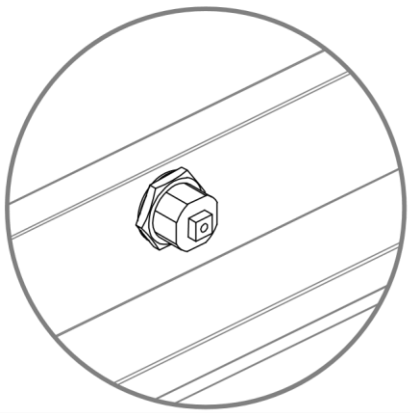


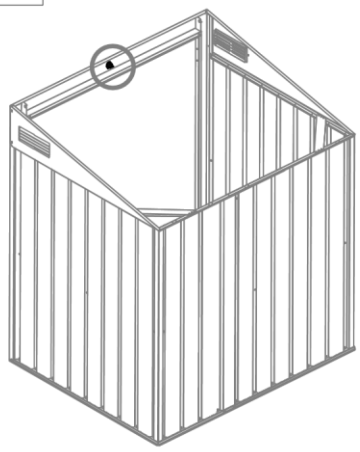




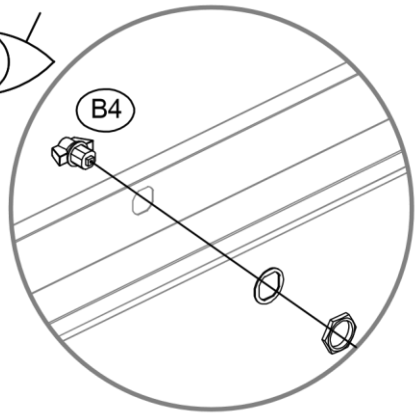


NO.	PART	Qty.
B2		1

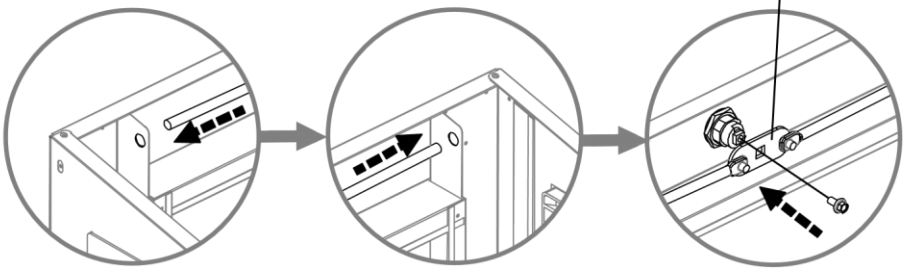


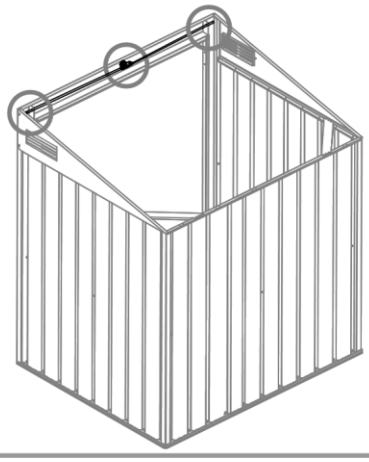

NO.	PART	Qty.
D1		1
43		1
44		1

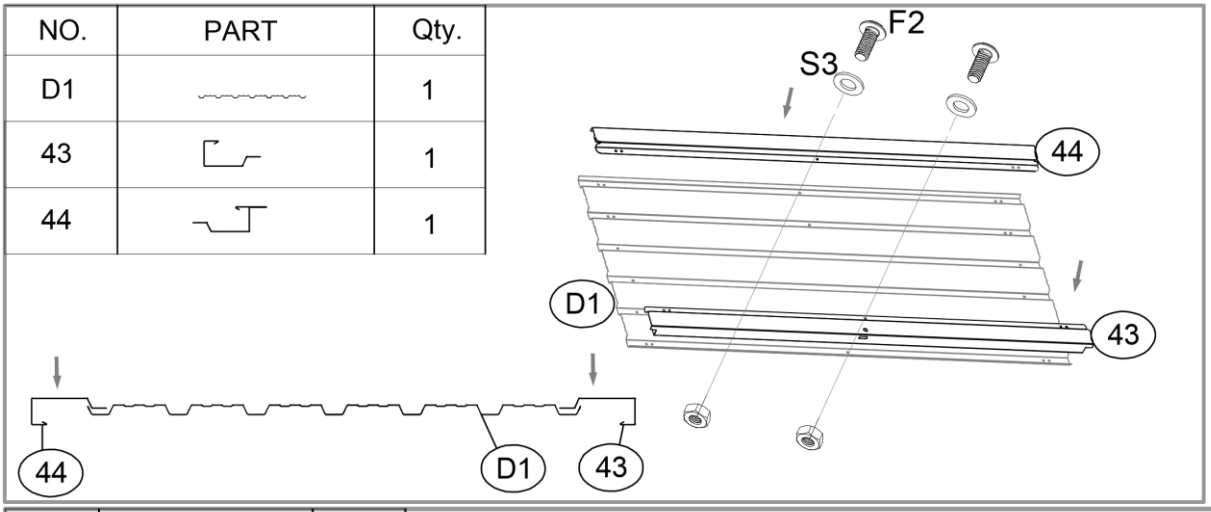



NO.	PART	Qty.
29		2
29-1		2
40		2

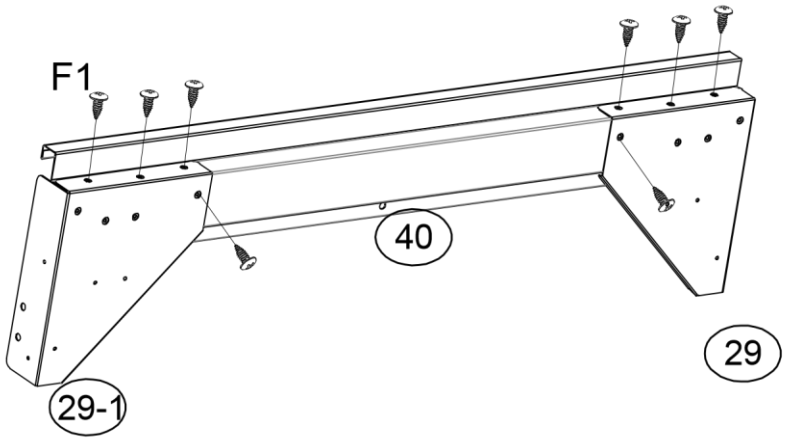


x2


NO.	PART	Qty.
B1		1

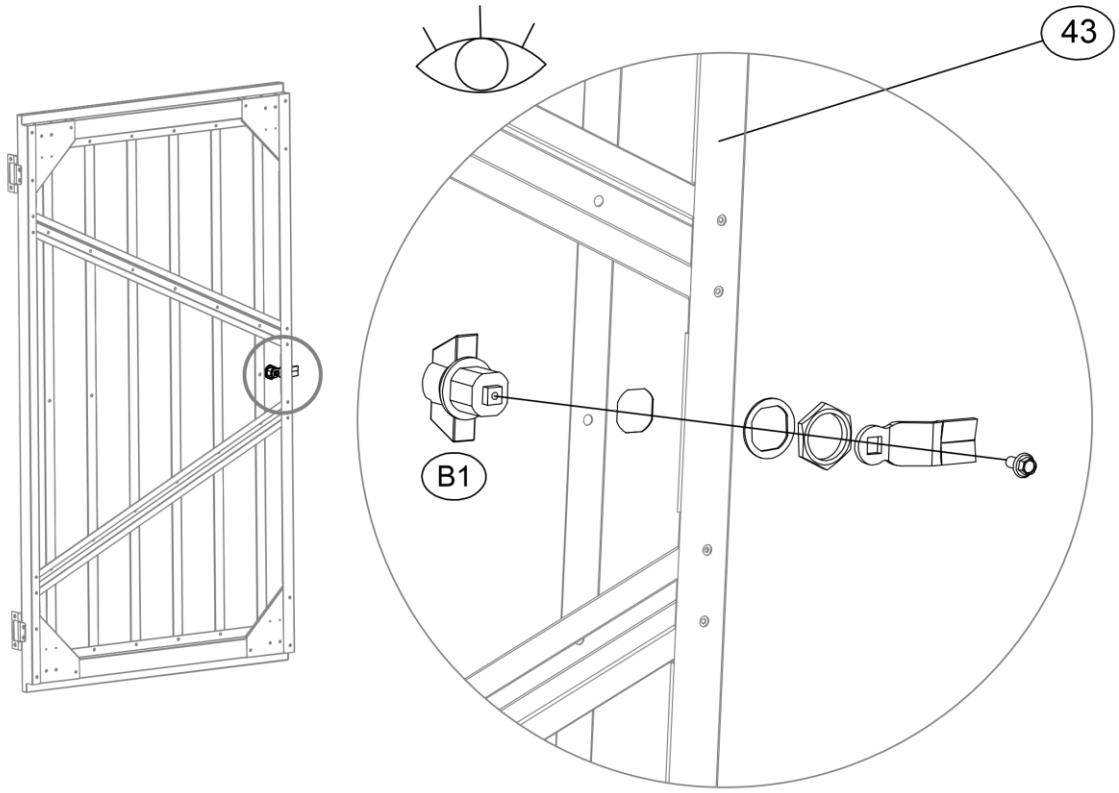

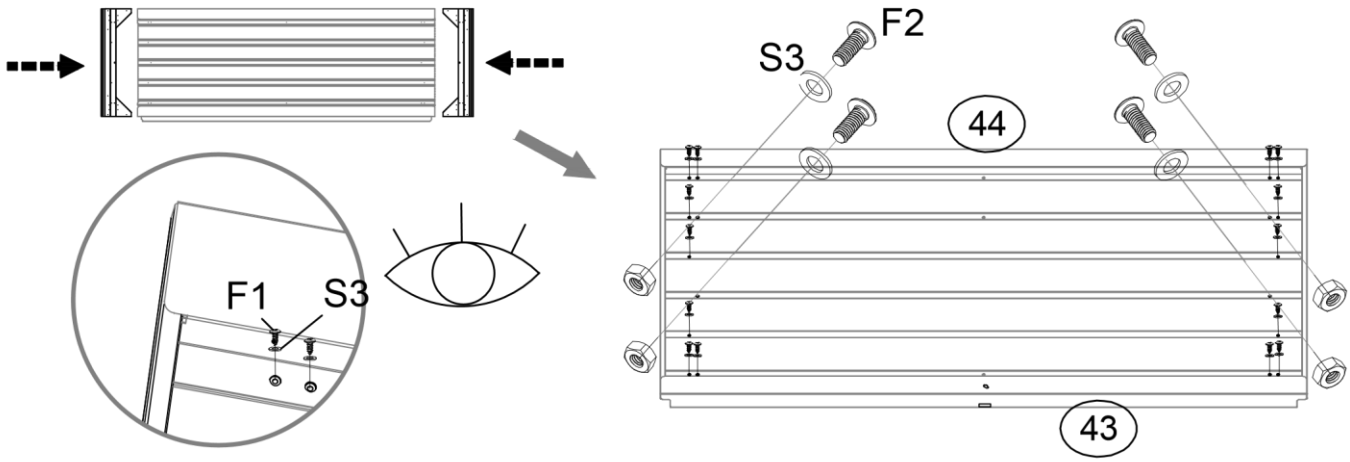



NO.	PART	Qty.
G4		2
55		1
56		1

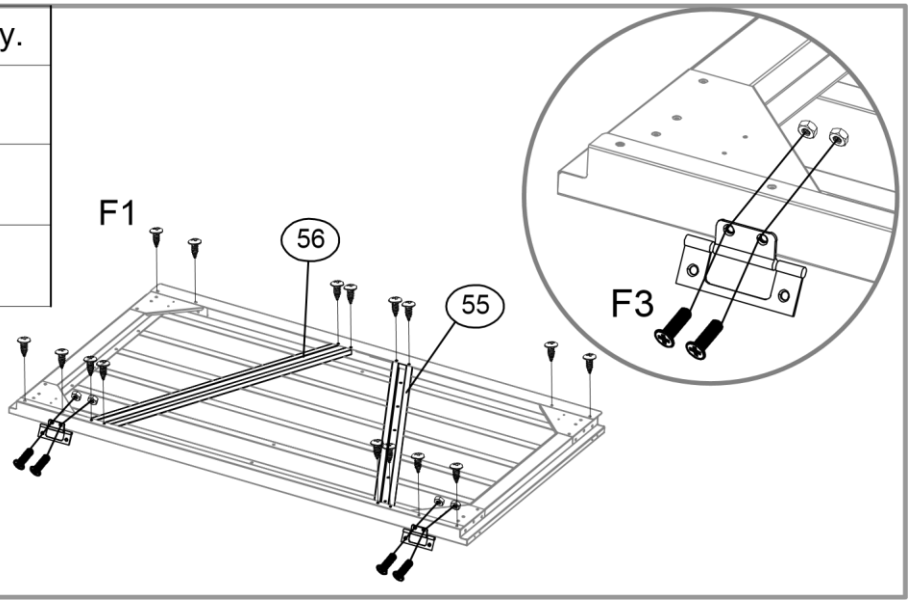

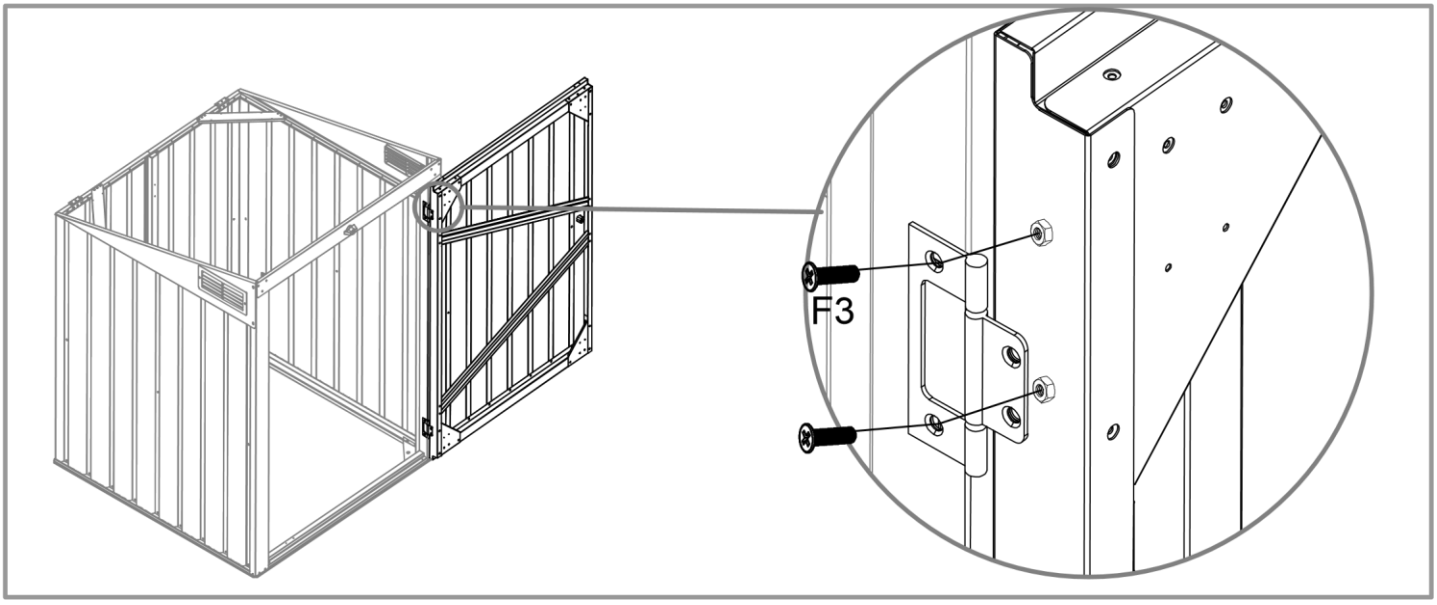



NO.	PART	Qty.
50		1
51		1
D4		2

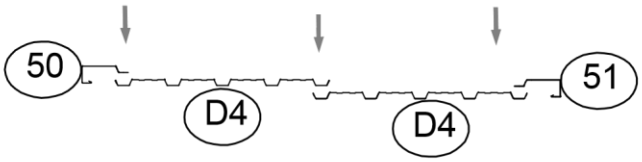


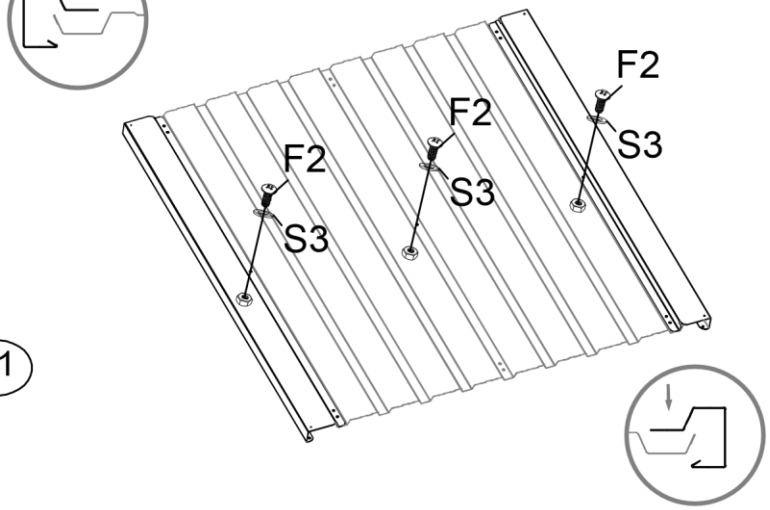



NO.	PART	Qty.
48		1
49		1

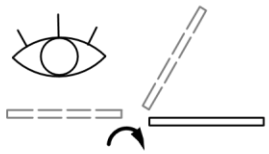


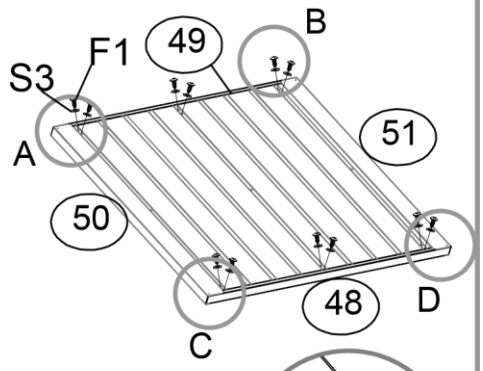

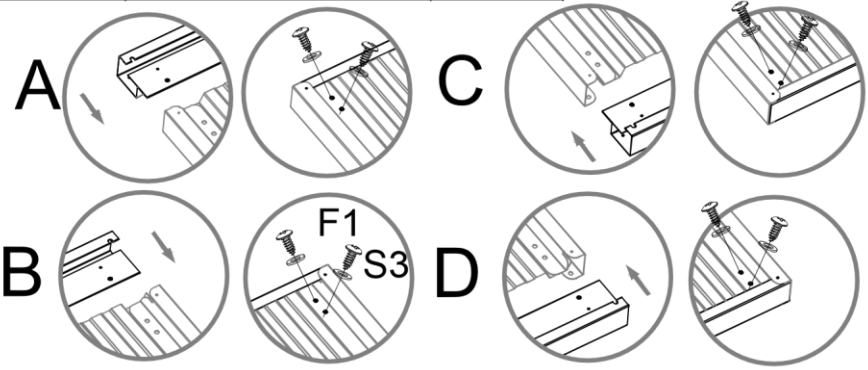


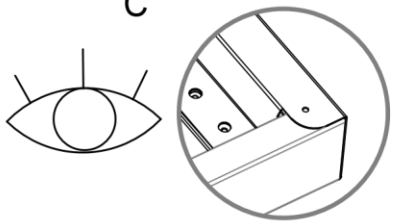



No.	Pièce	Quantité
52		1

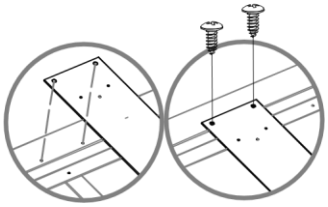



Formule 1

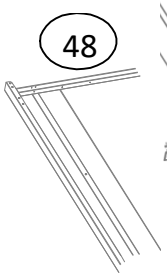


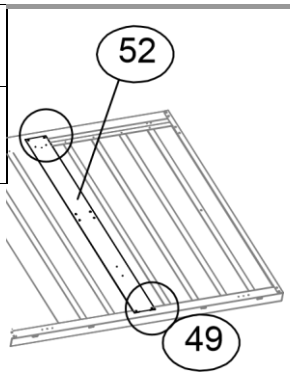


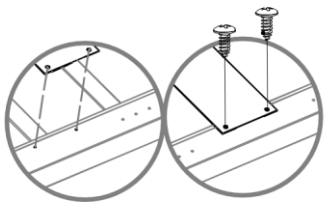


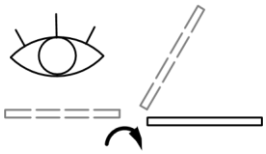


NO.	PART	Qty.
53		1
54		1

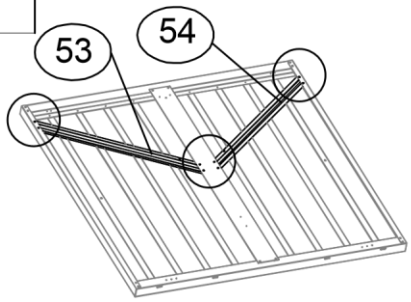

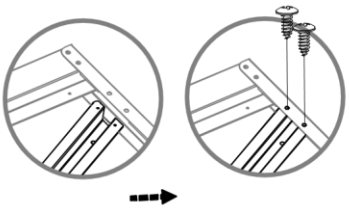


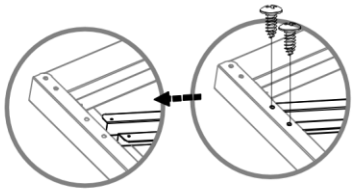



F1

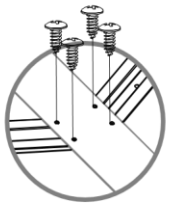


NO.	PART	Qty.
GC		4

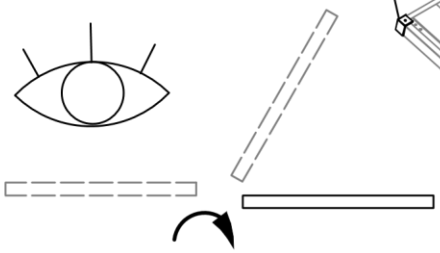


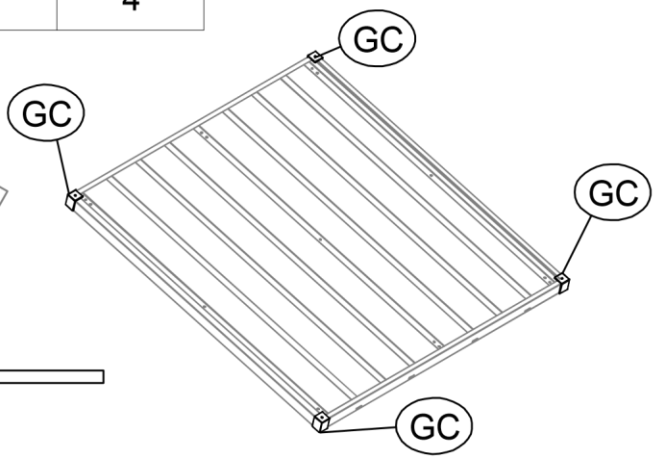


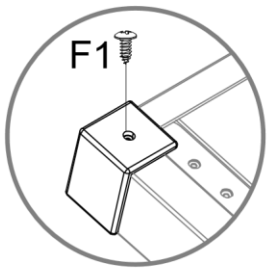

No	Pièce	Quantité
BL		1
BR		1

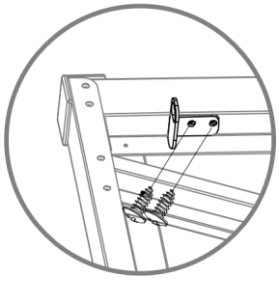

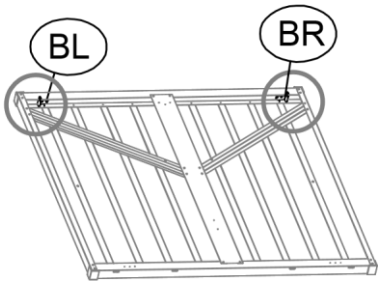


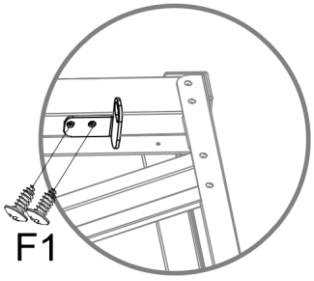



NO.	PART	Qty.
G3		1


x2



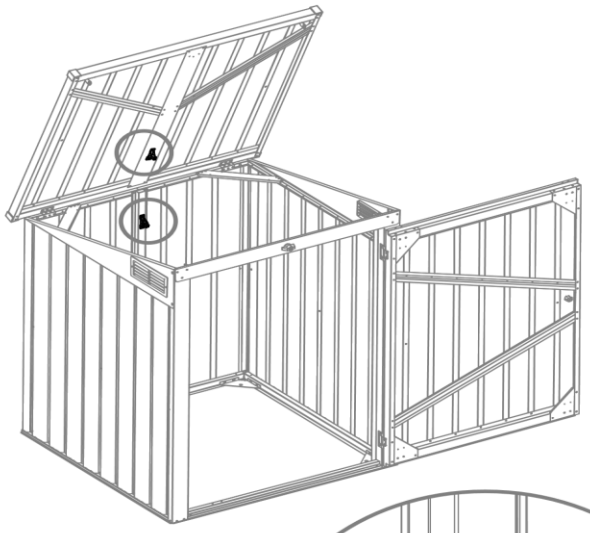


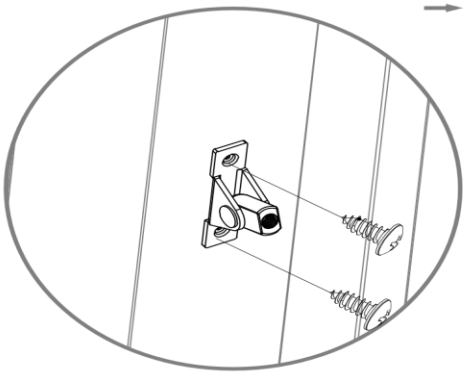

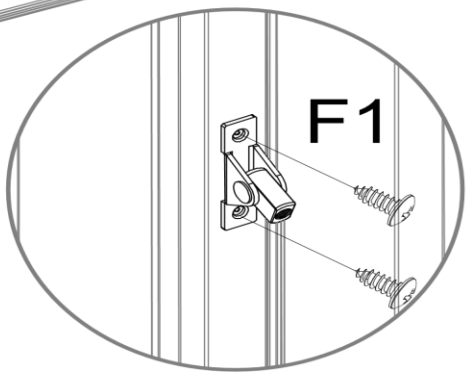

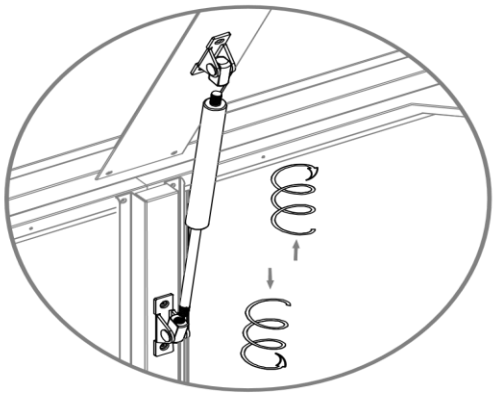

x2

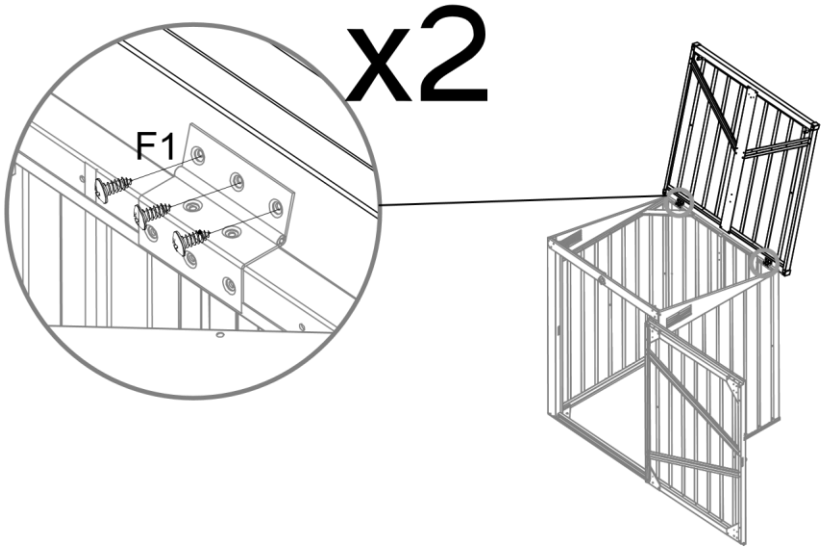

NO.	PART	Qty.
K2		1
K3		1

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Allemagne
Tél : +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

BDA-068-00-BASURA S
2023/03