
HOME DELUXE
WIR MACHEN ZUHAUSE

Łożyska do pojemników metalowych

Instrukcje użytkowania

Instrukcje montażu

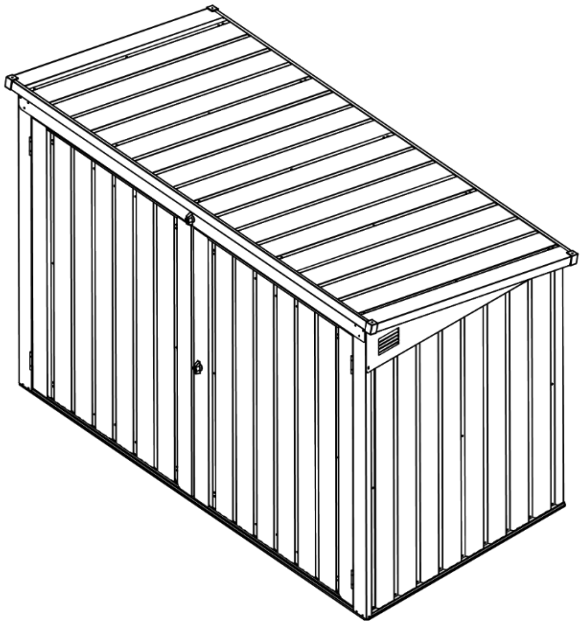

Pojemnik na odpady BASURA L

Wymaga dwóch osób, a jego instalacja zajmuje od 1 do 1,5 godziny. Szybki i łatwy montaż

Ściany wzmocnione kalenicą

Dostępne w różnych rozmiarach

ID przedmiotu: 20839

Przed rozpoczęciem

Instrukcje użytkowania

Przed instalacją należy skontaktować się z lokalnymi władzami w celu ustalenia, czy wymagane jest pozwolenie na budowę. Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Ważne informacje i pomocne wskazówki sprawią, że budowa będzie łatwiejsza i przyjemniejsza.

Instrukcje montażu

Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące modelu budynku. Przed rozpoczęciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. Podczas instalacji należy dokładnie przestrzegać kolejności czynności, aby uzyskać prawidłowe wyniki. Uwaga: Montaż tego urządzenia zajmie dwóm osobom około jednego pełnego dnia.

Części

Sprawdź, czy masz wszystkie części niezbędne do budowy. Oddziel zawartość pudełka według numeru części, sprawdzając listę części. Zapoznaj się ze złączkami i elementami mocującymi, aby ułatwić ich użycie w fazie budowy. Są one zapakowane w pudełku. Należy pamiętać, że dla wygody dostarczono dodatkowe elementy mocujące.

Wymagane narzędzia




Podczas pracy ze stalą i blachą należy używać wytrzymałych rękawic.

Planuj z wyprzedzeniem

when handling steel sheets and flashing

PLAN AHEAD

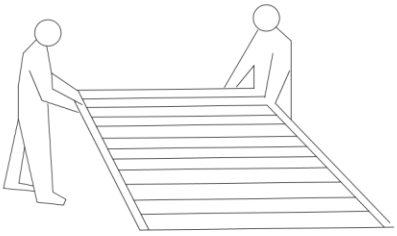

Zwróć uwagę na pogodę:

Należy upewnić się, że wybrany dzień montażu jest suchy i bezwietrzny. Nie należy podejmować prób montażu wiaty przy wietrznej pogodzie, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia paneli lub zranienia osób. Należy zachować ostrożność na mokrym lub błotnistym podłożu.

Współpraca: Jeśli to możliwe, dwie lub więcej osób powinno współpracować przy montażu budynku. Jedna osoba może pozycjonować części lub panele, podczas gdy druga jest w stanie obsługiwać elementy złączne i narzędzia.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Wybór lokalizacji

- W miarę możliwości unikaj zwisających drzew, ponieważ liście wymagają regularnego sprzątania, a połamane gałęzie stanowią potencjalne zagrożenie. I
- Małe drzewa, krzewy lub ogrodzenia w sąsiedztwie mogą być pomocne i służyć jako ochrona przed wiatrem.

Przygotowanie placu budowy

Plac budowy musi być przygotowany w taki sposób, aby podłoga szopy była równa na całym obwodzie i aby można było na niej ustawić
Wymagane jest sprawdzenie za pomocą poziomicy.

Podstawa może być wykonana z impregnowanego drewna lub betonu, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do wnętrza szopy. **Budka nie jest przeznaczona do stawiania bezpośrednio na trawie.** W deszczowe dni podłoże staje się błotniste.



Podczas wykonywania płyty betonowej ważne jest, aby opadała ona w kierunku krawędzi w celu zminimalizowania obciążenia.
aby zapobiec przedostawaniu się wody.
Beton lub cement musi wyschnąć przed postawieniem szopy.

Cokoły mogą być również wykonane z cegieł, bloczków lub zamontowane na betonowej płycie.
Cegły lub bloki powinny być cementowane na twardych i podnoszonych betonowych fundamentach, a rama szklarni powinna być wywiercona i przykręcona do podstawy.

WAŻNE UWAGI:


- Znajdź kogoś do pomocy: Znacznie łatwiej jest z kimś, kto trzyma części, podaje narzędzia itp. Ponadto niektóre etapy wymagają dwóch osób do wspólnego podnoszenia konstrukcji. Nie jest to bardzo ciężka praca, więc jest odpowiednia dla większości zdrowych osób.

- Zapewnij sobie dużo czasu: Pośpiech często prowadzi do błędów i powtarzania nieprawidłowych złożeń. Jeśli nigdy wcześniej nie budowałeś szopy, staranne ukończenie konstrukcji może zająć prawie cały dzień.
- Należy mieć pod ręką odpowiednie narzędzia. Odzież ochronną
- zalecaną w sekcji "Narzędzia".
- Najlepiej rozłożyć części i sprawdzić, czy wszystkie się tam znajdują przed rozpoczęciem budowy. Umieść je na ściereczkach lub plastikowych arkuszach, jeśli istnieje ryzyko zarysowania części.
- Ostrożnie dokręć wszystkie nakrętki, nie pomijając żadnej z nich. Sprawdź, czy rama jest prostopadła i użyj poziomicy, aby sprawdzić, czy jest ustawiona pionowo.

NO.	PART		
			
			
40		825mm	
			
			
			
49		1889mm	
			
			
15			
			
17			
			
		1080mm	
		1080mm	885mm 2
		1202mm	885mm 2
		997mm	


NIE.	CZĘŚĆ	Ilość.
1	1800 mm	1
2	944 mm	1
2-1		1
3	1800 mm	1
4L	1290 mm	1
4R	1290 mm	1
13	10B0mm	2
14	1095 mm	1
		1
16		1
	890mm	1
18	 890mm	1
19	1790 mm	1
20	1797 mm	1
P1		5
P7		2
D1		2
D4		4
J1		4
32		1





		Ilość.
		4
41	 1203 mm	1
42	1203 mm	1
43	 1203 mm	1
44	 1203 mm	1
48	1880 mm	1
		1
50	888 mm	1
51		1
52	048 mm	1
53	1002 mm	1
54	1oo2mm	1
29		4
29-1		4
65		1
gg		
56		


NO.	PART	Qty.
BL		1
BR		1
K2	 500mm	2
K1		2
GC		4
B1		1
B4		1
B2		1
G6		2


NO.	PART	Qty.
F1		340
F2		30
F3		18
S2		100
S3		156
K3		1
G4		4
W1		4
G3	 235X70-600N	1


Chcielibyśmy podkreślić, że Home Deluxe GmbH nie ponosi żadnych kosztów instalacji lub usług technicznych - takich jak koszty elektryka lub porównywalne koszty profesjonalne.

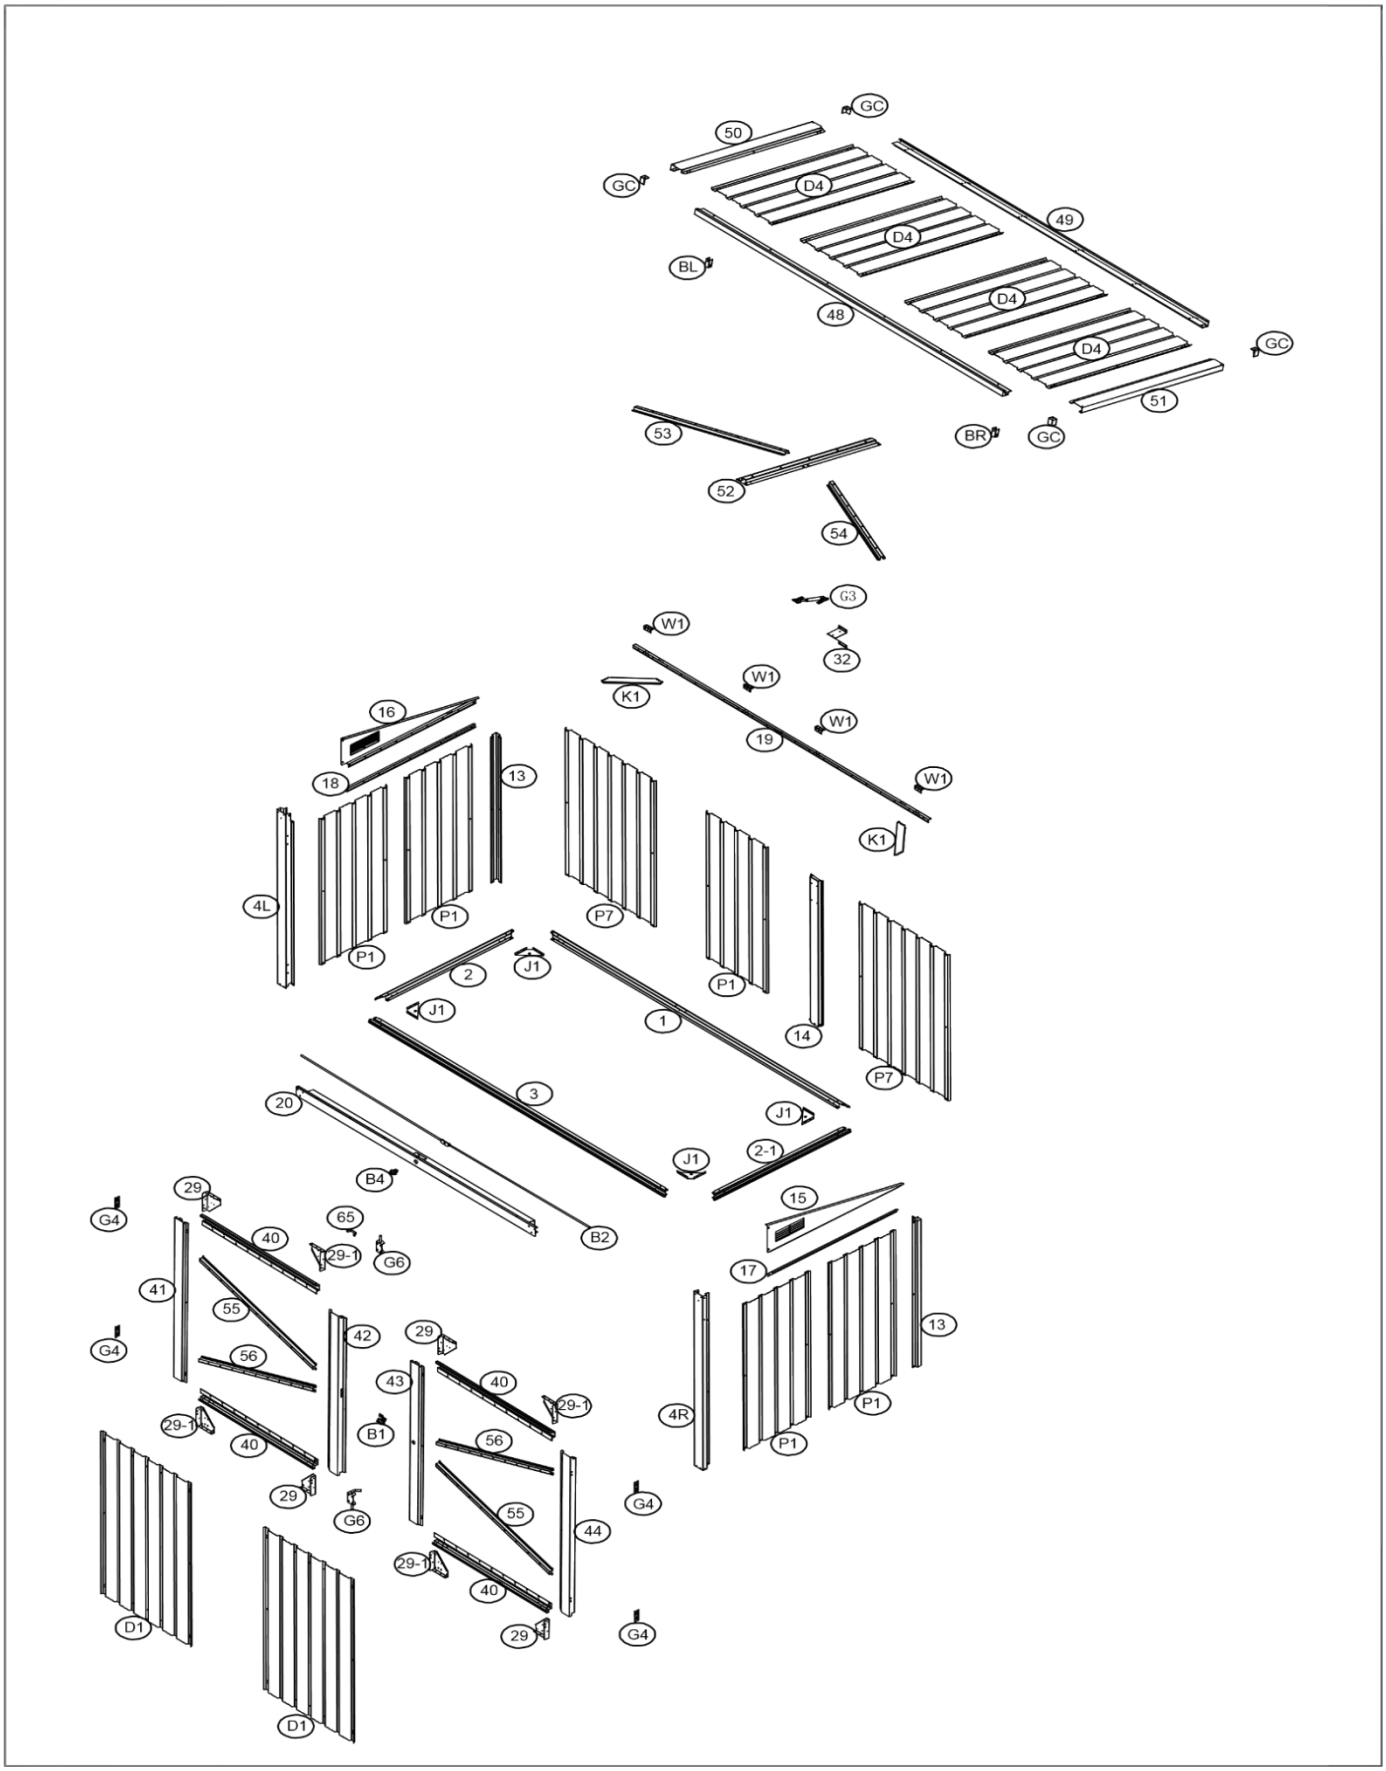
GC
50
GC
D4
49
D4
BL
D4
48
D4
GC
51
BR
GC
53
52
54
G3
W1
32
W1
K1
W1
19
W1
K1
16
18
13
4L
P1
P1
P7
P1
2
J1
J1
1
14
P7
3
20
J1
J1
2-1
B4
B2
29
G4
40
65
29-1
G6
41
55
G4
42
56
29
43
40
29-1
29-1
40
B1
56
29
G6
55
44
29-1
40
29
G4
G4
D1
D1
15
17
13
4R
P1
P1


Nie.	Część	Ilość.	Nie	Część	Ilość.
1		1	2		1
3		1	2-1		1

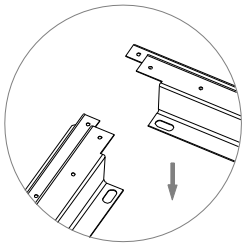


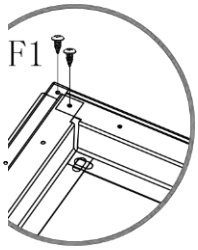


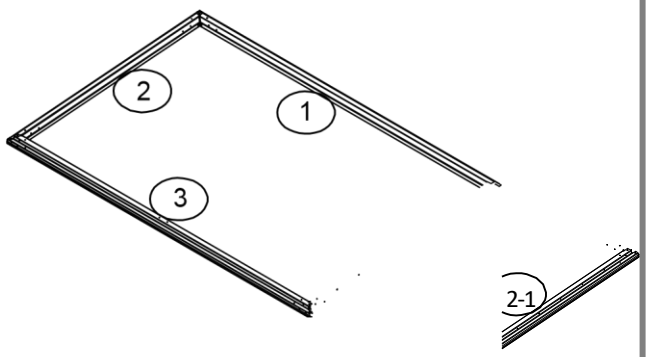

NO.	PART	Qty.
J1		4

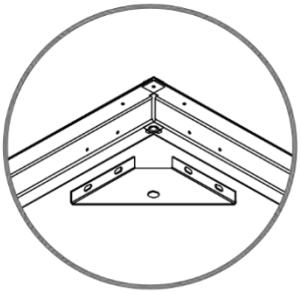


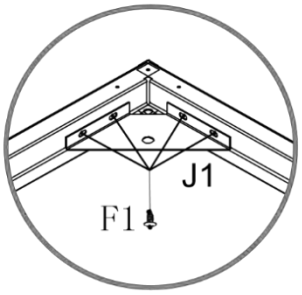

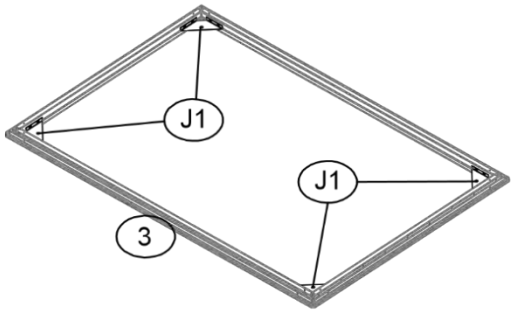


Jeśli przekątne są równe, ramka jest kwadratowa

equal,the frame is square.

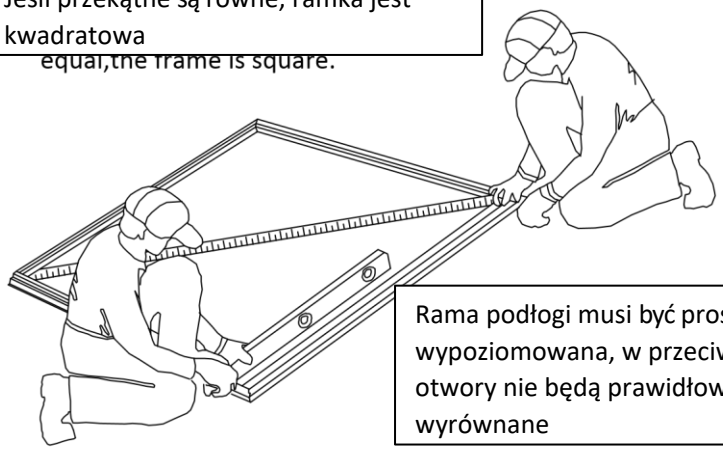


Rama podłogi musi być prostopadła i wypoziomowana, w przeciwnym razie otwory nie będą prawidłowo wyrównane


NO.	PART	Qty.
P1		2

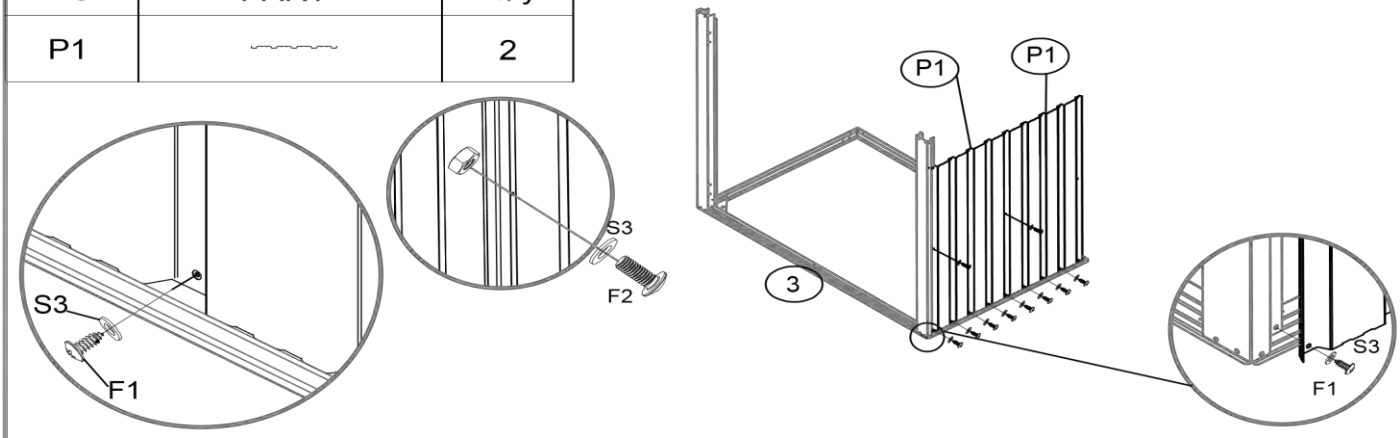


NO.	PART	Qty.
4L		1
4R		1

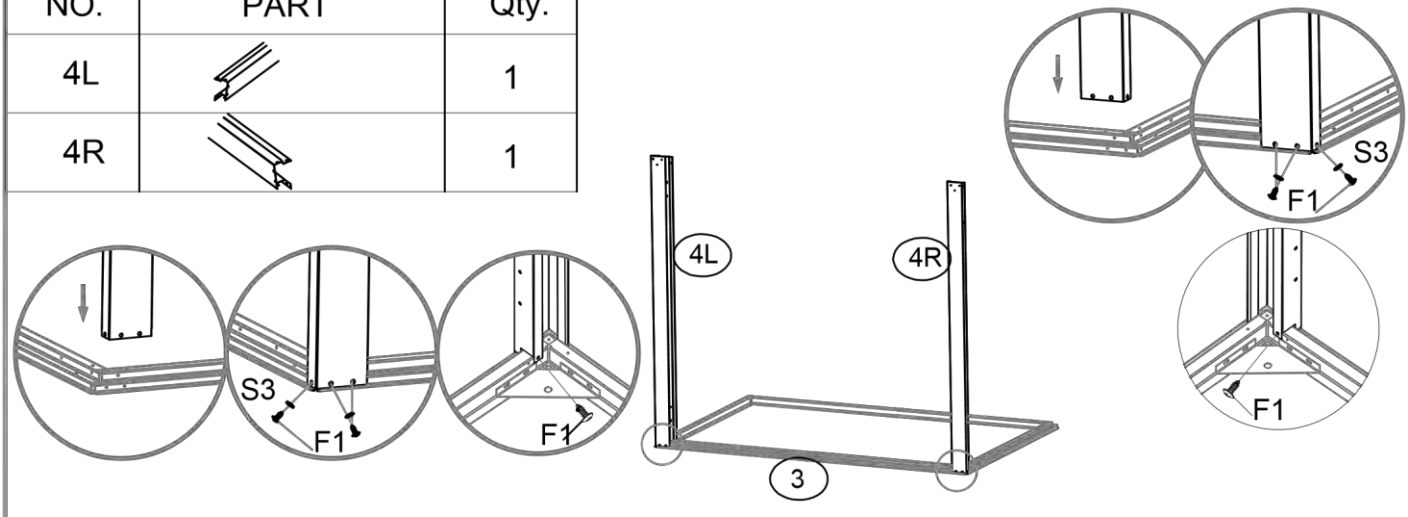



Nie.	Część	Ilość
P7		1

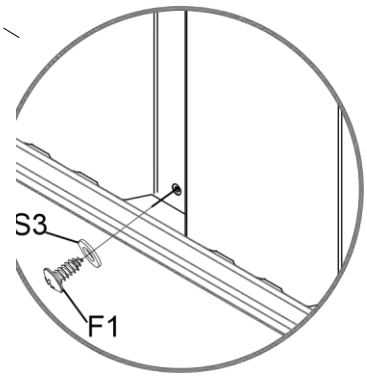

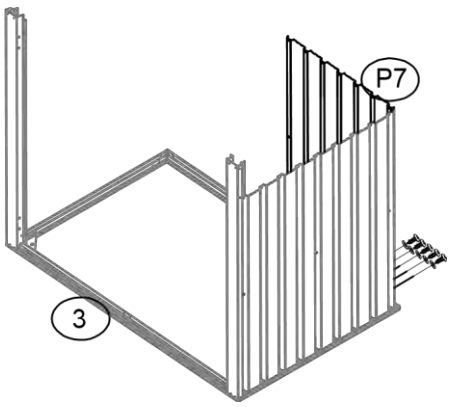



Nie.	Część	Ilość
13		1

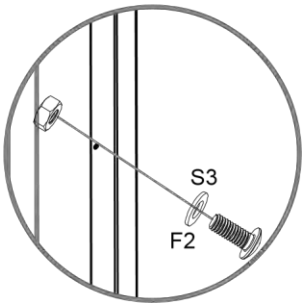


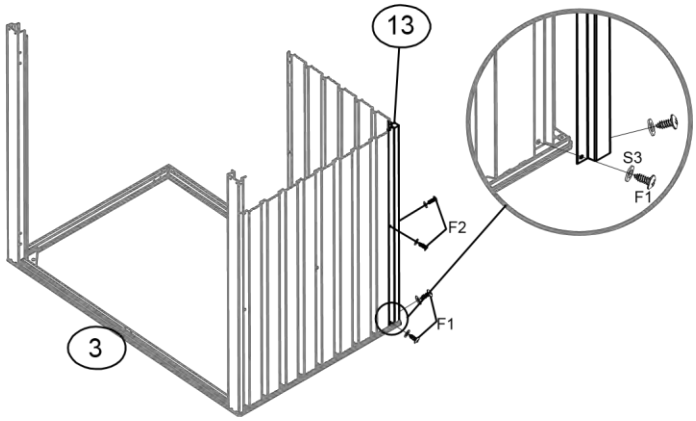


NO.	PART	Qty.
P1	----------	2

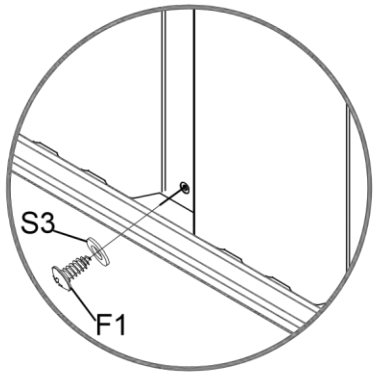


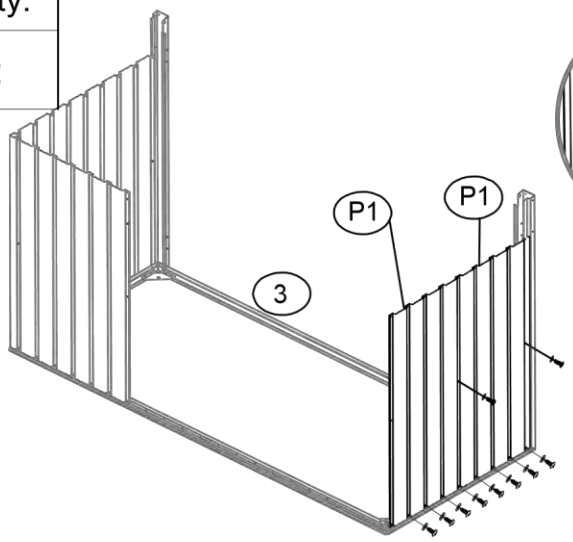


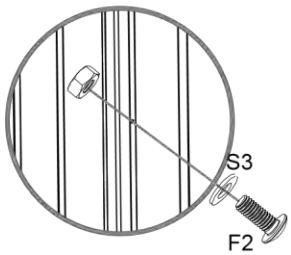

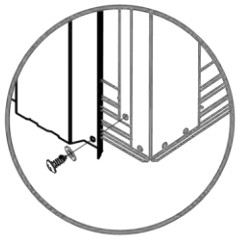


Nie.	Część	Ilość
P7	----------	1

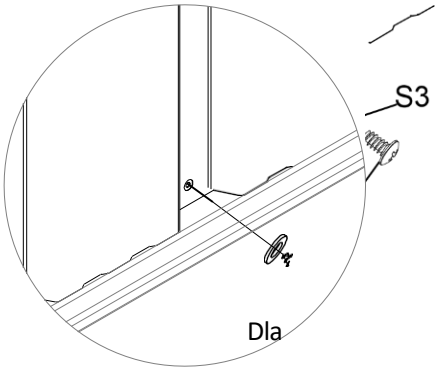


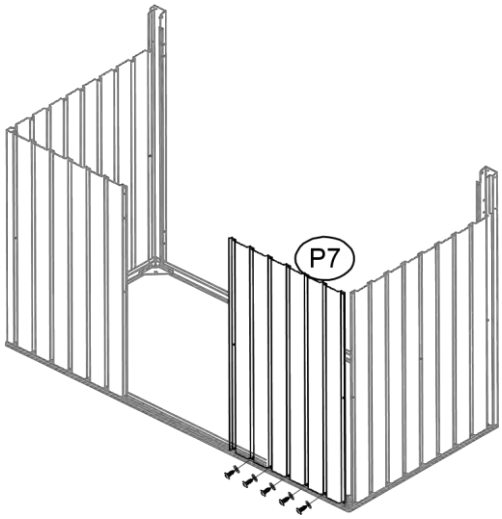


NO.	PART	Qty.
13		1

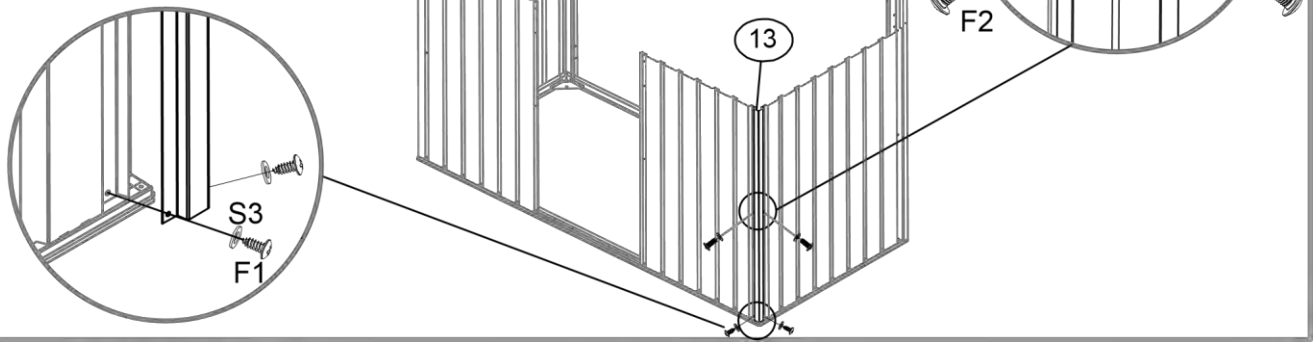



NO.	PART	Qty.
P1		1

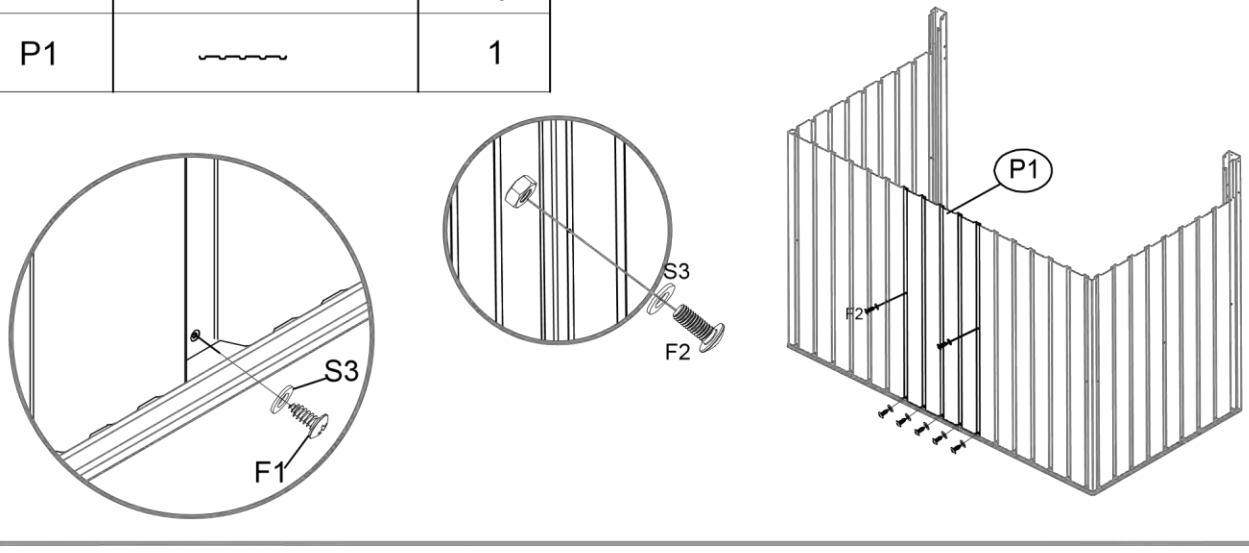


NO.	PART	Qty.
19		1

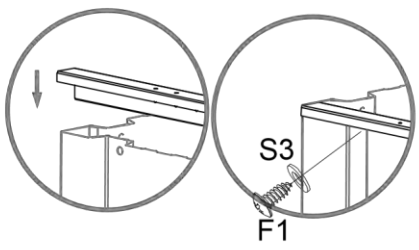


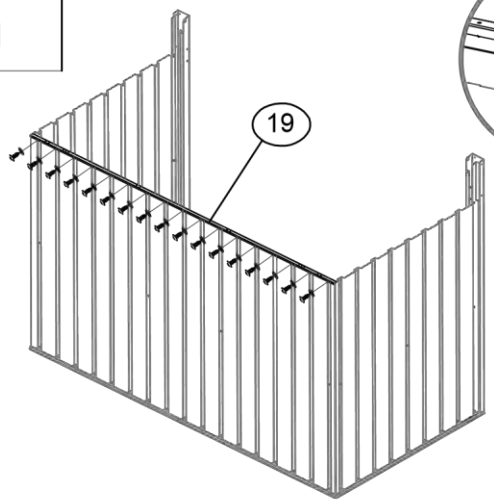


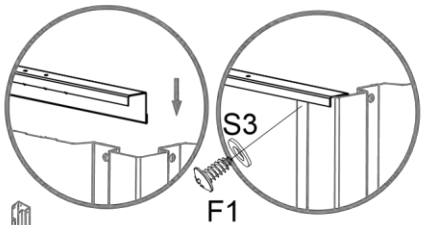


NO.	PART	Qty.
14		1

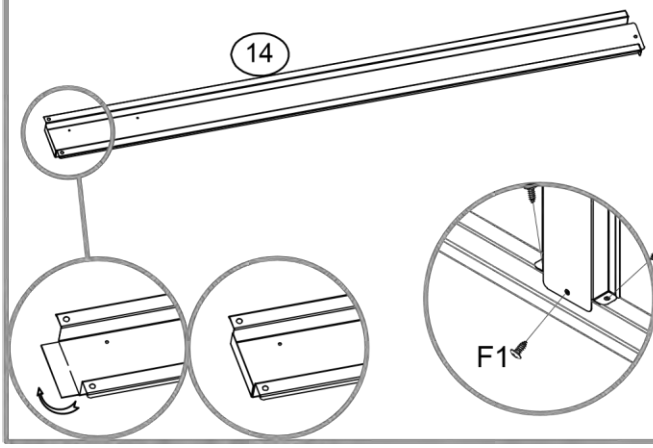


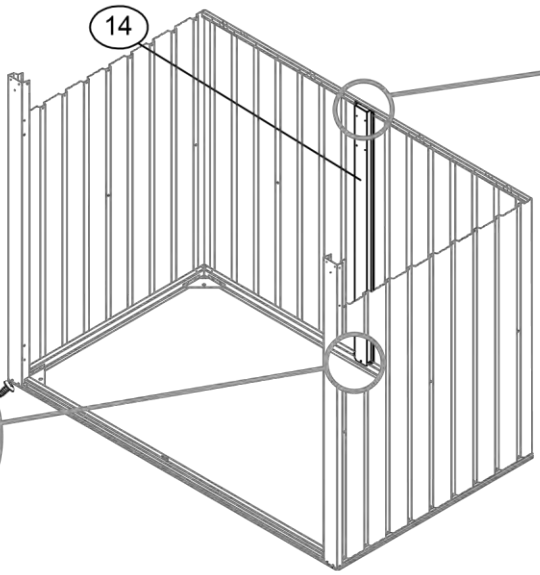


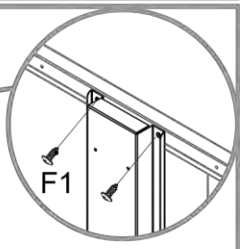


NO.	PART	Qty.
20		1
B4		1

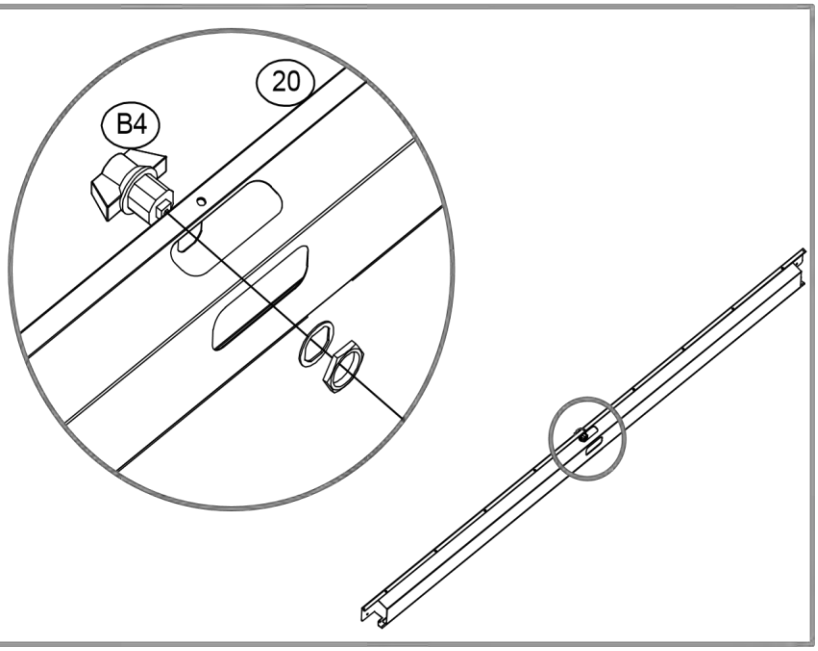



NO.	PART	Qty.
B2		1

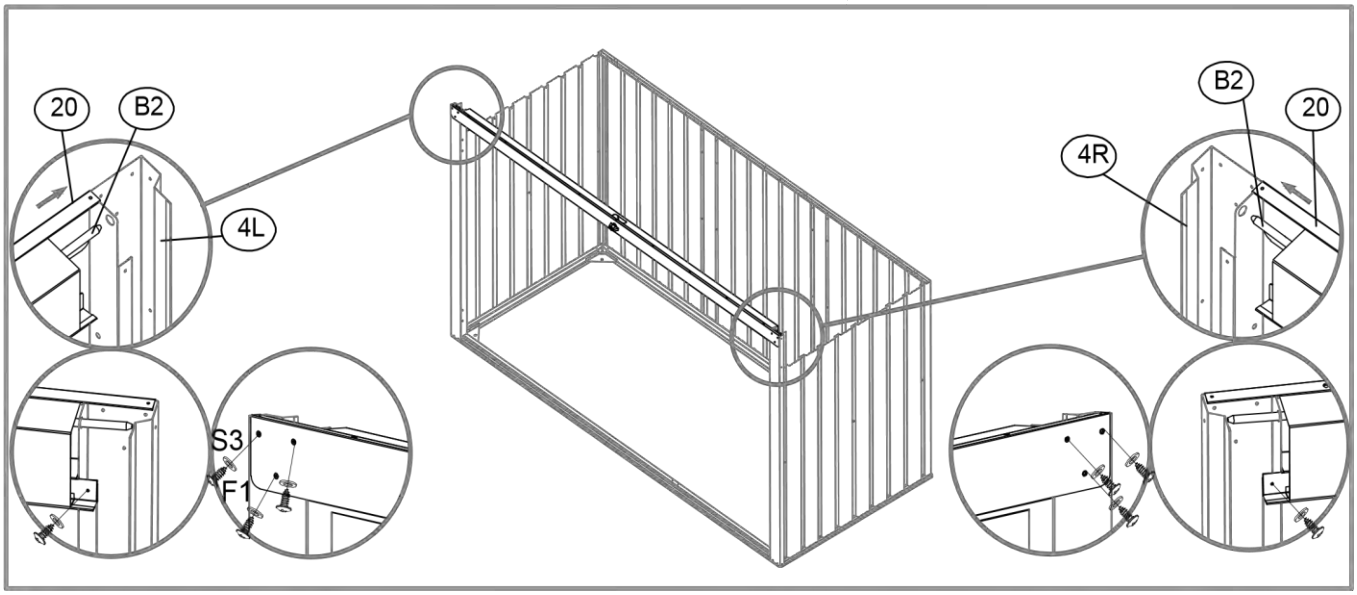

NO.	PART	Qty.
15		1
16		1
17		1
18		1

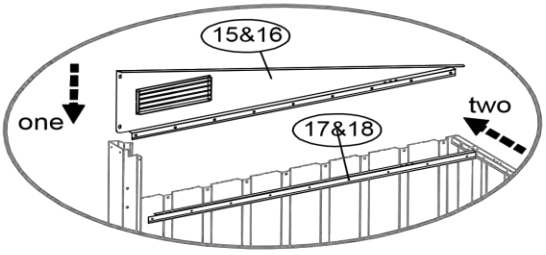

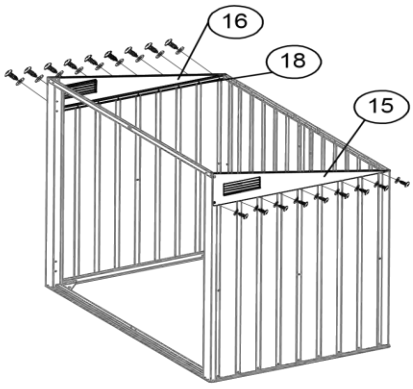


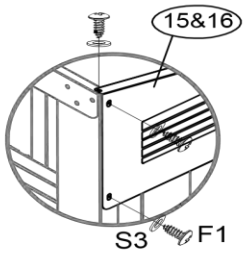


NO.	PART	Qty.
W1		4
K1		2


NO.	PART	Qty.
29		4
29-1		4
40		4

x4

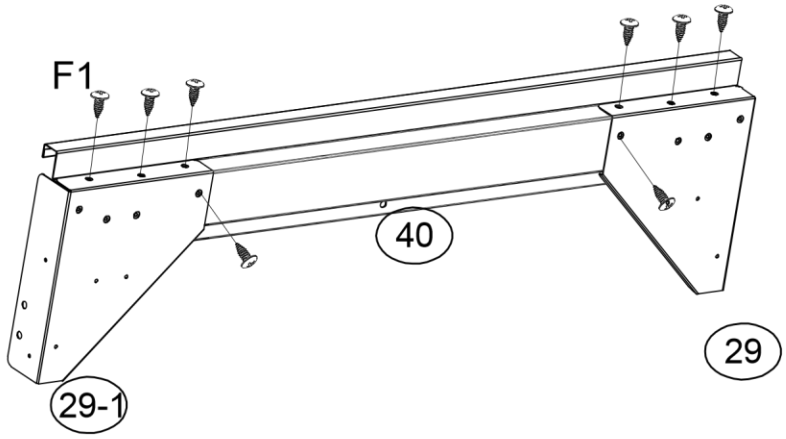



Nie.	Część	Ilość
D1		1
41		1
42		1

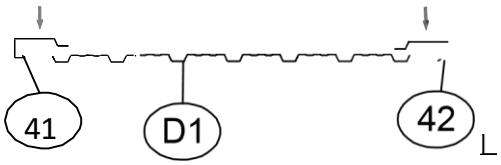

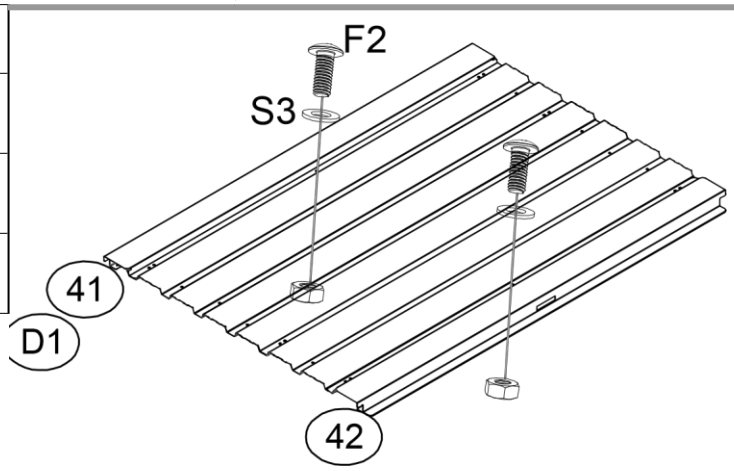


2

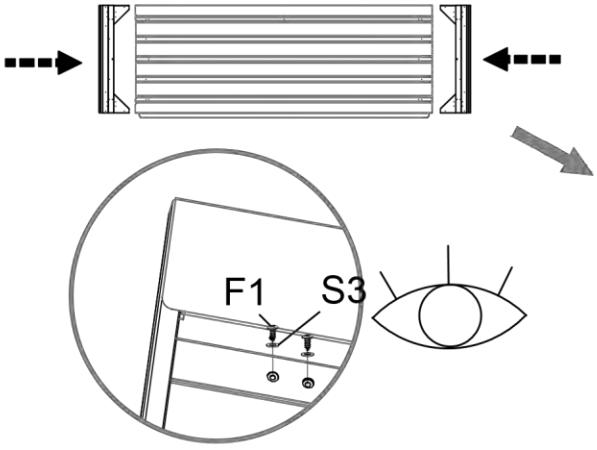


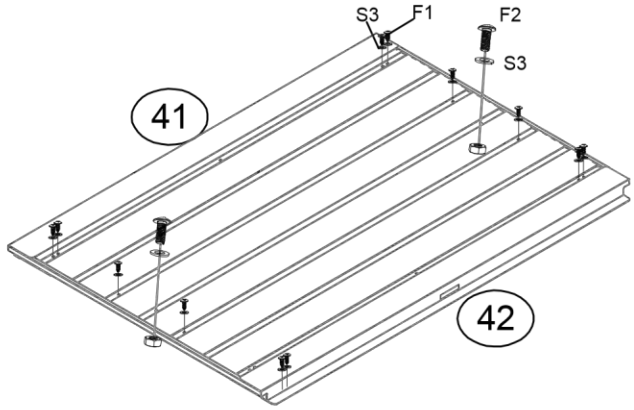



NO.	PART	Qty.
G4		2
55		1
56		1

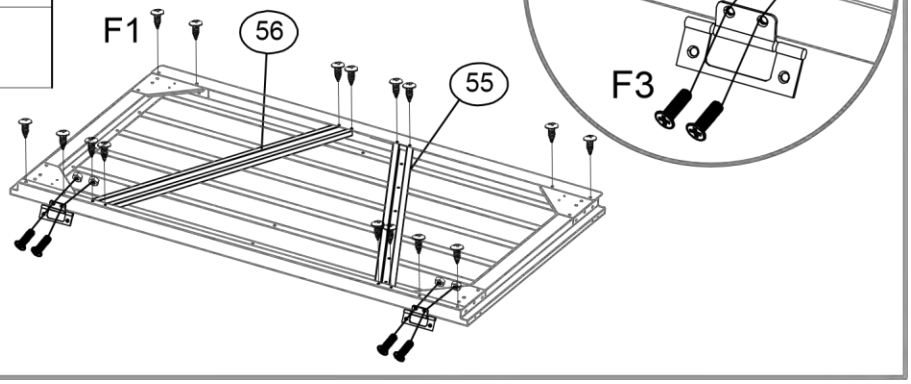


NO.	PART	Qty.
D1		1
43		1
44		1

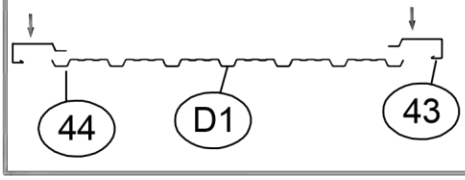

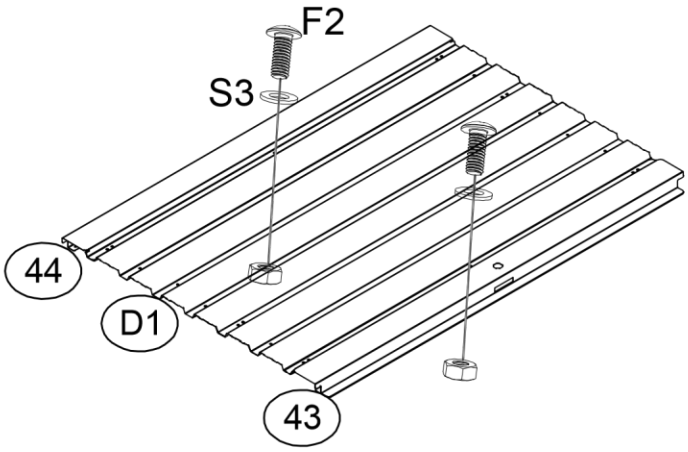

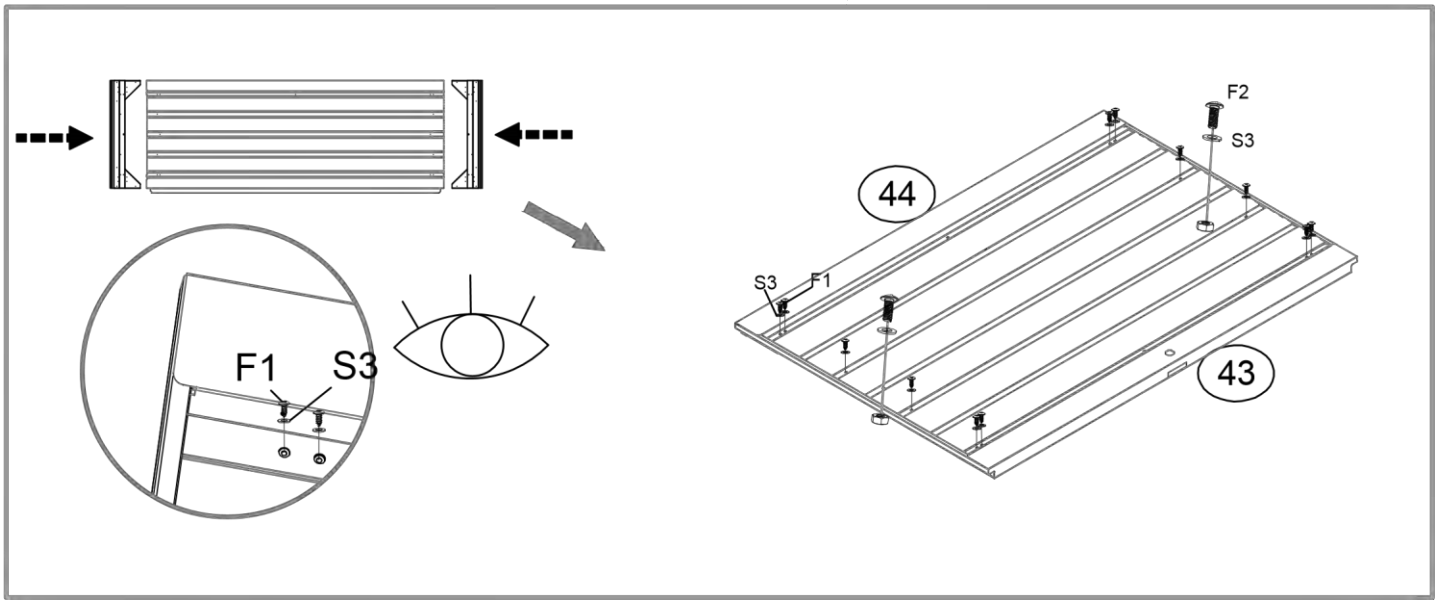


NO.	PART	Qty.
G4		2
55		1
56		1

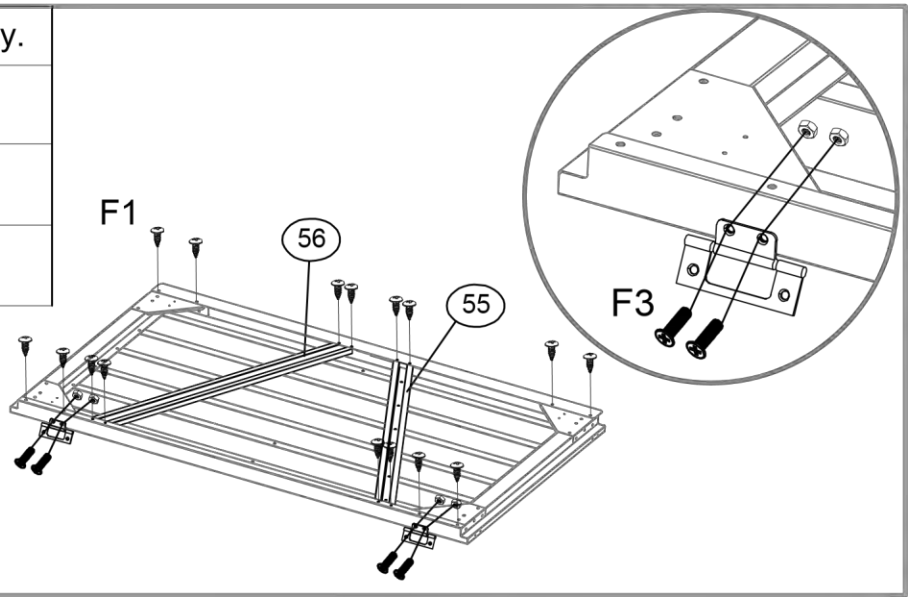


NO.	PART	Qty.
B1		1




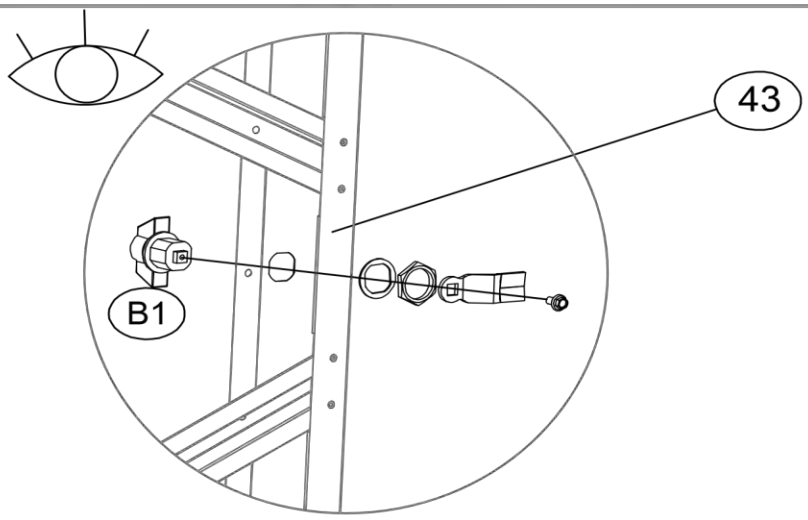


NO.	PART	Qty.
G6		2
65		1


Nie.	Część	Ilość
D4		4
50		1
51		1

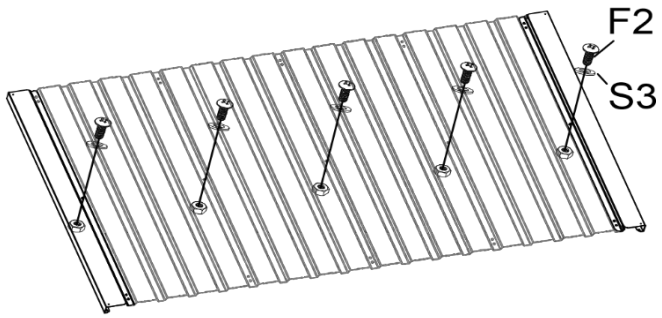


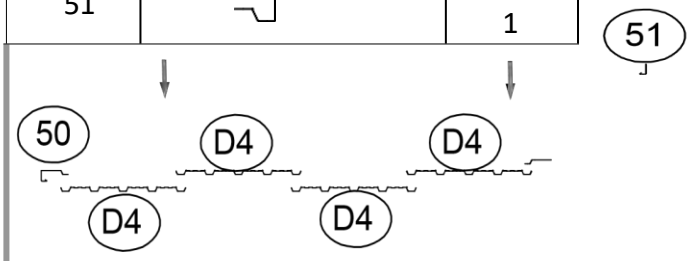


NO.	PART	Qty.
48		1
49		1

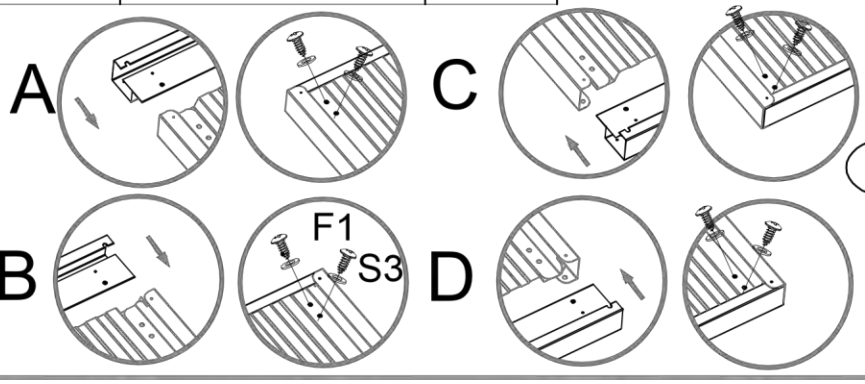

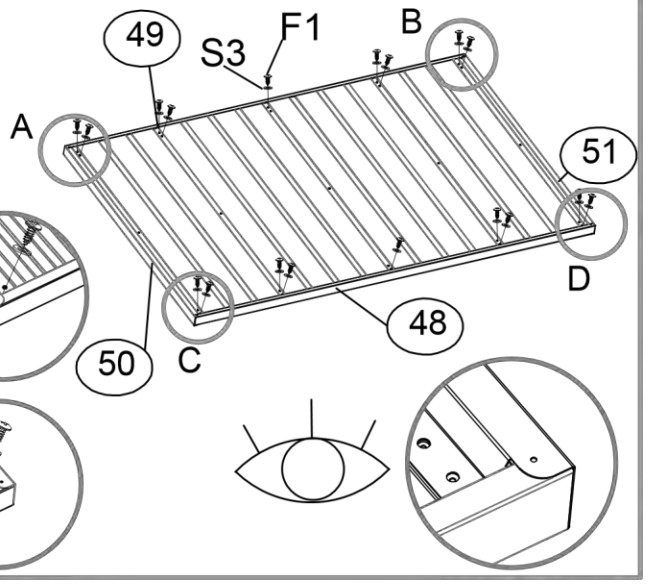


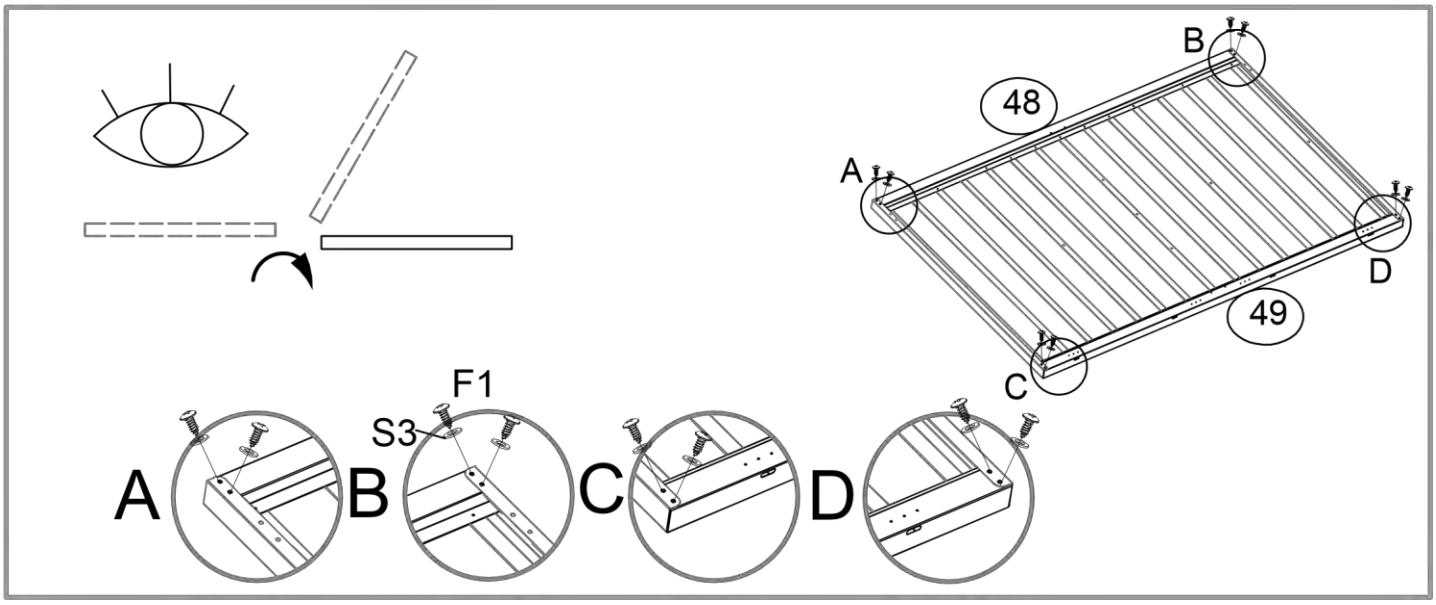


NO.	PART	Qty.
52		1

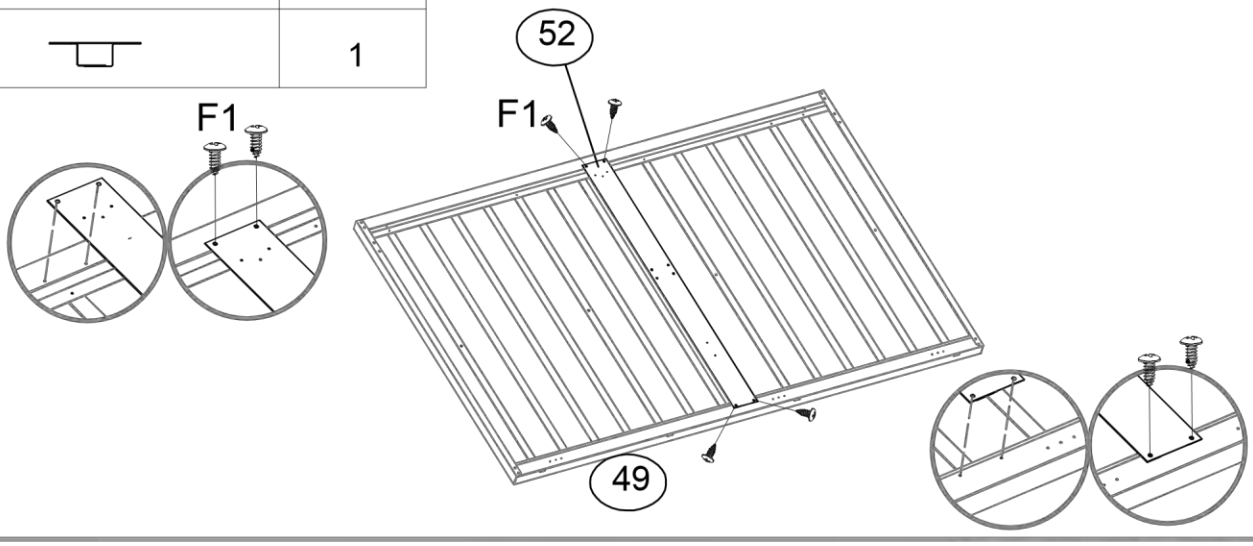


NO.	PART	Qty.
53		1
54		1

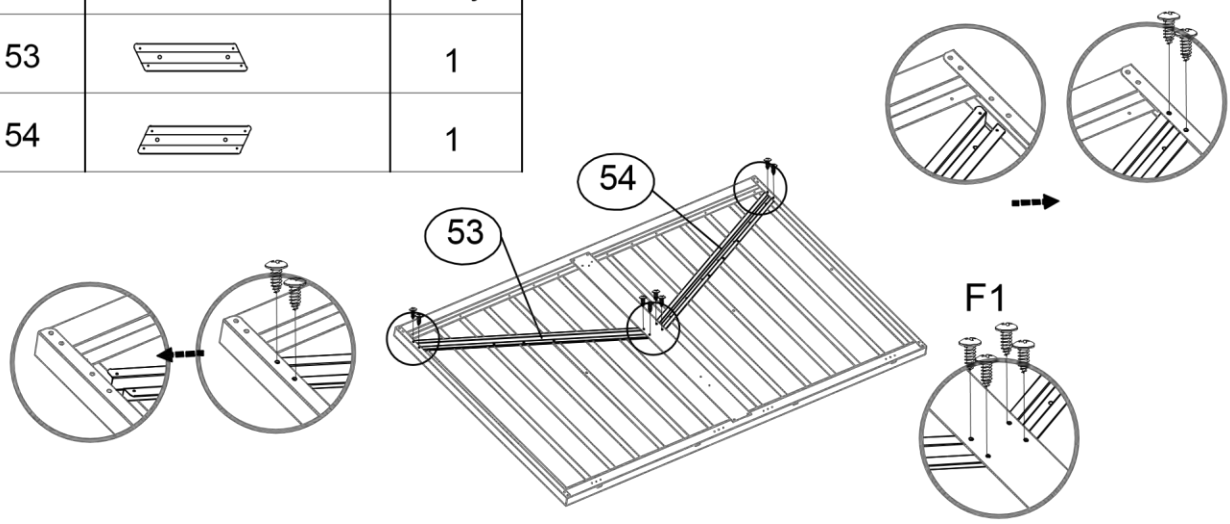



Nie.	Część.	Ilość
BL		1
BR		1

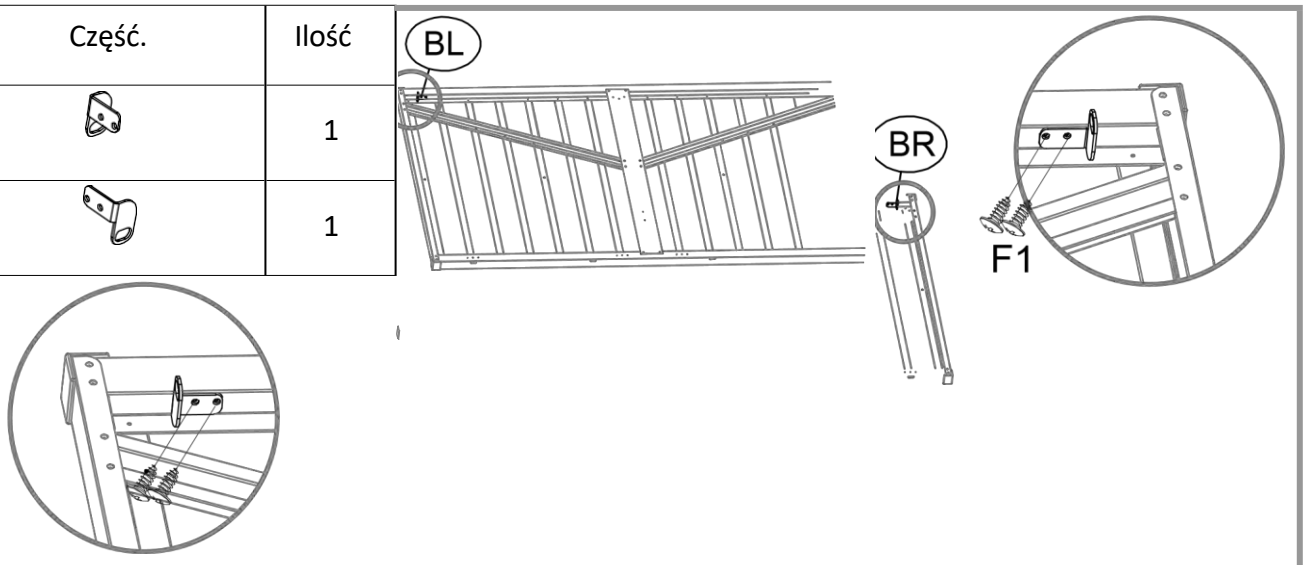


NO.	PART	Qty.
GC		4

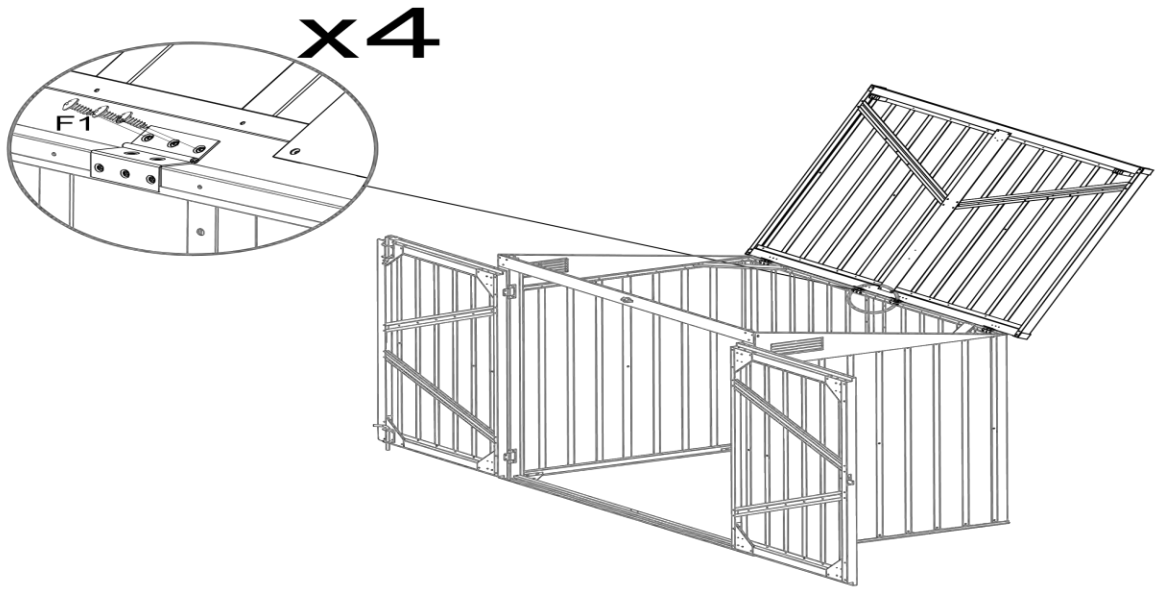



NO.	PART	Qty.
G3		1
32		1

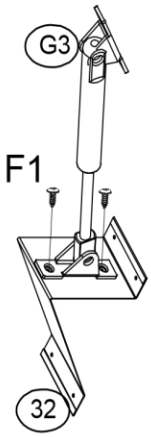


NO.	PART	Qty.
K2		2

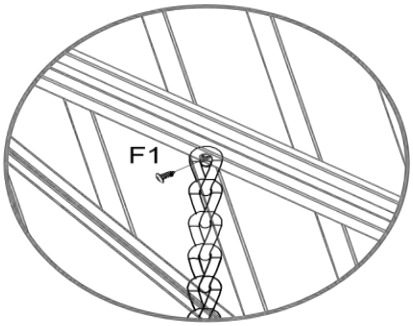

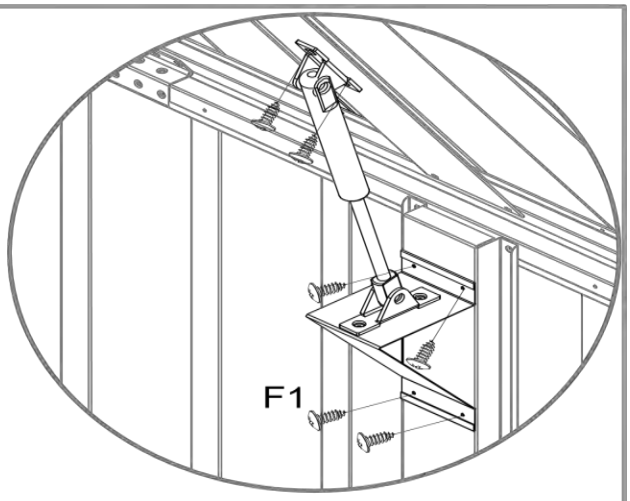

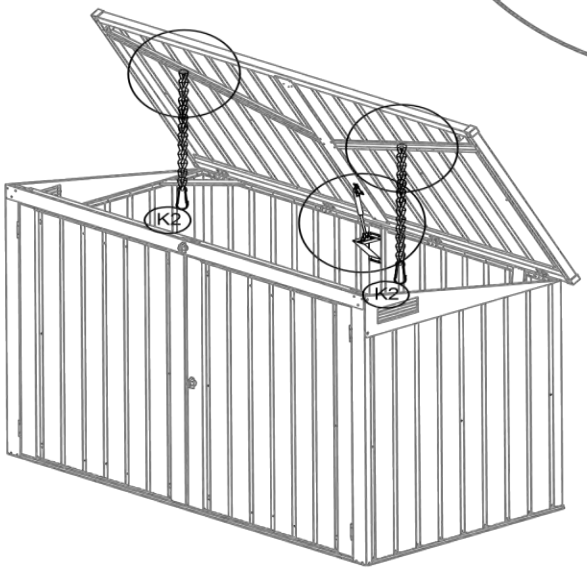

NO.	PART	Qty.
K3		1

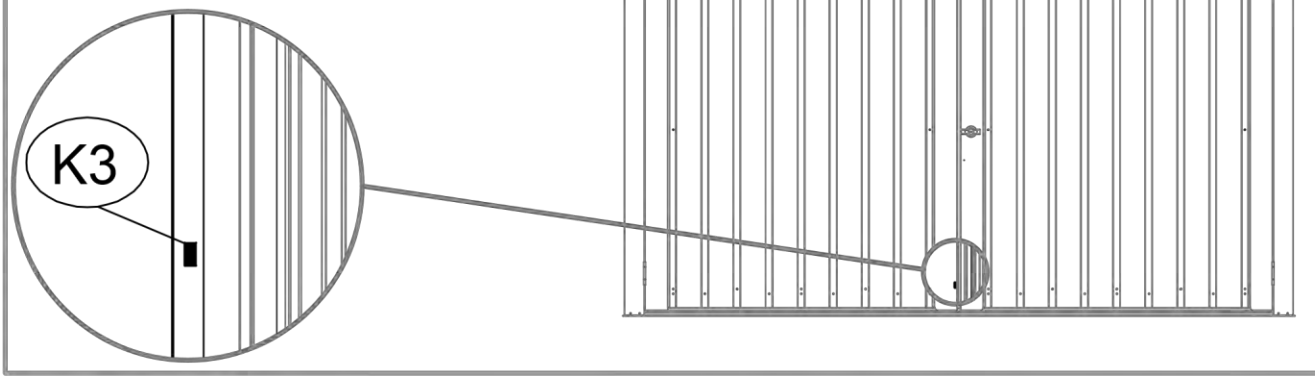

Home Deluxe GmbH Schanzeweg
2
32312 Lübbecke
Niemcy
Tel: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

BDA -069-00-BASURA L
2023/03