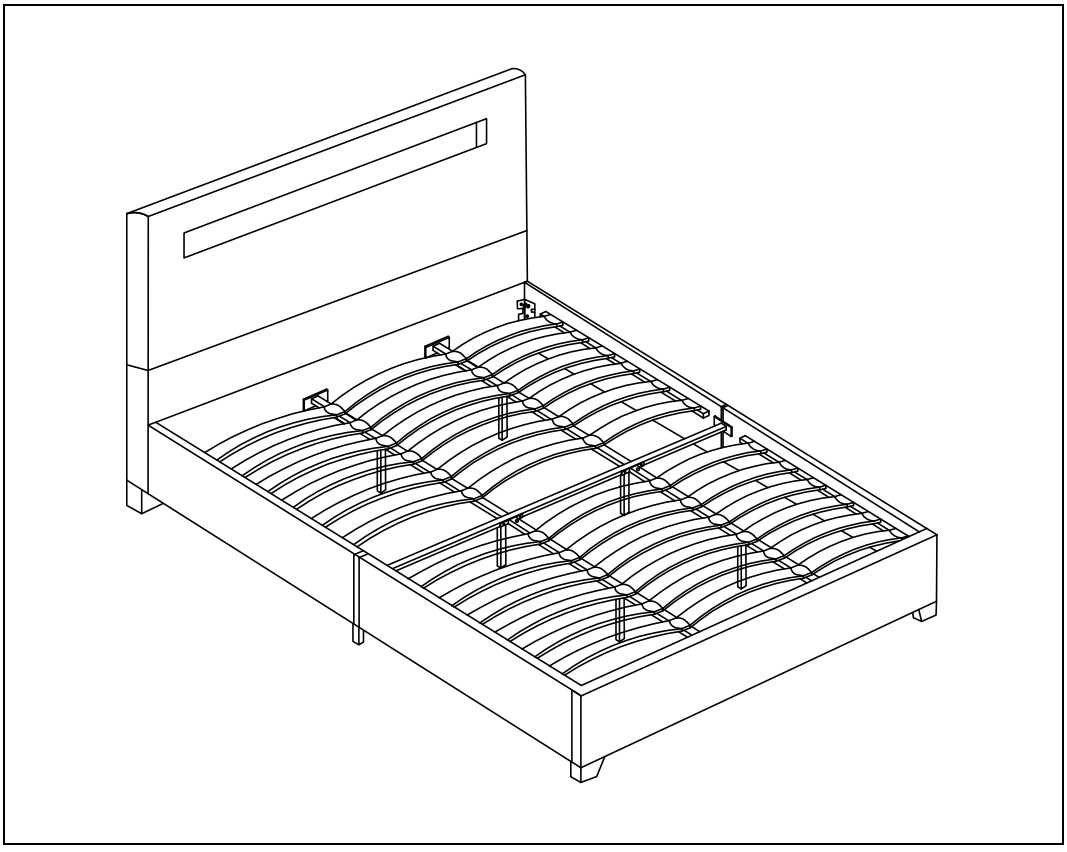
# Istruzioni per l'uso

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

# Letto ASTRO LED



**ATTENZIONE:**

**Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima dell'installazione e della messa in funzione. Esse contengono importanti informazioni sull'installazione e sull'uso.**

# IMPORTANTE:
# CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO. LEGGERE ATTENTAMENTE!

## Indice dei contenuti


1. Informazioni generali ..... 3
1.1. Panoramica del prodotto ..... 3
1.2. Note generali ..... 3
1.3. Garanzia ..... 3
2. Informazioni sulle istruzioni per l'uso ..... 4
2.1. Disponibilità delle istruzioni per l'uso ..... 4
2.2. Gruppi target delle istruzioni per l'uso ..... 4
2.3. Informazioni sulla traduzione ..... 4
2.4. Spiegazione dei simboli ..... 4
2.5. Informazioni generali sulle istruzioni per l'uso ..... 5
2.6. Uso previsto ..... 5
2.7. Istruzioni generali di sicurezza ..... 5
3. Caratteristiche del prodotto ..... 7
3.1. Dati tecnici ..... 7
4. Ambito di consegna ..... 8
5. Montaggio ..... 13
5.1. Istruzioni di sicurezza ..... 13
5.2. Struttura del prodotto ..... 14
6. Applicazione ..... 20
6.1. Istruzioni di sicurezza ..... 20
6.2. Messa in funzione iniziale ..... 20
6.3. Funzionamento ..... 20
6.4. Elementi di controllo ..... 21
7. Risoluzione dei problemi ..... 22
8. Manutenzione e cura ..... 22
8.1. Istruzioni di sicurezza ..... 22
9. Smantellamento ..... 23
9.1. Istruzioni di sicurezza ..... 23
10. Smaltimento dei rifiuti ..... 23

10.1. Istruzioni di sicurezza ..... 23
10.2. Informazioni generali ..... 23
Apparecchiature elettriche ed elettroniche - Informazioni per i privati..... 24

Gentile cliente,

Grazie per aver scelto un prodotto di **Home Deluxe GmbH**. Ci auguriamo che il vostro nuovo letto ASTRO LED sia di vostro gradimento.

Le istruzioni per l'uso vi supportano nell'installazione, nella messa in funzione, nel funzionamento e nella manutenzione del prodotto. Le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza devono essere lette attentamente e integralmente. Osservare queste istruzioni per evitare pericoli.

# 1. Informazioni generali

## 1.1. Panoramica del prodotto

| Modello | ID articolo : Bianco | ID articolo ID : Nero | ID articolo : Grigio scuro |
|---|---|---|---|
| **ASTRO 90 x 200 cm** | 13991 | 13988 | 13994 |
| **ASTRO 120 x 200 cm** | 16934 | | |
| **ASTRO 140 x 200 cm** | 9177 | 9176 | 9178 |
| **ASTRO 160 x 200 cm** | | | 9181 |
| **ASTRO 180 x 200 cm** | 20594 | 20595 | 20596 |

## 1.2. Note generali

Per soddisfare le nostre richieste, miglioriamo costantemente la qualità, semplifichiamo l'installazione e il funzionamento e adattiamo i prodotti alle esigenze dei clienti. A causa di questi cambiamenti, la versione attuale delle istruzioni per l'uso è disponibile sulla nostra homepage.

Il termine "prodotto" è utilizzato nelle istruzioni per l'uso del "letto LED ASTRO".

## 1.3. Garanzia

La responsabilità legale per i difetti e i diritti di garanzia si applicano a partire dalla data di acquisto.
Home Deluxe GmbH non si assume alcuna responsabilità per i danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso. I reclami derivanti da un'installazione o da un uso improprio sono esclusi dalla garanzia. In caso di difetti del prodotto, si prega di contattare il nostro servizio clienti per iscritto utilizzando il modulo di contatto sulla nostra homepage, indicando il nome del prodotto, il numero di serie e una foto della targhetta:

**Home Deluxe GmbH**
**Schanzeweg 2**
**32312 Lübbecke**
**Germania**
**Telefono: +49 (0)5743 6181-0**
**www.home-deluxe-gmbh.de**

In caso di ulteriori domande, si prega di contattare il nostro servizio clienti tramite il modulo di contatto.

# 2. Informazioni sulle istruzioni per l'uso

## 2.1. Disponibilità delle istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso sono parte integrante del prodotto e devono essere conservate complete e nelle immediate vicinanze del prodotto.

## 2.2. Gruppi target delle istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso devono essere lette e rispettate da ogni persona coinvolta in una delle seguenti attività o utilizzi:



- Disimballaggio
- Montaggio / Installazione
- Messa in servizio / Funzionamento
- Manutenzione / ispezione / cura
- Risoluzione dei problemi / riparazione
- Smaltimento dei rifiuti

## 2.3. Informazioni sulla traduzione

Le istruzioni per l'uso originali sono state scritte in tedesco. Ogni altra lingua disponibile è una traduzione della versione tedesca.

## 2.4. Spiegazione dei simboli

| Simbolo | Spiegazione dei simboli |
|---|---|
|  | **ATTENZIONE**<br>Il simbolo indica possibili pericoli che potrebbero causare lesioni gravi o mortali. Prima di eseguire la fase di installazione o applicazione corrispondente, leggere la nota corrispondente. |
|  | **INFO**<br>I simboli forniscono informazioni importanti e indicano danni materiali. Osservarli prima di eseguire la fase di installazione o applicazione corrispondente per comprendere i problemi ed evitare danni. |
|  | **Etichettatura CE**<br>Il simbolo dichiara la conformità del prodotto ai requisiti applicabili della Comunità Europea. L'attuale dichiarazione di conformità è disponibile su richiesta presso Home Deluxe GmbH. |
|  | **Solo per uso interno**<br>Il simbolo indica che il prodotto può essere utilizzato solo in ambienti chiusi. |
|  | **Leggere le istruzioni per l'uso**<br>Il simbolo indica che le istruzioni per l'uso devono essere lette attentamente prima di montare/installare e/o mettere in funzione l'apparecchio. |
|  | **Smaltimento di batterie e pile ricaricabili**<br>Le pile e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! |
|  | **Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici**<br>Gli apparecchi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! |

| Simbolo | Spiegazione dei simboli |
|---|---|
|  | **Classe di protezione II**<br>Il simbolo indica che l'apparecchiatura ha un isolamento rinforzato o doppio rispetto alla tensione nominale di isolamento tra le parti attive e quelle toccabili. Di solito non hanno alcun collegamento con il conduttore di protezione. |
|  | **Classe di protezione III**<br>Il simbolo indica che l'apparecchiatura funziona a bassissima tensione di sicurezza (SELV) o a bassissima tensione di protezione (PELV). Le apparecchiature in classe di protezione III possono essere collegate solo a fonti di alimentazione SELV o PELV. |
|  | **Trasformatore di sicurezza**<br>Il simbolo indica che è installato un trasformatore di sicurezza chiuso a prova di cortocircuito. |
|  | **Non guardare direttamente nella luce**<br>Il simbolo indica che non si deve guardare direttamente nella luce. L'apparecchio deve essere posizionato in modo tale che non sia possibile fissare l'apparecchio per un tempo prolungato a una distanza inferiore a 0,219 metri. |

## 2.5. Informazioni generali sulle istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso si riferiscono al letto ASTRO LED. Esse contengono importanti informazioni sul montaggio, il funzionamento, la manutenzione e la pulizia. Le istruzioni per l'uso, in particolare quelle relative alla sicurezza, devono essere lette attentamente prima di utilizzare il prodotto; conservare le istruzioni per l'uso in un luogo sicuro. Per evitare lesioni o danni accidentali, utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Se si cede il letto ASTRO LED a terzi, è necessario consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso.

## 2.6. Uso previsto

Il prodotto è di alta qualità, durevole e destinato o adatto esclusivamente all'uso privato in misura ragionevole e abituale. Inoltre, il nostro prodotto **non è** destinato a un uso commerciale. L'uso commerciale è consentito solo previa autorizzazione scritta di Home Deluxe GmbH.

Il prodotto è inteso come letto (posto letto) per uso interno.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e può provocare danni a cose o persone. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o non corretto.

## 2.7. Istruzioni generali di sicurezza

**Avvertenze generali di pericolo**



- L'uso improprio può causare gravi lesioni personali e danni alle cose. Per questo motivo, il montaggio, l'installazione, la messa in funzione, la ricerca guasti, la manutenzione e la riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
- Il prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.

- Installare il prodotto **solo** se la fornitura è completa e in perfetto stato.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano integri e correttamente installati. Se non sono installati correttamente, vi è il rischio di lesioni. Le parti danneggiate possono compromettere la sicurezza e il funzionamento.
- Posizionare il prodotto solo su una superficie sicura, piana e solida.
- Non apportare modifiche al prodotto
- Fare attenzione quando si rimuovono le batterie che perdono, non toccarle mai direttamente con le mani, ma utilizzare guanti monouso o domestici. Se la pelle viene a contatto con l'acido della batteria, è necessario lavarsi accuratamente le mani.
- Se l'acido cola sui vestiti, questi devono essere lavati.
- I residui di batteria che fuoriescono possono essere puliti con un panno umido o un cotton fioc.
- Rimuovere le batterie vuote e con perdite dal prodotto e smaltirle secondo le norme di legge.
- I collegamenti di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito.

**Pericolo per i bambini**



- Tenere i bambini lontani dai materiali di imballaggio. C'è il rischio di soffocamento!
- Tenere i bambini lontani dal prodotto.
- Tenere i bambini lontani dal luogo di montaggio durante l'assemblaggio del prodotto. La fornitura contiene piccole parti che possono essere ingerite o causare gravi lesioni.
- I bambini possono ferirsi giocando con il prodotto o tirandolo su.
- Non collocare il prodotto direttamente o nelle immediate vicinanze di un'area di gioco.
- Spiegare ai bambini come utilizzare correttamente il prodotto e non lasciarli mai senza sorveglianza mentre giocano.
- Spiegate ai bambini come maneggiare correttamente il prodotto.
- Assicurarsi che i bambini piccoli non mettano in bocca le parti più piccole.

**Rischio di lesioni**
**L'uso improprio del prodotto può provocare lesioni.**



- Controllare che il prodotto non presenti danni visibili prima di ogni utilizzo.
- Non apportare modifiche al prodotto. Eventuali modifiche devono essere autorizzate per iscritto dal produttore ed eseguite secondo le istruzioni.
- Se il prodotto è danneggiato, non deve più essere utilizzato. Le parti danneggiate devono essere riparate o sostituite con ricambi originali.



- Assicurarsi che il prodotto sia installato in modo stabile per evitare lesioni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, tutte le installazioni e i relativi interventi di manutenzione devono essere eseguiti da un elettricista qualificato.
- Se il cavo di rete per l'alimentazione è danneggiato, mettere fuori servizio il prodotto fino alla sostituzione del cavo di rete da parte del produttore, del suo servizio clienti o di un elettricista qualificato.
- **Pericolo di morte a causa della tensione elettrica**: il contatto con parti sotto tensione comporta un immediato pericolo di vita. I danni all'isolamento o ai singoli componenti possono essere letali. -> Se l'isolamento è danneggiato, interrompere immediatamente l'alimentazione e provvedere alla riparazione.

**Rischio di danni**



- L'uso improprio del prodotto può causare danni.
- I lavori di riparazione e manutenzione dell'impianto elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da un elettricista qualificato.
- Non aprire la confezione con oggetti appuntiti (ad es. coltelli, forbici o simili) per non danneggiare il prodotto. Prestare attenzione durante l'apertura.
- Se si apre la confezione in modo incauto con un coltello o altri oggetti appuntiti, il prodotto potrebbe danneggiarsi. Fare molta attenzione quando si apre la confezione.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di fonti di calore o fiamme libere.
- **Attenzione:** non ricaricare in nessun caso le batterie non ricaricabili.

**Pericolo di esplosione**



- Non conservare all'interno del prodotto sostanze altamente infiammabili, combustibili o esplosive.
- **Attenzione**: non conservare all'interno del prodotto sostanze altamente infiammabili, combustibili o esplosive. Le sostanze altamente infiammabili possono prendere fuoco.

# 3. Caratteristiche del prodotto

## 3.1. Dati tecnici

| ASTRO | Dimensioni (A x L x P) | Struttura del letto | Telaio a doghe | Piedini di livellamento | max. Capacità di carico |
|---|---|---|---|---|---|
| **90 x 200 cm** | 78 x 98 x 214 cm | 16 cm | 16 cm | 5 cm | 250 kg |
| **120 x 200 cm** | 76 x 128 x 215 cm | 16 cm | 16 cm | 5 cm | 300 kg |
| **140 x 200 cm** | 78 x 148 x 214 cm | 16 cm | 25 cm | 5 cm | 350 kg |
| **160 x 200 cm** | 78 x 168 x 214 cm | 16 cm | 25 cm | 5 cm | 400 kg |
| **180 x 200 cm** | 76 x 188 x 215 cm | 16 cm | 25 cm | 5 cm | 500 kg |

| Illuminazione a LED | 90 x 200 cm | 120 x 200 cm | 140 x 200 cm | 160 x 200 cm | 180 x 200 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione d'ingresso | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA |
| Frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di uscita | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC |
| Potenza di uscita | 8 W | 10 W | 11 W | 12 W | 14,4 W |
| Classe di protezione | III | III | III | III | III |

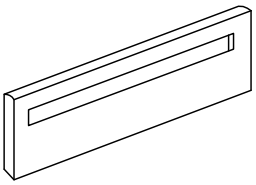
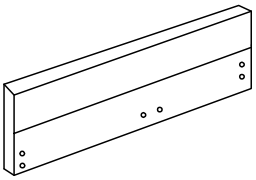
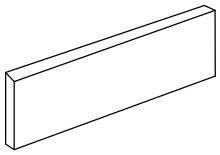
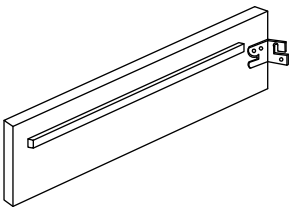
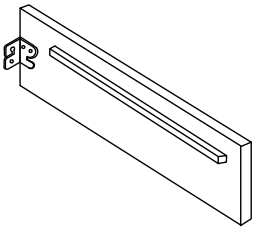
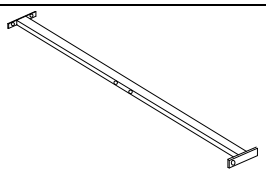


| Telecomando | |
|---|---|
| Frequenza di trasmissione | 433 MHz |
| Tensione | 3 V CC |
| Batteria[1)] | CR2025 |

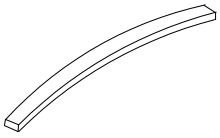

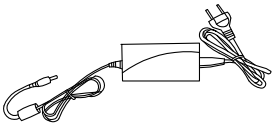


1) Non incluso nella fornitura

## 4. Ambito di consegna

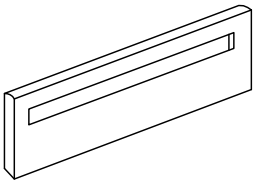
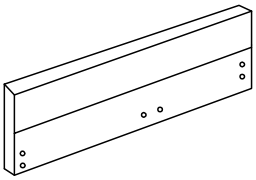
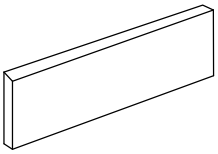
Al momento della consegna, verificare che l'imballaggio non presenti danni esterni. Inoltre, subito dopo il disimballaggio, verificare che la fornitura sia completa e che il prodotto e tutti i componenti siano in perfette condizioni. Montare il prodotto solo se la fornitura è completa e non danneggiata.

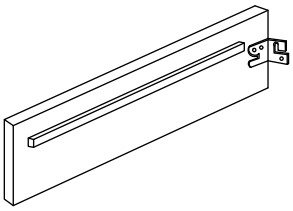
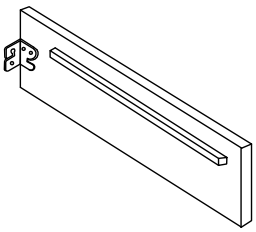
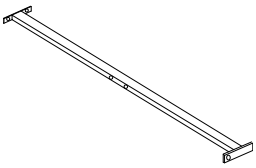

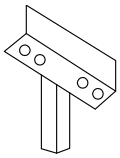
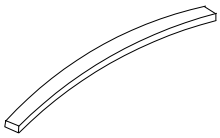


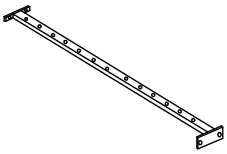

**Contenuto della fornitura (90 x 200 cm senza cassetti)**

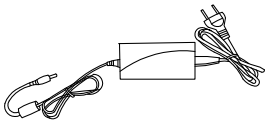


| No. | Descrizione del | Quantità | Illustrazione |
|---|---|---|---|
| **1** | Testata superiore | 1 |  |
| **2** | Testata inferiore | 1 |  |
| **3** | Sezione piedi | 1 |  |
| **4** | Pannello laterale | 2 |  |
| **5** | Pannello laterale | 2 |  |
| **6** | Controventatura | 1 |  |
| **7** | Piede | 4 |  |
| **8** | Supporto in metallo | 2 |  |

| No. | Descrizione del | Quantità | Illustrazione |
|---|---|---|---|
| **9** | Modanatura in legno a molla | 12 |  |
| **10** | Ultimo titolare | 24 |  |
| **12** | Telecomando | 1 |  |
| **13** | Cavo di collegamento | 1 |  |
| **14** | Vite M8 x 50 | 4 |  |
| **15** | Vite M8 x 25 | 12 |  |
| **16** | Vite M8 x 30 | 8x |  |
| **17** | Vite M8 x 40 | 4 |  |
| **18** | Rondella elastica | 8 |  |
| **19** | Lavatrice | 24 |  |
| **20** | Chiave a brugola M5 | 1 |  |

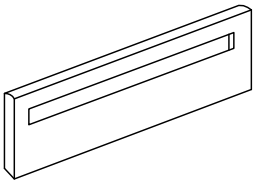
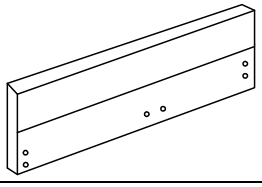
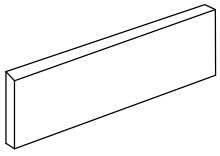
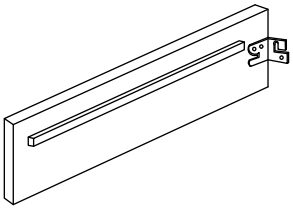
**Contenuto della fornitura (140/160 x 200 cm)**

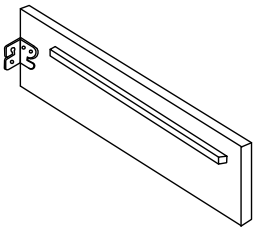
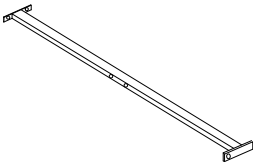


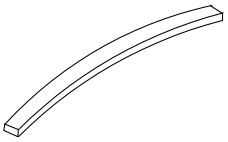


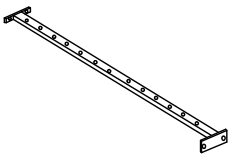

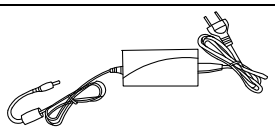

| No. | Descrizione del | Quantità | Illustrazione |
|---|---|---|---|
| **1** | Testata superiore | 1 |  |
| **2** | Testata inferiore | 1 |  |
| **3** | Sezione piedi | 1 |  |


| No. | Descrizione del | Quantità | Illustrazione |
|---|---|---|---|
| **4** | Pannello laterale | 2 |  |
| **5** | Pannello laterale | 2 |  |
| **6** | Controventatura | 1 |  |
| **7** | Centro ultimo titolare | 12 |  |
| **8** | Supporto in metallo | 2 |  |
| **9** | Modanatura in legno a molla | 24 |  |
| **10** | Ultimo titolare | 24 |  |
| **11** | Piedi | 4 |  |
| **12** | Supporto | 3 |  |
| **13** | Controventatura | 2 |  |
| **14** | Telecomando | 1 |  |

| No. | Descrizione del | Quantità | Illustrazione |
|---|---|---|---|
| **15** | Cavo di collegamento | 1 |  |
| **16** | Vite M8 x 50 | 4 |  |
| **17** | Vite M8 x 25 | 12 |  |
| **18** | Vite M8 x 30 | 12 |  |
| **19** | Vite M8 x 35 | 8 |  |
| **20** | Vite M8 x 40 | 4 |  |
| **21** | Rondella elastica | 8 |  |
| **22** | Dado M8 | 8 |  |
| **23** | Lavatrice | 24 |  |
| **24** | Chiave inglese | 1 |  |
| **25** | Chiave a brugola M5 | 1 |  |

**Contenuto della fornitura (180 x 200 cm)**

| No. | Descrizione del | Quantità | Illustrazione |
|---|---|---|---|
| **1** | Testata superiore | 1 |  |
| **2** | Testata inferiore | 1 |  |
| **3** | Sezione piedi | 1 |  |
| **4** | Binario laterale | 2 |  |

| No. | Descrizione del | Quantità | Illustrazione |
|---|---|---|---|
| **5** | Pannello laterale | 2 |  |
| **6** | Puntone | 1 |  |
| **7** | Centro ultimo titolare | 24 |  |
| **8** | Supporto in metallo | 2 |  |
| **9** | Modanatura in legno a molla | 36 |  |
| **10** | Ultimo titolare | 24 |  |
| **11** | Piedi | 4 |  |
| **12** | Supporto | 6 |  |
| **13** | Puntone | 4 |  |
| **14** | Telecomando | 1 |  |
| **15** | Cavo di collegamento | 1 |  |
| **16** | Vite M8 x 50 | 4 |  |
| **17** | Vite M8 x 25 | 12 |  |

| No. | Descrizione del | Quantità | Illustrazione |
|---|---|---|---|
| **18** | Vite M8 x 30 | 16 |  |
| **19** | Vite M8 x 35 | 16 |  |
| **20** | Vite M8 x 40 | 4 |  |
| **21** | Rondella elastica | 8 |  |
| **22** | Dado M8 | 16 |  |
| **23** | Lavatrice | 24 |  |
| **24** | Chiave inglese | 1 |  |
| **25** | Chiave a brugola M5 | 1 |  |

# 5. Montaggio

## 5.1. Istruzioni di sicurezza

Tutte le informazioni sulla salute e sulla sicurezza devono essere lette.

**Rischio di lesioni**
**Una manipolazione impropria durante l'installazione può causare lesioni**






- Il prodotto verrà consegnato in più pacchi. Assicuratevi che i pacchi vengano aperti dall'alto. Fate molta attenzione quando aprite i pacchi, poiché contengono parti fragili e vetro.
- Evitare locali umidi o molto sporchi come luoghi di installazione.
- Posizionare il prodotto solo su una superficie sicura, piana e solida, in grado di sopportare il carico in modo permanente.
- Gli errori di funzionamento, gli errori di montaggio o i danni causati dal montaggio sono esclusi dalla garanzia.
- Per assemblare il prodotto sono necessarie almeno 2 persone.
- Durante il montaggio, indossare indumenti protettivi come scarpe di sicurezza e guanti di protezione.

## 5.2. Struttura del prodotto

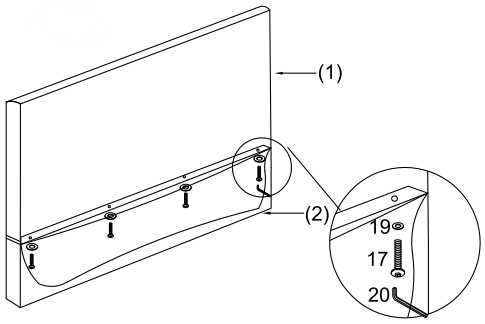
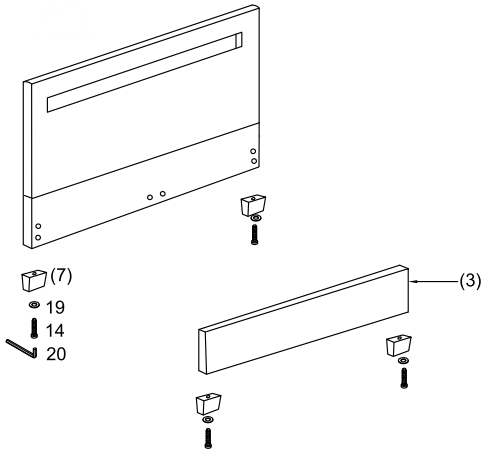
Il prodotto viene consegnato smontato e può essere assemblato con poco sforzo. Seguire attentamente le istruzioni di montaggio. Il funzionamento e la sicurezza del prodotto non possono essere garantiti se non si seguono le istruzioni.

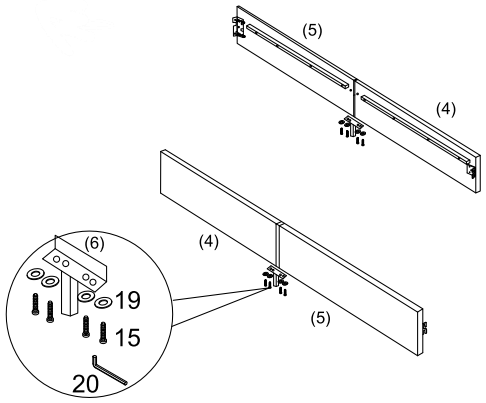
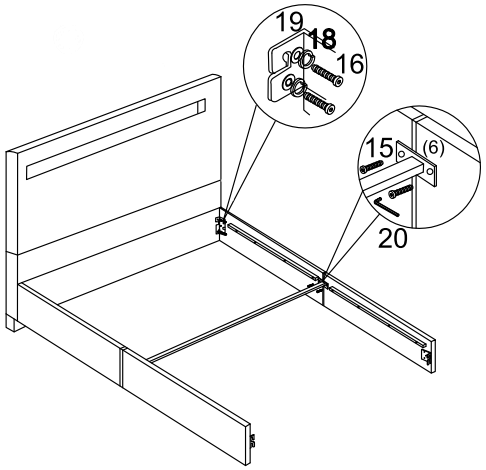
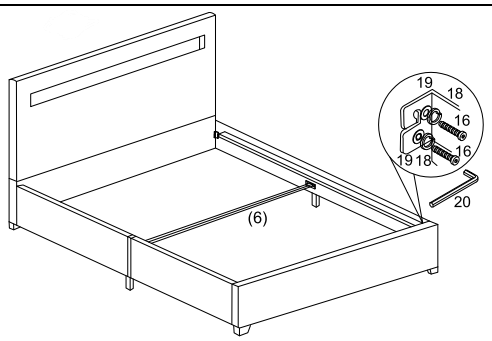
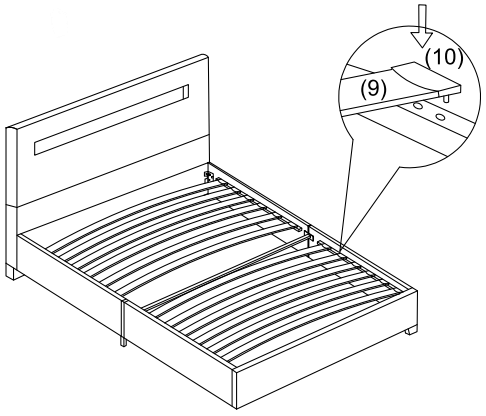
**Strumenti necessari**

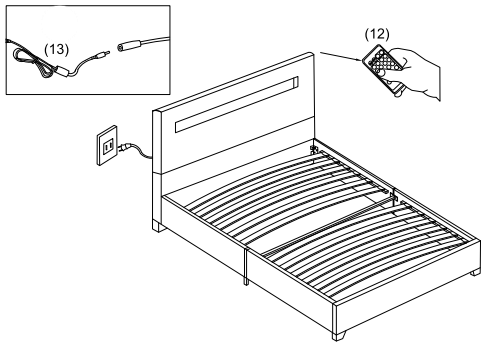
| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Cacciavite |  | Nastro di misurazione |
|  | Matita |  | Martello |
|  | Chiave a brugola |  | Coltello da taglio |

- Le seguenti istruzioni devono essere lette con attenzione.
- Gli accessori si trovano nella sezione della testa del prodotto.

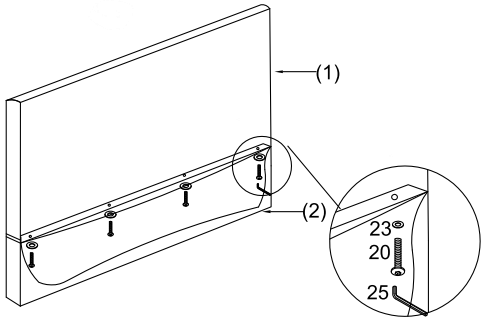
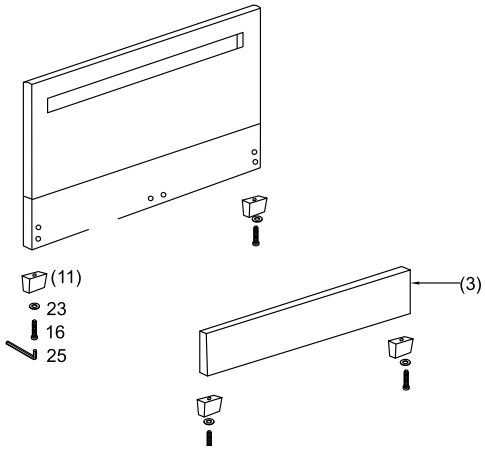
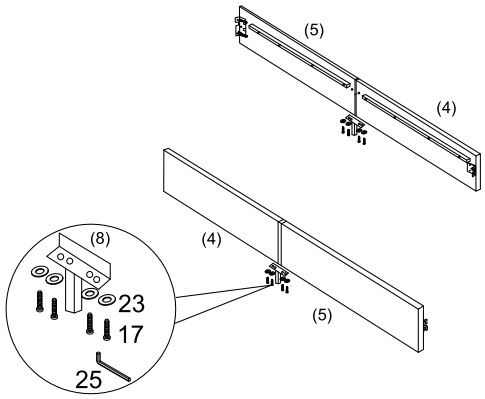
**Struttura (90 x 200 cm senza cassetti)**

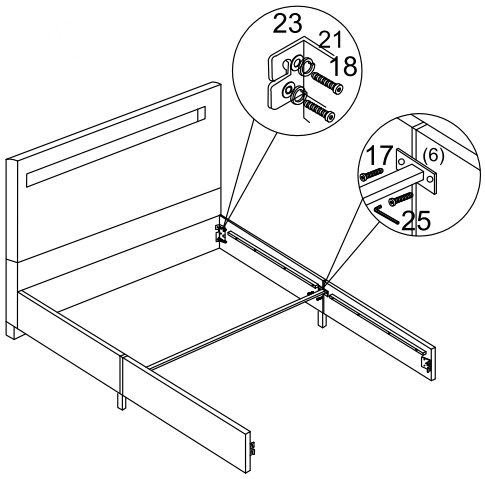
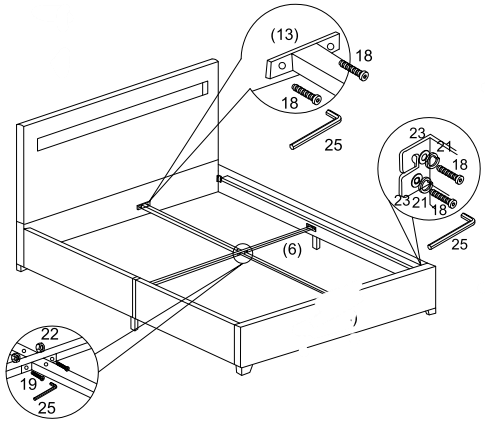
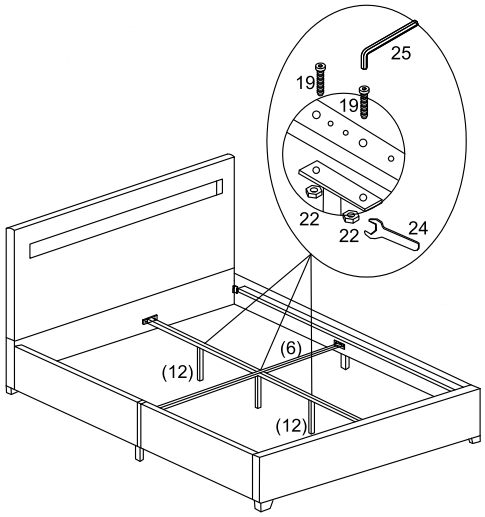
| Illustrazione | Descrizione del |
|---|---|
|  | **Fase 1:** Avvitare le due parti della testa nella parte superiore **(1)** e inferiore **(2)** utilizzando le viti **(17)** e le rondelle **(19)**. |
|  | **Fase 2:** avvitare i quattro piedini **(7)** alle sezioni della testa e del piede **(3)** utilizzando le viti **(14)** e le rondelle **(19)**. |

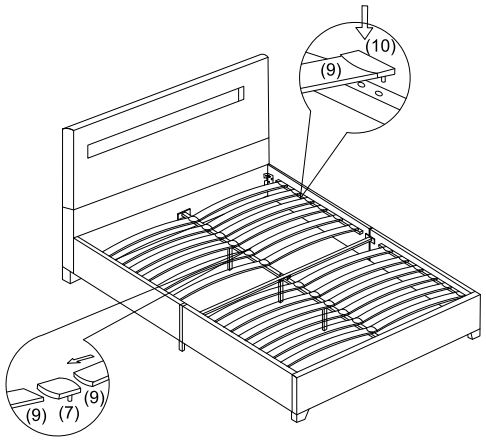
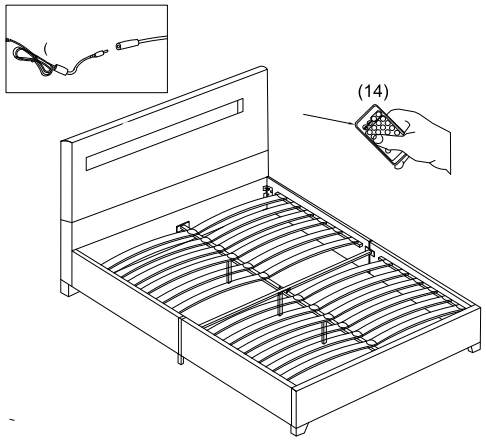
| Illustrazione | Descrizione del |
|---|---|
|  | **Passo 3:** Avvitare i 2 pannelli laterali **(4/5)** e il supporto metallico **(8)** con le viti **(15)** e le rondelle **(19)**. |
|  | **Passo 4:** Avvitare entrambe le sezioni laterali alla sezione di testa utilizzando le viti **(16)**, la rondella elastica **(18)** e le rondelle **(19)**. Quindi avvitare il puntone **(6)** alle parti laterali utilizzando le viti **(15)**. |
|  | **Passo 5:** Avvitare entrambe le sezioni laterali alla sezione del piede utilizzando le viti **(16)**, la rondella elastica **(18)** e le rondelle **(19).** |
|  | **Passo 6:** Posizionare il supporto della modanatura **(10)** su entrambi i lati della modanatura in legno con incastro a maschio e femmina **(9)** e inserirlo nei fori delle parti laterali.<br><br>**Attenzione!** La curvatura della modanatura **deve essere** rivolta verso l'alto. |

| Illustrazione | Descrizione del |
|---|---|
|  | **Passo 7:** Inserire la spina nella presa di corrente. Il telecomando può essere utilizzato per accendere o spegnere la luce e cambiarne il colore. |

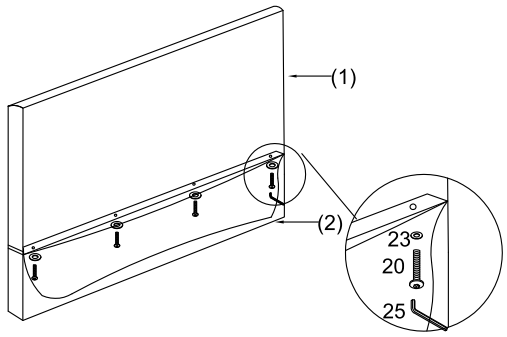
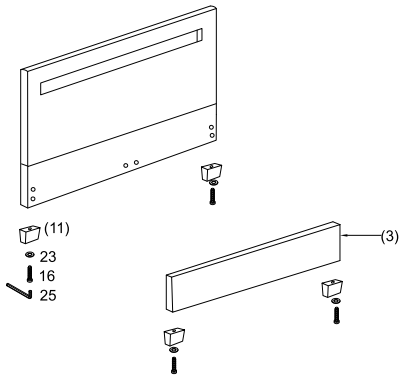
## Struttura (140/160 x 200 cm senza cassetti)

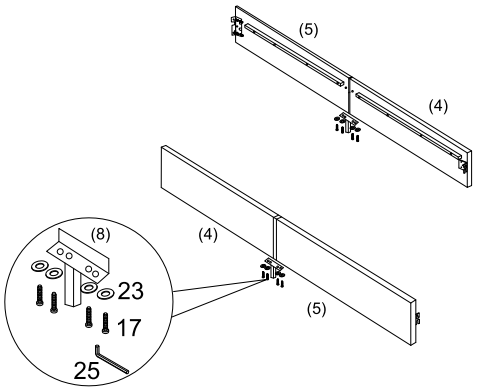
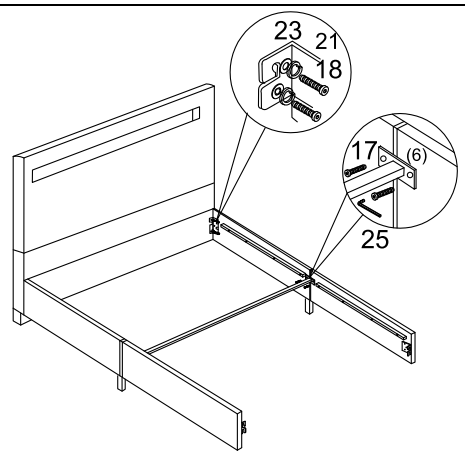
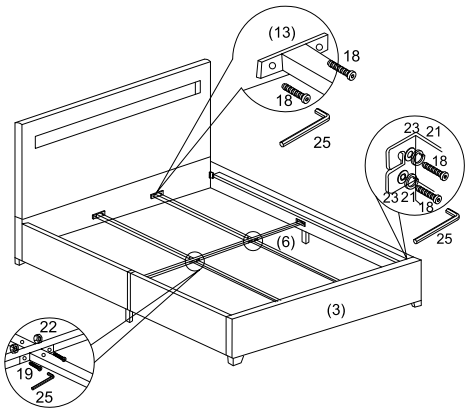
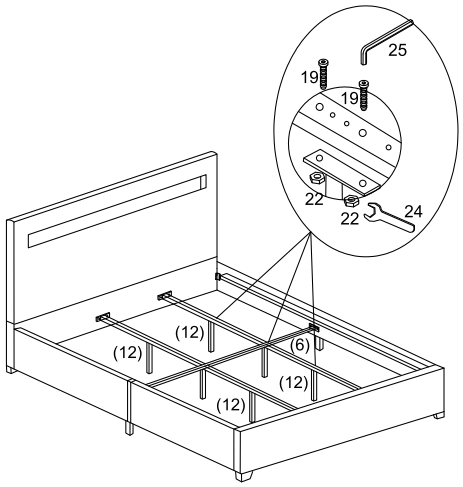
| Illustrazione | Descrizione del |
|---|---|
|  | **Fase 1:** Avvitare le due sezioni della testa in alto **(1)** e in basso **(2)** con le viti **(20)** e le rondelle **(23)**. |
|  | **Passo 2:** Avvitare i quattro piedini **(11)** alla sezione testa e piedi **(3)** utilizzando le viti **(16)** e le rondelle **(23)**. |
|  | **Passo 3:** Avvitare i 2 pannelli laterali **(4/5)** e il supporto metallico **(8)** con le viti **(17)** e le rondelle **(23)**. |

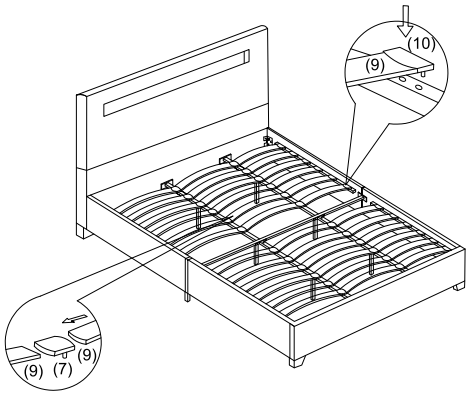
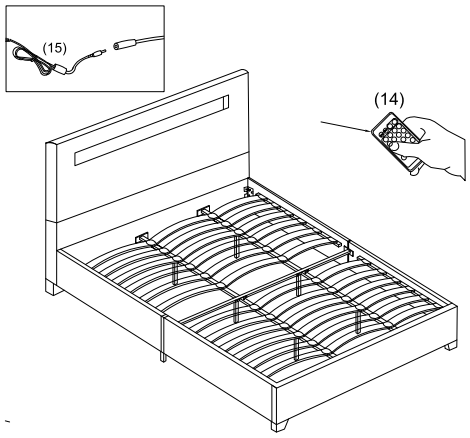
| Illustrazione | Descrizione del |
|---|---|
|  | **Passo 4:** Avvitare entrambe le sezioni laterali alla sezione di testa utilizzando le viti **(18)**, la rondella elastica **(21)** e le rondelle **(23)**. Quindi avvitare il puntone **(6)** alle parti laterali utilizzando le viti **(17)**. |
|  | **Passo 5:** Spingere il puntone **(13)** attraverso il centro sotto il puntone **(6)**, avvitarlo alle sezioni della testa e del piede con le viti **(18)**, quindi avvitare i puntoni insieme con le viti **(19)** e i dadi **(22)**.<br>Quindi fissare le due sezioni laterali alla sezione di base utilizzando le viti **(18)**, le rondelle elastiche **(21)** e le rondelle **(23).** |
|  | **Passo 6:** Posizionare il supporto **(12)** sotto il puntone e avvitarlo con i bulloni **(19)** e i dadi **(22).** |

| Illustrazione | Descrizione del |
|---|---|
|  | **Passo 7:** Posizionare il portadoghe **(10)** sul lato esterno e il portadoghe centrale **(7)** sul listello di legno con linguetta e scanalatura **(9)** e inserirli nei fori delle parti laterali e del puntone.<br><br>**Attenzione!** La curvatura della doga in legno **deve essere** rivolta verso l'alto. |
|  | **Passo 8:** Inserire la spina nella presa di corrente. Il telecomando può essere utilizzato per accendere o spegnere la luce e cambiarne il colore. |

## Corpo (180 x 200 cm senza cassetti

| Illustrazione | Descrizione del |
|---|---|
|  | **Fase 1:** Avvitare le due sezioni della testa in alto **(1)** e in basso **(2)** con le viti **(20)** e le rondelle **(23)**. |
|  | **Fase 2:** avvitare i quattro piedini **(11)** alle sezioni della testa e del piede **(3)** utilizzando le viti **(16)** e le rondelle **(23)**. |

| Illustrazione | Descrizione del |
|---|---|
|  | **Fase 3:** avvitare i 2 pannelli laterali **(4/5)** e il supporto metallico **(8)** con le viti **(17)** e le rondelle **(23)**. |
|  | **Passo 4**: Avvitare entrambe le sezioni laterali alla sezione di testa utilizzando le viti **(18)**, la rondella elastica **(21)** e le rondelle **(23)**. Quindi avvitare il puntone **(6)** alle parti laterali utilizzando le viti **(17)**. |
|  | **Fase 5:** spingere i due puntoni **(13)** attraverso il centro sotto il puntone **(6)**, avvitarli alle sezioni della testa e del piede con le viti **(18)**, quindi avvitare i puntoni alle sezioni della testa e del piede con le viti **(19)** e i dadi **(22)**. Avvitare quindi le due sezioni laterali alla sezione piedi con le viti **(18)**, la rondella elastica **(21)** e le rondelle **(23).** |
|  | **Fase 6:** posizionare il supporto **(12)** sotto il puntone e avvitarlo con le viti **(19)** e i dadi **(22).** |

| Illustrazione | Descrizione del |
|---|---|
|  | **Fase 7:** posizionare i supporti delle lamelle **(10)** sul lato esterno e il supporto centrale delle lamelle **(7)** per la lamella di legno a molla **(9)** e inserirli nei fori delle parti laterali e del montante.<br><br>**Attenzione!** La curvatura della doga di legno molleggiata **deve essere** rivolta verso l'alto. |
|  | **Fase 8:** Inserire la spina nella presa di corrente. Il telecomando può essere utilizzato per accendere o spegnere la luce e cambiarne il colore. |

# 6. Applicazione

## 6.1. Istruzioni di sicurezza

Le seguenti informazioni sulla salute e sulla sicurezza devono essere lette attentamente.

**Rischio di lesioni**
**L'uso improprio durante il funzionamento può causare lesioni**



- Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Non apportare modifiche al prodotto.
- Controllare le viti a intervalli regolari.

## 6.2. Messa in servizio iniziale

Controllare che il prodotto non sia danneggiato prima di utilizzarlo per la prima volta. Il prodotto può essere utilizzato solo se non è danneggiato.

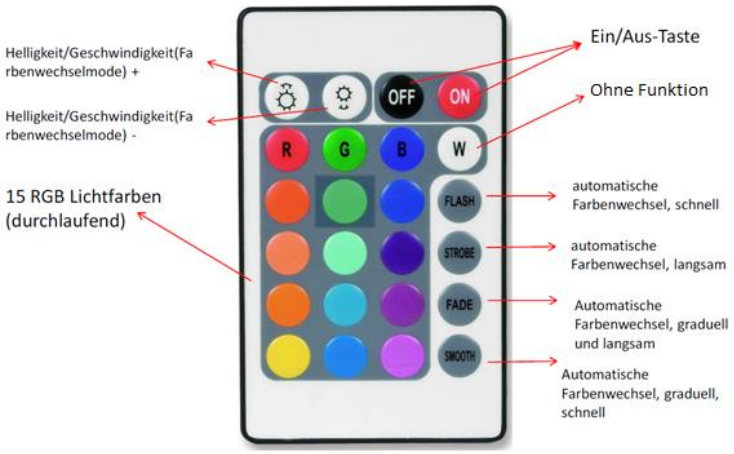
## 6.3. Operazione

Controllare prima di utilizzare il prodotto,

- la condizione corretta.
- il collegamento elettrico.
- tutte le funzioni del trasmettitore portatile.
- la funzione dei LED.

## 6.4. Elementi di controllo


### Trasmettitore portatile




L'illuminazione LED RGB inclusa è utilizzata esclusivamente per l'illuminazione di scena/accento e non è adatta ad altre applicazioni.

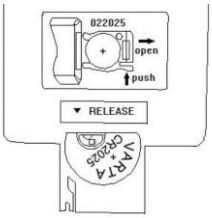
### Collegamento dell'illuminazione a LED

Assicurarsi che le frecce siano allineate correttamente quando si collega la centralina e l'illuminazione a LED.



### Inserimento / sostituzione della batteria nel trasmettitore portatile

- Aprire il vano batterie ed estrarle.
- Inserire la batteria nel trasmettitore portatile, facendo attenzione alla corretta polarità (+/-). (La batteria CR2025 non è inclusa nella fornitura).
- Far scorrere il vano batterie nel trasmettitore portatile.




### Sostituzione dell'illuminazione a LED nella testata del letto

L'illuminazione a LED della testata **non deve** essere sostituita.

# 7. Risoluzione dei problemi

Se durante il funzionamento si verificano i seguenti guasti, verificarne le cause utilizzando la tabella seguente. Se il guasto non può essere risolto con le misure elencate, mettere il prodotto fuori servizio.

| Errore | Possibile causa | Soluzione |
|---|---|---|
| Il prodotto oscilla o vibra | - Il prodotto si regge su superfici irregolari<br>- Le viti di fissaggio si sono allentate<br>- Il prodotto è sovraccarico | - Posizionare il prodotto su una superficie piana<br>- Serrare le viti di fissaggio<br>- Rispetto dei limiti di carico |
| Il materasso non si adatta al prodotto | - Il materasso è grande o troppo piccolo | - Utilizzate il materasso della giusta misura |
| Il trasmettitore portatile non funziona | - La batteria è scarica<br>- Nessuna batteria inserita<br>- Distanza dal ricevitore troppo grande | - Inserire la nuova batteria<br>- Inserire la batteria<br>- Ridurre la distanza dal ricevitore |
| Il LED non si accende o si spegne | - Nessuna tensione di rete disponibile<br>- LED difettoso<br>- Il trasmettitore portatile non funziona<br>- Distanza dal ricevitore troppo grande | - Controllare l'alimentazione<br>- Contattare il servizio clienti<br>- Inserire la nuova batteria<br>- Trasmettitore portatile difettoso<br>- Ridurre la distanza dal ricevitore |

# 8. Manutenzione e cura

## 8.1. Istruzioni di sicurezza

**Rischio di lesioni**
**L'uso improprio durante il funzionamento può causare lesioni**



- Prima della pulizia/manutenzione/cura, l'alimentazione del prodotto deve essere disinserita.
- Il nostro letto a LED è estremamente facile da pulire; consigliamo di pulire la superficie solo con un panno morbido o leggermente umido.
- La superficie è adatta all'uso quotidiano e non richiede ulteriori trattamenti a lungo termine.
- In linea di principio, tutti i residui di sporco e di liquidi (ad es. bevande) devono essere eliminati immediatamente con un panno leggermente umido.
- Il cavo di alimentazione del prodotto può essere sostituito solo con lo stesso tipo di cavo fornito dal produttore. Contattare il produttore.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini.
- L'illuminazione a LED difettosa non deve essere sostituita.

# 9. Smontaggio

## 9.1. Istruzioni di sicurezza

**Rischio di lesioni**
**La manipolazione impropria durante lo smontaggio può provocare lesioni.**



- Scollegare il prodotto dall'alimentazione prima di smontarlo. Il contatto con componenti sotto tensione può provocare una scossa elettrica che può causare ustioni o morte.
- Il prodotto è di grandi dimensioni, sono necessarie almeno 2 persone per lo smontaggio.
- Assicurare il prodotto contro la caduta prima di smontarlo.

Lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito in ordine inverso rispetto al montaggio. (**vedi capitolo Montaggio**)

# 10. Smaltimento dei rifiuti

## 10.1. Istruzioni di sicurezza

**Rischio di lesioni Manipolazione impropria di batterie contenenti litio**



- Le batterie usate contenenti litio comportano un elevato rischio di incendio. Pertanto, è necessario prestare particolare attenzione al corretto smaltimento delle batterie e degli accumulatori usati contenenti litio. Uno smaltimento non corretto può inoltre provocare cortocircuiti interni ed esterni dovuti a effetti termici (calore) o a danni meccanici. Un cortocircuito può provocare un incendio o un'esplosione e avere gravi conseguenze per le persone e l'ambiente. Pertanto, prima di smaltire le batterie al litio e le batterie ricaricabili, sigillare i terminali con nastro adesivo per evitare un cortocircuito esterno.
- I consumatori sono obbligati per legge a portare tutte le pile e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive, in un punto di raccolta nel proprio comune/quartiere o presso un rivenditore, in modo da poterle smaltire in modo ecologico e recuperare preziose materie prime.

## 10.2. Informazioni generali



- Smaltire il prodotto e tutti i componenti in conformità alle norme locali e specifiche del Paese per evitare danni all'ambiente.
- I nostri imballaggi sono realizzati con materiali ecologici. Possono essere riciclati e quindi fungono da preziose materie prime. Smaltire il materiale di imballaggio (cartone, imballaggi sporchi, ecc.) separatamente e in modo professionale, in conformità alle normative nazionali vigenti.
- Contattare il nostro servizio clienti in caso di dubbi sullo smaltimento.
- È inoltre possibile ottenere informazioni sul corretto smaltimento presso i centri di smaltimento locali.

## Apparecchiature elettriche ed elettroniche - Informazioni per le famiglie

La legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG) contiene un gran numero di requisiti per la gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. I più importanti sono riassunti qui di seguito.

### 1. Raccolta differenziata di vecchi elettrodomestici

Gli apparecchi elettrici ed elettronici che sono diventati rifiuti sono definiti vecchi apparecchi. I proprietari di vecchi apparecchi devono smaltirli separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati. Devono separare le batterie e gli accumulatori usati che non sono inclusi nel vecchio apparecchio, così come le lampade che possono essere rimosse dal vecchio apparecchio senza distruggerle, dal vecchio apparecchio senza distruggerle prima di consegnarle a un punto di raccolta. Separare i vecchi apparecchi per prepararli al riutilizzo.

### 2. Batterie e batterie ricaricabili



Di norma, i proprietari di apparecchiature di scarto devono separare le pile e gli accumulatori di scarto non inclusi nell'apparecchiatura di scarto prima di consegnarli a un punto di raccolta. Ciò non si applica se l'apparecchiatura di scarto viene consegnata alle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti e separata da altre apparecchiature di scarto allo scopo di prepararle per il riutilizzo.

### 3. Opzioni per la restituzione di vecchi elettrodomestici

I proprietari di vecchi apparecchi domestici possono consegnarli presso i punti di raccolta delle autorità pubbliche di smaltimento dei rifiuti o presso i centri di ritiro istituiti dai produttori o dai distributori in conformità alla ElektroG. Un elenco online dei centri di raccolta e ritiro è disponibile sul sito web: https://www.stiftung-ear.de o https://www.take-e-back.de.

### 4. Avviso di protezione dei dati

I vecchi dispositivi spesso contengono dati personali sensibili. Questo vale in particolare per i dispositivi informatici e di telecomunicazione come computer e smartphone. Nel vostro interesse, vi ricordiamo che ogni utente finale è responsabile della cancellazione dei dati presenti sui vecchi dispositivi da smaltire.

### 5. Obbligo di ritiro da parte dei distributori

[22]I distributori con una superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche di almeno 400 metri e i distributori di prodotti alimentari con una superficie di vendita totale di almeno 800 metri che offrono apparecchiature elettriche ed elettroniche più volte per anno solare o in modo permanente e le rendono disponibili sul mercato sono obbligati a farlo,

- nel caso di fornitura di un nuovo apparecchio elettrico o elettronico a un utente finale, di ritirare gratuitamente nel luogo di fornitura o nelle immediate vicinanze un vecchio apparecchio dell'utente finale dello stesso tipo che svolga essenzialmente le stesse funzioni del nuovo apparecchio; e
- su richiesta dell'utente finale, di ritirare gratuitamente nel negozio al dettaglio o nelle immediate vicinanze i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che non superano i 25 cm di dimensione esterna; il ritiro non può essere collegato all'acquisto di un'apparecchiatura elettrica o elettronica ed è limitato a tre rifiuti per tipo di apparecchiatura.

### 6. Significato del simbolo del "bidone della spazzatura barrato



Il simbolo di una pattumiera barrata, regolarmente presente sugli apparecchi elettrici ed elettronici, indica che l'apparecchio in questione deve essere raccolto separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati al termine della sua vita utile.

- Numero di registrazione del produttore
- Siamo registrati come produttore ai sensi della ElektroG presso la fondazione responsabile Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Norimberga) con il seguente numero di registrazione: Reg. WEEE n. DE86467979

**Home Deluxe GmbH**
**Schanzeweg 2**
**32312 Lübbecke**
**Germania**
Telefono: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

GA-021-01_ASTRO
2022/09